
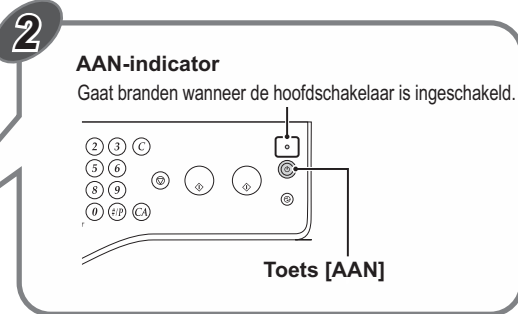


Startersgids

DE VOEDING INSCHAKELLEN

- (1) Zet de hoofdvoedingsschakelaar in de stand "Aan".
- (2) Druk op de toets [AAN] () om de voeding in te schakelen.

U zet het apparaat uit door eerst stap (2) en dan stap (1) uit te voeren. In stap (1) zet u de hoofdschakelaar op 'uit'.

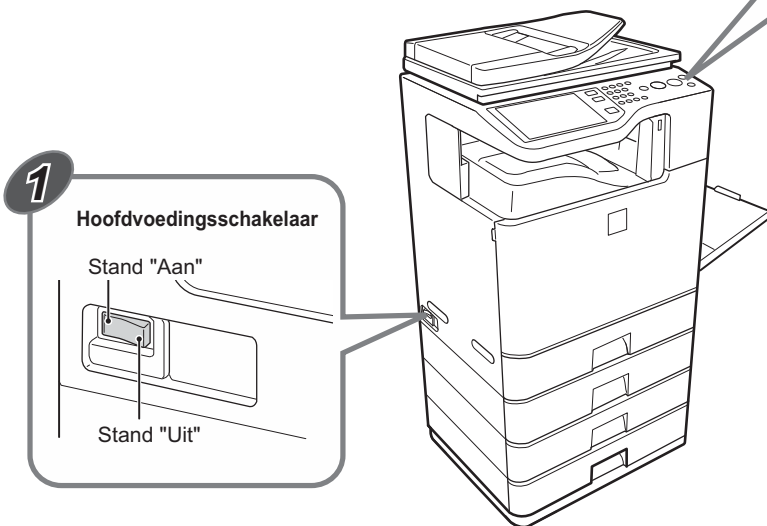

Belangrijke regels voor het uitschakelen van de hoofdvoeding

Wanneer u de hoofdvoeding wilt uitschakelen, moet u altijd eerst het bedieningspaneel uitzetten, dan minstens 20 seconden wachten en vervolgens de hoofdschakelaar uitschakelen.

Als u de hoofdvoeding uitschakelt zonder eerst het bedieningspaneel uit te zetten of minstens 20 seconden te wachten voordat u de hoofdschakelaar uitschakelt, kunt u een apparaatstoring krijgen.

Als de hoofdvoeding wordt onderbroken als gevolg van een stroomstoring of andere oorzaak, moet u het apparaat opnieuw inschakelen en vervolgens op de correcte manier uitschakelen.

BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U ZE MOET GEBRUIKEN

Het apparaat wordt geleverd met een handleiding op papier en een handleiding in de vorm van een PDF-bestand. Lees de Starthandleiding (deze handleiding) voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zie de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer gedetailleerde informatie over het apparaat.

Startersgids (deze handleiding) Bedieningshandleiding (PDF)



Om de bedieningshandleiding in PDF-formaat te bekijken is Adobe® Reader™ of Acrobat® Reader van Adobe Systems Incorporated vereist. De programma's kunnen worden gedownload via de volgende URL:
<http://www.adobe.com/>

Downloaden van de bediengshandleiding


Bedieningshandleiding kan worden gedownload van de webpagina's in de machine.

Het IP-adres controleren




Druk eerst op de toets [SYSTEMINSTELLINGEN] op het aanraakscherm.

- (1) Aanraken en instellingen bij [Lijst afdrukken (gebruiker)] selecteren.

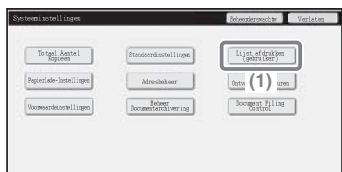

- (2) Aanraken om de gebruikerslijst af te drukken. Het IP-adres staat in de lijst.

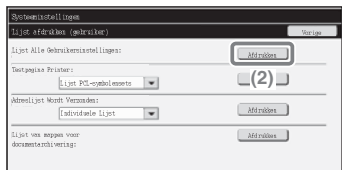

Toegang krijgen tot de webserver in de machine

Controleer of het apparaat en uw computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten en voer de onderstaande procedures uit.

- (1) Voer het IP-adres van het apparaat in.




Aanbevolen webbrowsers

- Internet Explorer: 6.0 of hoger (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 of hoger (Windows®)
- Safari: 1.5 of hoger (Macintosh)

Informeer zo nodig bij de beheerder van het apparaat naar de accountgegevens.

Downloaden van de bediengshandleiding


- (1) Klik op in het menu van de webpagina.

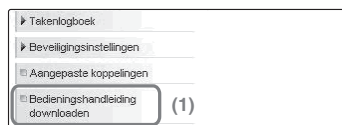

- (2) Selecteer uw taal.



- (3) Klik om te downloaden.

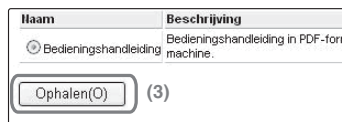

SPECIFICATIES

Specificaties machine

Naam	Digitaal multifunctioneel kleurensysteem MX-C312
Type	Desktop
Vereiste netspanning	Lokale spanning ±10% (Raadpleeg het typeplaatje rechtsonder aan de achterzijde van het apparaat voor de stroomvereisten.)
Stroomafname	220-240 V: 1,84 kW / 100-127 V: 1,44 kW
Afmetingen	560 mm (B) x 493 mm (D) x 714 mm (H) (22-3/64" (B) x 19-13/32" (D) x 28-7/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 46 kg (101,4 lbs.)
Globale afmetingen	868 mm (B) x 493 mm (D) (34-11/64" (B) x 19-13/32" (D)) (met handinvoerlade uitgetrokken)
Omgeving	10 °C (54 °F) tot 35 °C (91 °F) (20 % tot 60 % RH) 10 °C (54 °F) tot 30 °C (86 °F) (85 % RH)

Specificaties van de invoereenheid voor 500 bladen

Model	MX-CSX1 (papiercassette 2)	MX-CSX2 (papiercassette 3, papiercassette 4)
Voeding	Uit de machine	
Afmetingen	535 mm (B) x 438 mm (D) x 112 mm (H) (21-1/16" (W) x 17-1/4" (D) x 4-13/32" (H)) (zonder afstelling)	535 mm (B) x 438 mm (D) x 110 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-21/32" (H)) (zonder afstelling)
Gewicht	Ca. 6,8 kg (15,0 lbs.)	Ca. 5,6 kg (12,3 lbs.)

Specificaties van de afwerkingseenheid (finisher)

Model	MX-FN12
Voeding	Uit de machine
Afmetingen	Lade opgeklapt: 475 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (18-45/64" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H)) Lade uitgeklapt: 523 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (20-19/32" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H))
Gewicht	Ca. 9 kg (19,8 lbs.)
Nieteenheid	
Toegestane papierformaten voor nieten	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Nieten op één plaats aan voorzijde van het papier.)
Maximumaantal vellen voor nieten*1	30 vellen

*1 Het maximaal aantal vellen dat kan worden geniet gaat uit van een papiergewicht van 90 g/m² (24 lbs.), inclusief een voor- en een achterblad van 106 g/m² tot 209 g/m² (28 lbs. briefpapier tot 110 lbs. index).

Specificaties van de FAX

Model	MX-FXX3
Telefoonlijn	Openbaar telefoonnet, PBX
Scanresolutie (ondersteunt ITU-T-normen)	8 x 3,85 lijnen/mm (standaard), 8 x 7,7 lijnen/mm (fijn, fijn - halftoon), 8 x 15,4 lijnen/mm (superfijn, superfijn - halftoon), 16 x 15,4 lijnen/mm (ultrafijn, ultrafijn - halftoon)
Verzendsnelheid	33,6 kbps tot 2,4 kbps met automatische terugschakeling
Compressie	MH / MR / MMR / JBIG
Verzenden	Super G3, G3 (de machine kan alleen faxen verzenden naar en ontvangen van machines die G3 of Super G3 ondersteunen)
Papierformaten	A4, B5, A5 (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2")
Voeding	Met het apparaat meegeleverd

Geluidsemissiewaarden

Hieronder worden de waarden voor lawaai-emissie weergegeven zoals gemeten volgens ISO7779.

Geluidsniveau L _{WAd}		
Afdrukmodus (ononderbroken kopieergang)		7,4 B
Stand-bymodus (Laag energieniveau)		-
Geluidsniveau L _{pAm} (werkelijke meting)		
Afdrukmodus (ononderbroken kopieergang)	Positie omgeving	57dB
Stand-bymodus	Positie omgeving	31dB

- Bedrijf: met optionele installatie van MX-CSX1+MX-CSX2(x 2)+MX-DS13.
- Stand-by: "-" = minder dan achtergrondgeluiden.

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

Wachtwoorden af fabriek

Om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen heeft de beheerder een wachtwoord nodig om zich aan te melden met beheerdersrechten. De systeeminstellingen kunnen zowel op de webpagina's als via het bedieningspaneel worden geconfigureerd. Het wachtwoord is eveneens vereist voor het openen van de systeeminstellingen met de webpagina's.

Beheerderswachtwoord af fabriek

Fabrieksinstelling: admin

Sla een nieuw wachtwoord voor de beheerder op zodra de machine is geïnstalleerd. Als het wachtwoord van de beheerder is gewijzigd, moet dit nieuwe wachtwoord het in de fabriek ingestelde wachtwoord vervangen. Zorg dat u het nieuwe wachtwoord niet vergeet!

Wachtwoorden af fabriek (webpagina's)

Er zijn twee standaardaccounts ingesteld in de fabriek: "Beheerder" en "Gebruiker". Degene die zich aanmeldt als "Beheerder" mag alle instellingen op de webpagina's configureren. Daarnaast kan een beheerder beperkte toegang hebben tot andere instellingen door "Gebruiker" accounts te activeren. De wachtwoorden af fabriek worden hieronder genoemd.

	Standaardaccount af fabriek	Wachtwoord af fabriek
Gebruiker	users	users
Beheerder	admin	admin

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar E-mail-adres, Scannen naar FTP-bestemming, Scannen naar netwerkmap-bestemming of Scannen naar desktop-bestemming). Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in het menu van de webpagina. (Beheerdersrechten zijn vereist.)

Opmerking:

- De instellingen voor bestandsindeling, belichting en resolutie van de verzonden en ontvangen gegevens blijven gelden wanneer de internetfax wordt doorgezonden.
- Als doorsturen is geactiveerd voor gegevens verzonden in faxfunctie, • De toets [Direct TX] verschijnt niet op het toetsenbord.
- Snelle onlineverzending en bellen met de spreker kan niet worden gebruikt.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH5067GHZZ





VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Voorzorgsmaatregelen

- Voer geen wijzigingen aan deze machine uit. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan de machine.
- Maak geen kopieën van documenten die volgens de wetgeving niet mogen worden gekopieerd. De volgende items mogen normaal gesproken volgens de wet niet worden afgedrukt. Ook het kopiëren van andere documenten kan verboden zijn volgens lokale wetgeving.
 - Geld
 - Postzegels
 - Obligaties
 - Aandelen
 - Bankcheques
 - Cheques
 - Paspoorten
 - Rijbewijzen
- Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat. Als gassen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat geen water of andere vloeistof op het apparaat terecht kan komen. Zorg dat geen metalen voorwerpen in het apparaat terecht kunnen komen.
- Als een metalen voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u eerst de hoofdschakelaar van het apparaat uitzetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- Bij onweer moet u de hoofdschakelaar van het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen om te voorkomen dat door bliksem een elektrische schok of vuur ontstaat.
- Als u condensvorming vaststelt op het oppervlak van het apparaat of het display, opent u de rechterklep en controleert u op condens in het apparaat. In geval van condensvorming in het apparaat moet u de hoofdschakelaar uitzetten. Het aanzetten van de hoofdschakelaar bij condensvorming in het apparaat kan een storing veroorzaken. Laat de rechterklep openstaan tot de condens op natuurlijke wijze is verdamp. Dek de opening af om te vermijden dat er vreemd materiaal op de primaire transportband of de secundaire transportrol terechtkomt terwijl de rechterklep openstaat.
- Gebruik de stekker nooit met natte handen.

Waarschuwingen

- Raak de transportband en de transportrol niet aan. Als er krassen of vlekken op de transportband of de transportrol zitten, krijgt u geen schone afdruk.
- De fuseereenheid is zeer heet. Wees voorzichtig in dit gebied.
- Kijk niet direct in de lichtbron. Dit kan uw ogen beschadigen.
- Het apparaat is zwaar. Om letsel te voorkomen bij het verplaatsen van het apparaat, raden wij u aan om het minstens met vier personen te verplaatsen.
- Gooi geen toner, tonerhouder (tonercartridge) of tonerinzamelcontainer in het vuur. De toner kan in het rond vliegen en brandwonden veroorzaken.
- Berg toner, tonerhouders (tonercartridges) en tonerinzamelcontainers buiten het bereik van kleine kinderen op.
- Plaats het apparaat niet op een trillend, schuin of onstabiel oppervlak. Plaats het apparaat alleen op een oppervlak dat het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Trek nooit aan het snoer wanneer de stekker uit het stopcontact haalt.

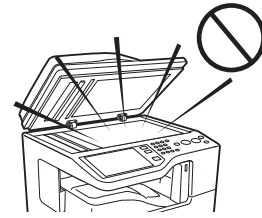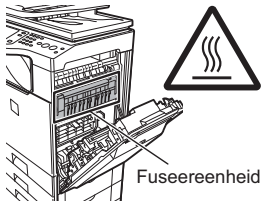

De machine bevat de functie documentarchivering waarmee u alle gegevens van het origineelbeeld opslaat op de harde schijf van de machine. U kunt opgeslagen bestanden eenvoudig oproepen om deze af te drukken of te verzenden. Als er een fout op de harde schijf optreedt, kunt u de opgeslagen gegevens niet meer oproepen. Bewaar de originele bestanden of belangrijke documenten of sla deze elders op om te voorkomen dat u deze verliest na een eventuele fout op de harde schijf. Met uitzondering van de in de wet beschreven gevallen, kan Sharp Corporation niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens als gevolg van verlies van opgeslagen origineelgegevens.

Elke instructie betreft ook de optionele modules die worden gebruikt bij deze producten.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de cd-rom. Wanneer u alle software of een deel van de software op de cd-rom of op het apparaat gebruikt, verplicht u zich te houden aan de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

Informatie over de laser

Golflengte	790 nm ±10 nm
Impulstijden (Noord-Amerika en Europa)	4,1 µs ±4,1 ns /7 mm
Uitgangsvermogen	Max 0,6 mW (LD1+ LD2)

Let op!
Andere besturingen, aanpassingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Dit digitale apparaat is een CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

VOOR DE GEBRUIKERS VAN DE FAXFUNCTIE

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Installeer telefoonkabels nooit tijdens onweer.
- Installeer nooit contactdozen in vochtige omgevingen, tenzij de contactdoos speciaal bestemd is voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminal aan, tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerkiterface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van weerlicht.
- Gebruik geen telefoon voor de melding van een gaslek terwijl u zich in de buurt van het lek bevindt.
- Installeer of gebruik de machine niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf nat bent. Vermijd het morsen van vloeistoffen op de machine.
- Bewaar deze instructies.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure. Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.

Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.


In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

INSTALLATIE-EISEN

Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan de machine. Volg de onderstaande aanwijzingen tijdens installatie of verplaatsing van de machine.

- De kopieermachine moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd voor een gemakkelijke aansluiting.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Zorg er ook voor dat het stopcontact goed is geaard.
 - Voor de vereisten voor de stroomtoevoer verwijzen we naar het naamplaatje onderaan aan de linkerzijde van de machine.Sluit de machine aan op een leeg stopcontact dat niet wordt gebruikt door andere elektrische apparatuur. Als een verlichtingstoestel op hetzelfde stopcontact is aangesloten, kan het licht fllikkeren.
- Installeer de kopieermachine niet op plaatsen die:
 - vochtig, nat of erg stoffig zijn
 - aan direct zonlicht worden blootgesteld
 - onderhevig zijn aan extreme temperatuurwisselingen of veranderingen in de luchtvochtigheid, zoals in de nabijheid van een airconditioningapparaat of radiator
 - slecht worden geventileerd.
- Laat voldoende ruimte vrij rond de kopieermachine voor onderhoud en goede ventilatie.
- Het apparaat bevat een ingebouwde harde schijf. Bescherm het apparaat tegen schokken of vibratie. Verplaats het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld.

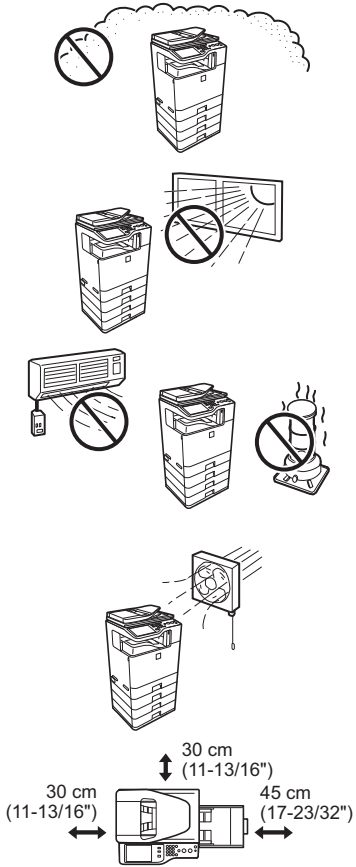

Let op:

Plaats het apparaat niet op een plaats met een slechte luchtcirculatie. Tijdens het kopiëren wordt een kleine hoeveelheid ozon geproduceerd binnen het apparaat. De hoeveelheid geproduceerde ozon is niet schadelijk. Wanneer echter veel exemplaren achter elkaar worden gekopieerd, kunt u een onaangename geur bemerken. Daarom moet het apparaat in een ruimte worden geplaatst met een ventilator of ramen die voor voldoende luchtcirculatie zorgen. (Het is mogelijk dat de geur hoofdpijn veroorzaakt.)
* Plaats het apparaat zo dat mensen niet direct blootstaan aan uitlaatstoffen van het apparaat. Zorg dat het apparaat niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld als het in de buurt van een raam staat.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Opmerking:

- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat er een defect of ander probleem wordt ontdekt, dient u contact op te nemen met uw leverancier of de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.



Producten welke de ENERGY STAR® hebben verkregen, zijn ontworpen om het milieu te beschermen via superieure energie-efficiency.

De producten die voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen, zijn voorzien van het hierboven weergegeven logo. De producten zonder het logo voldoen mogelijk niet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen.

Garantie

Alhoewel alle pogingen zijn ondernomen dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation op generlei wijze garantie geboden voor wat betreft de inhoud ervan. Alle informatie die hierin is opgenomen kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, welke ontstaat als gevolg van of verband houdend met het gebruik van deze handleiding.
©Copyright SHARP Corporation 2012. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.

EMC (dit apparaat en randapparatuur)

Waarschuwing:

Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

FAX-interfacekabel en telefoonkabel:

Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden.

De Verklaring van conformiteit kunt u bekijken op het volgende internetadres.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX3.pdf>

Let op!

Neem de stekker uit het stopcontact om de elektriciteit volledig af te koppelen. Zorg dat het stopcontact zich in de omgeving van het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door Independent JPEG Group.

Dit product bevat Adobe® Flash® technologie van Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden.