


SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

Scannerhandleiding

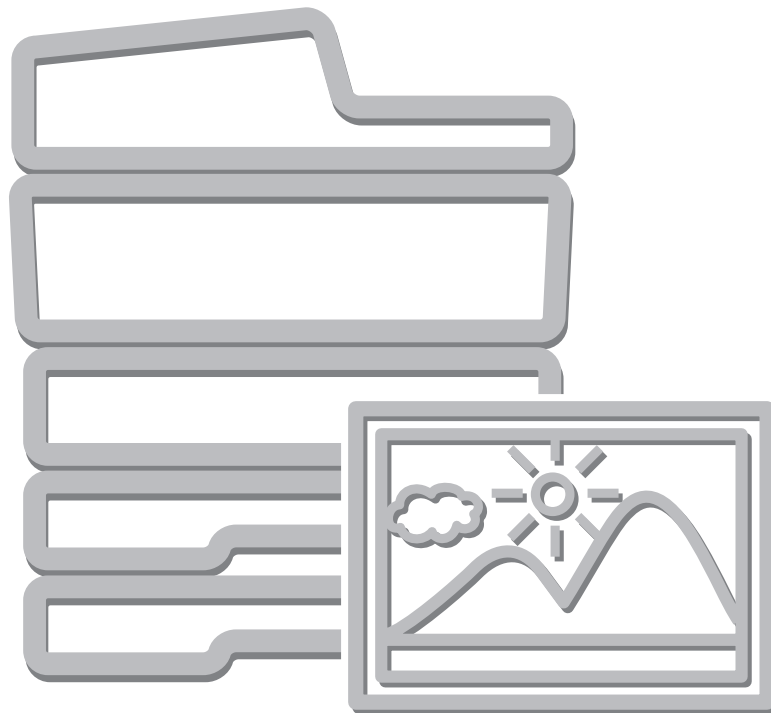

INHOUD

OVER DEZE HANDLEIDING	3
• MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN	4

1 VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER GEBRUIKT

NETWERKSCANNERFUNCTIE	5
VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK ALS NETWERKSCANNER	6
• ZORG DAT DE HOOFDSTROOMSCHAKELAAR OP "AAN" STAAT	6
• DATUM EN TIJD CONTROLEREN	6
• AFZENDERGEGEVENS OPSLAAN	7
• VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA	7
• BESTEMMINGSAFADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS	8
• BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP	9
BASISSCHERM	10
• BASISSCHERMEN	11
• ADRESBOEKSCHEM	14
• WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHEM WIJZIGEN	15
SCAN- EN VERZENDVOLGORDE	16
FORMATEN ORIGINEEL	18
• ORIGINEELFORMATEN DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN	18
• FORMAAT VAN HET GEPLAATSTE ORIGINEEL ..	18

2 BESTEMMINGEN INVOEREN

BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK	19
• BESTEMMINGEN OPROEPEN	20
• GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN	21
BESTEMMING OPGEVEN MET EEN ZOEKNUMMER	22
BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN	23
EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK	24
OPNIEUW VERZENDEN	26

3 BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN SCANMODUS

SCANNEN NAAR E-MAIL, FTP, DESKTOP EN NETWERKMAP	27
BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN	31
RESOLUTIE WIJZIGEN	33
AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN (Dubbelzijdig origineel)	34
SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)	35
• SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	36
• VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	38
KLEURENMODUS WIJZIGEN	39
BESTANDSINDELING WIJZIGEN	40
ONDERWERP, BESTANDSNAAM, REPLY-TO EN BERICHT WIJZIGEN	42

4 BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN IN USB-GEHEUGENMODUS

SCANNEN NAAR USB-GEHEUGEN	45
BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN	50
RESOLUTIE WIJZIGEN	52
AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN Dubbelzijdig (origineel)	53
SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)	54
• SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	55
• VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	57
KLEURENMODUS WIJZIGEN	58
BESTANDSINDELING WIJZIGEN	59
BESTANDSNAAM INVOEREN	61

5

BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS

EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS	62
BELICHTING WIJZIGEN	65
RESOLUTIE WIJZIGEN	66
AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN Dubbelzijdig (origineel)	67
SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)	68
• SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	69
• VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN	71
BESTANDSINDELING WIJZIGEN	72
ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN BERICHT WIJZIGEN	73

6

STATUS VAN VERZEND/ONTVANGSTOPDRACHTEN CONTROLLEREN

OPDRACHTSTATUSSCHERM	75
• SCHERM OPDRACHTWACHTRIJ EN SCHERM UITGEVOERDE OPDRACHTEN.	76
• VOORTGANG WANNEER EEN OPDRACHT UIT DE WACHTRIJ IS UITGEVOERD	79
• UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLLEREN	80
STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING	81
PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT	82

7

HANDIGE FUNCTIES

DEZELFDE AFBEELDING NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (Rondzendtransmissie)	83
• RONDZENDOPDRACHTEN WAARIN INTERNETFAXBESTEMMINGEN ZIJN OPGENOMEN	86
WISSEN VAN SCHADUWRANDEN OP EEN AFBEELDING (Wissen)	88

EEN ORIGINEEL SCANNEN ALS TWEE APARTE PAGINA'S (Dubbele Pg Scannen)	91
AFBEELDING OP EEN OPGEGEVEN TIJDSTIP VERZENDEN (Timer verzending)	94
FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING OP LATEN LICHTEN (Achtergrond-Onderdrukking) ..	97
BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART OP ÉÉN PAGINA SCANNEN (KAART FORMAAT)	100
VEEL ORIGINELEN INEENS SCANNEN (Opdr. samenst.)	103
ORIGINELEN VAN VERSCHILLEND FORMAAT SCANNEN (Origineel gem. form.)	106
SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELEN (Langzame scanmodus)	109
SCANBEWERKINGEN OPSLAAN (Programma's)	111
EEN ONTVANGEN INTERNETFAX DOORZENDEN NAAR EEN E-MAILADRES (Instelling voor inkomende routing)	114

8

INTERNETFAXFUNCTIES

INTERNETFAX ONTVANGEN	115
• HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN	116
AFDRUKKEN VAN FAXEN DIE NAAR HET GEHEUGEN ZIJN WEGGESCHREVEN	117
TWEE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN (2-in-1)	118
AFDRUKINSTELLINGEN VOOR HET TRANSMISSIERAPPORT WIJZIGEN (Transmissierapport)	121
• ACTIVITEITENLOGBOEK CONTROLLEREN (Activiteitenrapport Beeld Verzenden)	124
• INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM	124
INTERNETFAX VANUIT EEN PC VERSTUREN (PC-I-Fax)	125

9

SCANNEN VANAF EEN COMPUTER (PC-SCANMODUS)

BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN	126
-----------------------------------	-----

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding worden de procedures uitgelegd voor het gebruik van de scanmodus, Internetfaxmodus, USB-geheugenmodus en PC-scanmodus op de machine.

Opmerkingen

- Om de internetfaxfunctie te kunnen gebruiken, moet de internetfaxuitbreidingskit zijn geïnstalleerd.
- Voor informatie over het installeren van stuurprogramma's en software die in deze handleiding worden genoemd, verwijzen we naar de Handleiding software-installatie en de handleidingen die bij de uitbreidingskits worden geleverd.
- Om de netwerkscannerfunctie te kunnen gebruiken, moeten de basisinstellingen voor de netwerkscanner, de serverinstellingen inclusief SMTP- en DNS-instellingen, en bestemmingen op de webpagina's worden geconfigureerd. Configureer de instellingen en sla deze op volgens de uitleg in deze handleiding. Voor deze instellingen is kennis van uw netwerkomgeving vereist en daarom dienen ze door uw netwerkbeheerder te worden geconfigureerd.
- Voor informatie over uw besturingssysteem verwijzen we naar de handleiding van uw besturingssysteem of de online Help.
- De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding is met name bedoeld voor Windows® XP. De schermen kunnen per versie van Windows variëren.
- Overall in de handleiding waar "MX-xxxx" wordt vermeld, kunt u "xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Vervelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud.

In deze handleiding weergegeven illustraties en het bedieningspaneel en aanraakscherm

De randapparatuur is meestal optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat er een rechterlade en een onderkast/2x500 vel papierlade zijn geïnstalleerd.

Om bepaalde functies en bediening nader uit te leggen, zijn we er bij bepaalde beschrijvingen van uitgegaan dat extra randapparatuur is geïnstalleerd.

De schermweergaven, meldingen en toetsnamen in deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat als gevolg van verbeteringen en aanpassingen aan het product.

MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN

Bij de machine worden gedrukte handleidingen en handleidingen in PDF-indeling opgeslagen op de harde schijf van de machine geleverd. Lees de betreffende handleiding voor de functie die u wilt gebruiken op de machine.

Gedrukte handleidingen

Naam handleiding	Inhoud
Veiligheidshandleiding	Deze handleiding bevat instructies voor een veilig gebruik van de machine en toont de technische gegevens van de machine en de randapparatuur.
Handleiding software-installatie	Deze handleiding legt uit hoe u de software moet installeren en de instellingen moet configureren om de machine als printer of scanner te gebruiken.
Verkorte installatiehandleiding	Deze handleiding biedt eenvoudige uitleg over alle functies van de machine in één publicatie. Uitgebreide informatie over elk van de functies vindt u in de PDF-handleidingen.
Problemen oplossen	Deze handleiding legt uit hoe vastgelopen papier wordt verwijderd en biedt antwoorden op veelgestelde vragen over de bediening van de machine vanuit elke modus. Raadpleeg deze handleiding als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de machine.

Handleidingen in PDF-indeling

De handleidingen in PDF-indeling bieden uitgebreide beschrijvingen van procedures voor gebruik van de machine in elke modus. Bekijk de PDF-handleidingen door ze te downloaden van de harde schijf van de machine. De procedure voor het downloaden van de handleidingen wordt beschreven in "Hoe u de pdf-handleidingen downloadt" in de Verkorte installatiehandleiding.

Naam handleiding	Inhoud
Gebruikershandleiding	In deze handleiding vindt u informatie zoals elementaire procedures over de bediening en het onderhoud van het apparaat en het laden van papier.
Kopieerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de kopieerfunctie.
Printerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de printerfunctie.
Scannerhandleiding (Deze handleiding)	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de scannerfunctie en de functie Internetfax.
Handleiding documentarchivering	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de functie documentarchivering. Met de functie documentarchivering kunt u de documentdata van een kopieer- of faxopdracht, of de data van een afdrukopdracht, als bestand opslaan op de harde schijf van de machine. Het bestand kan indien nodig worden opgeroepen.
Handleiding systeeminstellingen	Deze handleiding legt de "Systeeminstellingen" uit die gebruikt worden voor het configureren van een reeks parameters die bedoeld zijn voor een optimale aansluiting op de behoeften van uw werkplek. De huidige instellingen kunnen worden weergegeven of afgedrukt vanuit de "Systeeminstellingen".

Pictogrammen in deze handleidingen

De pictogrammen in de handleidingen geven het volgende type informatie aan:

	Hiermee wordt u gewezen op een situatie die kan leiden tot beschadiging of storing van de machine.		Dit verwijst naar de naam van een systeeminstelling en biedt korte uitleg van de instelling. Zie de Handleiding systeeminstellingen voor meer informatie over elke systeeminstelling.
	Hier volgt extra uitleg over een functie of procedure.		Indien "Systeeminstellingen:" wordt weergegeven: Dit betreft uitleg over een algemene instelling.
	Hier wordt het annuleren of corrigeren van een bewerking uitgelegd.		Indien "Systeeminstellingen (Beheerder):" wordt weergegeven: Dit betreft uitleg over een instelling die alleen door een beheerder dient te worden geconfigureerd.



1


VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER GEBRUIKT

Dit hoofdstuk biedt basisinformatie over het gebruik van deze machine als netwerkscanner.

NETWERKSCANNERFUNCTIE

Met de netwerkscannerfunctie van de machine kunt u een origineel scannen en er een beeldbestand van maken. Dit bestand kan via een netwerk naar een computer, FTP-server of andere bestemming worden gezonden. Het is ook mogelijk om vanaf uw computer te scannen met een TWAIN-compatibele toepassing. Met de functie netwerkscanner zijn de volgende scanmodi mogelijk.

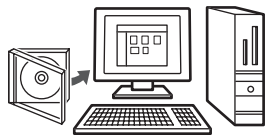Scanmodi  3. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN SCANMODUS (pagina 27)			
Scannen naar E-mail Het gescande bestand wordt per e-mail verzonden. 	Scannen naar FTP*1 Het gescande bestand wordt naar een opgegeven directory van een FTP-server gezonden. 	Scannen naar desktop*2 Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map op uw computer gezonden. 	Scannen naar netwerkmap*3 Het gescande bestand wordt naar een gedeelde map op een Windows-computer op hetzelfde netwerk als de machine gezonden. 

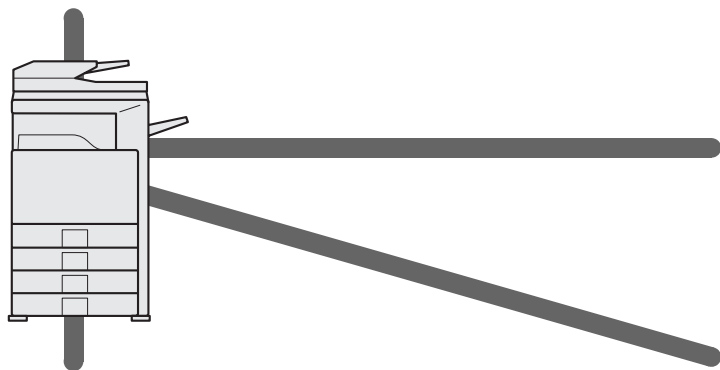

Internetfaxmodus
 Het gescande bestand wordt als internetfax verzonden. Ontvangst als internetfax is eveneens mogelijk.

5. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS (pagina 62)



USB-geheugenmodus
 Het gescande bestand wordt gezonden naar en opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat op de machine is aangesloten.

4. BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN IN USB-GEHEUGENMODUS (pagina 45)



PC-scanmodus *4
 Er wordt een TWAIN-compatibele toepassing gebruikt op een computer die op hetzelfde netwerk als de machine is aangesloten om een document of afbeelding te scannen.

9. SCANNEN VANAF EEN COMPUTER (PC-SCANMODUS) (pagina 126)



- *1 Nadat het bestand is verstuurd, is het ook mogelijk om een e-mail naar een eerder opgeslagen e-mailadres te versturen om de ontvanger op de hoogte te brengen van de locatie van het bestand. (Dit wordt "Scannen naar FTP (Hyperlink)" genoemd.)
- *2 Om Scannen naar desktop te gebruiken moet u de software van de cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" bij de netwerkscanner uitbreidingskit installeren. De procedures voor het installeren van de software vindt u in het "Sharpdesk INSTALLATIEHANDBOEK".
- *3 Verzending is mogelijk naar computers met de volgende besturingssystemen: Windows 98/NT 4.0/2000/XP/Server 2003
- *4 Het stuurprogramma voor de scanner dat staat op de bij de machine geleverde "Software CD-ROM", moet zijn geïnstalleerd. Te gebruiken besturingssystemen zijn Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003.

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK ALS NETWERKSCANNER



ZORG DAT DE HOOFDSTROOMSCHAKELAAR OP "AAN" STAAT

De stroom is ingeschakeld als de AAN-indicator rechts van het bedieningspaneel brandt.

Als de AAN-indicator niet brandt, is de stroom uitgeschakeld. Zet de stroomschakelaar aan en druk op de toets [AAN] (⏻) op het bedieningspaneel.

Als u de functie Internetfax gebruikt, en vooral wanneer ontvangst of met de timer ingestelde verzending 's nachts plaatsvindt, moet de stroomschakelaar altijd in de stand "aan" staan.

 De toets [SPAARSTAND] knippert als het apparaat in de stand Automatisch Uitschakelen staat. Als u op de toets [SPAARSTAND] drukt terwijl de indicator knippert, gaat de indicator uit en keert het apparaat na enkele ogenblikken terug naar de bedrijfsmodus.

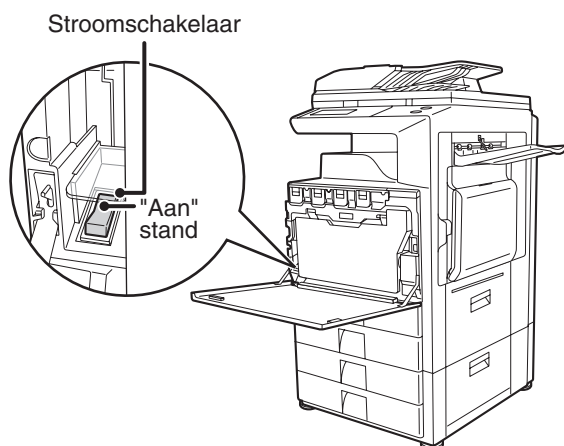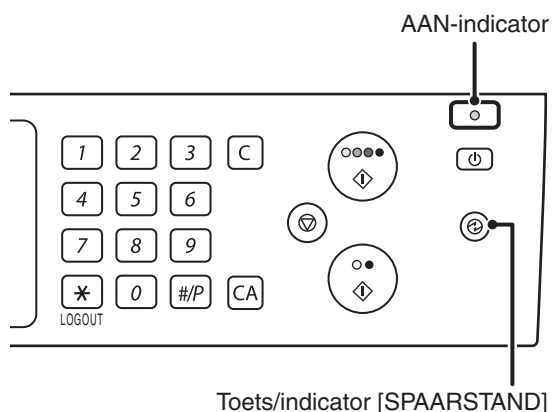

DATUM EN TIJD CONTROLEREN


Volg onderstaande stappen om te controleren of de datum en tijd goed zijn ingesteld op de machine.

1




Druk op [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

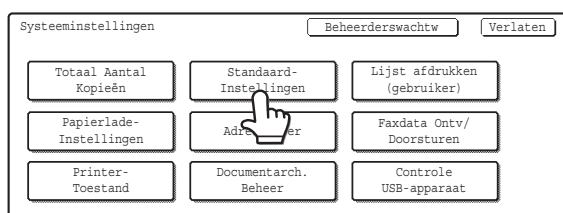


Druk op de toets [Standaard-Instellingen].

3

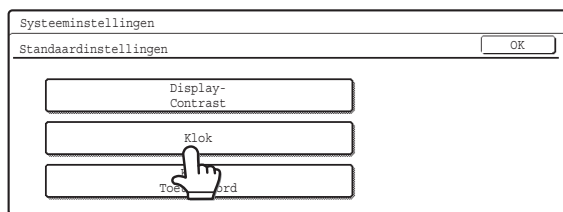

Druk op de toets [Klok].

4

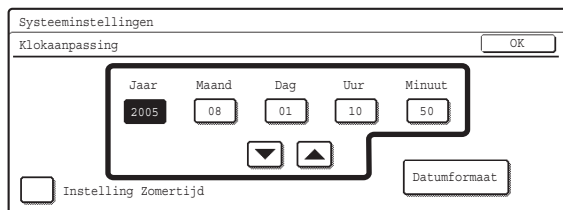

Controleer de datum en tijd.

- Zijn datum en tijd juist, druk dan op [OK].
- Wijzig de datum en tijd met de toetsen [Jaar], [Maand], [Dag], [Uur] en/of [Minuut] en pas elke waarde aan met de toetsen . Wordt de juiste datum en tijd weergegeven, druk dan op [OK].

AFZENDERGEGEVENS OPSLAAN

Alvorens u Scannen naar E-mail gebruikt

Sla de standaard afzendernaam op in "Naam afzender" en het antwoord-e-mailadres in "Antwoordadres". Deze zullen worden gebruikt wanneer u geen afzendernaam selecteert.



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard-Afzenderset

Hiermee worden de naam van de afzender en het e-mailadres opgeslagen die worden gebruikt als er geen afzender wordt geselecteerd.

Alvorens u internetfax gebruikt

Sla de naam van de afzender op in "Naam" en het internetfaxadres van de afzender in "Eigen Adres".



Systeeminstellingen (Beheerder): Ifax eigen naam en nummer instellen

Programmeer met deze instelling de naam en het adres van de afzender.

VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA

Om de netwerkscannerfunctie te kunnen gebruiken, moeten de basisinstellingen voor de netwerkscanner, de serverinstellingen, inclusief SMTP- en DNS-instellingen, en het adres van de afzender op de webpagina's worden geconfigureerd.

• Elementaire netwerkscannerinstellingen

Als u netwerkscannerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

• Serverinstellingen

Als u serverinstellingen wilt configureren, klikt u op [Netwerkinstellingen] en vervolgens op [Services instellingen] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS

Voor het Scannen naar FTP, Scannen naar desktop en het Scannen naar netwerkmap moeten bestemmingen in het adresboek worden opgeslagen. Hoewel bestemmingen voor Scannen naar E-mail en Internetfax niet opgeslagen hoeven te zijn in het adresboek (ze kunnen direct worden ingevoerd of opgezocht in een globaal adresboek op het moment van verzenden), werkt het opgeven van adressen wel veel handiger vanuit het adresboek. Sla elk type bestemming op de hieronder uitgelegde wijze op.

Bestemmingen voor scanmodi

- Scannen naar FTP: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [FTP] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op.
- Scannen naar netwerkmap: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [Network Folder] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op.
- Scannen naar E-mail: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [E-mail] in [Adrestype] en sla vervolgens het adres op. U kunt het adres ook opslaan in de systeeminstellingen.
- Scannen naar desktop: Zie "[BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP](#)" (pagina 9). U kunt de naam en het adres van de afzender ook opslaan op de webpagina's. Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [Bureaublad] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op.

Internetfaxmodus: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [Internetfax] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op. U kunt het adres ook opslaan in de systeeminstellingen.



Systeeminstellingen: Direct Adres / Programma

Hiermee worden bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en Internetfax opgeslagen.

Als u uw computer op het apparaat wilt opslaan als bestemming van Scannen naar desktop, moet Network Scanner Tool zijn geïnstalleerd van de cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" in de netwerkscanner uitbreidingskit bij het apparaat. Om een afbeelding naar uw computer te scannen, moet de Network Scanner Tool op uw computer draaien.

Zie voor het installeren van de Network Scanner Tool de "Sharpdesk INSTALLATIEHANDBOEK" in de netwerkscanner uitbreidingskit bij het apparaat. Wanneer u een standaardinstallatie hebt uitgevoerd, is Network Scanner Tool geïnstalleerd met Sharpdesk.

Networskanner-setup

Voorvoegsel voor profielnaam

Voer een kort voorvoegsel in (bijvoorbeeld naam, initialen) waarmee u uw profielen kunt herkennen op het voorpaneel van de scanner.

Voorvoegsel
Comp

Beginletter
C

< Vorige Volgende > Annuleren Help

Networskanner-setup

Gereed voor verzenden.

Opn. verzenden

Scannen

Modus Wijzigen

Afbeeldingsinstellingen

Verzendinst.

Adresboek

Adresinvoer

Spec. Functies

Bestand

Snelbestand

Voorwaarde-Instellingen

Adresoverzicht

Gloabaal Adres Zoeken

Adres sorteren

Comp-DESKTOP

Profielomschrijving


Bezorgt een gescand document aan uw Sharpdesk Desktop-map.

< Vorige Volgende > Annuleren Help

9

BASISSCHERM


De scanmodus, Internetfaxmodus, USB-geheugenmodus en de PC-scanmodus worden bediend door het selecteren van instellingen en opdrachten in de basisschermen van deze modi. Het basisscherm van een modus wordt weergegeven door op de toets [BEELD VERZENDEN] te drukken en vervolgens met de toets [Modus Wijzigen] de gewenste modus te selecteren.

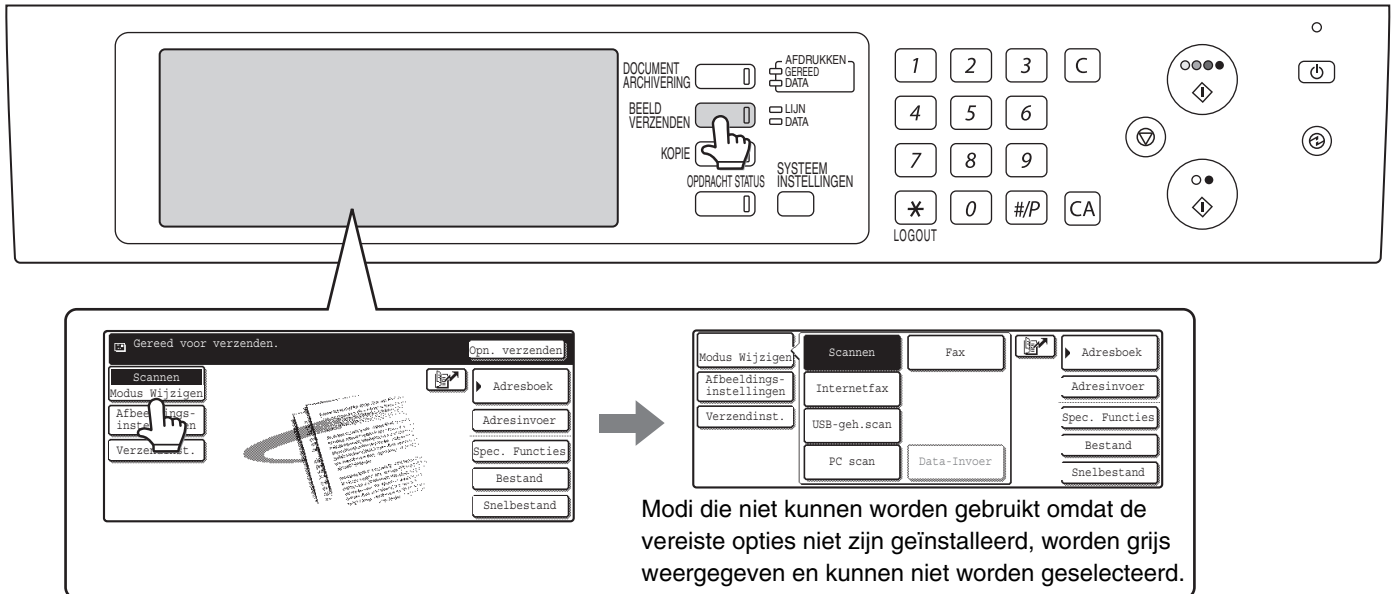


Wanneer u een afbeelding verzendt, kunt u een verzendbestemming gebruiken die is opgeslagen in het adresboek. Het adresboekscherm wordt gedeeld met de scanfunctie, internetfaxfunctie en faxfunctie.

Druk op [Adresboek] in het basisscherm om naar het scherm Adresboek te gaan. Druk op [Voorwaarde-Instellingen] in het scherm Adresboek om naar het basisscherm te gaan.

Basisscherm van scanmodus

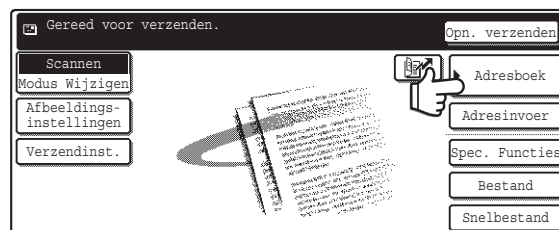

Adresboekscherm

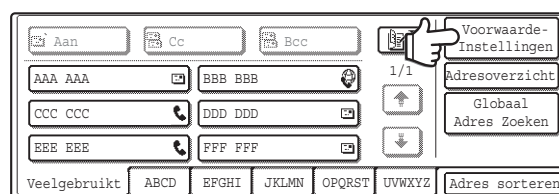


Voor de procedures in deze handleiding gaan we ervan uit dat het basisscherm van de scannermodus verschijnt wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.

- Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen**
- Een van de volgende schermen kan als beginscherm worden geselecteerd om te verschijnen wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.
- Basisscherm van elke functie (scanfunctie, internetfaxfunctie en faxfunctie)
 - Adresboekscherm (alfabetische/aangepaste index)


BASISSCHERMEN

Instellingen worden in het basisscherm van elke modus geselecteerd.


Basisscherm van scanmodus

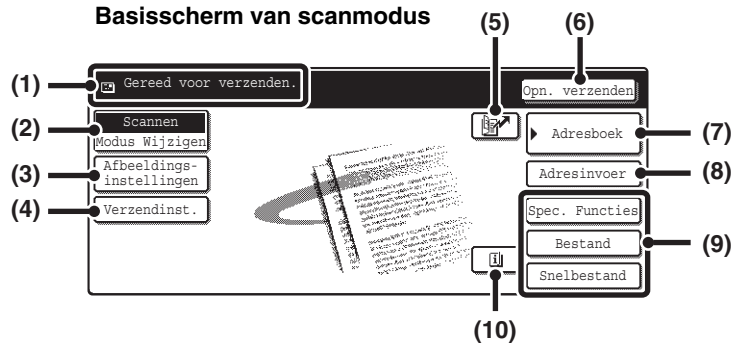

Basisscherm van USB-geheugenmodus

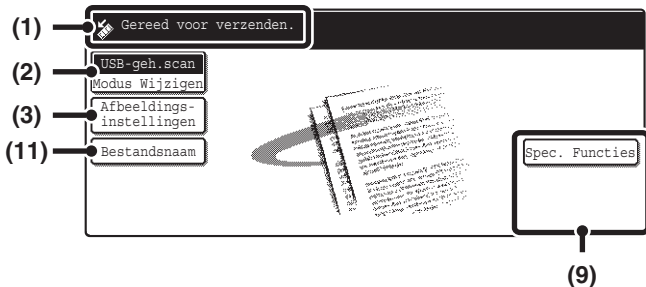

Basisscherm van Internetfaxmodus

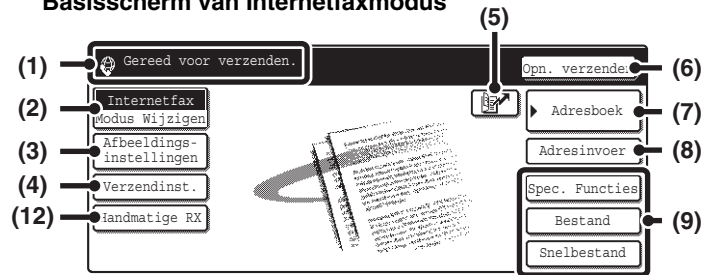

- (1) **Hier worden diverse berichten weergegeven.**
Het pictogram van de geselecteerde modus verschijnt links.

- (2) **Toets [Modus Wijzigen]**
Met deze toets wijzigt u de modus van de beeldverzendfunctie.
➡ [BASISSCHERM](#) (pagina 10)

- (3) **Toets [Afbeeldingsinstellingen]**
Selecteer de scaninstellingen met deze toets (belichting, resolutie, origineelformaat, kleurenmodus, bestandsindeling, speciale functies).
➡ [toets \[Afbeeldingsinstellingen\]](#) (pagina 13)

- (4) **Toets [Verzendinst.]**
Druk op deze toets om het onderwerp, de bestandsnaam, het antwoordadres of de berichttekst te veranderen, die eerder zijn opgeslagen op de webpagina.

➡ Scanmodus: [ONDERWERP, BESTANDSNAAM, REPLY-TO EN BERICHT WIJZIGEN](#) (pagina 42)
Internetfaxmodus: [ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN BERICHT WIJZIGEN](#) (pagina 73)

- (5) **Toets**
Druk op deze toets om een bestemming te zoeken met een zoeknummer.*
* 3-cijferig getal toegekend aan een bestemming tijdens het opslaan.

➡ [BESTEMMING OPGEVEN MET EEN ZOEKNUMMER](#) (pagina 22)

- (6) **Toets [Opn. verzenden] / [Volgend Adres]**
De bestemming van de laatste acht verzendingen met Scannen naar E-mail en/of internetfax worden opgeslagen. Als u een van deze bestemmingen wilt selecteren, drukt u op de gewenste bestemming. Nadat u een bestemming hebt geselecteerd, verandert deze toets in de toets [Volgend Adres].

➡ [OPNIEUW VERZENDEN](#) (pagina 26)

➡ [BESTEMMINGEN OPROEPEN](#) (pagina 20)

- (7) **Toets [Adresboek]**
Druk op deze toets om een sneltoets of een groeptoets te gebruiken. Als op de toets wordt gedrukt, verschijnt het Adresboek.
➡ [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- (8) **Toets [Adresinvoer]**
Druk op deze toets om een bestemmingsadres handmatig in te voeren in plaats van met een sneltoets.
➡ [BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)

(9) Aangepaste toetsen

U kunt de toetsen die hier verschijnen wijzigen, zodat ze instellingen of functies van uw voorkeur aangeven. De toetsen kunnen worden gewijzigd bij "Toetsinstelling aanpassen" in de systeeminstellingen (beheerder). De volgende toetsen verschijnen standaard als fabrieksinstelling:

• Toets [Spec. Functies]

Druk op deze toets om een handige speciale functie te gebruiken. Dit is dezelfde toets [Spec. Functies] die verschijnt wanneer u drukt op de toets [Afbeeldings-instellingen].

• Toets* [Bestand], [Snelbestand]

Druk op een van deze toetsen om de functie Bestand of Snelbestand van de functie documentarchivering te gebruiken. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de functie Documentarchivering.

* Deze verschijnen niet in het basisscherm van de USB-geheugenfunctie.

(10) Toets

Deze toets verschijnt als een speciale functie of tweezijdig scannen wordt geselecteerd. Druk op deze toets om de geselecteerde speciale functies weer te geven.

 [Controleren welke speciale functies zijn geselecteerd](#) (pagina 13)

(11) Toets [Bestandsnaam]

Druk op deze toets om een bestandsnaam op te slaan of te wijzigen. De bestandsnaam die is opgeslagen op de webpagina's kunt u ook wijzigen.

(12) Toets [Handmatige RX]

Druk op deze toets om handmatig een internetfax te verzenden.

 [HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN](#) (pagina 116)




In deze handleiding wordt het basisscherm van de scanmodus als voorbeeld genomen voor uitleg over bewerkingen die gelijk zijn voor alle modi.

Weergegeven toetsen aanpassen (aangepaste toetsen)

U kunt de toets selecteren die verschijnt in de linkerbenedenhoek van het basisscherm. U kunt onder andere toetsen selecteren voor handige functies (Spec. Functies). Stel deze toetsen in op functies die u vaak gebruikt, zodat u erover beschikt met één druk op de toets. U configureert de toetsen met "Toetsinstelling aanpassen" in de systeeminstellingen (beheerder). De functie [Spec. Functies], de toets* [Bestand] en de toets* [Snelbestand] verschijnen als standaard fabrieksinstelling.

*Deze verschijnen niet in het basisscherm van de USB-geheugenfunctie.

Voorbeeld: Weergave van de toetsen Dubbelz. scan, Wissen en Adresoverzicht als aangepaste toetsen.

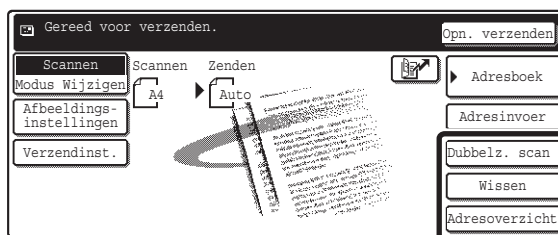

U kunt deze drie toetsen naar believen veranderen.



- Als de toets [Spec. Functies] niet wordt weergegeven als aangepaste toets, druk dan in het basisscherm op de toets [Afbeeldings-instellingen] om de toets [Spec. Functies] te laten verschijnen.
- Welke functies u kunt selecteren voor de aangepaste toetsen hangt af van de modus.




Systeeminstellingen (Beheerder): Toetsinstelling aanpassen

Hiermee worden de toetsen geselecteerd die verschijnen in het basisscherm.

toets [Afbeeldings-instellingen]

Als u op de toets [Afbeeldings-instellingen] drukt, wordt de toets [Spec. Functies] weergegeven en verschijnen er toetsen voor het selecteren van de scaninstellingen.

De huidige instelling van elke scan-insteltoets wordt bovenin de toets weergegeven.

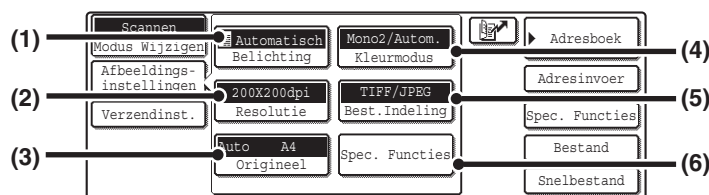

(1) Toets [Belichting]

Druk op deze toets om de belichting voor het scannen te selecteren.

- ☞ Scanmodus:
BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE
WIJZIGEN (pagina 31)
- USB-geheugenmodus:
BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE
WIJZIGEN (pagina 50)
- Internetfaxmodus:
BELICHTING WIJZIGEN (pagina 65)

(2) Toets [Resolutie]

Druk op deze toets om de resolutie voor het scannen te selecteren.

- ☞ Scanmodus:
RESOLUTIE WIJZIGEN (pagina 33)
- USB-geheugenmodus:
RESOLUTIE WIJZIGEN (pagina 52)
- Internetfaxmodus:
RESOLUTIE WIJZIGEN (pagina 66)

(3) Toets [Origineel]

Druk op deze toets om het formaat, de afdrukstand, 2-zijdig scannen en het verzendformaat te selecteren.

- ☞ Scanmodus:
AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN
DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN
(Dubbelzijdig origineel) (pagina 34)
- SCANFORMAAT ORIGINEEL EN
VERZENDFORMAAT OPGEVEN
(Vergroten/verkleinen) (pagina 35)
- USB-geheugenmodus:
AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN
DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN
Dubbelzijdig (origineel) (pagina 53)
- SCANFORMAAT ORIGINEEL EN
VERZENDFORMAAT OPGEVEN
(Vergroten/verkleinen) (pagina 54)

Internetfaxmodus:

AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN
DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN
Dubbelzijdig (origineel) (pagina 67)

SCANFORMAAT ORIGINEEL EN

VERZENDFORMAAT OPGEVEN

(Vergroten/verkleinen) (pagina 68)

(4) Toets [Kleurmodus]

Druk op deze toets om de kleurenmodus voor het scannen te selecteren.

Deze toets wordt niet weergegeven in de Internetfaxmodus.

- ☞ Scanmodus:
KLEURENMODUS WIJZIGEN (pagina 39)
- USB-geheugenmodus:
KLEURENMODUS WIJZIGEN (pagina 58)

(5) Toets [Best.Indeling]

Druk op deze toets om de indeling (bestandstype) van het gescande beeldbestand te wijzigen.

- ☞ Scanmodus:
BESTANDSINDELING WIJZIGEN (pagina 40)
- USB-geheugenmodus:
BESTANDSINDELING WIJZIGEN (pagina 59)
- Internetfaxmodus:
BESTANDSINDELING WIJZIGEN (pagina 72)


(6) Toets [Spec. Functies]

Druk op deze toets om een handige speciale functie te gebruiken. Open het scherm Speciale Functies vanaf hier indien "Toetsinstelling aanpassen" bij de systeeminstellingen (beheerder) zo is gewijzigd dat de toets [Spec. Functies] niet in het basisscherm wordt weergegeven.

Controleren welke speciale functies zijn geselecteerd


Deze toets  verschijnt in het basisscherm als u een speciale functie of tweezijdig scannen selecteert.

Door te drukken op de toets  worden de geselecteerde speciale functies weergegeven. Sluit het scherm door op [OK] te drukken.

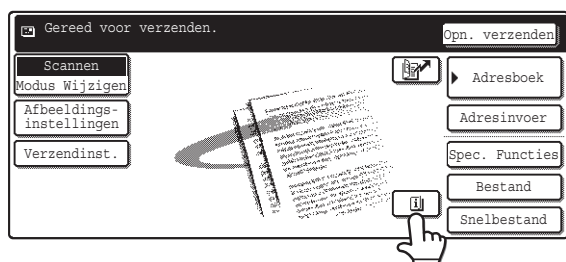

ADRESBOEKSCHEM

In dit scherm worden verzendbestemmingen geselecteerd.

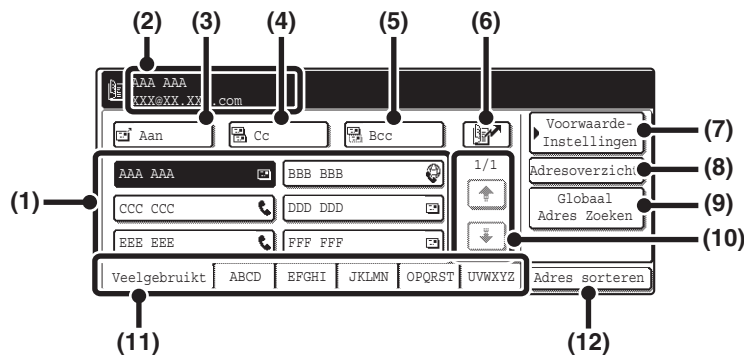

(1) Weergave sneltoetsen

De bestemmingen (sneltoetsen) die in elke index zijn opgeslagen worden weergegeven. In deze handleiding wordt gerefereerd aan toetsen waarin bestemmingen en groepen zijn opgeslagen als sneltoetsen.

➤ [BESTEMMINGEN OPROEPEN](#) (pagina 20)

(2) Hier ziet u de geselecteerde bestemming.

(3) Toets [Aan]

Druk op deze toets om de geselecteerde bestemming (sneltoets) in te voeren.

➤ [BESTEMMINGEN OPROEPEN](#) (pagina 20)

(4) Toets [Cc]

Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Cc] om een "Carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen.

(5) Toets [Bcc]

Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Bcc] om een "Blind carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen. Indien een adres wordt opgegeven als Bcc-ontvanger, zien de andere ontvangers dit adres niet. De toets verschijnt alleen als Bcc is ingeschakeld met "Bcc-Instelling" in de systeeminstellingen (beheerder).

(6) Toets

Druk op deze toets om een bestemming te zoeken met een zoeknummer.*

* 3-cijferig getal toegekend aan een sneltoets of groeptoets tijdens het opslaan.

➤ [BESTEMMING OPGEVEN MET EEN ZOEKNUMMER](#) (pagina 22)

(7) Toets [Voorwaarde-Instellingen]

Druk op deze toets om de verzendinstellingen te selecteren. Als op de toets wordt gedrukt, verschijnt het basisscherm.

➤ [BASISSCHERM](#) (pagina 10)

(8) Toets [Adresoverzicht]

Druk op deze toets om een lijst met geselecteerde bestemmingen te bekijken.

Geselecteerde bestemmingen kunnen worden gewijzigd.

➤ [GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN](#) (pagina 21)

(9) Toets [Globaal Adres Zoeken]

Als het gebruik van een LDAP-server is geactiveerd op de webpagina van de machine, kan een verzendadres uit een globaal adresboek worden opgehaald.

➤ [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)

(10) Pagina wijzigen

Ga met deze toetsen naar een andere pagina als er meer sneltoetsen op een pagina zijn opgeslagen dan weergegeven kunnen worden.

(11) Indextab

Druk hierop om van index te wisselen.

➤ [Indexweergave](#) (pagina 15)

(12) Toets [Adres sorteren]

Druk op deze toets om de indextabs te wijzigen naar aangepaste indexen of om sneltoetsen per verzendmodus weer te geven.

➤ [WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHEM WIJZIGEN](#) (pagina 15)



- Op de sneltoetsen in het adresboek verschijnen pictogrammen waarmee de gebruikte verzendmodus wordt aangegeven. ➤ [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- De bestemming Scannen naar desktop wordt opgeslagen wanneer Network Scanner Tool wordt geïnstalleerd vanaf de CD-ROM in de netwerkscanner uitbreidingskit bij het apparaat. U kunt de naam en het adres van de afzender ook opslaan op de webpagina's. Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [Bureaublad] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op. ➤ [BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP](#) (pagina 9)
- Informatie over het opslaan van adressen in een adresboek vindt u in "[BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS](#)" (pagina 8).




- Systeeminstellingen: Adresbeheer**
Hiermee worden bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en Internetfax in sneltoetsen opgeslagen.
- Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal getoonde direct adres-toetsen**
Hiermee wijzigt u het aantal sneltoetsen dat in het adresboekscherm wordt weergegeven.
- Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling**
Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.
- Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen**
Een van de volgende schermen kan als beginscherm worden geselecteerd om te verschijnen wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.
 - Basisscherm van elke functie (scanfunctie, internetfaxfunctie en faxfunctie)
 - Adresboekscherm (alfabetische/aangepaste index)

WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHEM WIJZIGEN


Het is mogelijk om alleen bestemmingen van een bepaalde verzendmodus weer te geven in het scherm Adresboek, of om te wisselen tussen de weergegeven alfabetische tabs en aangepaste tabs. De werkwijze voor het selecteren van bestemmingen blijft hetzelfde.

1

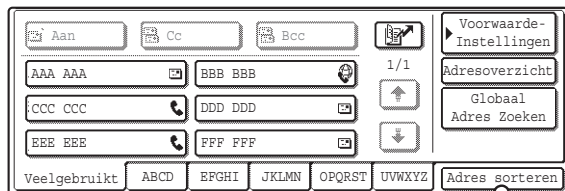

Druk op de toets [Adres sorteren].

2

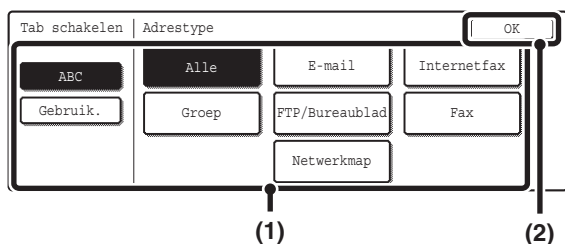

Wijzig de weergavemodus.


(1) Druk op de toets van de modus of de tab die u wilt weergeven.

- Laat alleen de sneltoetsen van een bepaalde verzendmodus zien door onder "Adrestype" op de gewenste modustoets te drukken.
- Wissel van de indextabs naar aangepaste indexen door onder "Tab schakelen" op de toets [Gebruik.] te drukken.

(2) Druk op [OK].

Indexweergave

Indexen vergemakkelijken het zoeken naar een bestemming (sneltoets). Bestemmingen worden gegroepeerd op alfabetische indextabs. Klik op de betreffende indextab om een opgeslagen bestemming weer te geven. Het is handig om veelgebruikte bestemmingen weer te geven in de index [Veelgebruikt]. Geef bij het opslaan van een bestemming op of de bestemming moet worden weergegeven in de index [Veelgebruikt].

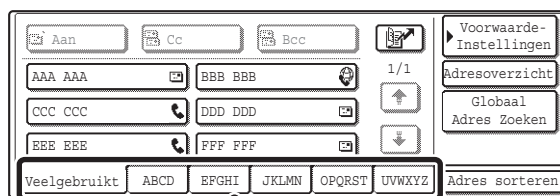

Indextab

U kunt de bestemmingen weergeven in alfabetische volgorde of per initiaal.

Telkens als u op de weergegeven indextab drukt, verandert de weergavevolgorde als volgt: zoeknummers (pagina 22), oplopende namen, aflopende namen, zoeknummers... Als de weergavevolgorde wordt gewijzigd, verandert de weergavevolgorde van de andere indextabs eveneens.

Gesorteerd op zoeknummer (standaard)

Oplopende namen

Aflopende namen



Indexnamen kunnen in de systeeminstellingen worden gewijzigd met "Aangepaste Index", waardoor u groepen sneltoetsen kunt maken die gemakkelijk herkenbaar zijn. Zie de Handleiding systeeminstellingen voor meer informatie over "Aangepaste Index".




Systeeminstellingen: Aangepaste Index

Met deze instelling worden aangepaste indexnamen opgeslagen. De aangepaste index waarin een sneltoets wordt weergegeven, wordt opgegeven bij het opslaan van de verzendbestemming in de toets.

SCAN- EN VERZENDVOLGORDE

In deze sectie wordt de basisprocedure voor scannen en verzenden uitgelegd. Selecteer instellingen in de hieronder weergegeven volgorde voor een soepele verzending.
Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze voor het selecteren van instellingen vindt u bij de uitleg per instelling in deze handleiding.

Plaats het origineel

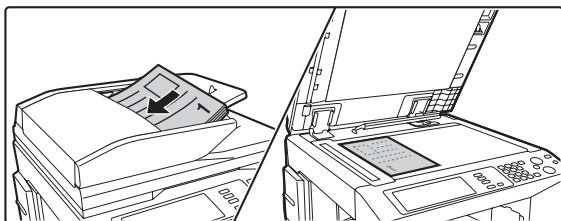


Plaats het origineel in de invoerlade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat.

- [3. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN SCANMODUS](#) (pagina 27)
- [4. BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN IN USB-GEHEUGENMODUS](#) (pagina 45)
- [5. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS](#) (pagina 62)



Wijzig de modus

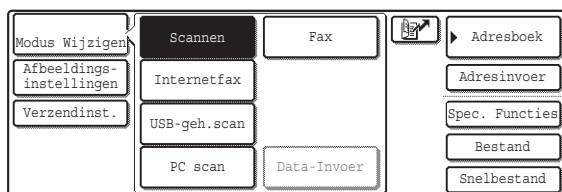


Selecteer de modus die u wilt gebruiken voor het scannen en verzenden.

- [BASISSCHERM](#) (pagina 10)
- Scanmodi:
Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop, Scannen naar netwerkmap
 - [3. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN SCANMODUS](#) (pagina 27)
- Internetfaxmodus: Verzending internetfax
 - [5. BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS](#) (pagina 62)
- USB-geheugenmodus:
Sla gescande data op in USB-geheugen
 - [4. BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN IN USB-GEHEUGENMODUS](#) (pagina 45)
- PC-scanmodus:
Scan vanaf een computer met een scannerstuurprogramma
 - [9. SCANNEN VANAF EEN COMPUTER \(PC-SCANMODUS\)](#) (pagina 126)



Selecteer de origineelinstellingen

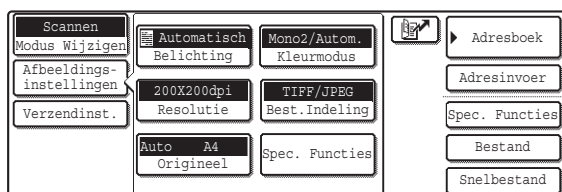


Instellingen voor het scannen van het origineel kunnen worden geselecteerd.

- Belichting • Resolutie
- Scanformaat • Verzendformaat
- Scannen van een 2-zijdig origineel • Kleurenmodus
- Best.Indeling • Spec. Functies • Geavanceerde verzendinginstellingen
 - [toets \[Afbeltings-instellingen\]](#) (pagina 13)
 - [7. HANDIGE FUNCTIES](#) (pagina 83)
 - scanmodus: [ONDERWERP, BESTANDSNAAM, REPLY-TO EN BERICHT WIJZIGEN](#) (pagina 42)
 - Internetfaxmodus: [ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN BERICHT WIJZIGEN](#) (pagina 73)



Handige speciale functies selecteren

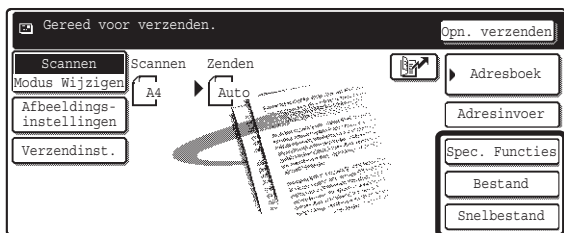


Er kunnen handige speciale functies en instellingen voor documentarchivering worden geselecteerd.

➡ **7. HANDIGE FUNCTIES** (pagina 83)



Voer de bestemming in

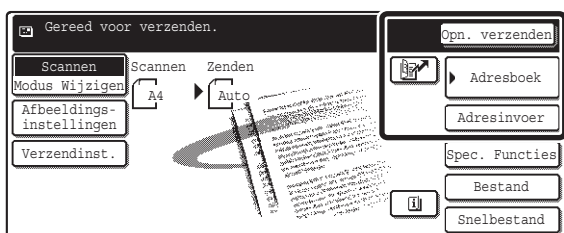


Geef de bestemming op van de scanverzending.

- Toets [Adresboek]:
Selecteer een bestemming die in het Adresboek is opgeslagen of zoek een bestemming op in het globale adresboek.
➡ **BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK** (pagina 19)
➡ **EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK** (pagina 24)
- Toets [Adresinvoer]:
Voer handmatig een adres in voor Scannen naar E-mail of Internetfax.
➡ **BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN** (pagina 23)
- Toets [Zoeknummer]:
Maak gebruik van een zoeknummer om een adres op te geven dat in het Adresboek is opgeslagen.
➡ **BESTEMMING OPGEVEN MET EEN ZOEKNUMMER** (pagina 22)
- Toets [Opn. verzenden]:
De bestemmingen van de laatste acht verzendingen met Scannen naar E-mail en/of internetfax worden opgeslagen. U kunt deze bestemmingen selecteren.
➡ **OPNIEUW VERZENDEN** (pagina 26)



Start het scannen en verzenden

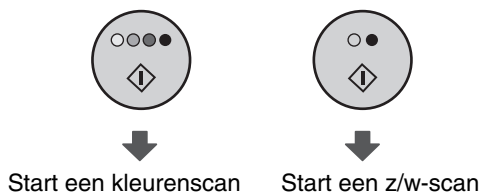

Start het scannen en verzenden.

Als het origineel op de glasplaat is gelegd, volg dan deze stappen om het scannen en verzenden te starten:

- (1) Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).
- (2) Vervang na afloop van het scannen het origineel door het volgende origineel.
- (3) Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).
- (4) Herhaal (2) en (3) hierboven totdat alle originelen zijn gescand.
- (5) Druk op [Lezen Klaar].



- De toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) kunt u niet gebruiken in de internetfaxfunctie.
- Nadat het origineel is gescand worden de standaardinstellingen hersteld.



Als u het scannen wilt annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊞) om de bewerking te annuleren.

FORMATEN ORIGINEEL

ORIGINEELFORMATEN DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN

De volgende origineelformaten kunnen worden verzonden

	Minimaal formaat origineel	Maximaal formaat origineel
Met de automatische origineelinvoer	A5: 210 mm (breedte) x 148 mm (lengte) (8-1/2" (breedte) x 5-1/2" (lengte)) A5R: 148 mm (breedte) x 210 mm (lengte) (5-1/2" (breedte) x 8-1/2" (lengte))	297 mm (breedte) x 800 mm* (lengte) (11-5/8" (breedte) x 31-1/2"* (lengte)) * Een lang origineel kan worden verzonden. (Scannen vindt plaats in Mono 2 bij een resolutie van 300X300dpi of minder.)
Met de glasplaat		297 mm (breedte) x 432 mm (lengte) (11-5/8" (breedte) x 17" (lengte))

FORMAAT VAN HET GEPLAATSTE ORIGINEEL

Bij plaatsing van een origineel van standaardformaat wordt het formaat van het origineel automatisch waargenomen en in het basisscherm weergegeven als het scanformaat.

Wanneer de functie detectie formaat origineel actief is en het origineel geen standaardformaat heeft, wordt mogelijk het naaste standaardformaat weergegeven of verschijnt het origineelformaat niet. Stel het origineelformaat dan handmatig in.

☞ scanmodus: [SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN](#) (pagina 36)

USB-geheugenmodus: [SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN](#) (pagina 55)

Internetfaxmodus: [SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN](#) (pagina 69)

STANDAARDFORMATEN

De standaardformaten worden ingesteld in "Instelling Detectie Formaat Origineel" in de systeeminstellingen (beheerder).

Lijst van instellingen detectie formaat origineel

Selecties	Detecteerbare origineelformaten	
	Glasplaat	Origineelinvoerlade (automatische origineelinvoer)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

2

BESTEMMINGEN INVOEREN

In dit hoofdstuk wordt het opgeven van bestemmingsadressen beschreven, inclusief het selecteren van een adres uit het Adresboek en het ophalen van een adres door het invoeren van een zoeknummer.

BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK

Het scherm Adresboek geeft bestemmingen weer als sneltoetsen.

De bestemmingen worden weergegeven op volgorde van zoeknummer. Om het zoeken van een bestemming te vereenvoudigen, worden de bestemmingen op aparte alfabetische indextabs vermeld.

Het scherm Adresboek geeft de bestemmingen weer voor elke modus van de functie beeld verzenden. Elke sneltoets vermeldt de naam van de bestemming en een pictogram dat de gebruikte modus aangeeft.

Pictogram	Gebruikte modus
	Fax
	Groepstoets met meerdere bestemmingen, zoals Scannen naar E-mail en internetfaxbestemmingen.
	Scannen naar E-mail
	Internetfax
	Scannen naar FTP
	Scannen naar netwerkmap
	Scannen naar desktop



- De bestemming Scannen naar desktop wordt opgeslagen wanneer Network Scanner Tool wordt geïnstalleerd vanaf de CD-ROM in de netwerkscanner uitbreidingskit bij het apparaat. U kunt de naam en het adres van de afzender ook opslaan op de webpagina's. Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen] die verschijnt. Selecteer [Bureaublad] in [Adrestype] en sla de naam en het adres van de afzender op.
[BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP](#) (pagina 9)
- Informatie over het opslaan van adressen in een adresboek vindt u in "[BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS](#)" (pagina 8).




Systeeminstellingen: Adresbeheer

Hiermee kunt u bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en internetfax opslaan onder sneltoetsen.

BESTEMMINGEN OPROEPEN


Door het selecteren van een sneltoets wordt een bestemming opgeroepen.

1

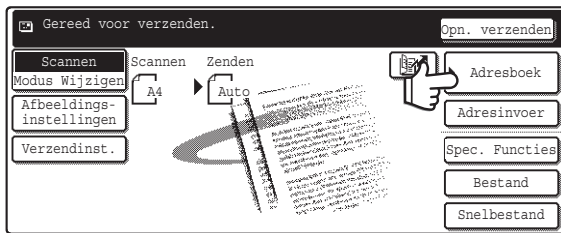

Druk op [Adresboek].

2

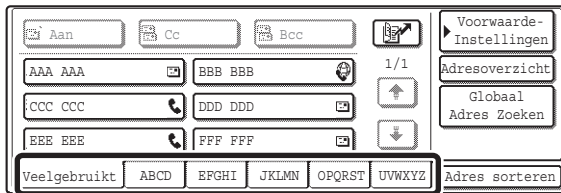


Druk op de indextab waarop de bestemming is opgeslagen.



Het is handig om veelgebruikte bestemmingen op te slaan in de index [Veelgebruikt]. Geef bij het opslaan van een bestemming op of de bestemming moet worden weergegeven in de index [Veelgebruikt].

3

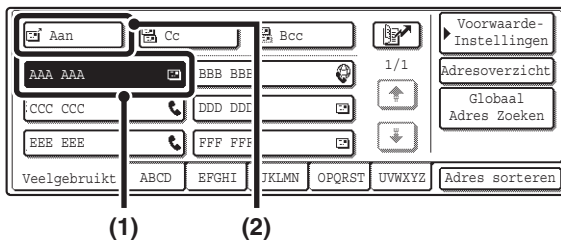

Geef de bestemming op.

(1) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.

Kiest u een verkeerde bestemming, druk dan nogmaals op de toets om uw keuze te annuleren.

(2) Druk op de toets [Aan].

Hiermee wordt de geselecteerde bestemming ingevoerd.



Doorgaan met het opgeven van andere bestemmingen...

Het is mogelijk om meerdere bestemmingen voor scanmodi (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop), Internetfax en faxmodi op te geven door het "rondzenden" of distribueren van een verzending (maximaal 500 bestemmingen). Herhaal stap 2 en 3.

Bij het uitvoeren van Scannen naar E-mail kunt u na het selecteren van een sneltoets drukken op de toets [Cc] of [Bcc] om Cc- of Bcc-kopieën van de e-mail te versturen.



• Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.

• Systeeminstellingen (Beheerder): Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.

Deze instelling bepaalt of de toets [Volgend Adres] kan worden overgeslagen voordat de volgende bestemming wordt opgegeven. Fabrieksinstelling: de toets [Volgend Adres] kan worden overgeslagen.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om te wisselen van weergave-volgorde van de sneltoetsen in het adresboekscherm. De momenteel geselecteerde weergave-volgorde wordt de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geactiveerd.

GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN


Als er meerdere bestemmingen zijn geselecteerd, kunt u de bestemmingen weergeven en controleren. Ook is het mogelijk om een bestemming uit de lijst te wissen (selectie van bestemming annuleren).

1

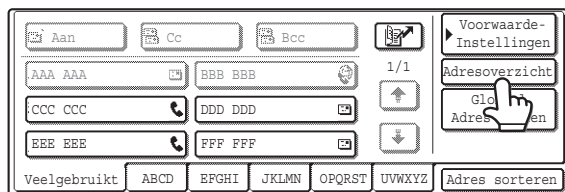

Druk op [Adresoverzicht].

2

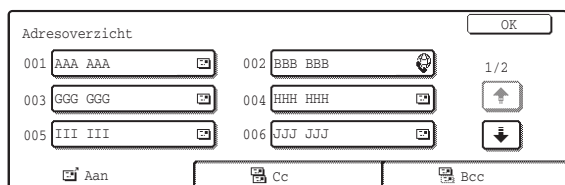

Controleer de bestemmingen.




Controleer Cc- of Bcc-bestemmingen door op de betreffende tab te drukken.



Een opgegeven bestemming annuleren...

Druk op de sneltoets van de bestemming die u wilt annuleren. Er verschijnt een melding ter bevestiging van het wissen. Druk op [Ja].

3

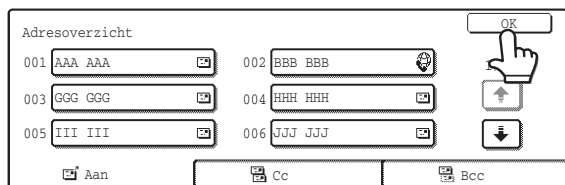


Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm Adresoverzicht.

BESTEMMING OPGEVEN MET EEN ZOEKNUMMER

Een bestemming die in het Adresboek is opgeslagen, kan met de toets  worden opgeroepen. Dit kan vanuit het basisscherm van alle modi of vanuit het scherm Adresboek.

1

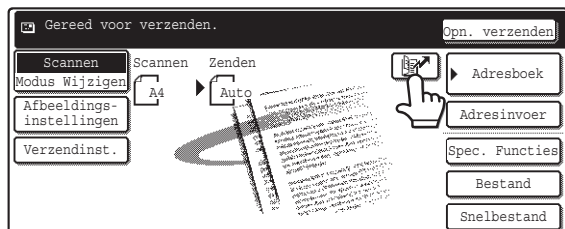

Druk op .

2



- Het zoeknummer is het nummer dat werd opgeslagen bij het opslaan van de bestemming in het adresboek.
- Weet u het zoeknummer niet, druk dan de adreslijst van de sneltoets af met "Adreslijst Wordt Verzonden" in de systeeminstellingen.
- Bij het invoeren van zoeknummers als "001" en "011" kan de "0" worden weggelaten. Voor "001" voert u bijvoorbeeld "1" in en drukt u op de toets  of [Volgend Adres].



Als er een verkeerd zoeknummer is ingevoerd...

Druk op de toets [WISSEN] () om het nummer te wissen en voer het juiste nummer in.

Voer het 3-cijferige zoeknummer van het adres in met de cijfertoetsen.


Als het 3-cijferige zoeknummer is ingevoerd, wordt het opgeslagen adres opgehaald en opgegeven als bestemming.



BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN

Bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en Internetfax kunnen handmatig worden ingevoerd.


1

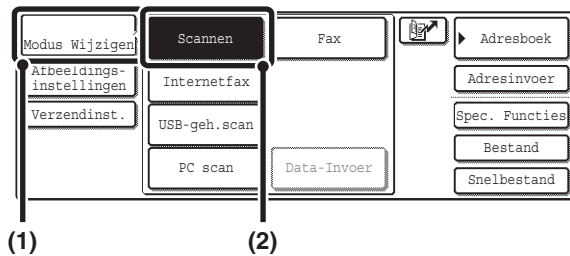

Wijzig de modus.

- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

2

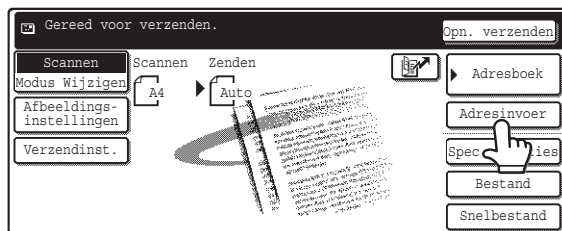

Druk op [Adresboek].

3



Voer het adres van de bestemming in.

- (1) Als de scanmodus is geselecteerd, kies dan de wijze van verzending.

Normaliter drukt u op de toets [Aan]. Hiermee geeft u het e-mailadres op dat wordt ingevoerd als ontvanger.

- (2) Voer het bestemmingsadres in op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Voer het bestemmingsadres in en druk op [OK] in het tekstinvoerscherm.

Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



- Wilt u een Cc-bestemming kiezen als bestemming, druk dan op [Cc].
- De toets [Bcc] verschijnt alleen als Bcc is ingeschakeld met "Bcc-Instelling" in de systeeminstellingen (beheerder). Wilt u een Bcc-bestemming kiezen als bestemming, druk dan op [Bcc].
- Als de modus Internetfax is geselecteerd, keert het basisscherm terug nadat u het bestemmingsadres hebt ingevoerd. Als echter "I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling" is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), verschijnt het scherm Ontvangstrapport. Wilt u een rapport ontvangen, druk dan op [Ja]. Zo niet, druk op [Nee].



• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling

Met deze instelling wordt een ontvangstrapport opgevraagd bij het verzenden van een Internetfax. Als de bestemming wordt opgegeven door een adres rechtstreeks in te voeren, ontvangt u een bericht met de vraag of u een rapport wilt ontvangen.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek en in het keuzescherm voor het verzendtype.

EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK


Als een LDAP-server op de webpagina is geconfigureerd, kunt u een adres opzoeken in een globaal adresboek en dat adres ophalen voor scannen naar e-mail of internetfax.

1

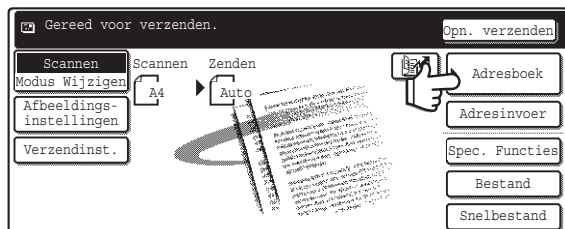

Druk op [Adresboek].

2

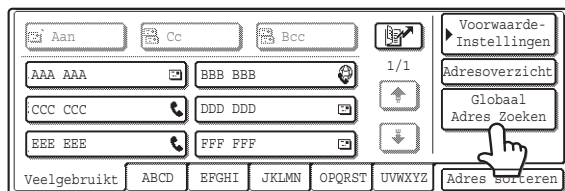


Druk op [Gloobaal Adres Zoeken].



Als er maar één LDAP-server is geconfigureerd, zal het scherm Gloobaal Adres Zoeken verschijnen. Ga naar (2) in stap 3.

3

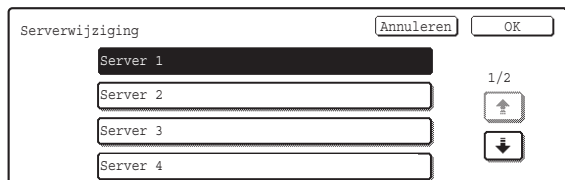

Zoek de bestemming.

(1) Selecteer de LDAP-server.

Druk op de toets voor de LDAP-server die u wilt gebruiken en druk vervolgens op [OK].

(2) Zoek de gewenste bestemming op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Voer de eerste letters van de naam van de bestemming in en druk op de toets [Zoeken] in het tekstinvoerscherm. Na een kort ogenblik verschijnen de resultaten.

Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



Zo zoekt u...

Voer de eerste letters in van de naam (maximaal 64 tekens). Het systeem zoekt namen die beginnen met de ingevoerde letters.


Een sterretje * kan als volgt worden gebruikt:

XXX*: Namen die beginnen met "XXX".

*XXX: Namen die eindigen op "XXX".

XXX: Namen die "XXX" bevatten.

AA*XX: Namen die beginnen met "AA" en eindigen met "XX".

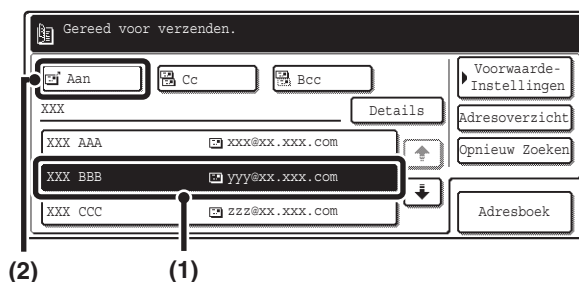

Selecteer de bestemming.

(1) Druk op de toets van de gewenste bestemming.

Zijn er meer bestemmingen dan op het scherm kunnen worden weergegeven, druk dan op de toetsen om naar een andere pagina te gaan.

(2) Druk op de toets [Aan].

Hiermee wordt de geselecteerde bestemming ingevoerd. Wilt u nog een bestemming invoeren, herhaal dan bovenstaande stappen (1) en (2).




- Als er geen namen worden gevonden die overeenkomen met de zoekletters, krijgt u een melding. Druk op [OK] om het bericht te sluiten en druk op [Opnieuw Zoeken] om nogmaals te zoeken.
- Als er meer dan 30 namen worden gevonden, verschijnt een melding op het scherm. Druk op [OK] om het bericht te sluiten. Er kunnen maximaal 300 treffers worden weergegeven. Als er geen namen worden gevonden die met de zoekletters overeenkomen, druk dan op [Opnieuw Zoeken] om opnieuw te zoeken met meer zoekletters.
- **Opgeslagen informatie van een bestemming controleren...**
 - (1) Druk op de toets van de bestemming die u wilt controleren.
 - (2) Druk op [Details].
De opgeslagen informatie verschijnt.
 - (3) Druk op [OK].
U keert terug naar het scherm met zoekresultaten.
- **Als er een scherm verschijnt voor selectie van het te gebruiken adres...**
Als op een geselecteerde bestemming ook een faxnummer, telefoonnummer of andere contactinformatie naast het e-mailadres is opgeslagen, moet u het adres dat u wilt gebruiken selecteren. Druk op de toets [E-mail] of [Internetfax] om het e-mailadres voor scannen naar e-mail of internetfax op te halen.
- Door op de toets [Details] te drukken, worden de gegevens van de geselecteerde bestemming weergegeven. Sla de geselecteerde bestemming op in het Adresboek door op [Registreren] te drukken.

OPNIEUW VERZENDEN


De laatste acht bestemmingsadressen van verzendingen van scannen naar e-mail en internetfax worden in het geheugen opgeslagen en kunnen worden geselecteerd om opnieuw te verzenden naar deze bestemmingen.

1

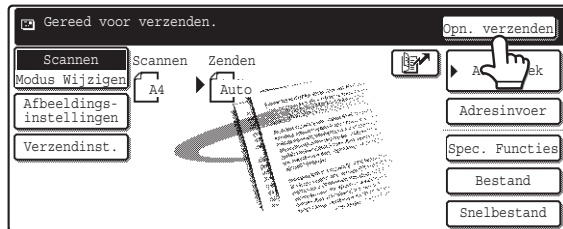

Druk op [Opn. verzenden].

2

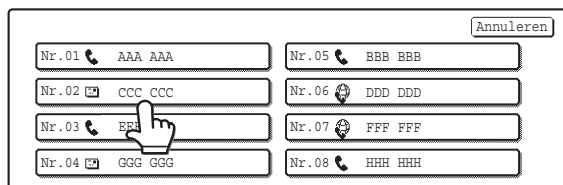

Druk op de toets van het gewenste adres.

De laatste 8 verzendadressen verschijnen.



- Als op de toets [Opn. verzenden] wordt gedrukt en er wordt een bestemming geselecteerd, dan wordt de modus van de geselecteerde bestemming automatisch geselecteerd.
- De volgende soorten adressen worden niet opgeslagen om opnieuw te verzenden.
 - Een sneltoets waarin meerdere bestemmingen zijn opgeslagen (groepstoets).
 - Scannen naar FTP-, Scannen naar desktop- en Scannen naar netwerkmapbestemmingen
 - Distributiebestedingen
 - Adressen die alleen worden gebruikt voor BCC-verzending
 - Bestemmingen waarnaar geprogrammeerd wordt verzonden


3

BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN SCANMODUS

SCANNEN NAAR E-MAIL, FTP, DESKTOP EN NETWERKMAP





In deze sectie wordt de basisprocedure voor het verzenden in scanmodus uitgelegd (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop en Scannen naar netwerkmap).

 Als een standaardadres is geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus of bestemming niet worden gewijzigd en kunnen geen bestemmingen worden toegevoegd. Als u de modus of bestemming wilt wijzigen, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg onderstaande procedure.

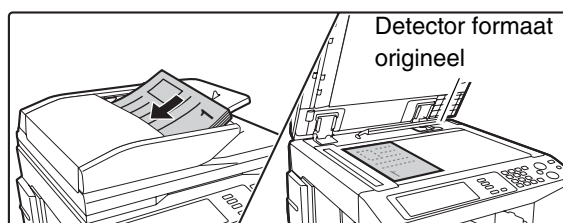

Plaats het origineel.

-  • Plaats een origineel in de juiste afdrukstand als hieronder beschreven.

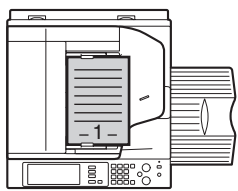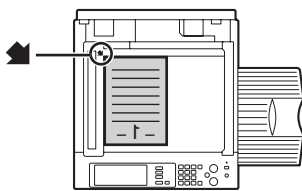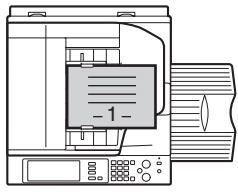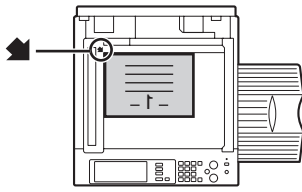
Origineel	Lade origineelinvoer Plaats de originelen met de voorzijde naar boven.	Glasplaat Plaats het origineel ondersteboven met de hoek bij de punt van het pijlteken  in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Afdrukstand staand* 		
Afdrukstand liggend 		

* Om een groot staande origineel te plaatsen, volgt u de aanwijzingen bij "Afdrukstand liggend" hierboven en selecteert u bij stap 4 de gewenste afdrukstand.

- Plaats A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen in de afdrukstand staand (verticaal) (). Als ze in de (horizontale) afdrukstand liggend () worden geplaatst, wordt het formaat foutief waargenomen. Voer het formaat van het origineel bij A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) originelen handmatig in.
- Originelen kunnen niet opeenvolgend worden gescand en in één zending worden verstuurd wanneer zowel de automatische origineelinvoer als de glasplaat wordt gebruikt.

 Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.

2

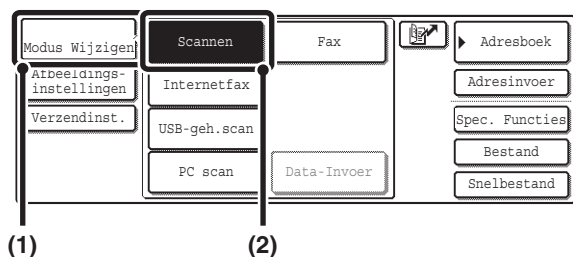


Schakel over op scanmodus.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].

(2) Druk op [Scannen].

3

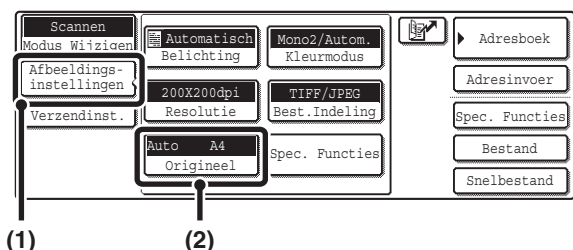

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].


(2) Druk op [Origineel].



De huidige instellingen van de toetsen [Belichting], [Resolutie], [Origineel], [Kleurmodus] en [Best.Indeling] worden in de bovenhelft van elke toets weergegeven. Druk op een toets om de instellingen te wijzigen.

[BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN](#) (pagina 31), [RESOLUTIE WIJZIGEN](#) (pagina 33), [AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN \(Dubbelzijdig origineel\)](#) (pagina 34), [SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN \(Vergroten/verkleinen\)](#) (pagina 35), [KLEURENMODUS WIJZIGEN](#) (pagina 39), [BESTANDSINDELING WIJZIGEN](#) (pagina 40), [7. HANDIGE FUNCTIES](#) (pagina 83)

4

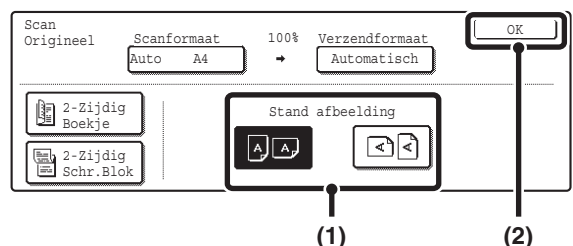

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Om te zorgen dat het origineel in de juiste stand wordt gescand (de bovenrand van het origineel wordt boven in het scherm weergegeven) geeft u op in welke stand het origineel in stap 1 is geplaatst.

(1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.

Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .


(2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 3. Druk op [Afbeeldings-instellingen] om het menu te sluiten.




De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.

5

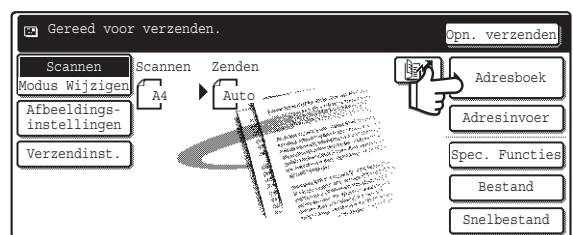

Druk op [Adresboek].

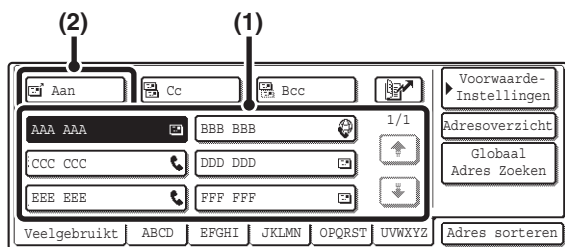

Geef de bestemming op.

(1) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.

Het pictogram op de toets geeft aan welk type bestemming onder de toets is opgeslagen.

- : Scannen naar E-mail
- : Scannen naar FTP
- : Scannen naar netwerkmap
- : Scannen naar desktop

(2) Druk op de toets [Aan].

De bestemming is opgegeven.

6




- Als na het drukken op een sneltoets en voor het wisselen van scherm niet op de toets [Aan] is gedrukt, wordt de bestemming automatisch opgegeven.
- Bij het Scannen naar E-mail kunt u ook Cc- of Bcc-kopieën naar andere bestemmingen sturen. Druk op de gewenste bestemmingen en druk dan op de toets [Cc] of [Bcc].
- Er kunnen meerdere bestemmingen worden opgegeven. Herhaal stap (1) en (2) om meerdere bestemmingen op te geven. Het is niet mogelijk om meerdere bestemmingen op te geven indien een bestemming voor Scannen naar netwerkmap is opgegeven.
- U kunt ook meerdere sneltoetsen selecteren en vervolgens op de toets [Aan] (of [Cc] of [Bcc]) drukken om alle geselecteerde toetsen in één keer als bestemming in te voeren.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. Een bestemming voor Scannen naar E-mail kan handmatig worden ingevoerd of vanuit een globaal adresboek worden opgehaald. Zie voor meer informatie "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 19).



Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Wilt u slechts één origineel scannen, ga dan naar stap 9. Ga naar de volgende stap als u meerdere originelen wilt scannen.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending.

7




- Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) voor een kleurenskan. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) voor een zwartwitscan. Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) is ingesteld op [Automatisch], wordt de kleur van het origineel automatisch vastgesteld en zal deze in kleur of in grijs tinten of Mono 2 worden gescand.
- Skanne til desktop-destinasjoner blir lagret når Network Scanner Tool installeres fra CD-ROMen som er inkludert i ekspansjonssett til nettverksskanner som følger med maskinen.

Voer het wachtwoord in voor de versleutelde PDF.

Annuleren
Invoer

Druk op [Invoer] om het toetsenbordscherm te openen, voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. De ontvanger moet het hier ingevoerde wachtwoord gebruiken om het versleutelde PDF-bestand te openen. Annuleer het openen van het versleutelde PDF-bestand door op [Annuleren] te drukken. Het scherm voor de formaatinstellingen verschijnt zodat het bestandstype gewijzigd kan worden. Selecteer een nieuw type en druk op [START] om te beginnen met verzenden.

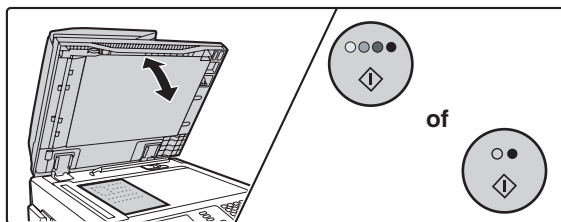


Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets **[STARTEN KLEUR]** (●●●●) of **[STARTEN ZWART-WIT]** (●●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.



De resolutie en belichting en scanformaat/verzendformaat kunt u wijzigen voor elk gescand origineel.

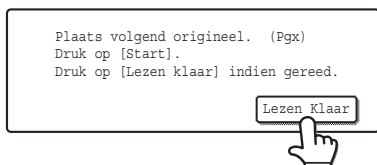

Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.



- Zijn alle originelen gescand, dan verschijnt "Opdracht opgeslagen." samen met het nummer voor de opdrachtregeling. Met dit nummer kunt u de opdracht opzoeken in het Transmissierapport of in het Activiteitenrapport Beeld Verzenden. Betreft het een rondzendtransmissie, dan verschijnt het nummer ook op de opdrachttoets in het statusscherm van de opdracht. Daarom is het handig om dit nummer te noteren om het resultaat te controleren.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, verschijnt er een melding en stopt het scannen.
- Pas op dat u bij het Scannen naar E-mail geen te grote bestanden verstuurd. Vooral bestanden met meerdere pagina's zijn vaak te groot. Bij het versturen van een bestand met meerdere pagina's of andere grote bestanden is het soms nodig om het aantal gescande pagina's te verminderen of het verzendformaat te verkleinen.
- **Een mailhandtekening opslaan**
U kunt vooraf ingestelde tekst automatisch toevoegen aan het eind van e-mailberichten als mailhandtekening. Dit is handig wanneer u een bedrijfsbeleid of andere vooraf ingestelde tekst onder in e-mailberichten wilt zetten. Als u de tekst voor een mailhandtekening wilt opslaan klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.) Er kunnen 900 tekens worden ingevoerd. (De mailhandtekening is niet inbegrepen bij het maximaal aantal tekens dat u kunt typen in het mailbericht.) Met "Instellen voorkeur emailhandtekening" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden opgegeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



• Systeeminstellingen (Beheerder): Scaninstellingen

U kunt instellingen voor scannerverzending configureren, zoals standaardinstellingen voor standaardresolutie en het belichting, de standaardkleurfunctie en bestandstype, de bestandscompressiemethode voor distributie, de bestandsgroottelimiet voor scannen naar e-mail en de standaardafzender en -bestemming.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Instellen voorkeur emailhandtekening

Met deze instelling kunt u opgeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd aan het eind van e-mailberichten. Volgens de standaard fabrieksinstelling wordt geen mailhandtekening toegevoegd.

BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN

De belichting kan worden aangepast aan de helderheid van het origineel. De belichtingsfunctie kan worden aangepast aan het type origineel.


1

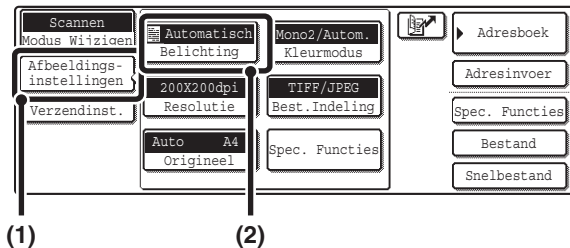

Roep het scherm voor de belichtingsinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Belichting].

2

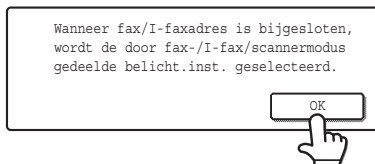


Lees het weergegeven bericht en druk op [OK].



Bij een rondzendtransmissie met zowel bestemmingen voor scanmodus en Internetfax krijgen de belichtingsinstellingen voor Internetfax voorrang.

3

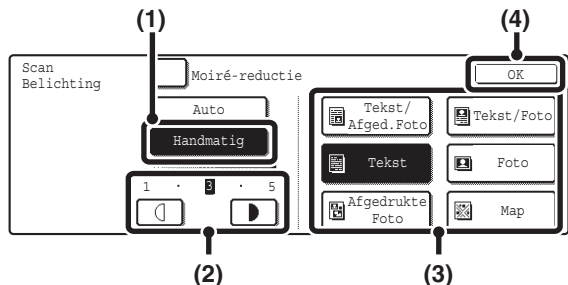

De belichting en de belichtingsfunctie.

- (1) Druk op [Handmatig].
- (2) Pas de belichting aan met de toetsen . Als de belichting staat ingesteld op [Auto], kunnen de toetsen niet worden gebruikt. De belichting wordt donkerder wanneer op de toets wordt gedrukt, en lichter wanneer op de toets wordt gedrukt. Keer terug naar automatische belichtingsaanpassing door op [Auto] te drukken.
- (3) Selecteer de belichtingsfunctie.
Druk op de toets voor het betreffende soort origineel.
- (4) Druk op [OK].



- Als de belichting staat ingesteld op [Auto], zullen de belichtingsfuncties [Foto], [Afgedrukte Foto] en [Map] niet verschijnen.
- Druk op het selectievakje [Moiré-reductie] zodat er een vinkje ☒ verschijnt om het optreden van het moiré-effect te verminderen bij het scannen van drukwerk.



Bij gebruik van de glasplaat voor het scannen van meerdere originelen kan de instelling van de belichting telkens bij het verwisselen van de pagina's worden gewijzigd. Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. (Gebruikt u echter de speciale functie "Opdr. samenst.", dan kan de belichting telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert worden gewijzigd.)



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard Belichtingsinstellingen

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de belichting.

Hoe selecteert u de belichting

Belichting		Toepassing
Auto		Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichtere en donkerdere delen van het origineel.
Handmatig	1 tot 2	Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
	3	Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
	4 tot 5	Selecteer deze instelling bij een origineel met vooral fletse tekst.


Hoe selecteert u de belichtingsfunctie

Instelling	Beschrijving
Tekst/Afged.Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als afgedrukte foto's bestaat, zoals een tijdschrift of catalogus.
Tekst/Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als foto's bestaat, zoals een tekstdocument met een opgeplakte foto.
Tekst	Gebruik deze functie voor normale tekstdocumenten.
Foto	Gebruik deze functie voor het scannen van foto's.
Afgedrukte Foto	Deze functie is het beste voor het scannen van afgedrukte foto's, zoals foto's in een tijdschrift of catalogus.
Map	Deze functie is het beste voor het scannen van kleurschaduwen en kleine details die vaak op kaarten voorkomen.

RESOLUTIE WIJZIGEN

U kunt de resolutie-instelling selecteren.


1

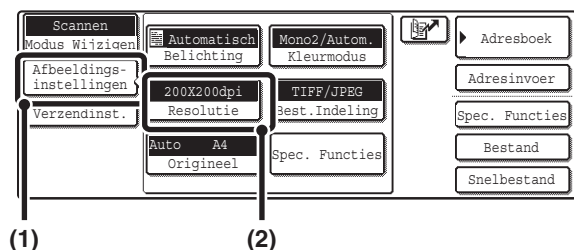

Roep het scherm voor de resolutie-instellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Resolutie].

2

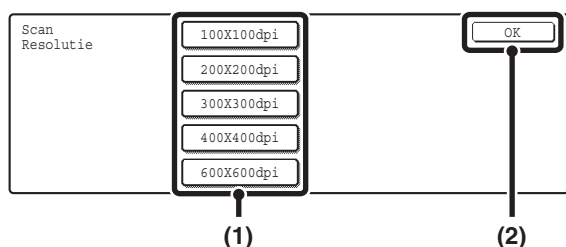

Selecteer de resolutie.

- (1) Druk op de toets van de gewenste resolutie.
- (2) Druk op [OK].

Hoe selecteert u de resolutie

Bij het scannen van een normaal tekstdocument is een resolutie van 200X200dpi voldoende voor een leesbare afbeelding. Bij het scannen van een foto of illustratie levert een hogere resolutie-instelling (zoals 600X600dpi) een scherpe en duidelijke afbeelding. Een hoge resolutie levert een groter bestand op en als het bestand te groot is, is verzending wellicht niet mogelijk. Verklein in dat geval het formaat van het beeldbestand (door bijvoorbeeld het aantal gescande pagina's te verminderen).



Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de resolutie niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. Gebruikt u echter de glasplaat de speciale functie "Opdracht Samenstel.", dan kunt u de resolutie wijzigen telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.




Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Resolutie


Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de resolutie.

AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN (Dubbelzijdig origineel)

Met de automatische origineelinvoer kunt u automatisch beide zijden van een origineel scannen.

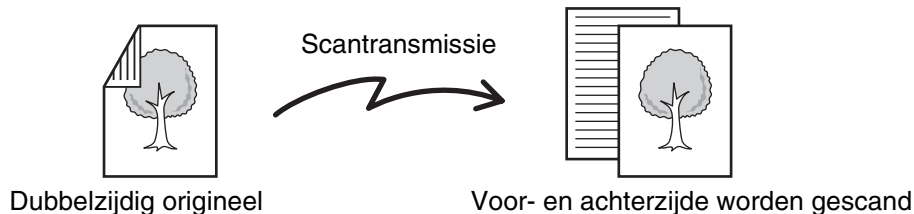


1

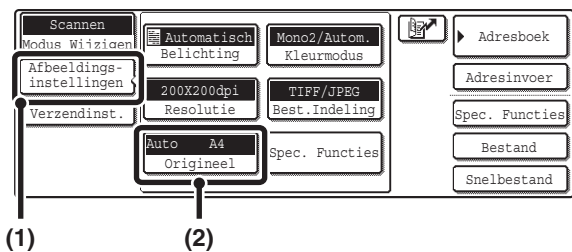

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].


2

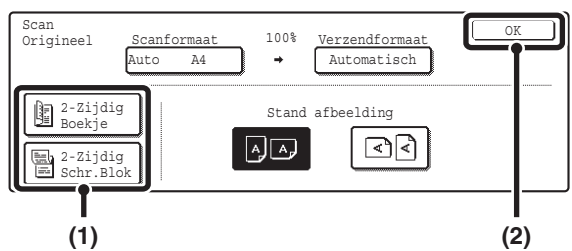

Geef op of het dubbelzijdige origineel in boek- of schrijfblokstijl moeten worden ingebonden.

- (1) Druk op de toets [2-Zijdig Boekje] of [2-Zijdig Schr.Blok].**

Een boekje of schrijfblok wordt als volgt ingebonden.

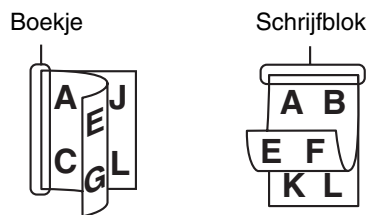

- (2) Druk op [OK].**




Annuleer het dubbelzijdige scannen door op de gemarkeerde toets te drukken zodat de markering verdwijnt.




Dubbelzijdig scannen wordt automatisch uitgeschakeld na afloop van het scannen en de transmissie.

SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)

Bij plaatsing van het origineel wordt het formaat automatisch waargenomen en weergegeven op het basisscherm. Het formaat van het geplaatste origineel wordt aangegeven als het scanformaat, en het te verzenden formaat wordt aangegeven als het verzendformaat.

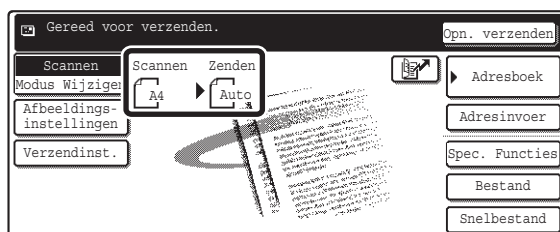

In het bovenstaande scherm is het scanformaat (het geplaatste origineel) A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat is auto. Is het scanformaat bijvoorbeeld A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat B5 (5-1/2" x 8-1/2"), dan wordt de afbeelding verkleind voor verzending.

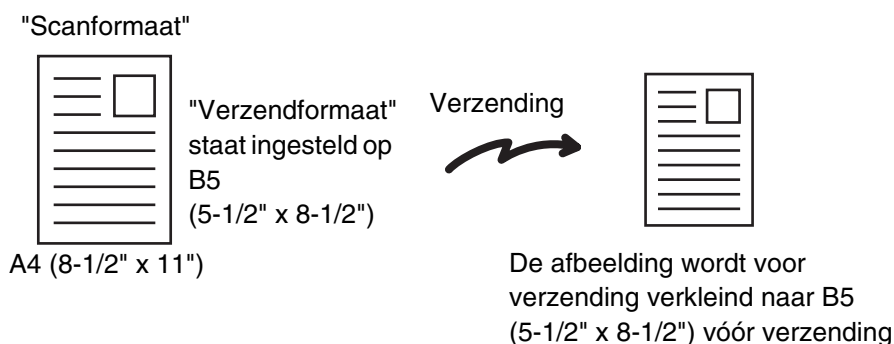


- U kunt alleen standaard origineelformaten automatisch detecteren.
- Heeft het origineel geen standaardformaat, dan moet u het scanformaat handmatig instellen.

SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Als het origineel geen standaardformaat heeft of als u het scanformaat wilt wijzigen, druk dan op [Origineel] om het formaat van het origineel handmatig op te geven. Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat en volg onderstaande stappen.

Formaat opgeven in papierformaten

1

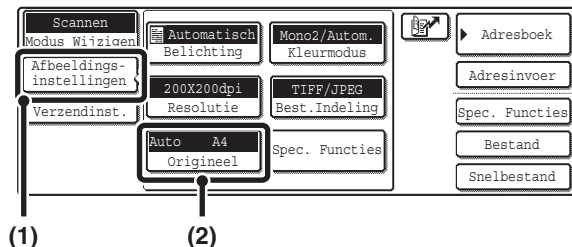


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

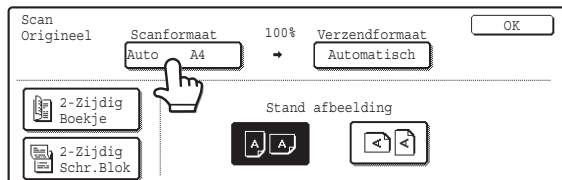

Druk op [Scanformaat].

3

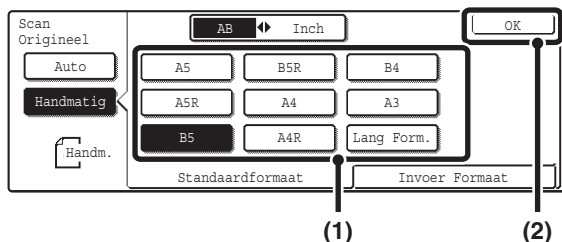

Geef het scanformaat op.


(1) Druk op de betreffende toets voor het origineelformaat.

(2) Druk op [OK].



- Druk op de toets [Lang Form.] indien u een lang origineel verstuurd. Gebruik de automatische origineelinvoer voor het scannen van een lang origineel. De maximaal te scannen lengte bedraagt 800 mm (31-1/2") (de maximale breedte bedraagt 297 mm (11-5/8")).
- Geef inch-maten op als scanformaat door op de toets [AB ◀ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het scanformaat op.

4

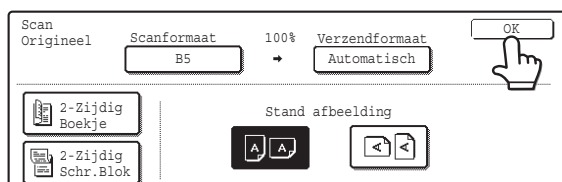

Druk op [OK].




Indien [Lang Form.] is geselecteerd, kunnen de dubbelzijdige scaninstelling en het verzendformaat niet worden gewijzigd. Het scannen vindt bovendien plaats in Mono 2 modus.

Formaat opgeven door het invoeren van een getal

Als u een origineel scant dat geen standaardformaat heeft, zoals een Ansichtkaart of kaart, volg dan deze stappen om het formaat van het origineel op te geven.

De breedte kan variëren van 64 mm tot 432 mm (2-1/2" tot 17"), en de lengte kan variëren van 64 mm tot 297 mm (2-1/2" tot 11-5/8").

1

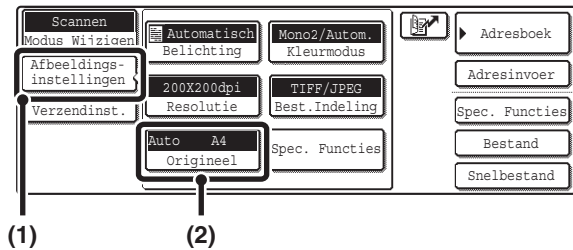


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

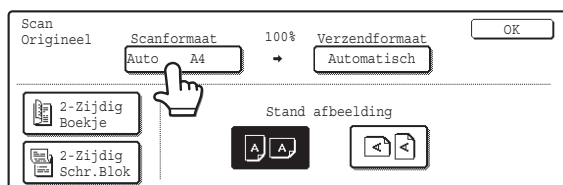

Druk op [Scanformaat].

3

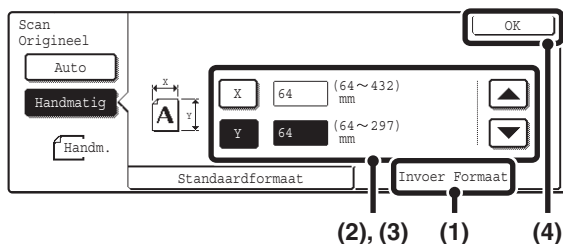

Voer het scanformaat (origineelformaat) in.

(1) Druk op de tab [Invoer Formaat].

(2) Druk op de toets [X] en voer de X (horizontale) afmeting in met de toetsen .

(3) Druk op de toets [Y] en voer de Y (verticale) afmeting in met de toetsen .


(4) Druk op [OK].



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Detectie Formaat Origineel

Hiermee wordt het instelscherm voor het formaat ingesteld op millimeters of inches.

4

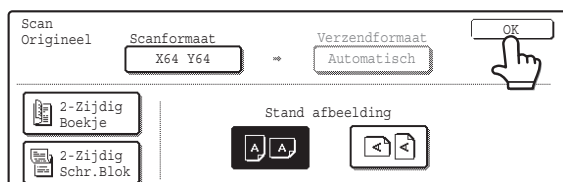

Druk op [OK].

Het opgegeven formaat wordt weergegeven op de toets [Scanformaat].



- Als het scanformaat wordt opgegeven als een getalswaarde, kan het verzendformaat niet worden opgegeven.
- Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan een origineel dat langer is dan 432 mm (17") worden gescand (maximale lengte 800 mm (31-1/2")). Scan een lang origineel door op de tab [Standaardformaat] te drukken op het scherm van stap 3 en druk dan op [Lang Form.].


[Formaat opgeven in papierformaten](#) (pagina 36)

VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Geef het verzendformaat op als een papierformaat. Als het verzendformaat groter is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding vergroot. Als het verzendformaat kleiner is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding verkleind.

 Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [Lang Form.] als scanformaat is geselecteerd of als het formaat in getalswaarden is opgegeven.


1

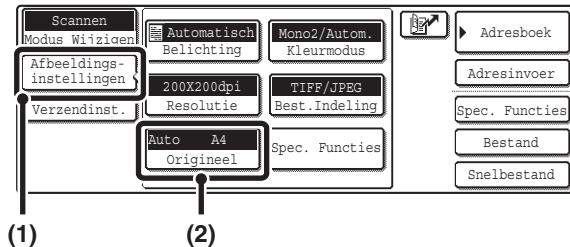

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.


- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].

2

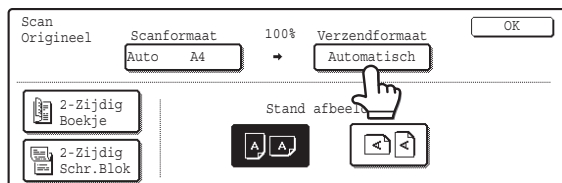

Druk op [Verzendformaat].

3

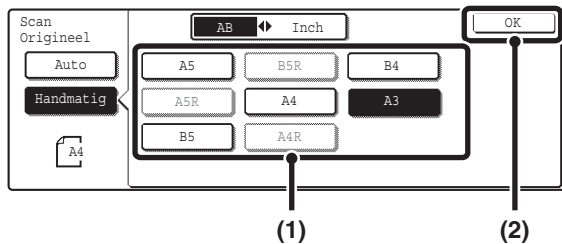


Geef het verzendformaat op.

- (1) Druk op de toets voor het gewenste verzendformaat.
- (2) Druk op [OK].



- Maattoetsen die niet als verzendformaat kunnen worden gebruikt zijn grijs weergegeven om selectie te voorkomen.
- Geef inch-maten op als verzendformaat door op de toets [AB ◀▶ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het verzendformaat op.

4

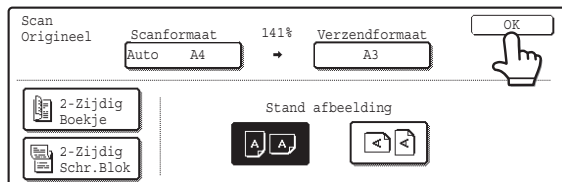

Druk op [OK].


De ratio voor verkleining en vergroting van het origineel wordt weergegeven tussen "Scanformaat" en "Verzendformaat".

KLEURENMODUS WIJZIGEN

Met deze procedure wordt de kleurenmodus waarmee het origineel wordt gescand gewijzigd wanneer op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●) wordt gedrukt.

Starttoets	Modus	Scanwijze
[STARTEN KLEUR]	Automatisch	De machine neemt waar of een origineel in kleur of zwartwit is en selecteert automatisch scannen in kleur of in zwartwit (Mono 2 of grijs tinten).
	Meerkleuren	Het origineel wordt in kleur gescand. Dit is de beste modus voor kleurenoriginelen zoals catalogi.
[STARTEN ZWART-WIT]	Mono	De kleuren van het origineel worden gescand in zwart of wit. Deze modus is het beste voor originelen met alleen tekst.
	Grijs tinten	De kleuren van het origineel worden in zwartwit gescand als grijs tinten (greyscale).


1

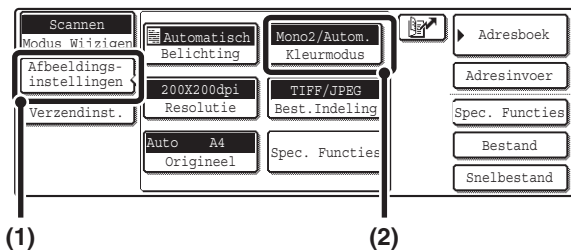

Roep het scherm voor de kleurenmodus op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op de toets [Kleurmodus].

2

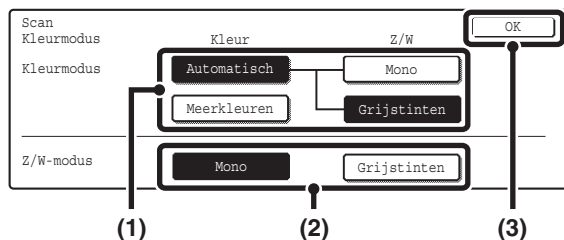

Selecteer de kleurenmodus.

- (1) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) drukt.

U kunt selecteren of zwart-witscannen plaatsvindt in Mono 2 of grijs tinten wanneer [Automatisch] is geselecteerd en u een zwart-witorigineel scant. Als de bestandsindeling is ingesteld op JPEG zal er in grijs tinten worden gescand.

- (2) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt.
- (3) Druk op [OK].



• Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardinstellingen kleurenmodus

De standaard kleurenmodus kan worden gewijzigd.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen

De instelling voor het scannen van een zwart-witorigineel die wordt weergegeven wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor de kleurenmodus kan niet worden gekozen.

BESTANDSINDELING WIJZIGEN

De bestandsindeling (bestandstype en compressiewijze / compressieverhouding) voor de verzending van een gescande afbeelding wordt opgegeven bij het opslaan van een bestemming onder een sneltoets. U kunt de indeling echter op het tijdstip van verzending nog wijzigen. Bovendien kunt u, als de gescande originelen zijn gescheiden in aparte bestanden, het aantal pagina's per bestand wijzigen.


1

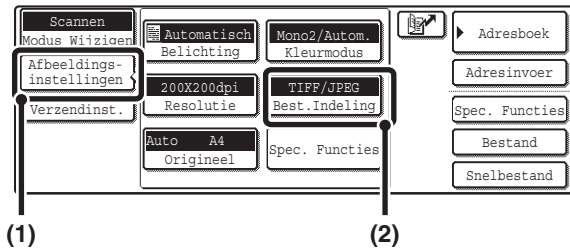

Roep het scherm voor het instellen van de indeling op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op de toets [Best.Indeling].


2

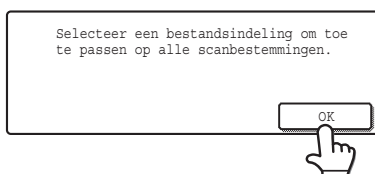

Lees het weergegeven bericht en druk op [OK].


Stel de indeling in.

● Scannen in Mono 2

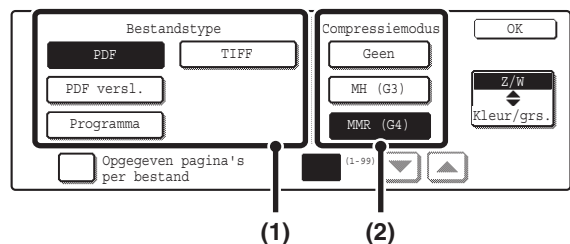

- (1) Selecteer het bestandstype.
- (2) Selecteer de compressiewijze.

3

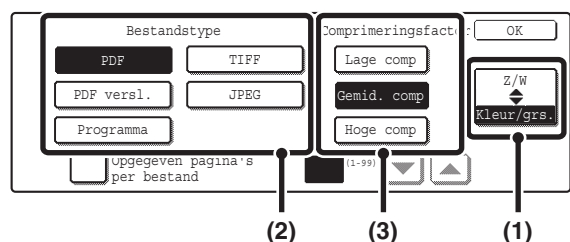


● Scannen in kleur/grijstinten

- (1) Druk op de aangegeven toets om de modus [Kleur/grs.] te selecteren.
Indien [Kleur/grs.] wordt gemarkeerd, is de modus [Kleur/grs.] geselecteerd.
- (2) Selecteer het bestandstype.
- (3) Selecteer de compressieverhouding.

Een hoge compressie resulteert in een kleiner bestandsformaat; de beeldkwaliteit gaat echter wel licht achteruit.



- Als dit scherm wordt weergegeven, verschijnt aanvankelijk het instelscherm van de modus [Z/W].
- De ingestelde indeling voor de modus [Z/W] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Mono].
- De ingestelde indeling voor de modus [Kleur/grs.] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) drukt, of op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Grijstinten].
- Het bestandstype van de modus [Z/W] en het bestandstype van de modus [Kleur/grs.] zijn gekoppeld. Het bestandstype kan niet voor elke modus apart worden ingesteld. (Wanneer [JPEG] is geselecteerd voor de modus [Kleur/grs.], wordt [TIFF] automatisch geselecteerd voor de modus [Z/W].)

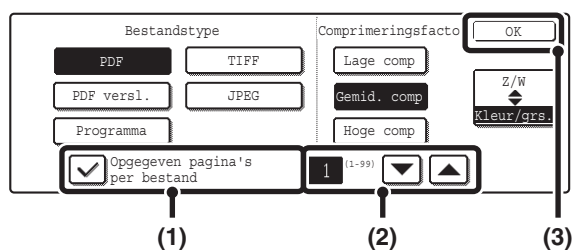

Wijzig het aantal pagina's per bestand door het aantal pagina's in te voeren en sluit het instellen van de indeling.

- (1) Druk op het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] zodat er een vinkje ☒ verschijnt.
- (2) Stel het aantal pagina's per bestand in met de toetsen .
- (3) Druk op [OK].



- Als er geen vinkje verschijnt in het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] ☐, dan is er één bestand gecreëerd voor alle gescande pagina's.
- Als [Opgegeven pagina's per bestand] is geselecteerd, wordt er aan de gemaakte bestandsnamen een opeenvolgend nummer toegevoegd.
- Indien [JPEG] is geselecteerd als bestandstype, wordt er voor elke pagina een bestand gecreëerd (er kan geen bestand worden gemaakt voor meerdere pagina's). Daarom wordt het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] niet weergegeven.



Bij selectie van "PDF versl." verschijnt er een invoerscherm voor het wachtwoord als op de toets [START] wordt gedrukt om het scannen en verzenden te starten.

Druk op de toets [Invoer] op het weergegeven scherm om het toetsenbordscherm weer te geven. Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. Het scannen en verzenden begint.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling


Hiermee stelt u het standaard bestandstype in voor scannerverzending.

ONDERWERP, BESTANDSNAAM, REPLY-TO EN BERICHT WIJZIGEN

Het onderwerp, de bestandsnaam, reply-to en bericht kunnen tijdens het verzenden van een scan worden gewijzigd. Er kunnen vooraf ingestelde items worden geselecteerd, of er kan rechtstreeks tekst worden ingevoerd.

- Bij Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap wordt alleen de bestandsnaam gebruikt.
- Als onderwerp en bestandsnaam niet zijn gewijzigd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.
- Als de naam van de afzender niet is gewijzigd, wordt bij de systeeminstellingen "Standaard-Afzenderset" gebruikt. Is deze niet geconfigureerd, dan wordt de naam van de beheerder op de webpagina's gebruikt.
- U kunt selecties voor het onderwerp, de bestandsnaam en het bericht configureren door te klikken op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.


1

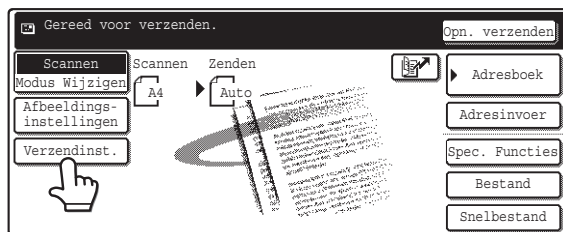

Druk op [Verzendinst.].


Als u zendt naar een bestemming voor Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap, gaat u verder met stap 4.

2

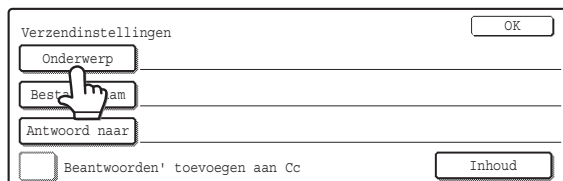

Wijzig het onderwerp door op [Onderwerp] te drukken.

3

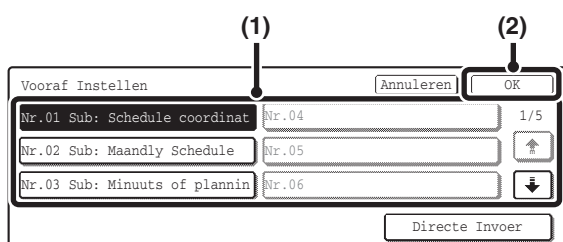

Voer het onderwerp in.

- (1) Druk op een vooraf ingestelde teksttoets.
- (2) Druk op [OK].



- Wilt u rechtstreeks tekst invoeren, druk dan op [Directe Invoer] om het tekstinvoerscherm te openen. Voer de tekst in en druk op [OK]. Er kunnen 54 tekens worden ingevoerd.
- De tekst onder een vooraf ingestelde teksttoets kan worden bewerkt door op de vooraf ingestelde teksttoets te drukken en vervolgens op de toets [Directe Invoer]. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde vooraf ingestelde tekst. (Wanneer u een bestemmingspagina opslaat met een webpagina, kunt u maximaal 80 tekens opgeven. In het aanraakscherm kunnen echter slechts 54 tekens worden weergegeven en bewerkt.)

4

Wijzig de bestandsnaam door op [Bestandsnaam] te drukken.

- De bestandsnaam wordt op dezelfde wijze ingevoerd als het onderwerp.
- Als u zendt naar een bestemming voor Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap, gaat u verder met stap 9.



Er kunnen 54 tekens worden ingevoerd voor de bestandsnaam.

5

Als u "Antwoord naar" wilt wijzigen, drukt u op de toets [Antwoord naar].



Als u werkt met gebruikersauthenticatie, worden de gegevens van de aangemelde gebruiker toegepast en kan "Antwoord naar" niet worden gewijzigd.

6

Geef een gebruiker op voor "Antwoord naar" en druk op [OK].

- Druk op de toets die u wilt gebruiken voor "Antwoord naar".
- U kunt ook drukken op de toets [Globaal Adres Zoeken] om een gebruiker op te geven die in het globale adresboek is opgeslagen voor "Antwoord naar". U kunt ook direct een e-mailadres invoeren door te drukken op de toets [Adresinvoer].



Druk om het retouradres te specificeren op de toets  en voer een van de gebruikersnummers in die eerder werden opgeslagen met behulp van "Gebruikersregistratie" in de systeeminstellingen (beheerder).

7

Wijzig het bericht door op [Inhoud] te drukken.

8

Voer het bericht in en druk op [OK].

- Selecteer een vooraf opgesteld bericht dat op de webpagina is opgeslagen door op [Voorkeurselec.] te drukken.
- Voer het bericht direct in door op [Bewerken] te drukken.



- Er kunnen 1800 tekens worden ingevoerd. (Een geregleinde geldt als één teken.)
- Wis alle ingevoerde tekst door op de toets [Alles wissen] te drukken. Met deze toets wist u niet alleen de geselecteerde regel, maar de hele boodschap.
- U kunt elke regel van de ingevoerde tekst selecteren met de toetsen . Bewerk de geselecteerde regel door op [Bewerken] te drukken. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde tekst.

9

Druk op [OK].



- Het selectievakje [Beantwoorden' toevoegen aan Cc] kan worden geselecteerd ☒ om een Cc-kopie naar de afzender te sturen.



Bij het opslaan van vooraf opgestelde tekst voor het onderwerp en de bestandsnaam op de webpagina kunnen tot 80 tekens worden ingevoerd.



- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud**
Hiermee wordt het aantal onderwerpen en bestandsnamen geselecteerd dat op een scherm wordt weergegeven (3 of 6).
- **Systeeminstellingen: Standaard-Afzenderset**
Hiermee worden de naam van de afzender en het e-mailadres opgeslagen die worden gebruikt als er geen afzender wordt geselecteerd.

4

BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN IN USB-GEHEUGENMODUS


SCANNEN NAAR USB-GEHEUGEN

Volg onderstaande stappen om een gescand bestand naar een in de handel verkrijgbaar USB-geheugenapparaat te verzenden dat op de machine is aangesloten. Het bestand wordt daarmee opgeslagen in het USB-apparaat.



- Overleg met uw dealer of detaillist welke USB-geheugenapparaten u kunt gebruiken.
- Wanneer een standaardadres wordt geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus niet worden gewijzigd. Als u naar de modus USB-geheugenscan wilt gaan, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg de onderstaande procedure.

1

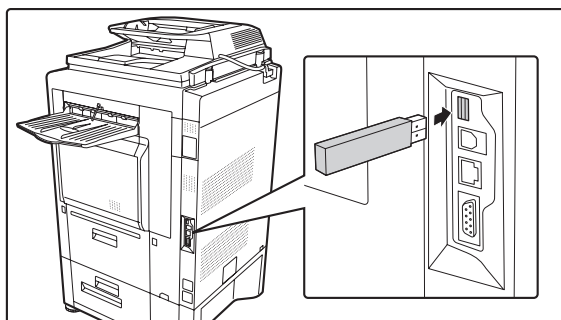

**Steek het USB-geheugen in de
USB-aansluiting (type A) op de machine.**



Systeeminstellingen: Controle USB-apparaat

Hiermee wordt de aansluiting van een USB-apparaat op de machine getest.



- 2

* Om een groot staande origineel te plaatsen, volgt u de aanwijzingen bij "Afdrukstand liggend" hierboven en selecteert u bij stap 5 de gewenste afdrukstand.

- 


Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.



- 3



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven.
- Als er eerder een bestemming of andere modus werd opgegeven, verschijnt een bericht als u overschakelt naar de USB-geheugenmodus om aan te geven dat de ingestelde bestemming wordt gewist. Druk op [OK] in het berichtsscherf en ga naar de volgende stap.

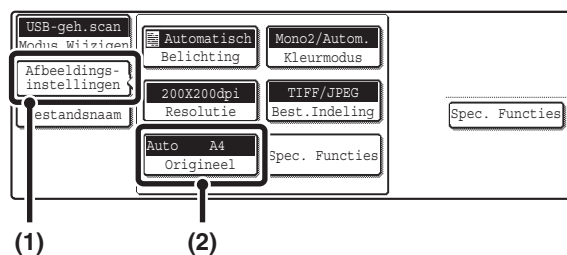


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].



De huidige instellingen van de toetsen [Belichting], [Resolutie], [Origineel], [Kleurmodus] en [Best.Indeling] worden in de bovenhelft van elke toets weergegeven. Druk op een toets om de instellingen te wijzigen.

BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN (pagina 50), **RESOLUTIE WIJZIGEN** (pagina 52), **AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN Dubbelzijdig (origineel)** (pagina 53), **SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)** (pagina 54), **KLEURENMODUS WIJZIGEN** (pagina 58), **BESTANDSINDELING WIJZIGEN** (pagina 59), **7. HANDIGE FUNCTIES** (pagina 83)

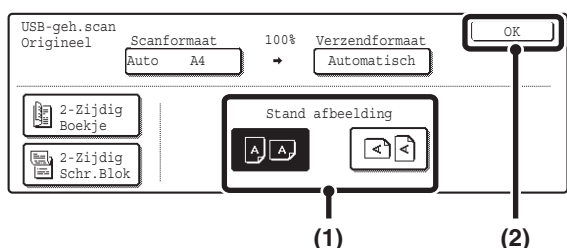

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Om te zorgen dat het origineel wordt gescand in de juiste stand (de bovenrand van het origineel wordt weergegeven boven in het scherm) geeft u op in welke stand het origineel in stap 2 is geplaatst.

- (1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.


Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .

- (2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 4. Druk op [Afbeeldings-instellingen] om het menu te sluiten.



De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Wilt u slechts één origineel scannen, ga dan naar stap 8. Ga naar de volgende stap als u meerdere originelen wilt scannen.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending. Ga naar stap 9.


6



Koppel het USB-geheugen niet los voordat "Verzenden van gegevens voltooid." op het aanraakscherm verschijnt.




- Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) voor een kleurenskan. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) voor een zwartwitscan. Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) is ingesteld op [Automatisch], wordt de kleur van het origineel automatisch vastgesteld en zal deze in kleur of in grijs tinten of Mono 2 worden gescand.
- Skanne til desktop-destinasjonen blir lagret når Network Scanner Tool installerer fra CD-ROMen som er inkludert i ekspansjonssett til nettverksskanner som følger med maskinen.

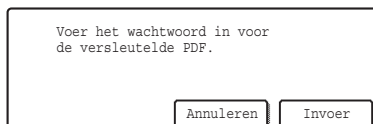

Druk op [Invoer] om het toetsenbordscherm te openen, voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. De ontvanger moet het hier ingevoerde wachtwoord gebruiken om het versleutelde PDF-bestand te openen. Annuleer het openen van het versleutelde PDF-bestand door op [Annuleren] te drukken. Het scherm voor de formaatinstellingen verschijnt zodat het bestandstype gewijzigd kan worden. Selecteer een nieuw type en druk op [START] om te beginnen met verzenden.

7

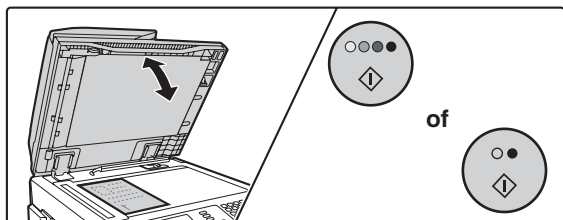


Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.



De resolutie en belichting en scanformaat/verzendformaat kunt u wijzigen voor elk gescand origineel.

8

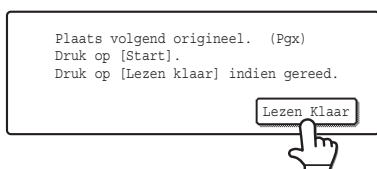


Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.

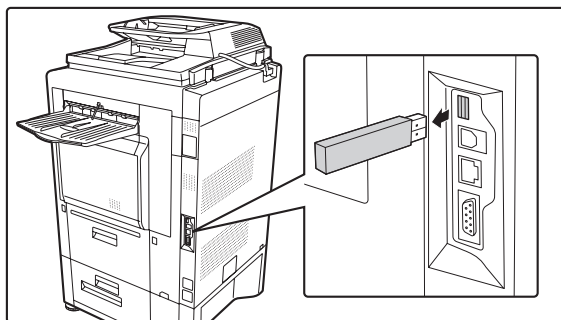

Koppel het USB-geheugen los wanneer "Verzenden van gegevens voltooid." op het aanraakscherm verschijnt.



Koppel het USB-geheugen niet los terwijl "Bezig met verzenden van gegevens." of "Bezig met verzenden van gegevens." op het aanraakscherm wordt weergegeven.



- Wanneer de verzending naar USB-geheugen is voltooid, wordt "Verzenden van gegevens voltooid." weergegeven. Het bericht verdwijnt even later en het basisscherm van de functie beeld verzenden verschijnt weer. (Het basisscherm van de functie beeld verzenden is het scherm dat verschijnt als u op de toets [BEELD VERZENDEN] op het bedieningspaneel drukt.)
- **Wanneer het USB-geheugen vol raakt tijdens het scannen...**
Als JPEG is geselecteerd als bestandsindeling of als het selectievakje "Opgegeven pagina's per bestand" is geselecteerd, verschijnt een boodschap en stopt het scannen. In dit geval worden alleen de pagina's die volledig waren gescand opgeslagen in het USB-apparaat (behalve wanneer meerdere pagina's per bestand is opgegeven).



- **Het scannen annuleren...**
Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.
- **Scannen naar USB-geheugen annuleren...**
Terwijl de gescande data in het USB-geheugen wordt opgeslagen, verschijnt het bericht "Bezig met verzenden van gegevens." en de toets [Annuleren] op het aanraakscherm. Annuleer het opslaan door op [Annuleren] te drukken.




- **Systeeminstellingen (Beheerder): Scaninstellingen**
Hiermee worden de standaard kleurenmodus en bestandsindeling ingesteld.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Scanfunctie uitschakelen**
Het gebruik van de pc-scanfunctie en USB-geheugenfunctie is mogelijk verhinderd.

BELICHTING EN BELICHTINGSFUNCTIE WIJZIGEN

De belichting kan worden aangepast aan de helderheid van het origineel. De belichtingsfunctie kan worden aangepast aan het type origineel.


1

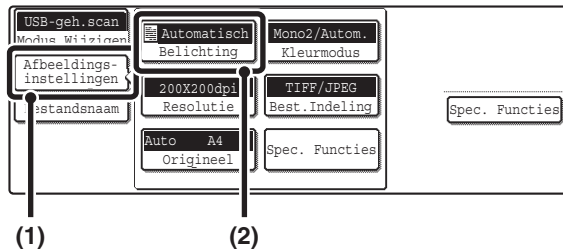

Roep het scherm voor de belichtingsinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Belichting].

2

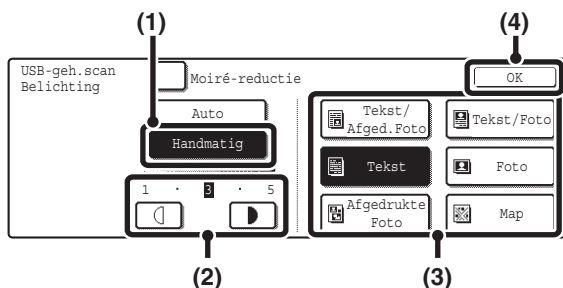

De belichting en de belichtingsfunctie.

- (1) Druk op [Handmatig].
- (2) Pas de belichting aan met de toetsen



Als de belichting staat ingesteld op [Auto], kunnen de toetsen niet worden gebruikt.

De belichting wordt donkerder wanneer op de toets wordt gedrukt, en lichter wanneer op de toets wordt gedrukt.

Keer terug naar automatische belichtingsaanpassing door op [Auto] te drukken.

- (3) **Selecteer de belichtingsfunctie.**

Druk op de toets voor het betreffende soort origineel.

- (4) Druk op [OK].



- Als de belichting staat ingesteld op [Auto], zullen de belichtingsfuncties [Foto], [Afgedrukte Foto] en [Map] niet verschijnen.
- Druk op het selectievakje [Moiré-reductie] zodat er een vinkje ☒ verschijnt om het optreden van het moiré-effect te verminderen bij het scannen van drukwerk.



Bij gebruik van de glasplaat voor het scannen van meerdere originelen kan de instelling van de belichting telkens bij het verwisselen van de pagina's worden gewijzigd. Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. (Gebruikt u echter de speciale functie "Opdr. samenst.", dan kan de belichting telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert worden gewijzigd.)



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard Belichtingsinstellingen

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de belichting.

Hoe selecteert u de belichting

Belichting		Toepassing
Auto		Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichtere en donkerdere delen van het origineel.
Handmatig	1 tot 2	Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
	3	Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
	4 tot 5	Selecteer deze instelling bij een origineel met vooral fletse tekst.


Hoe selecteert u de belichtingsfunctie

Instelling	Beschrijving
Tekst/Afged.Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als afgedrukte foto's bestaat, zoals een tijdschrift of catalogus.
Tekst/Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als foto's bestaat, zoals een tekstdocument met een opgeplakte foto.
Tekst	Gebruik deze functie voor normale tekstdocumenten.
Foto	Gebruik deze functie voor het scannen van foto's.
Afgedrukte Foto	Deze functie is het beste voor het scannen van afgedrukte foto's, zoals foto's in een tijdschrift of catalogus.
Map	Deze functie is het beste voor het scannen van kleurschaduwen en kleine details die vaak op kaarten voorkomen.

RESOLUTIE WIJZIGEN

U kunt de resolutie-instelling selecteren.


1

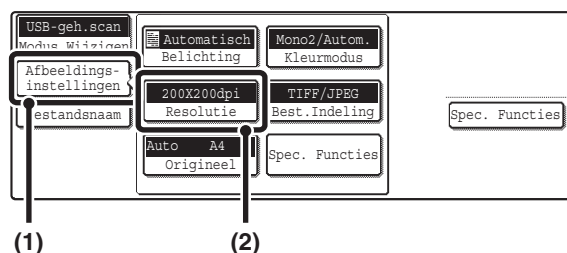

Roep het scherm voor de resolutie-instellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Resolutie].

2

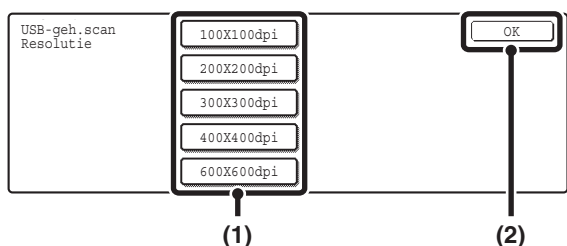

Selecteer de resolutie.

- (1) Druk op de toets van de gewenste resolutie.
- (2) Druk op [OK].

Hoe selecteert u de resolutie

Bij het scannen van een normaal tekstdocument is een resolutie van 200X200dpi voldoende voor een leesbare afbeelding. Bij het scannen van een foto of illustratie levert een hogere resolutie-instelling (zoals 600X600dpi) een scherpe en duidelijke afbeelding. Een hoge instelling van de resolutie leidt wel tot een groter bestandsformaat. De verzending mislukt als er onvoldoende ruimte is in het USB-geheugen. Verklein in dat geval het formaat van het beeldbestand (door bijvoorbeeld het aantal gescande pagina's te verminderen).



Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de resolutie niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. Gebruikt u echter de glasplaat de speciale functie "Opdracht Samenstel.", dan kunt u de resolutie wijzigen telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.




Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Resolutie

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de resolutie.


AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN

Dubbelzijdig (origineel)

Met de automatische origineelinvoer kunt u automatisch beide zijden van een origineel scannen.

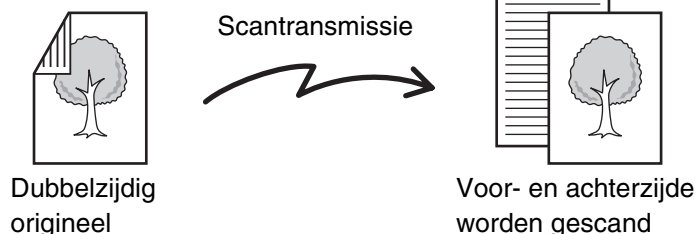


1

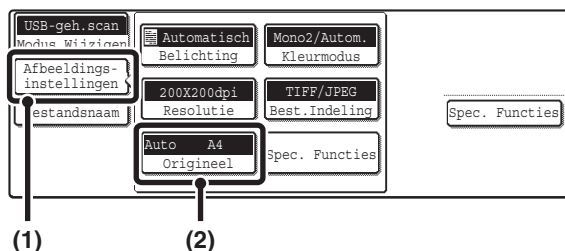

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].


2

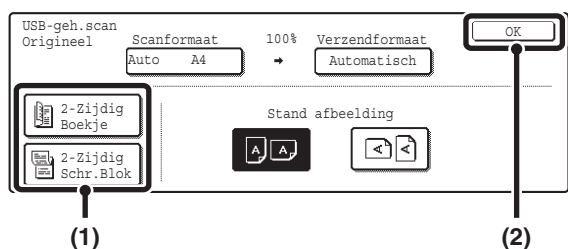

Geef op of het dubbelzijdige origineel in boek- of schrijfblokstijl moeten worden ingebonden.

- (1) Druk op de toets [2-Zijdig Boekje] of [2-Zijdig Schr.Blok].

Een boekje of schrijfblok wordt als volgt ingebonden.

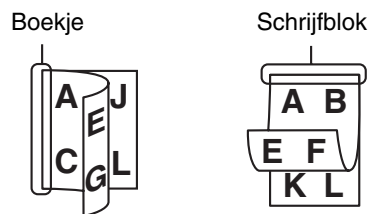

- (2) Druk op [OK].




Annuleer het dubbelzijdige scannen door op de gemarkeerde toets te drukken zodat de markering verdwijnt.




Dubbelzijdig scannen wordt automatisch uitgeschakeld na afloop van het scannen en de transmissie.

SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)

Bij plaatsing van het origineel wordt het formaat automatisch waargenomen en weergegeven op het basisscherm. Het formaat van het geplaatste origineel wordt aangegeven als het scanformaat, en het te verzenden formaat wordt aangegeven als het verzendformaat.

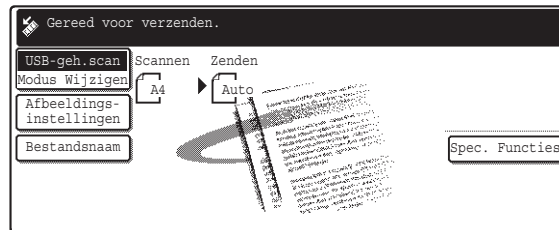

In het bovenstaande scherm is het scanformaat (het geplaatste origineel) A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat is auto. Is het scanformaat bijvoorbeeld A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat B5 (5-1/2" x 8-1/2"), dan wordt de afbeelding verkleind voor verzending.

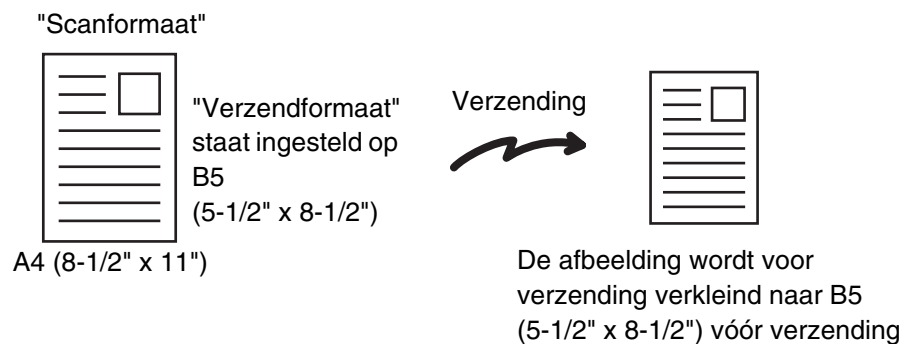


- U kunt alleen standaard origineelformaten automatisch detecteren.
- Heeft het origineel geen standaardformaat, dan moet u het scanformaat handmatig instellen.

SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Als het origineel geen standaardformaat heeft of als u het scanformaat wilt wijzigen, druk dan op [Origineel] om het formaat van het origineel handmatig op te geven. Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat en volg onderstaande stappen.

Formaat opgeven in papierformaten

1

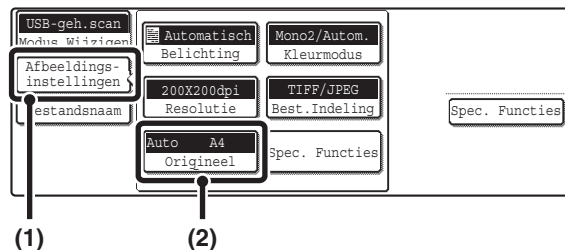


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbbeeldings-instellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

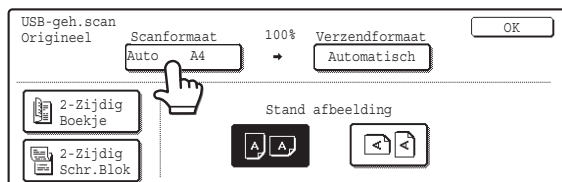

Druk op [Scanformaat].

3

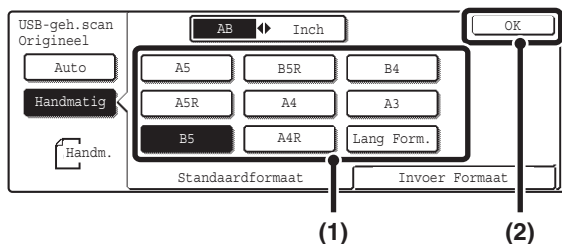

Geef het scanformaat op.


(1) Druk op de betreffende toets voor het origineelformaat.

(2) Druk op [OK].



- Druk op de toets [Lang Form.] indien u een lang origineel verstuurd. Gebruik de automatische origineelinvoer voor het scannen van een lang origineel. De maximaal te scannen lengte bedraagt 800 mm (31-1/2") (de maximale breedte bedraagt 297 mm (11-5/8")).
- Geef inch-maten op als scanformaat door op de toets [AB ◀ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het scanformaat op.

4

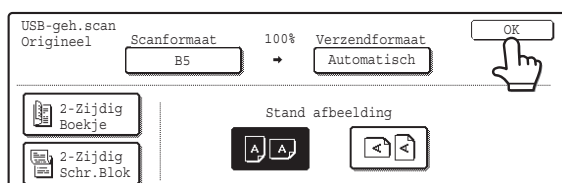

Druk op [OK].




Indien [Lang Form.] is geselecteerd, kunnen de dubbelzijdige scaninstelling en het verzendformaat niet worden gewijzigd. Het scannen vindt bovendien plaats in Mono 2 modus.

Formaat opgeven door het invoeren van een getal

Als u een origineel scant dat geen standaardformaat heeft, zoals een Ansichtkaart of kaart, volg dan deze stappen om het formaat van het origineel op te geven.

De breedte kan variëren van 64 mm tot 432 mm (2-1/2" tot 17"), en de lengte kan variëren van 64 mm tot 297 mm (2-1/2" tot 11-5/8").

1

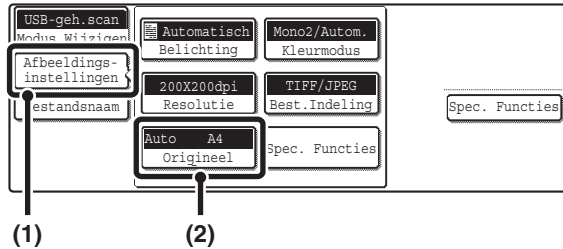


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

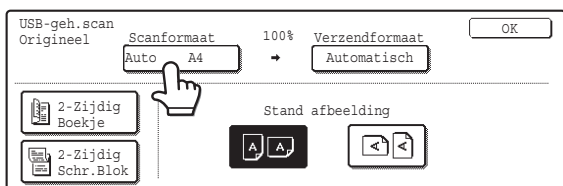

Druk op [Scanformaat].

3

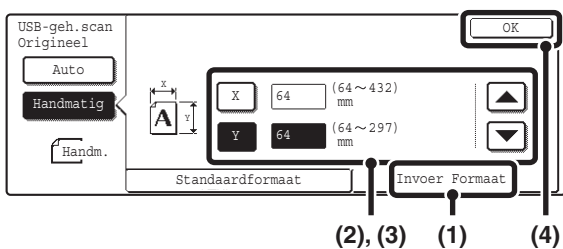

Voer het scanformaat in.

(1) Druk op de tab [Invoer Formaat].

(2) Druk op de toets [X] en voer de X (horizontale) afmeting in met de toetsen $\downarrow$ $\uparrow$.

(3) Druk op de toets [Y] en voer de Y (verticale) afmeting in met de toetsen $\downarrow$ $\uparrow$.


(4) Druk op [OK].



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Detectie Formaat Origineel

Hiermee wordt het instelscherm voor het formaat ingesteld op millimeters of inches.

4

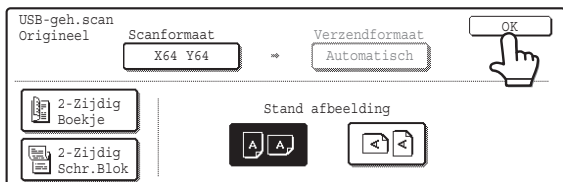

Druk op [OK].

Het opgegeven formaat wordt weergegeven op de toets [Scanformaat].



- Als het scanformaat wordt opgegeven als een getalswaarde, kan het verzendformaat niet worden opgegeven.
- Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan een origineel dat langer is dan 432 mm (17") worden gescand (maximale lengte 800 mm (31-1/2")). Scan een lang origineel door op de tab [Standaardformaat] te drukken op het scherm van stap 3 en druk dan op [Lang Form.].


[Formaat opgeven in papierformaten](#) (pagina 55)

VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Geef het verzendformaat op als een papierformaat. Als het verzendformaat groter is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding vergroot. Als het verzendformaat kleiner is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding verkleind.

 Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [Lang Form.] als scanformaat is geselecteerd of als het formaat in getalswaarden is opgegeven.


1

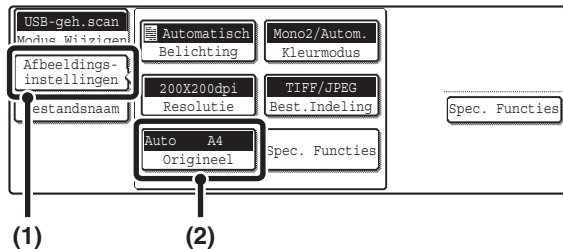

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.


- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].

2

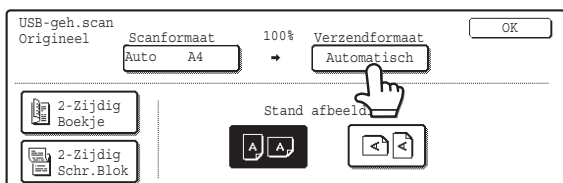

Druk op [Verzendformaat].

3

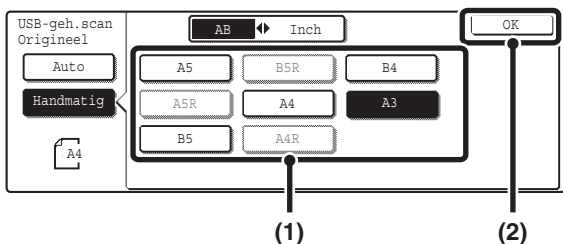


Geef het verzendformaat op.

- (1) Druk op de toets voor het gewenste verzendformaat.
- (2) Druk op [OK].

-  Maattoetsen die niet als verzendformaat kunnen worden gebruikt zijn grijs weergegeven om selectie te voorkomen.
- Geef inch-maten op als verzendformaat door op de toets [AB ◀▶ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het verzendformaat op.

4

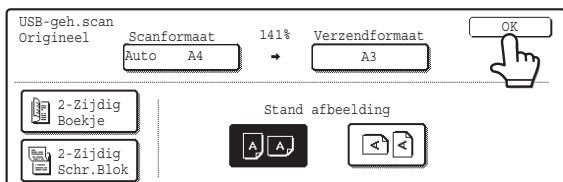

Druk op [OK].


De ratio voor verkleining en vergroting van het origineel wordt weergegeven tussen "Scanformaat" en "Verzendformaat".

KLEURENMODUS WIJZIGEN

Met deze procedure wordt de kleurenmodus waarmee het origineel wordt gescand gewijzigd wanneer op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●) wordt gedrukt.

Starttoets	Modus	Scanwijze
[STARTEN KLEUR]	Automatisch	De machine neemt waar of een origineel in kleur of zwartwit is en selecteert automatisch scannen in kleur of in zwartwit (Mono 2 of grijs tinten).
	Meerkleuren	Het origineel wordt in kleur gescand. Dit is de beste modus voor kleurenoriginelen zoals catalogi.
[STARTEN ZWART-WIT]	Mono 2	De kleuren van het origineel worden gescand in zwart of wit. Deze modus is het beste voor originelen met alleen tekst.
	Grijs tinten	De kleuren van het origineel worden in zwartwit gescand als grijs tinten (greyscale).


1

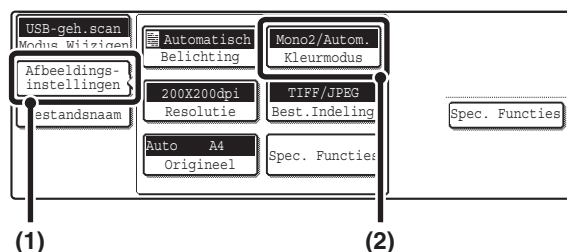

Roep het scherm voor de kleurenmodus op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op de toets [Kleurmodus].

2

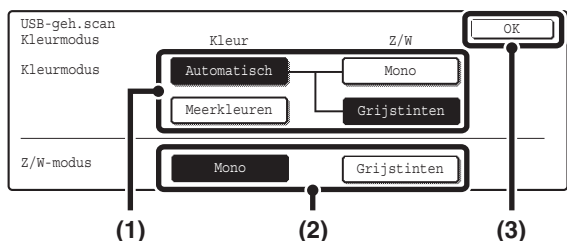

Selecteer de kleurenmodus.

- (1) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) drukt.

U kunt selecteren of zwart-witscannen plaatsvindt in Mono 2 of grijs tinten wanneer [Automatisch] is geselecteerd en u een zwart-witorigineel scant. Als de bestandsindeling is ingesteld op JPEG zal er in grijs tinten worden gescand.

- (2) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt.
- (3) Druk op [OK].



• Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardinstellingen kleurenmodus

De standaard kleurenmodus kan worden gewijzigd.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen

De instelling voor het scannen van een zwart-witorigineel die wordt weergegeven wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor de kleurenmodus kan niet worden gekozen.

BESTANDSINDELING WIJZIGEN

De bestandsindeling (bestandstype en compressiewijze / compressieverhouding) voor de verzending van een gescande afbeelding kan op het tijdstip van verzending worden gewijzigd. Bovendien kunt u, als de gescande originelen zijn gescheiden in aparte bestanden, het aantal pagina's per bestand wijzigen.

1

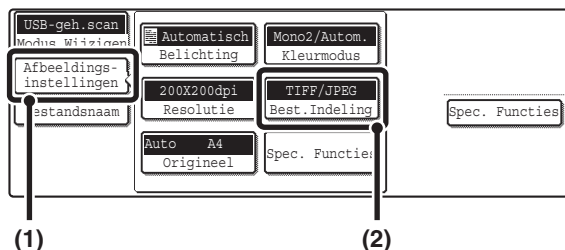


Roep het scherm voor het instellen van de indeling op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op de toets [Best.Indeling].


Stel de indeling in.

● Scannen in Mono 2

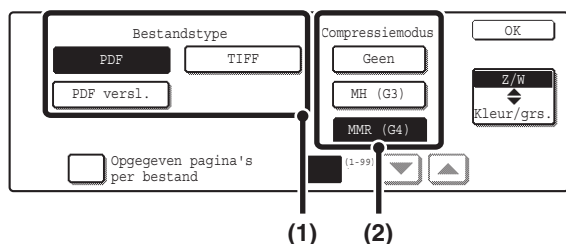

- (1) Selecteer het bestandstype.
- (2) Selecteer de compressiewijze.

2

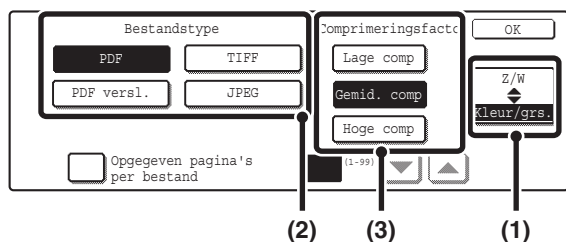

● Scannen in kleur/grijstinten

- (1) Druk op de aangegeven toets om de modus [Kleur/grs.] te selecteren.


Indien [Kleur/grs.] wordt gemarkeerd, is de modus [Kleur/grs.] geselecteerd.

- (2) Selecteer het bestandstype.
- (3) Selecteer de compressieverhouding.

Een hoge compressie resulteert in een kleiner bestandsformaat; de beeldkwaliteit gaat echter wel licht achteruit.



- Als dit scherm wordt weergegeven, verschijnt aanvankelijk het instelscherm van de modus [Z/W].
- De ingestelde indeling voor de modus [Z/W] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Mono].
- De ingestelde indeling voor de modus [Kleur/grs.] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) drukt, of op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Grijstinten].
- Het bestandstype van de modus [Z/W] en het bestandstype van de modus [Kleur/grs.] zijn gekoppeld. Het bestandstype kan niet voor elke modus apart worden ingesteld. (Wanneer [JPEG] is geselecteerd voor de modus [Kleur/grs.], wordt [TIFF] automatisch geselecteerd voor de modus [Z/W].)

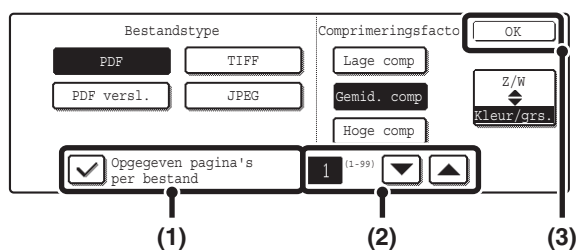

Wijzig het aantal pagina's per bestand door het aantal pagina's in te voeren en sluit het instellen van de indeling.

- (1) Druk op het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] zodat er een vinkje ☒ verschijnt.
- (2) Stel het aantal pagina's per bestand in met de toetsen .
- (3) Druk op [OK].



- Als er geen vinkje verschijnt in het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] ☐, dan is er één bestand gecreëerd voor alle gescande pagina's.
- Als [Opgegeven pagina's per bestand] is geselecteerd, wordt er aan de gemaakte bestandsnamen een opeenvolgend nummer toegevoegd.
- Indien [JPEG] is geselecteerd als bestandstype, wordt er voor elke pagina een bestand gecreëerd (er kan geen bestand worden gemaakt voor meerdere pagina's). Daarom wordt het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] niet weergegeven.



Bij selectie van "PDF versl." verschijnt er een invoerscherm voor het wachtwoord als op de toets [START] wordt gedrukt om het scannen en verzenden te starten.

Druk op de toets [Invoer] op het weergegeven scherm om het toetsenbordscherm weer te geven. Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. Het scannen en verzenden begint.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling


Hiermee stelt u het standaard bestandstype in voor scannerverzending.

BESTANDSNAAM INVOEREN

U kunt de bestandsnaam invoeren tijdens het verzenden van een scan.



Als de bestandsnaam niet wordt gewijzigd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.

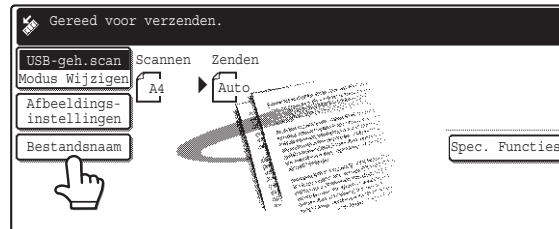

Druk op de toets [Bestandsnaam]. Er verschijnt een tekst invoerscherm. Voer de bestandsnaam in en druk op [OK]. Er kunnen 54 tekens worden ingevoerd. Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



De bestandsnaam die u hebt ingevoerd, verschijnt onder de toets [Bestandsnaam] in het basisscherm.


5

BASISPROCEDURE VOOR VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS

EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS



Als een standaardadres is geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus of bestemming niet worden gewijzigd en kunnen geen bestemmingen worden toegevoegd. Als u de naar de Internetfaxmodus wilt gaan, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg de onderstaande procedure.

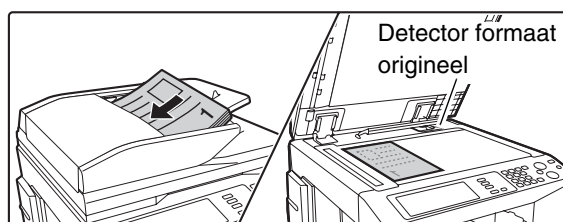

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.



Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.



- Plaats A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen in de afdrukstand staand (verticaal) (📄). Als ze in de (horizontale) afdrukstand liggend (📄) worden geplaatst, wordt het formaat foutief waargenomen. Voer het formaat van het origineel bij A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) originelen handmatig in.
- Afbeelding draaien**
A4, B5R en A5R (8-1/2" x 11" en 5-1/2" x 8-1/2"R) originelen worden 90 graden gedraaid en verzonden in A4R, B5 of A5 (8-1/2" x 11"R of 5-1/2" x 8-1/2") afdrukstand. (A4R, B5 en A5 (8-1/2" x 11"R en 5-1/2" x 8-1/2") originelen kunnen niet worden gedraaid voor verzending.)




- Originelen kunnen niet opeenvolgend worden gescand en in één zending worden verstuurd wanneer zowel de automatische origineelinvoer als de glasplaat wordt gebruikt.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Verzenden Draaiing

Hiermee wordt geselecteerd of een gescande afbeelding vóór verzending moet worden gedraaid. De standaardinstelling is: A4 (8-1/2" x 11") draaien naar A4R (8-1/2" x 11"R), en B5R of A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) draaien naar B5 of A5 (5-1/2" x 8-1/2").


2

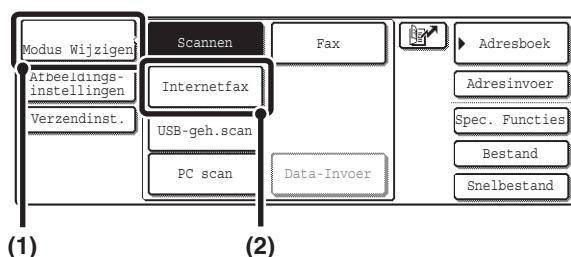

Schakel over op Internetfaxmodus.

- Druk op [Modus Wijzigen].
- Druk op [Internetfax].

3

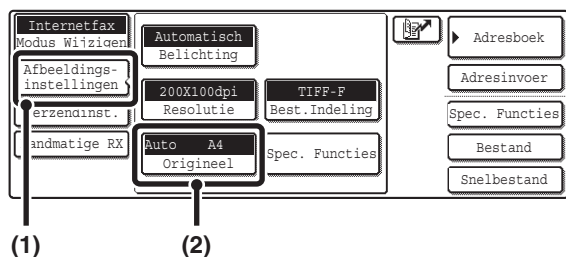

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.


- (1) Druk op de toets [Afmbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].



De huidige instellingen van de toetsen [Belichting], [Resolutie], [Origineel] en [Best. Indeling] worden in de bovenhelft van elke toets weergegeven. Druk op een toets om de instellingen te wijzigen.

BELICHTING WIJZIGEN (pagina 65), **RESOLUTIE WIJZIGEN** (pagina 66), **AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN Dubbelzijdig (origineel)** (pagina 67), **SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)** (pagina 68), **BESTANDSINDELING WIJZIGEN** (pagina 72), **7. HANDIGE FUNCTIES** (pagina 83)

4

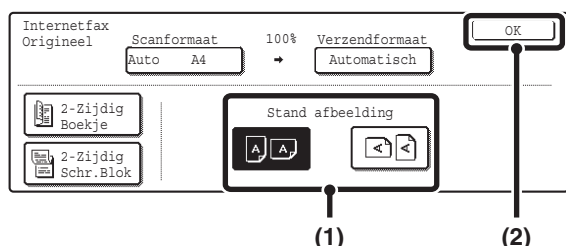

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Geef bij het specificeren van de afdrukstand van de te verzenden afbeelding de afdrukstand van het in stap 1 geplaatste origineel op.

- (1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.

Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .


- (2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 3. Druk op [Afmbeeldings-instellingen] om het menu te sluiten.




De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.

5

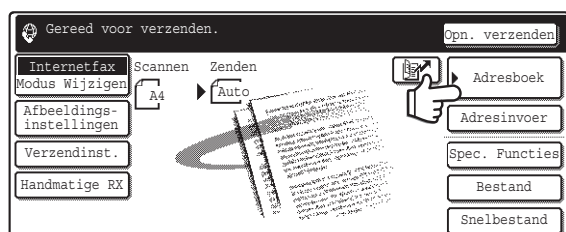

Druk op [Adresboek].

6

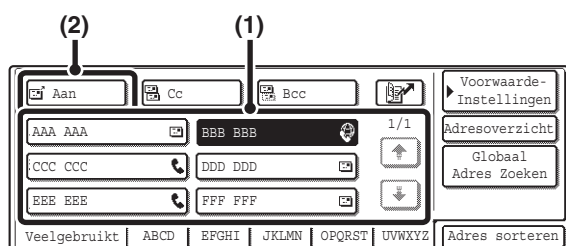

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op de toets van de gewenste bestemming.

Het pictogram verschijnt op sneltoetsen waaronder Internetfaxadressen zijn opgeslagen.

- (2) Druk op de toets [Aan].

De bestemming is opgegeven.



- Als na het drukken op een sneltoets en voor het wisselen van scherm niet op de toets [Aan] is gedrukt, wordt de bestemming automatisch opgegeven.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door handmatige invoer of door het ophalen uit een globaal adresboek worden opgegeven. Zie voor meer informatie "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 19).

7




Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Wilt u slechts één origineel scannen, ga dan naar stap 9. Ga naar de volgende stap als u meerdere originelen wilt scannen.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending.

8

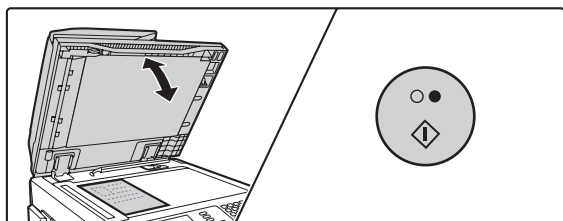


Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.



De resolutie en belichting en scanformaat/verzendformaat kunt u wijzigen voor elk gescand origineel.

9

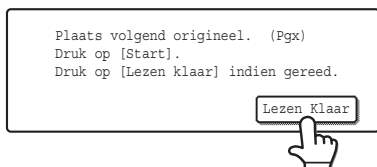

Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.



- Zijn alle originelen gescand, dan verschijnt "Opdracht opgeslagen." samen met het nummer voor de opdrachtregeling. Met dit nummer kunt u de opdracht opzoeken in het Transmissierapport of in het Activiteitenrapport Beeld Verzenden. Betreft het een rondzendtransmissie, dan verschijnt het nummer ook op de opdrachttoets in het statusscherm van de opdracht. Daarom is het handig om dit nummer te noteren om het resultaat te controleren.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, verschijnt er een melding en stopt het scannen.
- **Een mailhandtekening opslaan**
U kunt vooraf ingestelde tekst automatisch toevoegen aan het eind van e-mailberichten als mailhandtekening. Dit is handig wanneer u een bedrijfsbeleid of andere vooraf ingestelde tekst onder in e-mailberichten wilt zetten. Als u de tekst voor een mailhandtekening wilt opslaan klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.) Er kunnen 900 tekens worden ingevoerd. (De mailhandtekening is niet inbegrepen bij het maximaal aantal tekens dat u kunt typen in het mailbericht.) Met "Instellen voorkeur emailhandtekening" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden opgegeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊘) om de bewerking te annuleren.



• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Verzendinginstellingen

Hiermee worden instellingen voor Internetfaxverzending zoals rapport ontvangen, draaien, formaatbeperkingen en bijlage afzendergegevens geselecteerd.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Instellen voorkeur emailhandtekening

Met deze instelling kunt u opgeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd aan het eind van e-mailberichten. Volgens de standaard fabrieksinstelling wordt geen mailhandtekening toegevoegd.

BELICHTING WIJZIGEN

De belichting kan worden aangepast aan de helderheid van het origineel.


1

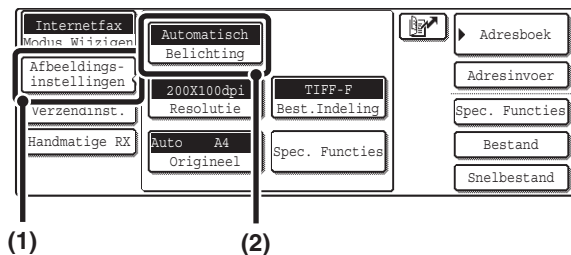

Roep het scherm voor de belichtingsinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Belichting].

2

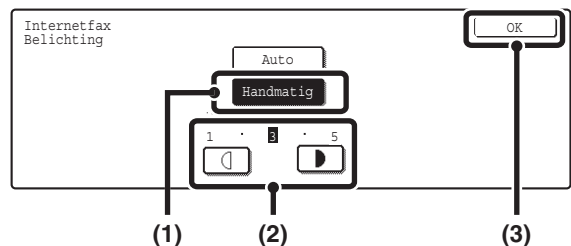

Selecteer de belichting.

- (1) Druk op [Handmatig].
- (2) Pas de belichting aan met de toetsen .

Als de belichting staat ingesteld op [Auto], kunnen de toetsen niet worden gebruikt.

De belichting wordt donkerder wanneer op de toets wordt gedrukt, en lichter wanneer op de toets wordt gedrukt.

Keer terug naar automatische belichtingsaanpassing door op [Auto] te drukken.

- (3) Druk op [OK].



Bij gebruik van de glasplaat voor het scannen van meerdere originelen kan de instelling van de belichting telkens bij het verwisselen van de pagina's worden gewijzigd. Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. (Gebruikt u echter de speciale functie "Opdr. samenst.", dan kan de belichting telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert worden gewijzigd.)



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard Belichtingsinstellingen
Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de belichting.


Hoe selecteert u de belichting

Belichting		Toepassing
Auto		Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichtere en donkerdere delen van het origineel.
Handmatig	1 tot 2	Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
	3	Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
	4 tot 5	Selecteer deze instelling bij een origineel met vooral fletse tekst.

RESOLUTIE WIJZIGEN

U kunt de resolutie-instelling selecteren.


1

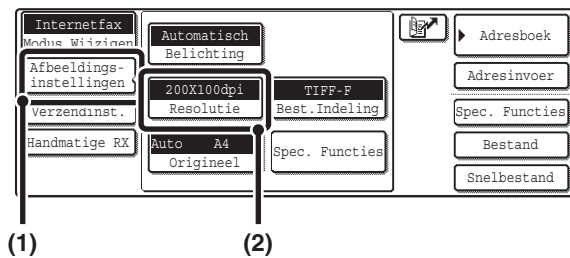

Roep het scherm voor de resolutie-instellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Resolutie].

2

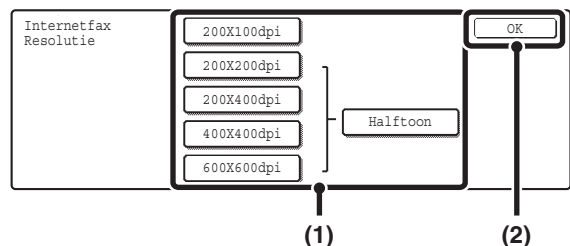

Selecteer de resolutie.

- (1) Druk op de toets van de gewenste resolutie.
- (2) Druk op [OK].



Als een andere resolutie dan [200X100dpi] wordt geselecteerd, kunt u op [Halftoon] drukken om halftoon te selecteren. Als een origineel meerdere gradaties van licht en donker heeft, zoals bij een foto of kleurenillustratie, levert halftoon een fraaier beeld op dan normale transmissie.

Hoe selecteert u de resolutie

Bij originelen met normale tekst is een resolutie van 200X100dpi voldoende voor een leesbare afbeelding. Bij foto's en illustraties levert een hogere resolutie (600X600dpi, etc.) of halftooninstelling een scherpe afbeelding op. Een hogere resolutie of halftooninstelling resulteert echter wel in een groter bestand en als het bestand te groot is, is verzending wellicht niet mogelijk. Beperk in dat geval het aantal gescande pagina's of neem andere maatregelen om de bestands grootte te beperken.



- Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de resolutie niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. Gebruikt u echter de glasplaat de speciale functie "Opdracht Samenstel.", dan kunt u de resolutie wijzigen telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.
- Indien [TIFF-S] voor de indeling is geselecteerd, kan alleen [200X100dpi] of [200X200dpi] worden geselecteerd.




Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Resolutie

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de resolutie.


AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN

Dubbelzijdig (origineel)

Met de automatische origineelinvoer kunt u automatisch beide zijden van een dubbelzijdig origineel scannen.

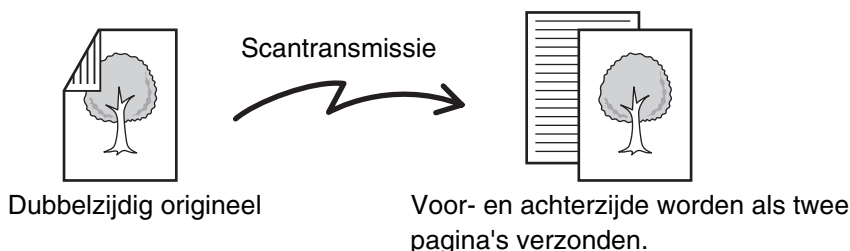


1

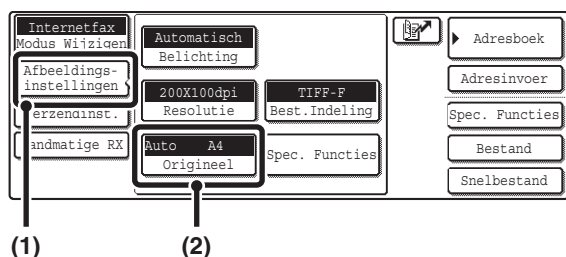

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op [Origineel].

2

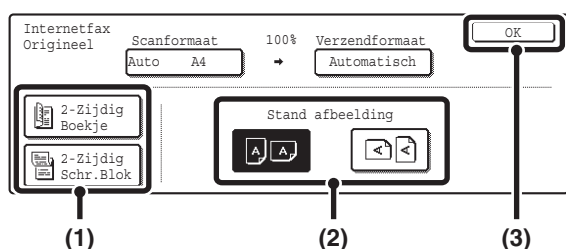

Geef op of de inbindstijl van het tweezijdig origineel boek of schrijfblok is en in welke afdruckstand het origineel is geplaatst.

- (1) Druk op de toets [2-Zijdig Boekje] of [2-Zijdig Schr.Blok].

Een boekje of schrijfblok wordt als volgt ingebonden.

Boekje



Schrijfblok



- (2) Druk op de toets "Stand afbeelding" met dezelfde afdruckstand als de origineelafbeelding.

Als u deze instelling onjuist opgeeft, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.

- (3) Druk op [OK].




Annuleer het dubbelzijdige scannen door op de gemarkeerde toets te drukken zodat de markering verdwijnt.




Dubbelzijdig scannen wordt automatisch uitgeschakeld nadat de Internetfax is verzonden.

SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/verkleinen)

Bij plaatsing van het origineel wordt het formaat automatisch waargenomen en weergegeven op het basisscherm. Het formaat van het geplaatste origineel wordt aangegeven als het scanformaat, en het te verzenden formaat wordt aangegeven als het verzendformaat.

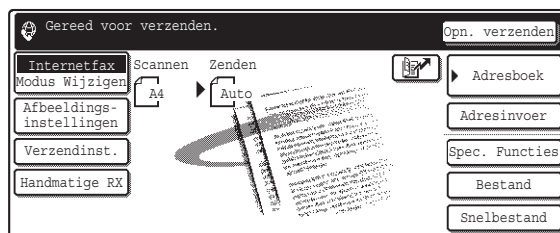

In het bovenstaande scherm is het scanformaat (het geplaatste origineel) A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat is auto. Is het scanformaat bijvoorbeeld A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat B5 (5-1/2" x 8-1/2"), dan wordt de afbeelding verkleind voor verzending.

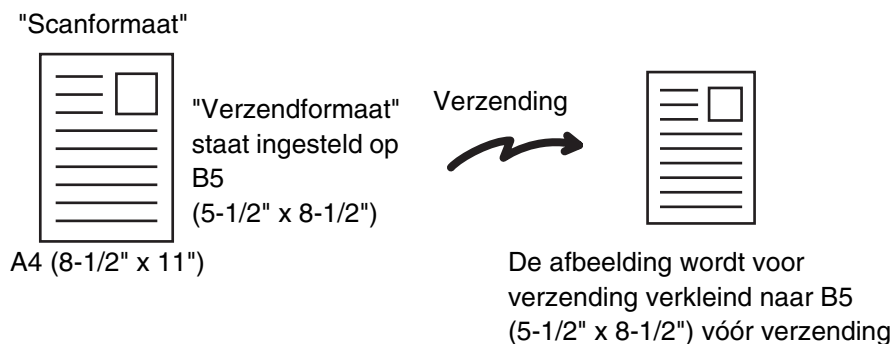


- U kunt alleen standaard origineelformaten automatisch detecteren.
- Heeft het origineel geen standaardformaat, dan moet u het scanformaat handmatig instellen.

SCANFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Als het origineel geen standaardformaat heeft of als u het scanformaat wilt wijzigen, druk dan op [Origineel] om het formaat van het origineel handmatig op te geven. Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat en volg onderstaande stappen.

Formaat opgeven in papierformaten

1

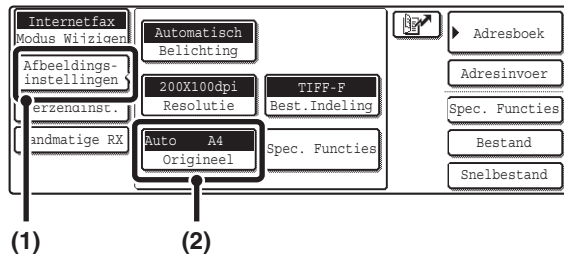

(1)

(2)


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afdruksinstellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

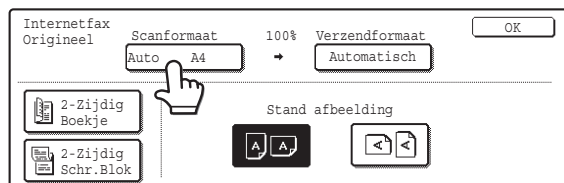

Druk op [Scanformaat].

3

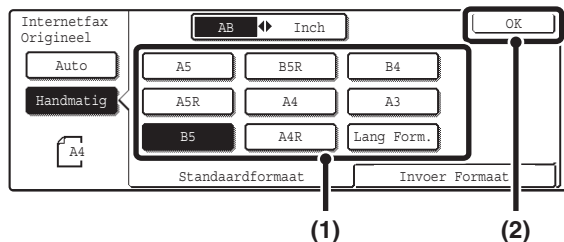

(1)

(2)

Geef het scanformaat op.


(1) Druk op de betreffende toets voor het origineelformaat.

(2) Druk op [OK].



- Druk op de toets [Lang Form.] indien u een lang origineel verstuurd. Gebruik de automatische origineelinvoer voor het scannen van een lang origineel. De maximaal te scannen lengte bedraagt 800 mm (31-1/2") (de maximale breedte bedraagt 297 mm (11-5/8")).
- Geef inch-maten op als scanformaat door op de toets [AB ◀ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het scanformaat op.

4

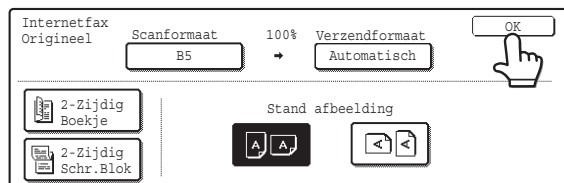

Druk op [OK].




Indien [Lang Form.] is geselecteerd, kunnen de dubbelzijdige scaninstelling en het verzendformaat niet worden gewijzigd.

Formaat opgeven door het invoeren van een getal

Als u een origineel scant dat geen standaardformaat heeft, zoals een Ansichtkaart of kaart, volg dan deze stappen om het formaat van het origineel op te geven.

De breedte kan variëren van 64 mm tot 432 mm (2-1/2" tot 17"), en de lengte kan variëren van 64 mm tot 297 mm (2-1/2" tot 11-5/8").

1

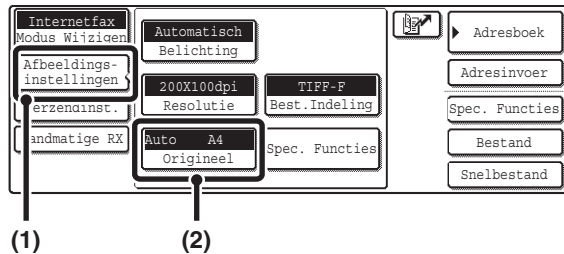


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt boven in de toets [Origineel].

2

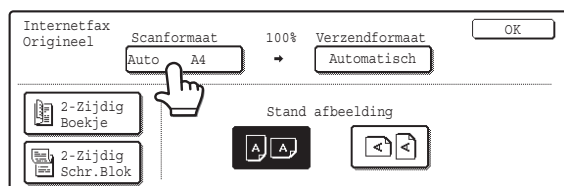

Druk op [Scanformaat].

3

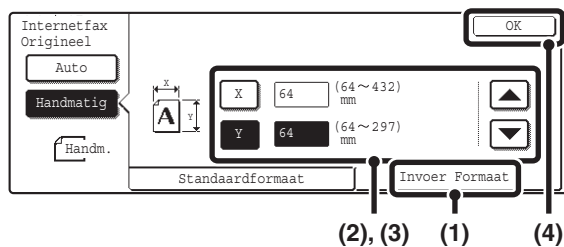

Voer het scanformaat in.

(1) Druk op de tab [Invoer Formaat].

(2) Druk op de toets [X] en voer de X (horizontale) afmeting in met de toetsen .

(3) Druk op de toets [Y] en voer de Y (verticale) afmeting in met de toetsen .


(4) Druk op [OK].



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Detectie Formaat Origineel

Hiermee wordt het instelscherm voor het formaat ingesteld op millimeters of inches.

4

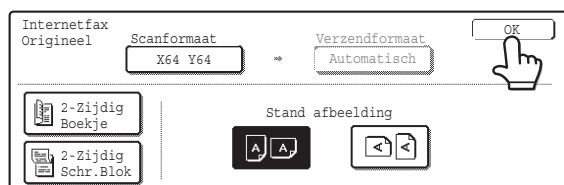

Druk op [OK].

Het opgegeven formaat wordt weergegeven op de toets [Scanformaat].



- Als het scanformaat wordt opgegeven als een getalswaarde, kan het verzendformaat niet worden opgegeven.
- Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan een origineel dat langer is dan 432 mm (17") worden gescand (maximale lengte 800 mm (31-1/2")). Scan een lang origineel door op de tab [Standaardformaat] te drukken op het scherm van stap 3 en druk dan op [Lang Form.].

[Formaat opgeven in papierformaten](#) (pagina 69)


VERZENDFORMAAT VAN ORIGINEEL OPGEVEN

Geef het verzendformaat op als een papierformaat. Als het verzendformaat groter is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding vergroot. Als het verzendformaat kleiner is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding verkleind.



- Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [Lang Form.] als scanformaat is geselecteerd of als het formaat in getalswaarden is opgegeven.
- Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [TIFF-S] is geselecteerd als indeling. (Het verzendformaat is vastgelegd op A4R (8-1/2" x 11"R).)


1

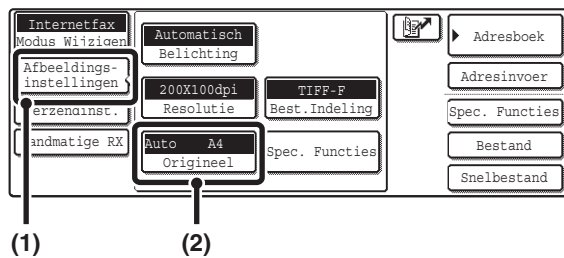

Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.


- (1) Druk op de toets [Afdruksinstellingen].
- (2) Druk op [Origineel].

2

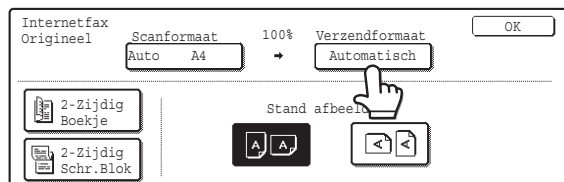

Druk op [Verzendformaat].

3

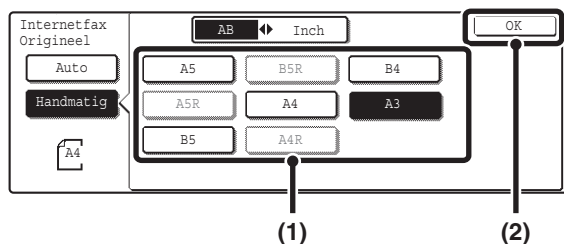


Geef het verzendformaat op.

- (1) Druk op de toets voor het gewenste verzendformaat.
- (2) Druk op [OK].



- Maattoetsen die niet als verzendformaat kunnen worden gebruikt zijn grijs weergegeven om selectie te voorkomen.
- Geef inch-maten op als verzendformaat door op de toets [AB ◀ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het verzendformaat op.

4

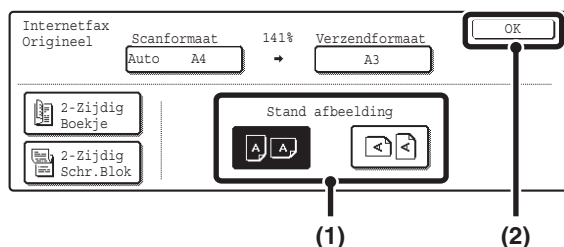

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

- (1) Druk op de toets "Stand afbeelding" met dezelfde afdrukstand als de origineelafbeelding.
Als deze instelling onjuist is wanneer u een afbeelding verzendt met een gewijzigde ratio, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.
- (2) Druk op [OK].




De ratio voor verkleining en vergroting van het origineel wordt weergegeven tussen "Scanformaat" en "Verzendformaat".

BESTANDSINDELING WIJZIGEN

De bestandsindeling voor het zenden van een Internetfax staat normaal gesproken ingesteld op [TIFF-F]. Als de Internetfaxmachine op de bestemming de volledige modus niet ondersteunt (de machine ondersteunt slechts de eenvoudige modus), volg dan de onderstaande stappen om [TIFF-S] te selecteren.


1

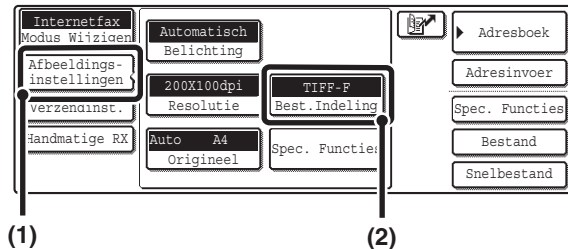

Roep het scherm voor het instellen van de indeling op.

- (1) Druk op de toets [Afbeeldings-instellingen].
- (2) Druk op de toets [Best.Indeling].

2

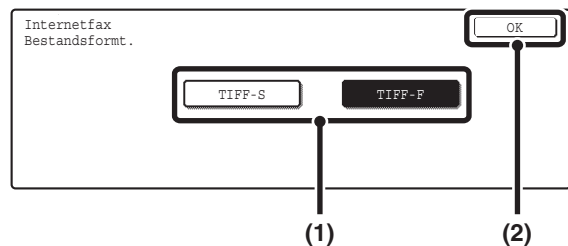

Selecteer de bestandsindeling.

- (1) Druk op de toets van de gewenste indeling.
- (2) Druk op [OK].



Als [TIFF-S] is geselecteerd, gelden de volgende verzendbeperkingen:


- Resolutie: De selecties zijn [200X100dpi] en [200X200dpi]. Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd nadat [200X400dpi], [400X400dpi] of [600X600dpi] is geselecteerd, wordt de resolutie automatisch gewijzigd naar [200X200dpi].
- Verzendformaat: Altijd A4R (8-1/2" x 11"R). Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd na wijziging van het verzendformaat, wordt het verzendformaat automatisch gewijzigd naar A4R (8-1/2" x 11"R). Indien een groter formaat dan A4 (8-1/2" x 11") wordt gescand, wordt het formaat automatisch verkleind naar A4R (8-1/2" x 11"R). Wanneer deze bestandsindeling wordt opgenomen in een rondzendtransmissie, wordt de afbeelding naar alle bestemmingen verzonden op A4R (8-1/2" x 11"R).
- Spec. Functies: Wanneer een ratio-instelling is geselecteerd en een origineelformaat is opgegeven, kunt u Dubbelz. scan, Kaart Formaat, 2-in-1 en Origineel gem. form. niet gebruiken.

ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN BERICHT WIJZIGEN

Het onderwerp, de bestandsnaam en het bericht kunnen bij het verzenden van een Internetfax worden gewijzigd. Er kunnen vooraf ingestelde items worden geselecteerd, of er kan rechtstreeks tekst worden ingevoerd.


- Als onderwerp en bestandsnaam niet zijn gewijzigd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.
- U kunt selecties voor het onderwerp, de bestandsnaam en het bericht configureren door te klikken op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

1

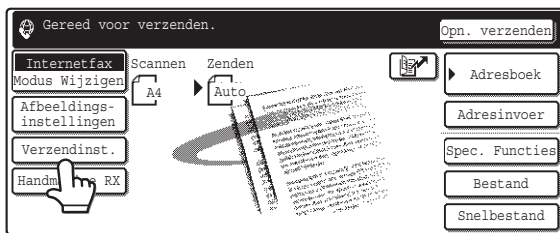


Druk op [Verzendinst.].

2

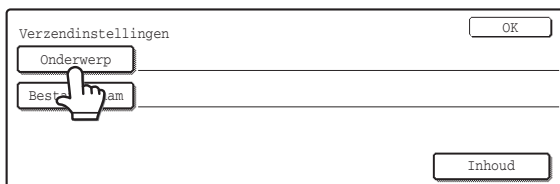

Wijzig het onderwerp door op [Onderwerp] te drukken.

3

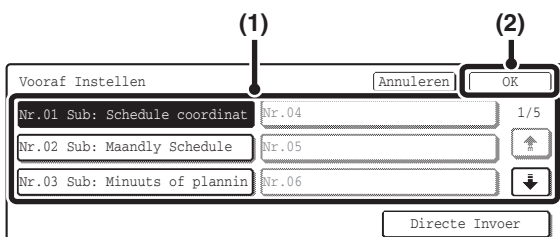


Voer het onderwerp in.

- (1) Druk op een vooraf ingestelde teksttoets.
- (2) Druk op [OK].

- Wilt u rechtstreeks tekst invoeren, druk dan op [Directe Invoer] om het tekstinvoerscherm te openen. Voer de tekst in en druk op [OK]. Er kunnen 54 tekens worden ingevoerd.
- De tekst onder een vooraf ingestelde teksttoets kan worden bewerkt door op de vooraf ingestelde teksttoets te drukken en vervolgens op de toets [Directe Invoer]. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde vooraf ingestelde tekst. (Wanneer u een bestemmingspagina opslaat met een webpagina, kunt u maximaal 80 tekens opgeven. In het aanraakscherm kunnen echter slechts 54 tekens worden weergegeven en bewerkt.)

4

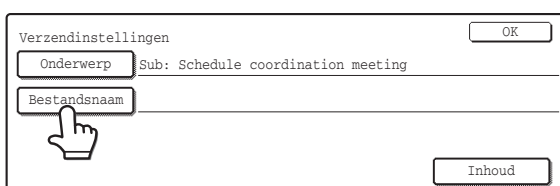

Wijzig de bestandsnaam door op [Bestandsnaam] te drukken.

De bestandsnaam wordt op dezelfde wijze ingevoerd als het onderwerp.

- Er kunnen 54 tekens worden ingevoerd voor de bestandsnaam.

5

Wijzig het bericht door op [Inhoud] te drukken.

6

Voer het bericht in en druk op [OK].

- Selecteer een vooraf opgesteld bericht dat op de webpagina is opgeslagen door op [Voorkeurselec.] te drukken.
- Voer het bericht direct in door op [Bewerken] te drukken.



- Er kunnen 1800 tekens worden ingevoerd. (Een geregleinde geldt als één teken.)
- Wis alle ingevoerde tekst door op de toets [Alles wissen] te drukken. Met deze toets wist u niet alleen de geselecteerde regel, maar de hele boodschap.
- U kunt elke regel van de ingevoerde tekst selecteren met de toetsen . Bewerk de geselecteerde regel door op [Bewerken] te drukken. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde tekst.

7

Druk op [OK].



Bij het opslaan van vooraf opgestelde tekst voor het onderwerp en de bestandsnaam op de webpagina kunnen tot 80 tekens worden ingevoerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud

Hiermee wordt het aantal onderwerpen en bestandsnamen geselecteerd dat op een scherm wordt weergegeven (3 of 6).

6


STATUS VAN VERZEND/ONTVANGSTOPDRACHTEN CONTROLEREN

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u de status van gereserveerde (ingeplande) verzendopdrachten en ontvangen Internetfaxen kunt controleren.

OPDRACHTSTATUSSCHEM


Het scherm opdrachtstatus verschijnt wanneer u op de toets [OPDRACHT STATUS] op het bedieningspaneel drukt. Het opdrachtstatusscherm geeft de status van opdrachten per modus weer. Als u op de toets [OPDRACHT STATUS] drukt, wordt het opdrachtstatusscherm weergegeven van de modus die u gebruikte voordat u op de toets drukte.

Voorbeeld: Drukken op de toets in scanmodus

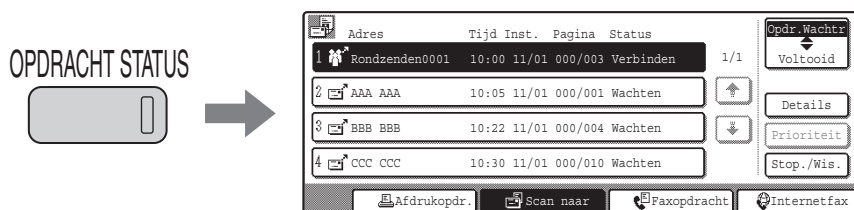

Gereserveerde verzendingen en ontvangen Internetfaxen worden hier beschouwd als opdrachten oftewel taken.


De linkerkant van het scherm opdrachtstatus verschijnt aan de linkerkant van het aanraakscherm als het basisscherm wordt weergegeven. U kunt drukken op de linkerkant van het scherm opdrachtstatus om het scherm opdrachtstatus te laten verschijnen zonder op de toets [OPDRACHT STATUS] te hoeven drukken.

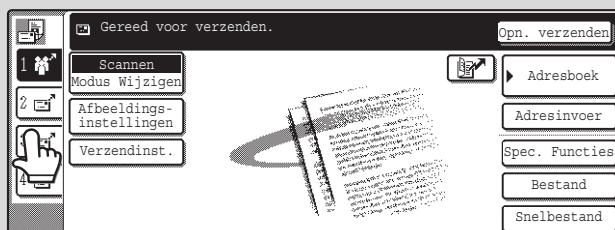


SCHERM OPDRACHTWACHTRIJ EN SCHERM UITGEVOERDE OPDRACHTEN

Het opdrachtstatusscherm bestaat uit twee schermen: het scherm opdrachtwachtrij waarin gereserveerde opdrachten en de opdracht in uitvoering worden weergegeven, en het scherm uitgevoerde opdrachten. Wissel tussen de twee schermen door op onderstaande selectietoets (2) van het opdrachtstatusscherm te drukken.

Scherm Opdrachtwachtrij

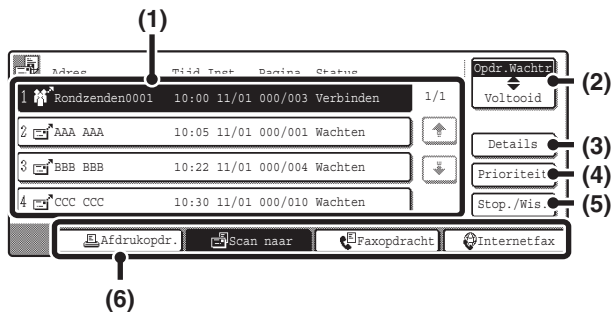

Scherm Voltooid

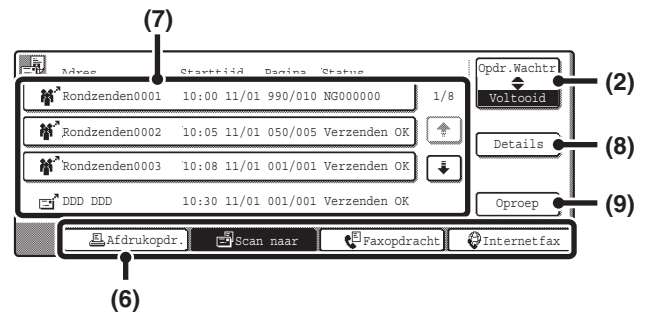

(1) Scherm Opdrachtwachtrij

Opdrachten worden weergegeven als toetsen op volgorde van reservering. Elke toets toont informatie over de opdracht en de huidige status.

☞ [Weergave opdrachttoetsen](#) (pagina 77)

(2) Selectietoets van opdrachtstatusscherm

Druk op deze toets om te wisselen tussen het scherm opdrachtwachtrij en het scherm uitgevoerde opdrachten.

(3) [Details] toets in het scherm opdrachtwachtrij

Hiermee wordt gedetailleerde informatie over rondzendopdrachten en de status van opdrachten getoond. Selecteer de toets van de gewenste opdracht in het scherm opdrachtwachtrij (1) en druk op [Details].

(4) Toets [Prioriteit]

Druk op deze toets om prioriteit te verlenen aan de geselecteerde opdracht.

☞ [PRIORITEIT TOEKENEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT](#) (pagina 82)

(5) Toets [Stop./Wis.]

Druk op deze toets om een geselecteerde opdracht te stoppen of wissen.

☞ [STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING](#) (pagina 81)

(6) Moduswijzigingstoetsen

Gebruik deze toetsen om de schermmodus te wisselen.

(7) Scherm uitgevoerde opdrachten

Dit scherm geeft maximaal 99 uitgevoerde verzend- of ontvangstopdrachten weer voor elke modus. Er wordt een opdrachtbeschrijving en resultaat (de status) weergegeven.

Een rondzendtransmissie wordt als toets weergegeven.

(8) Toets [Details] in het scherm uitgevoerde opdrachten

Hiermee krijgt u gedetailleerde informatie over de resultaten van voltooide rondzendopdrachten en opdrachten die zijn uitgevoerd met de functie documentarchivering.

Selecteer de toets van de gewenste opdracht in het scherm uitgevoerde opdrachten (7) en druk op [Details].


☞ [UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLEREN](#) (pagina 80)

(9) Toets [Oproep]

Druk op deze toets om een verzend- of ontvangopdracht die is opgeslagen met de functie documentarchivering op te roepen en te gebruiken.

Weergave opdrachttoetsen

Op de toetsen voor de opdrachtwachtrij en uitgevoerde opdrachten op het opdrachtstatusscherm wordt de volgende informatie weergegeven.

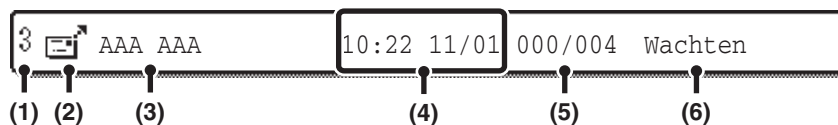

(1) Geeft het nummer (de positie) aan van de opdracht in de wachtrij.

Als de momenteel verzonden opdracht is voltooid, schuift de opdracht een positie omhoog in de wachtrij. Het nummer verschijnt niet op de toetsen van het scherm met uitgevoerde opdrachten.

(2) Moduspictogram

Dit geeft het type opdracht aan.

Pictogram	Opdrachttype
	Scannen naar E-mail
	Scannen naar FTP
	Scannen naar netwerkmap
	Scannen naar desktop
	Verzending Internetfax
	Ontvangst Internetfax
	Verzending PC-I-Fax
	Rondzendtransmissie

(3) Naam van communicatiepartner (adres)

Voor een verzending, naam en adres van de bestemming. Voor een ontvangst, adres van de afzender.

Voor een rondzendtransmissie, de functienaam en een controlenummer voor de rondzending (4-cijferig).

(4) Tijd van reservering / Starttijd

In het scherm opdrachtwachtrij, de datum en tijd waarop de opdracht werd gereserveerd. In het scherm uitgevoerde opdrachten, de datum en tijd waarop de opdracht werd gestart.

(5) Aantal pagina's

Geeft het aantal verzonden pagina's / totaal aantal pagina's originelen aan.

(6) Status

Geeft de opdrachtstatus weer.

- Opdracht in uitvoering

Weergave	Status
"Verbinden"	Verbinden met de bestemming.
"Verzenden"	Verzenden van data.
"Ontvangen"	Ontvangst van een Internetfax.
"Gestopt"	De opdracht is gestopt.
"Fout"	Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft zich een fout voorgedaan.

- Opdracht die wacht op uitvoering

Weergave	Status
"Wachten"	Opdracht wacht op uitvoering.
"Herhaalmodus"	Opdracht wordt nogmaals uitgevoerd vanwege een communicatiefout of ander probleem.
"Stoppen"	De opdracht is gestopt.
"Wacht Rapp."	Er is een Internetfax verzonden waarvoor een ontvangstrapport is aangevraagd, en de machine wacht op het ontvangstrapport.
Weergave van datum en tijd	Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

- Uitgevoerde opdracht

Weergave	Status
"Verzenden OK"	Verzending is voltooid.
"In Geheugen"	Er is een Internetfax ontvangen maar nog niet afgedrukt.
"Afgedrukt"	Een ontvangen Internetfax is afgedrukt.
"Doorstuur OK"	Een ontvangen Internetfax is doorgestuurd.
"Vasthouden"	Ontvangen internetfax vastgehouden door de functie afdruk vasthouden.

Weergave	Status
"Gestopt"	De opdracht werd gestopt.
"Aantal succesvolle verzendbestemmingen / Totaal aantal bestemmingen OK"	Een rondzendtransmissie is voltooid. Indien verzending van 3 bestemmingen uit een totaal van 5 succesvol is verlopen, verschijnt "003/005 OK".
"Geen antwrd."	Er is een fout opgetreden omdat er geen antwoord kwam van de bestemming.
"OK-rapport"	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is normaal verlopen en het ontvangstrapport is ontvangen van de bestemming.
"Foutrapport"	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is echter niet correct verlopen en er is een rapport ontvangen dat de verzending is mislukt.
"Geen Rapp."	U hebt een e-mail afgedrukt zonder bijlage en afdrukken was dus niet mogelijk.
"Ontvangen"	Er is een e-mail ontvangen, maar het bijgesloten bestand was geen TIFF-F-bestand of er was geen bijgesloten bestand, afdrukken was daarom niet mogelijk.
"Geweigerd"	Er werd een Internetfax gezonden door een geblokkeerde afzender.
"NGxxxxxx"	Verzending/ontvangst is mislukt wegens een communicatiefout (er verschijnt een 6-cijferige foutcode in xxxxxx).
"Fout"	Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft zich een fout voorgedaan.

VOORTGANG WANNEER EEN OPDRACHT UIT DE WACHTRIJ IS UITGEVOERD

Een normale verzendopdracht die wordt voltooid gaat over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en in de statuskolom verschijnt "Verzenden OK".

Ontvangen Internetfaxen, timerverzendopdrachten en doorstuuropdrachten worden in het scherm opdrachtstatus op de hieronder beschreven wijze afgehandeld.

Internetfax-ontvangsttaken

Als er een Internetfax wordt ontvangen, verschijnt "Ontvangen".

Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen".

Als het afdrukken is voltooid, wijzigt de status in "Afgedrukt" en is de opdracht voltooid.

Timerverzendopdrachten

Een timerverzendopdracht verschijnt onder in de wachtrij tot de aangegeven tijd is bereikt.

Op de aangegeven tijd wordt de opdracht uitgevoerd. Als er nog een andere opdracht in uitvoering is, wordt de timeropdracht gestart zodra de andere opdracht is voltooid.

Internetfax-verzendopdrachten waarvoor een ontvangstrapport is gevraagd

Na uitvoering van een Internetfax-verzendopdracht waarvoor een ontvangstrapport is aangevraagd, wordt de opdracht stand-by onder in het scherm opdrachtwachtrij geplaatst. In the statuskolom verschijnt "Wacht Rapp.". Als het rapport wordt ontvangen van de bestemming, of als het rapport niet binnen de time-outtijd wordt ontvangen, gaat de opdracht over naar het scherm uitgevoerde opdrachten.

Ontvangsttaken met "Instelling voor inkomende routing" ingeschakeld

Als "Instelling voor inkomende routing" zijn ingeschakeld, worden ontvangsttaken als volgt afgehandeld, afhankelijk van de afdrukinstelling.

 [EEN ONTVANGEN INTERNETFAX DOORZENDEN NAAR EEN E-MAILADRES \(Instelling voor inkomende routing\)](#) (pagina 114)

- **Ontvangen internetfax wordt niet afgedrukt**

Tijdens de ontvangst van de internetfax verschijnt "Ontvangen". Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar de opdrachtwachtrij van het scherm opdrachtstatus van de scanmodus.

- **Ontvangen internetfax wordt afgedrukt**

Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen". Als het afdrukken is voltooid, wijzigt de status in "Afgedrukt" en is de opdracht voltooid. Bovendien wordt de opdracht toegevoegd aan het eind van de wachtrij van het opdrachtstatusscherm van de scanfunctie. Wanneer het doorsturen van ontvangen internetfaxen is voltooid, verschijnt "Doorstuur OK".

UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLEREN

U kunt een lijst controleren met bestemmingen, de bestemmingen waarvan de verzending is mislukt, en andere uitgebreide informatie over voltooide rondzendopdrachten en opdrachten die zijn uitgevoerd met de functie documentarchivering. Druk op de toets van de opdracht waarover u informatie wilt weergeven in het scherm uitgevoerde opdrachten en druk op de toets [Details]. Het scherm met opdrachtgegevens verschijnt (zie hieronder).

Details van Rondzenden0001

Adres	Starttijd	Status
002 BBB BBB	10:01 11/01	NG000000
010 CCC CCC	10:10 11/01	NG000000

Bestand Mislukt Alle Bestemm.

De naam van de opdracht wordt boven in het scherm met opdrachtgegevens weergegeven.

Bekijk details van de opdracht door op een van de tabs te drukken. Op de tabs wordt de volgende informatie weergegeven.


Tabnaam	Weergegeven informatie
Bestand	Toont informatie over een verzending/ontvangst met de functie documentarchivering. Druk op de toets [Oproep] om het bestand op te roepen en te gebruiken.
Mislukt	Toont informatie over adressen waarvoor communicatie is mislukt. Adres: Adresnaam of nummer Starttijd: Tijd waarop de communicatie begon Status: Beschrijving van de storing (fout) Met [Nogmaals] kunt u proberen de verzending opnieuw naar dat adres te sturen.
Alle Bestemm.	Toont alle adressen die zijn opgegeven voor de opdracht. Adres: Adresnaam of nummer Starttijd: Tijd waarop de communicatie begon Status: Resultaat communicatie Met [Nogmaals] kunt u de verzending opnieuw naar alle adressen sturen.

STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING

Volg onderstaande stappen om een opdracht te stoppen die momenteel wordt verzonden of op verzending wacht.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].


2

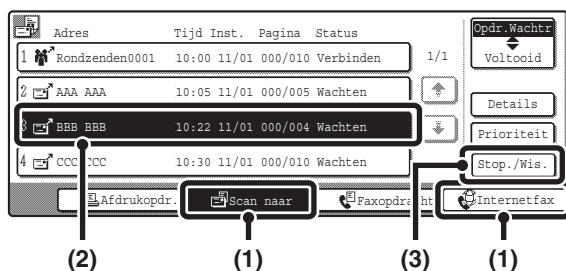

Selecteer de opdracht die u wilt stoppen.

- (1) Druk op de modustoets van de opdracht die moet worden gestopt.
- (2) Druk op de toets van de opdracht die moet worden gestopt.
- (3) Druk op [Stop./Wis.].

3

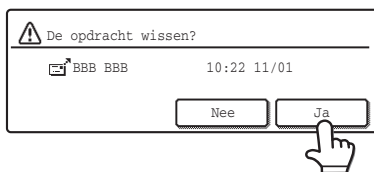

Druk op [Ja].



Als u de geselecteerde opdracht niet wilt stoppen...
Druk op [Nee].



Het afdrukken van een ontvangen Internetfax kan niet worden gestopt.

PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT

Als er meerdere opdrachten wachten op verzending, worden de opdrachten normaal gesproken op volgorde van reservering verzonden. Mocht het nodig zijn om een opdracht voorrang te verlenen boven andere opdrachten, ga dan als volgt te werk.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].

2

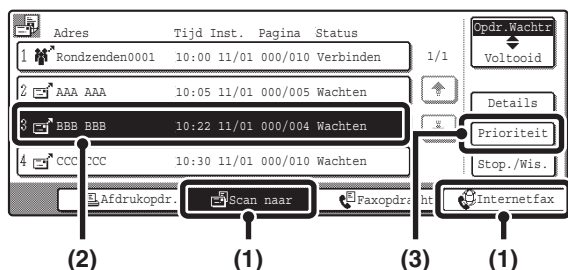

Selecteer de opdracht die u prioriteit wilt geven.

- (1) Druk op de modustoets van de opdracht die prioriteit moet krijgen.
- (2) Druk op de toets van de opdracht die prioriteit moet krijgen.
- (3) Druk op [Prioriteit].


De geselecteerde opdracht schuift op naar de eerste positie volgend op de opdracht in uitvoering. De opdracht wordt uitgevoerd zodra de opdracht in uitvoering is voltooid.

7 HANDIGE FUNCTIES

In dit hoofdstuk worden handige functies beschreven voor het uitvoeren van scanverzendingen. Deze functies maken het verzenden van een scan voor diverse doeleinden een stuk eenvoudiger.


DEZELFDE AFBEELDING NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (Rondzendtransmissie)

Dezelfde afbeelding kan in één handeling naar meerdere bestemmingen van scanmodi (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop), Internetfax en faxmodi worden verzonden. U kunt maar liefst 500 bestemmingen (waaronder een gecombineerd maximum van 200 Scannen naar FTP- en Scannen naar desktop-bestemmingen) selecteren voor één distributiebewerking.

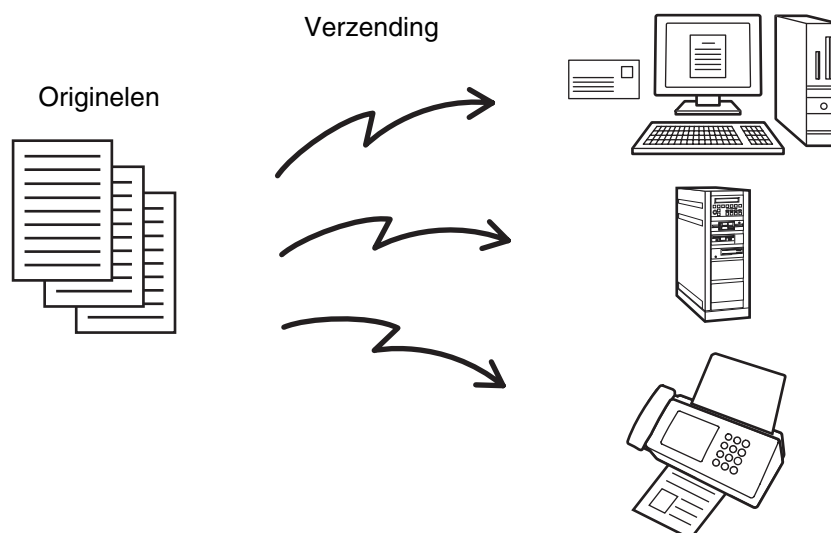

Als u vaak afbeeldingen naar dezelfde groep bestemmingen rondzendt, is het handig om deze bestemmingen onder een groeptoets op te slaan.


1

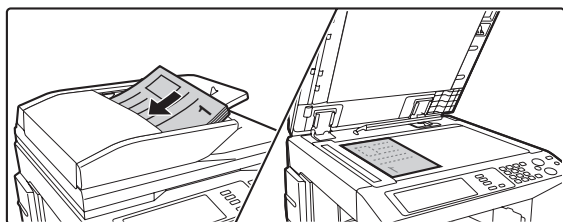

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.


2

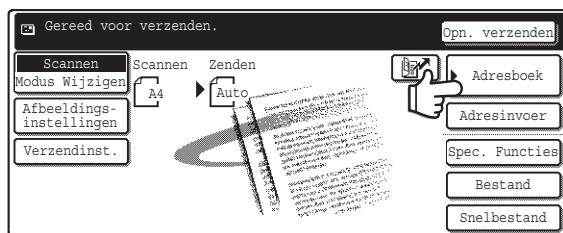

Druk op [Adresboek].

Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

3

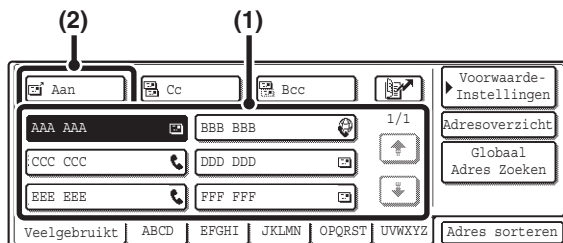

Geef de bestemming op.

(1) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.

(2) Druk op de toets [Aan].


De bestemming is opgegeven.

(3) Herhaal stap (1) en (2) tot alle adressen zijn geselecteerd.



- Voeg Cc- of Bcc-ontvangers toe door een ontvanger te selecteren en op de toets [Cc] of [Bcc] te drukken.
- Indien "Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel." is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), druk dan op de toets [Volgend Adres] voordat u de volgende bestemming opgeeft.
- Sneltoetsen die u niet kunt gebruiken voor distributie zijn grijs weergegeven, zodat u ze niet kunt selecteren.
- Als er een Scannen naar FTP (Hyperlink) adres is opgegeven voor een rondzending, wordt de hyperlink e-mailverzending niet uitgevoerd.
- Als u vaak afbeeldingen naar dezelfde groep bestemmingen rondzendt, is het handig om deze bestemmingen onder een groeptoets op te slaan.

4

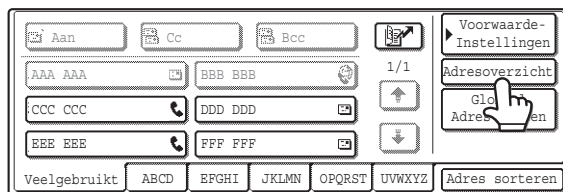

Druk op [Adresoverzicht] in het adresboekscherm.



Controleer de bestemmingen.

(1) Controleer de bestemmingen.


(2) Druk op [OK].



Als ook naar Cc- of Bcc-bestemmingen wordt verzonden, druk dan op de tab [Cc] of [Bcc] om deze bestemmingen te controleren.



Een opgegeven bestemming annuleren...



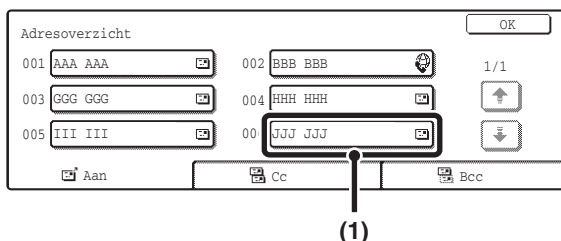


(1) Druk op de toets van de bestemming die u wilt annuleren.

(2) Druk op [Ja].

Wilt u de bestemmingen niet annuleren, druk dan op [Nee].

(3) Druk op [OK].

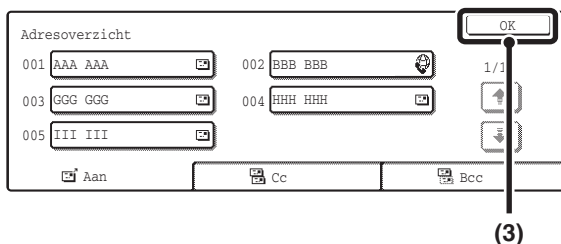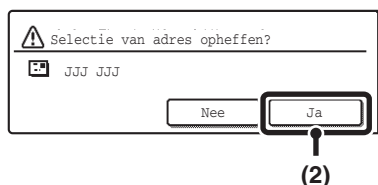

of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen.

Als een pagina is gescand, vervang deze dan door de volgende pagina en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Als bestemmingen voor fax of internetfax deel uitmaken van een distributieopdracht, kunt u niet op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) drukken. (Het scannen vindt plaats in Mono 2 modus.)



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.

RONDZENDOPDRACHTEN WAARIN INTERNETFAXBESTEMMINGEN ZIJN OPGENOMEN

Als een rondzendopdracht zowel bestemmingen voor de scanmodus als de Internetfaxmodus bevat, krijgen de instellingen van de Internetfaxmodus voorrang (afdrukstand origineel en andere diverse instellingen). Houd bij het uitvoeren van een rondzendopdracht van dit type rekening met onderstaande informatie.

Stand plaatsing origineel		De afdrukstand van Internetfax krijgt prioriteit. Als "Instelling Verzenden Draaiing" is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), wordt de afbeelding 90 graden gedraaid. Daarom wordt de afbeelding soms niet in de juiste stand weergegeven.
Verzendformaat		Als de bestandsindeling staat ingesteld op [TIFF-S] in de modus Internetfax, is verzending alleen mogelijk in A4R (8-1/2" x 11"R) -formaat.
Belichting		De instellingen van Internetfax krijgen prioriteit.
Resolutie		Als de bestandsindeling staat ingesteld op [TIFF-S] in de modus Internetfax en er een hoge resolutie is geselecteerd in de scanmodus, wordt de resolutie gewijzigd naar [200X200dpi].
Modus voor bestandscompressie		De compressiemodus wordt gewijzigd naar de compressiemodus die is ingesteld bij "Compressiemodus bij distributie" in de systeeminstellingen (beheerder).
Kleuren scannen		Het scannen wordt in uitgevoerd in Mono 2 ongeacht de kleurenmodusinstelling.
Spec. Functies	2-in-1	Dit kan niet worden geselecteerd in scanmodus. Wordt het echter geselecteerd in de modus Internetfax, dan wordt het ook toegepast op scanbestemmingen.
Formaat scanbestand		Als u een rondzendtransmissie uitvoert met bestemmingen waarvoor in de systeeminstellingen (beheerder) met "Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail)" of "Maximumgrootte van gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)" een beperking is ingesteld voor de bijlagegrootte, geldt deze limiet ook voor bestemmingen waarvoor geen limiet is ingesteld. (De beperkinginstelling van Scannen naar E-mail of Internetfax krijgt prioriteit.)

Opnieuw verzenden naar rondzendbestemmingen

De resultaten van een uitgevoerde rondzendopdracht (distributie) kunnen worden gecontroleerd in het scherm opdrachtstatus. Als de verzending naar een of enkele van deze adressen is mislukt, stuur de afbeelding dan nogmaals naar deze adressen.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].

2

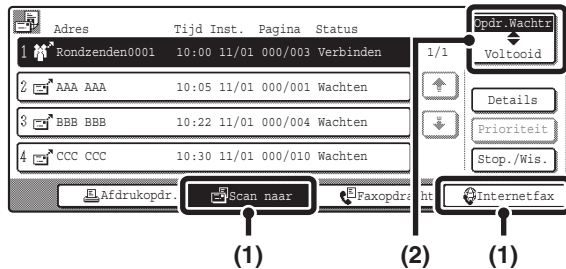


Roep het scherm uitgevoerde opdrachten op.

- (1) Druk op de toets van de modus die u wilt weergegeven.
- (2) Druk op [Voltooid].



Als de rondzendopdracht naar bestemmingen van verschillende modi werd gezonden, wordt dezelfde toets voor de rondzendopdracht in elk van deze modi weergegeven.

3

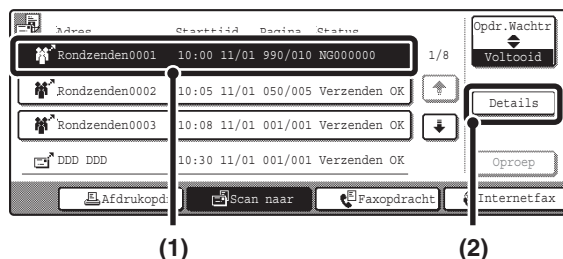


Details van de rondzendopdracht weergegeven.

- (1) Druk op de toets van de voltooide rondzendopdracht.
- (2) Druk op [Details].



"Rondzendenxxxx" verschijnt als adres van de opdrachttoets voor de distributie. Het controlenummer voor de opdracht dat in het aanraakscherm verscheen na afloop van het scannen, verschijnt in "xxxx".

4

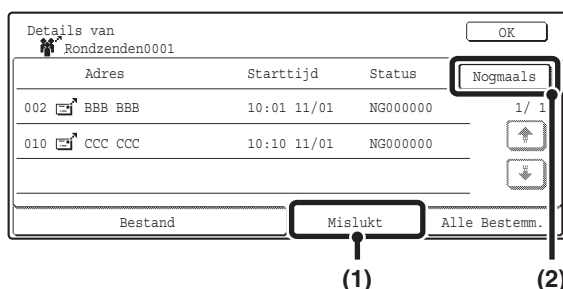

Stuur de afbeelding nogmaals naar de mislukte bestemmingen.

- (1) Druk op de tab [Mislukt].
- (2) Druk op [Nogmaals].




- Nadat op de toets [Nogmaals] is gedrukt, hangt de verdere bediening af van of al dan niet gebruik is gemaakt van de functie documentarchivering.
Documentarchivering niet gebruikt
U keert terug naar het basisscherm met de mislukte bestemmingen ingevoerd. Plaats het origineel en voer de stappen van de rondzendopdracht uit.
Documentarchivering gebruikt
U keert terug naar het scherm voor het opnieuw verzenden van het documentarchief met de mislukte bestemmingen ingevoerd. Voer de procedure voor het opnieuw verzenden van het documentarchief uit. (Het origineel hoeft niet opnieuw te worden gescand.)
- Als bij (1) wordt gedrukt op de tab [Alle Bestemm.], worden alle bestemmingen weergegeven. Door in het verschenen scherm op [nogmaals] te drukken, wordt opnieuw naar alle bestemmingen verzonden.

WISSEN VAN SCHADUWRANDEN OP EEN AFBEELDING (Wissen)

Met de wisfunctie kunt u schaduwstrepen op gemaakte afbeeldingen wissen die optreden bij het scannen van dikke originelen of boeken op de glasplaat. (Deze functie wist de delen van de afbeelding waar schaduwranden zich meestal voordoen. De functie neemt geen schaduwen waar en wist alleen de schaduwranden.)

Scannen van een dik boek

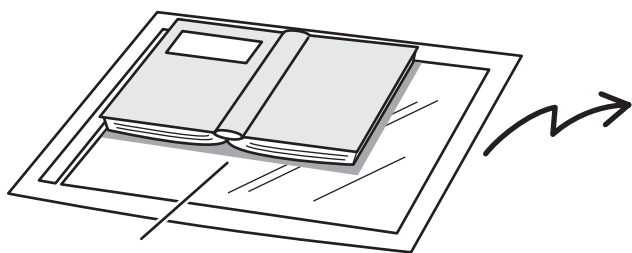

Hier vormen zich schaduwranden

Zonder de wisfunctie	Met de wisfunctie
Schaduwranden op de afbeelding.	Geen schaduwranden.


Wisfuncties

Rand Wissen	Midden Wissen	Rand+Midden Wissen



- Schaduwranden van het origineel kunnen ook bij gebruik van de automatische origineelinvoer worden gewist.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.


1

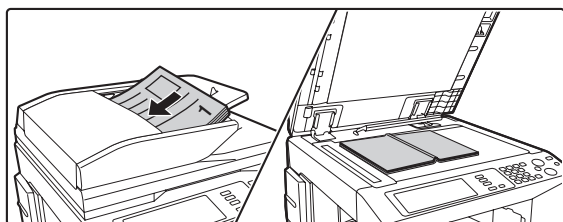

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.


2

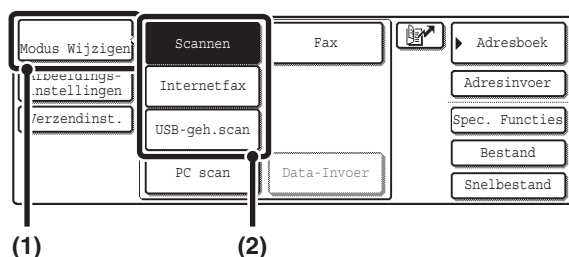

Selecteer de modus die u wilt gebruiken.


- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

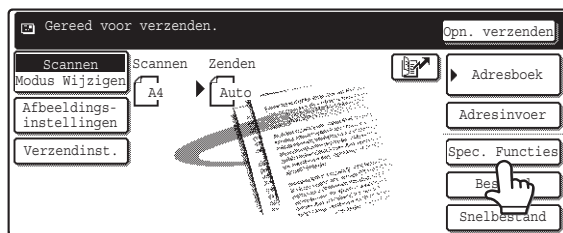


Druk op [Spec. Functies].

4

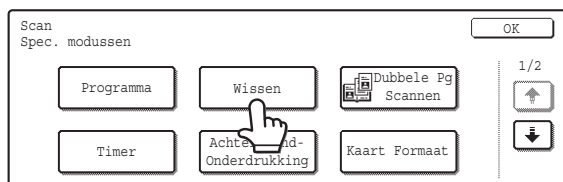

Druk op [Wissen].

5

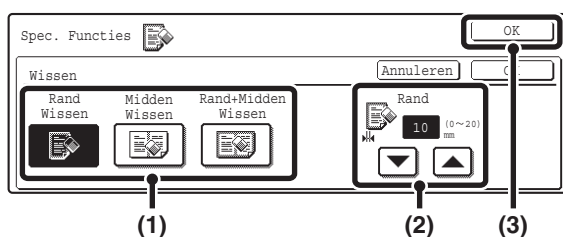

Selecteer de wisinstellingen.

(1) Druk op de gewenste wisfunctie.

Selecteer een van de drie wisfuncties.

(2) Stel de wisbreedte in met de toetsen .


Er kan 0 mm tot 20 mm (0" tot 1") worden ingevoerd.

(3) Druk op [OK].



Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 4.

6

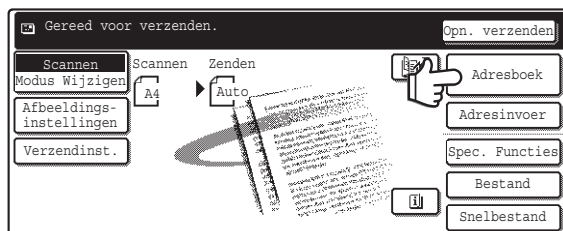

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 8.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

7

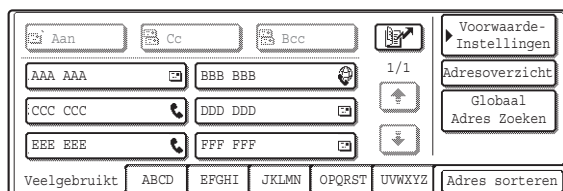


Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].

[BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Gloobaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.

[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Als een pagina is gescand, vervang deze dan door de volgende pagina en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●●).



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



Bij gebruik van de wisfunctie wordt het wissen uitgevoerd bij de randen van de originele afbeelding. Werkt u tevens met verkleinen of vergroten, dan wordt de te wissen breedte in samenhang met de geselecteerde ratio aangepast. Als de wisbreedte bijvoorbeeld is ingesteld op 20 mm (1") en de afbeelding wordt tot 50% verkleind, dan wordt de wisbreedte 10 mm (1/2").



Wisinstelling annuleren...


Druk op [Annuleren] in het scherm van stap 5.



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardbreedte Van Wisstrook Instellen


De standaardinstelling voor de wisbreedte is gekoppeld aan de systeeminstelling van de kopieerfunctie en kan variëren van 0 mm tot 20 mm (0" tot 1"). De fabrieksinstelling is 10 mm (1/2").

3

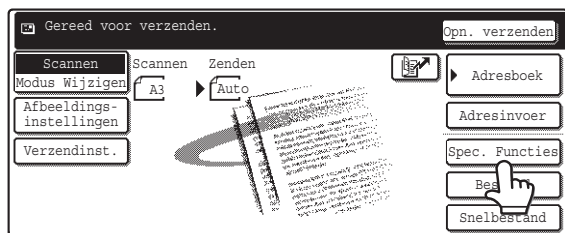

Druk op [Spec. Functies].

4

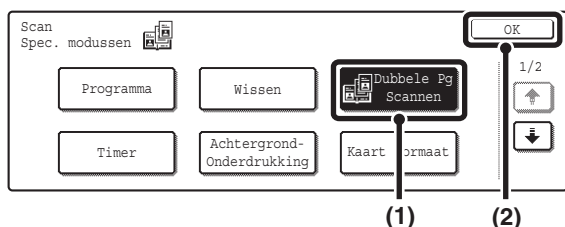


Selecteer Dubbele Pagina Scannen

(1) Druk op [Dubbele Pg Scannen] zodat de toets wordt gemarkeerd.

(2) Druk op [OK].

5

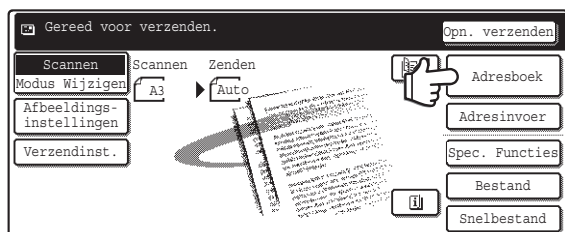

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adres invoer] te drukken.

➡ [BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 7.
- Door op de toets  te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

6

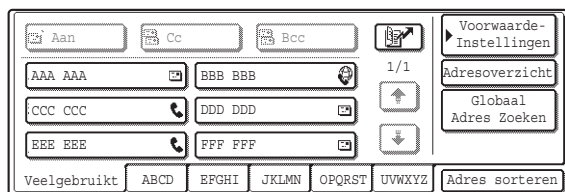


Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].

➡ [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.

➡ [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

Plaats na afloop van het scannen de volgende twee open pagina's en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



Gebruik de wisfunctie om schaduwranden te wissen die worden veroorzaakt door de rug van een boek of ander ingebonden document. (Midden Wissen en Rand+Midden Wissen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.)




De instelling dubbele pagina scannen annuleren...

Druk op [Dubbele Pg Scannen] in het scherm van stap 4 zodat de toets niet langer wordt gemarkeerd, en druk op [OK].


AFBEELDING OP EEN OPGEGEVEN TIJDSTIP VERZENDEN (Timer verzending)

Met deze functie kunt u een tijdstip opgeven waarop een verzending of rondzendopdracht automatisch moet plaatsvinden. Verzending begint automatisch op de opgegeven tijd.

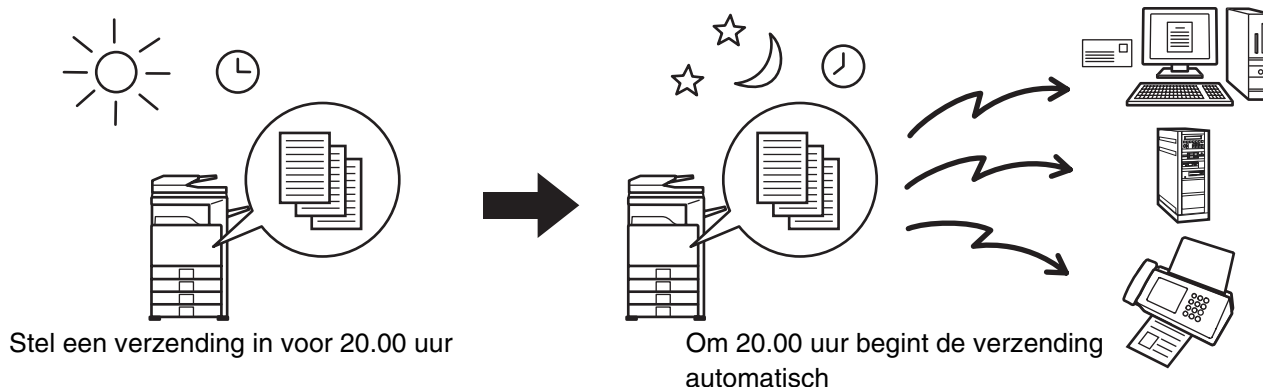

- Houd de stroomschakelaar in de "aan"-stand als er een timerverzending is opgeslagen. Als de stroomschakelaar op het opgegeven tijdstip in de "uit"-stand staat, vindt er geen verzending plaats.
- Bij het uitvoeren van een timerverzending moet u het origineel scannen naar het geheugen bij het instellen van de verzending. U kunt het document niet in de automatische origineelinvoer of op de glasplaat achterlaten en het pas laten scannen op het moment van verzending.
- Instellingen voor een timerverzending (belichting, resolutie, speciale functies enz.) worden na afloop van de verzending automatisch gewist. (Gebruikt u echter de functie documentarchivering, dan worden de gescande originelen en instellingen opgeslagen op de ingebouwde harde schijf. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de functie Documentarchivering.)
- Deze functie kan niet worden gebruikt in de USB-geheugenmodus.


1

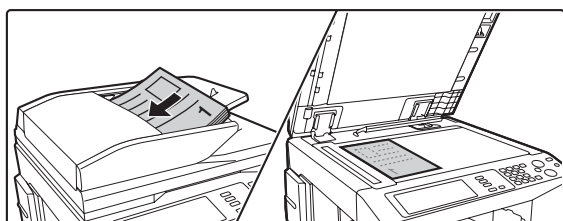

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.


2

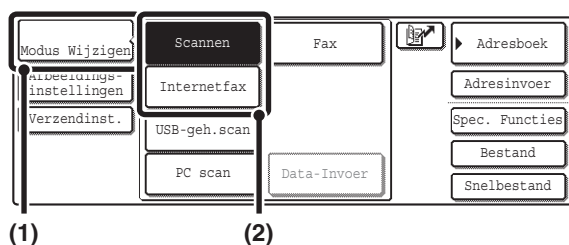

Selecteer de modus die u wilt gebruiken.


- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

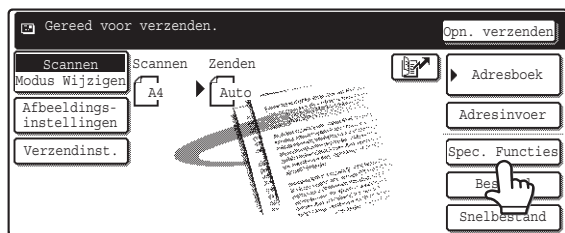


Druk op [Spec. Functies].

4

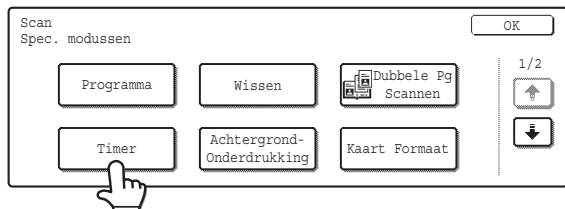

Druk op [Timer].

5

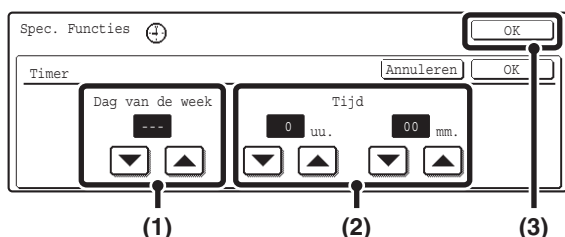

Stel de tijd in met de toetsen .

(1) Geef de dag op.

Wilt u geen dag opgeven, selecteer dan [---]. In dat geval begint de verzending zodra de bij (2) opgegeven tijd aanbreekt.

(2) Geef de tijd op (uur, minuut)

Selecteer de tijd in 24-uursindeling.

(3) Druk op [OK].




- Als dit scherm wordt geopend, geeft de instelling de huidige tijd aan. Is de tijd niet correct, druk dan op [ALLES WISSEN] (CA) om de bewerking te annuleren. Corrigeer de tijd in de systeeminstellingen en voer dan de procedure voor de timerverzending uit.

[DATUM EN TIJD CONTROLLEREN](#) (pagina 6)

- Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 4.

6

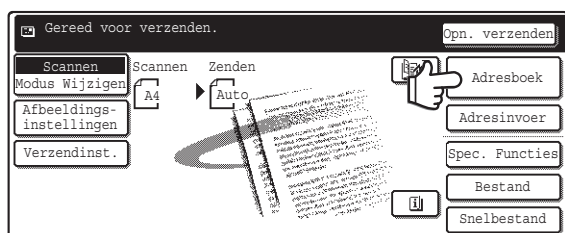

Druk op [Adresboek].

Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)




Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies. Keer terug naar het vorige scherm nadat u de instellingen hebt gecontroleerd door op [OK] te drukken.

Aan	Cc	Bcc		Voorwaarde-Instellingen
AAA AAA	BBB BBB	1/1	Adresoverzicht	
CCC CCC	DDD DDD	↑	Globaal Adres Zoeken	
EEE EEE	FFF FFF	↓		
Veelgebruikt	ABCD	EFGHI	JKLMN	OPQRST
	UVWXYZ	Adres sorteren		

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].
[BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.
[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand.
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen.
Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.




- Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).
- Het origineel wordt gescand naar het geheugen. Het origineel kan niet op het opgegeven tijdstip worden gescand.



- De tijd kan uiterlijk een week van tevoren worden ingesteld.
- Er kunnen tot 94 timerverzendingen ineens worden opgeslagen.
- Als er nog een verzending wordt uitgevoerd op het opgegeven tijdstip, begint de timerverzending zodra die verzending is voltooid.
- Andere verzendingen kunnen gewoon worden uitgevoerd als er een timerverzending is opgeslagen.
- Een timerverzending kan in het opdrachtstatusscherm worden gewist.
- Als een timerverzending in het opdrachtstatusscherm prioriteit krijgt, wordt de opgegeven tijd geannuleerd. De verzending wordt uitgevoerd zodra de opdracht in uitvoering is voltooid.


FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING OP LATEN LICHTEN (Achtergrond-Onderdrukking)

Met deze functie worden lichte achtergronden onderdrukt.

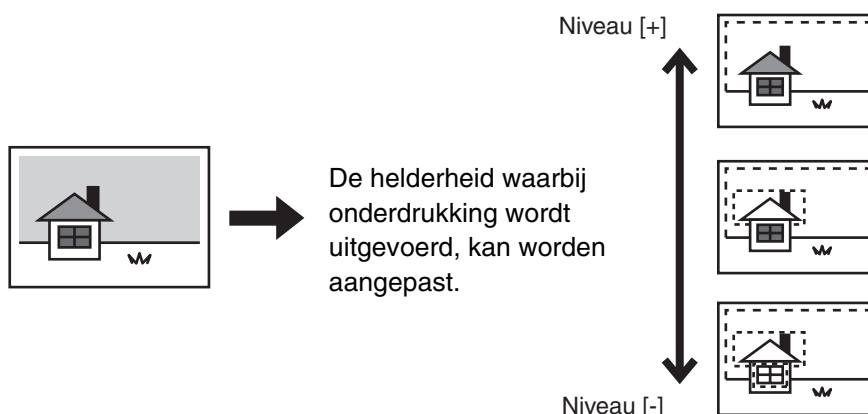

- Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.


1

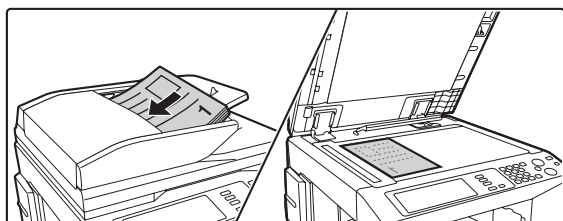

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.


2

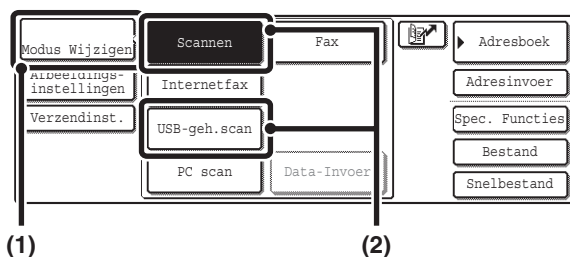

Selecteer de modus die u wilt gebruiken.


- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

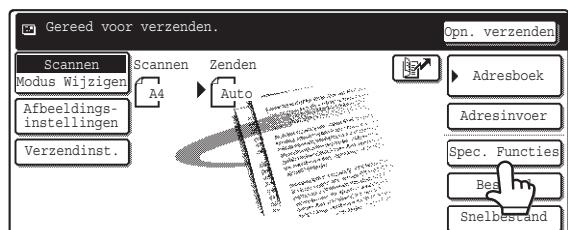

Druk op [Spec. Functies].


4

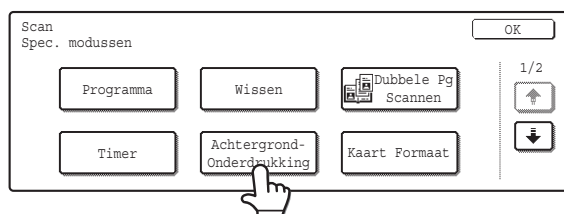

Druk op [Achtergrond-Onderdrukking].

Lees het weergegeven bericht en druk dan op [OK].

5

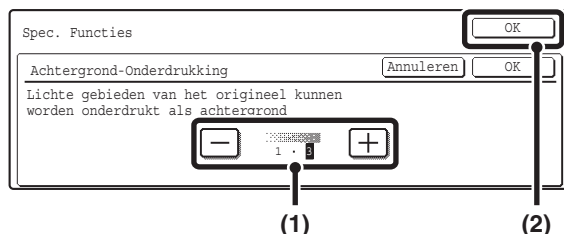

Selecteer de instelling voor achtergrond-onderdrukking.

(1) Pas het niveau van achtergrond-onderdrukking aan.

Er zijn drie contrastniveaus beschikbaar. Druk op de toets


- om de achtergrond lichter te maken, of op de toets
- om de achtergrond donkerder te maken.

(2) Druk op [OK].



Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 4.

6

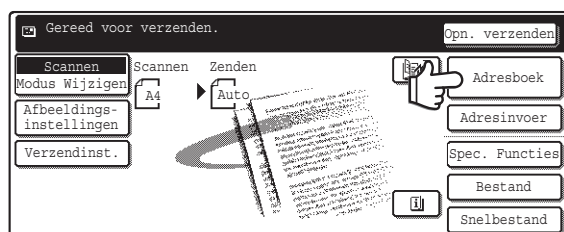

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)




- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 8.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

7

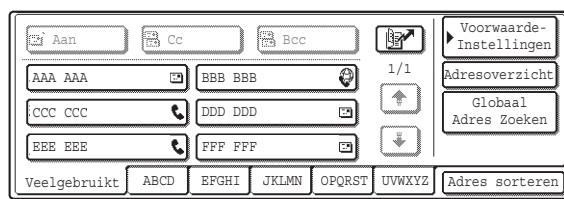

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].
 [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.
 [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op de toets [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) is ingesteld op [Mono], werkt de functie achtergrond onderdrukken niet als op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) wordt gedrukt.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.




De instelling achtergrond-onderdrukking annuleren...

Druk op [Annuleren] in het scherm van stap 5.


BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART OP ÉÉN PAGINA SCANNEN (KAART FORMAAT)

Met deze functie kunt u de voor- en achterkant van een kaart verzenden als één pagina. U hoeft dan niet elke zijde afzonderlijk te verzenden.

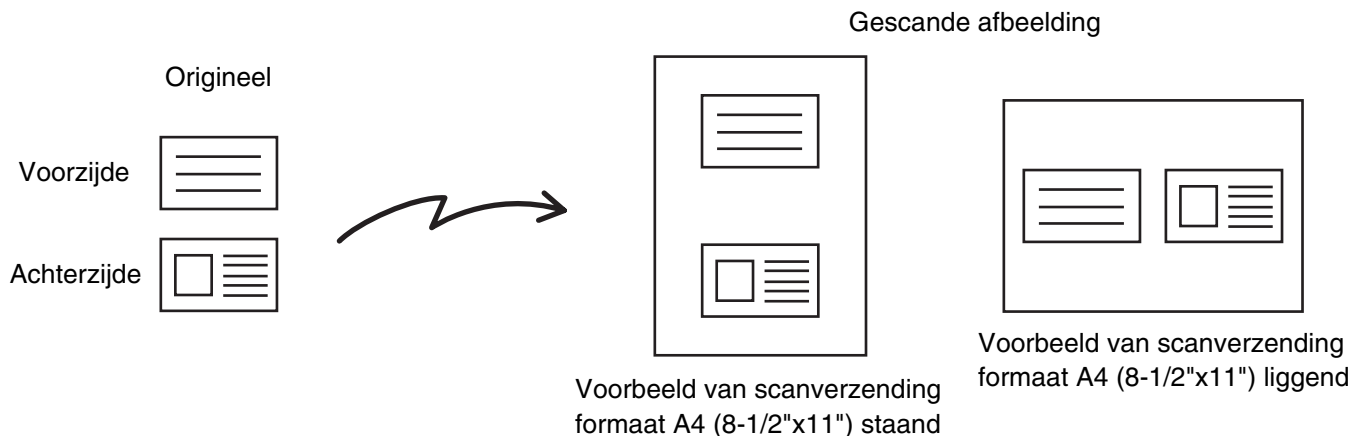


- Bij gebruik van kaart formaat moet het origineel op de glasplaat worden geplaatst.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

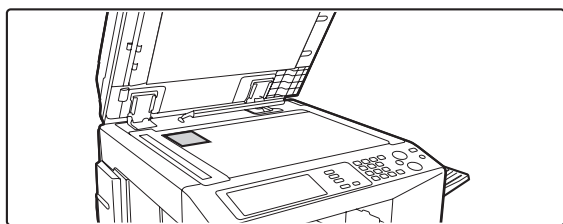

Plaats het origineel met de voorzijde naar onderen op de glasplaat.


2

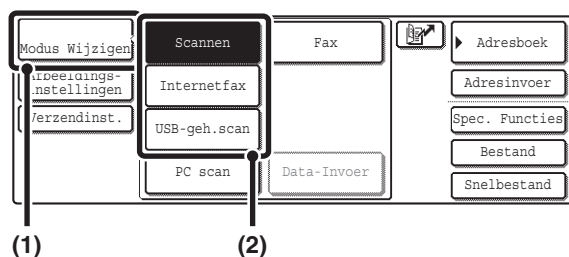

Selecteer de modus die u wilt gebruiken.


- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

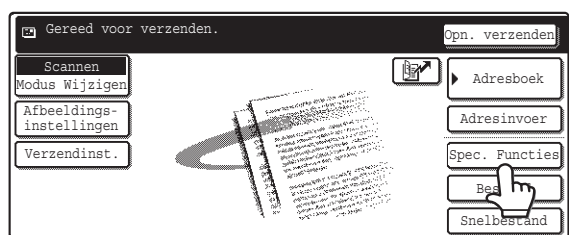


Druk op [Spec. Functies].

4

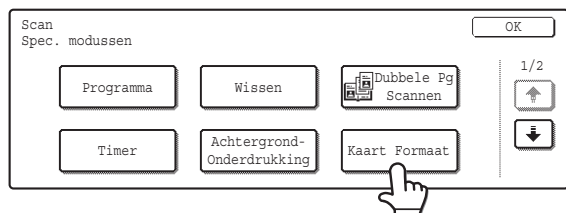

Druk op [Kaart Formaat].

5

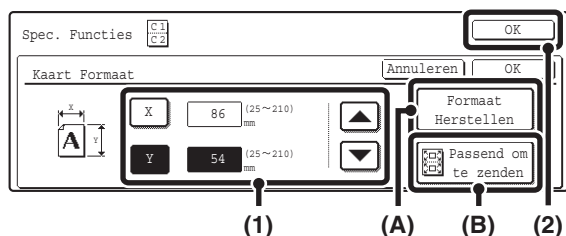

Geef het formaat van het origineel op.

(1) Voer het formaat van het origineel in.


- Druk op de toets [X] en voer de horizontale afmeting (X) van het origineel in met de toetsen .
- Druk op de toets [Y] en voer de verticale afmeting (Y) van het origineel in met de toetsen .
- (A) Druk op [Formaat Herstellen] om het origineelformaat weer op het standaardformaat in te stellen.
- (B) Druk op [Passend om te zenden] om de afbeelding automatisch te verkleinen of vergroten tot het verzendformaat. Als u het origineel wilt scannen volgens het ingestelde origineelformaat, hoeft u niet op de toets te drukken.

(2) Druk op [OK].



- Het verzendformaat wordt automatisch geselecteerd op basis van het ingevoerde formaat origineel. Het verzendformaat kan handmatig worden gewijzigd.
- Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 4.

6

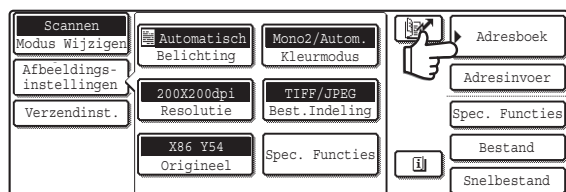


Druk op [Adresboek].

Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN (pagina 23)



- Wijzig het scanformaat en verzendformaat van het origineel door op [Origineel] te drukken. Als op de toets [Origineel] wordt gedrukt, verschijnt het volgende scherm.

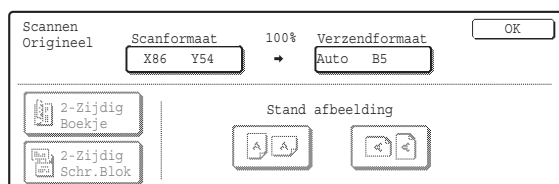

Druk op de toets "Scanformaat" om het scherm uit stap 5 op te roepen. Druk op de toets "Verzendformaat" om het selectiescherm voor het verzendformaat op te roepen.

- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 8.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

7

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].
 ➤ [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.
 ➤ [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)

8




of

Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●) om de voorzijde van de kaart te scannen.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).


9

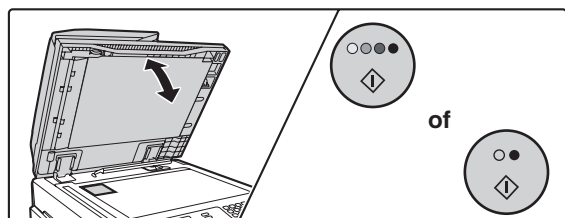

Draai de kaart om en druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●) om de achterzijde van de kaart te scannen.

Gebruik voor de voor- en achterzijde dezelfde [START] toets.

10

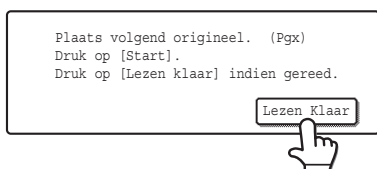

Druk op [Lezen Klaar] in het aanraakscherm.



De ratio kan niet worden opgegeven en [Instelling Verzenden Draaiing] kan niet worden geselecteerd.




Kaart formaat annuleren...

Druk op [Annuleren] in het scherm van stap 5.

VEEL ORIGINELLEN INEENS SCANNEN (Opdr. samenst.)


Als u een groot aantal originelen wilt verzenden, kunt u de originelen met deze functie opdelen in sets. De sets worden een voor een gescand in de automatische origineelinvoer en dan samen in één verzending verstuurd. Gebruik deze functie als het aantal originelen dat u wilt scannen meer bedraagt dan het maximum aantal vellen (100 vellen) dat in één keer in de automatische origineelinvoer kan worden geplaatst.

Als u in sets verdeelde originelen scant, scan dan eerst de set die de eerste pagina bevat. De instellingen die u voor de eerste set kiest kunnen worden gebruikt voor de overige sets.

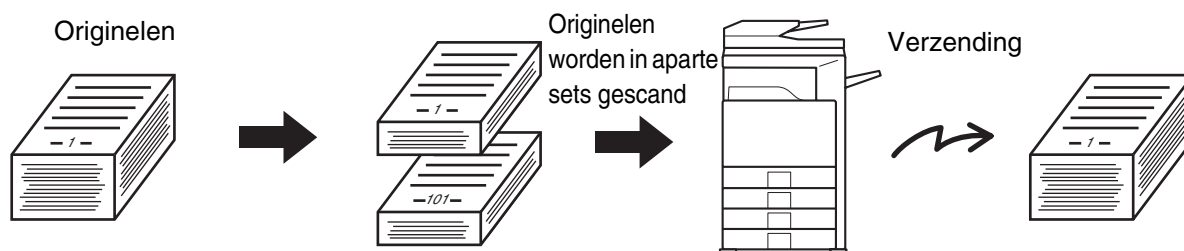

Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.


1

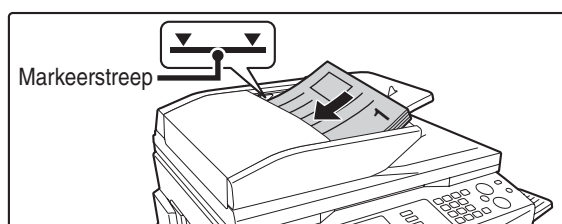

Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven. Steek de originelen helemaal in de lade van de origineelinvoer. De stapel mag niet boven de markeerstreep uitkomen (niet meer dan 100 vellen).

2

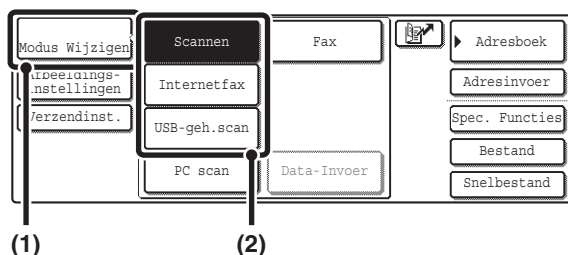


Selecteer de modus die u wilt gebruiken.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].


(2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

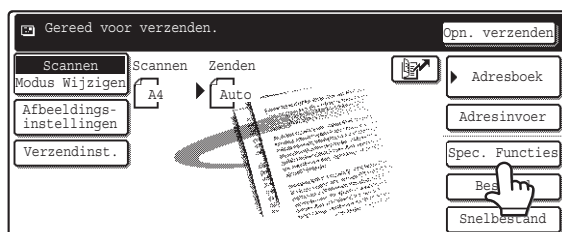

Druk op [Spec. Functies].

4

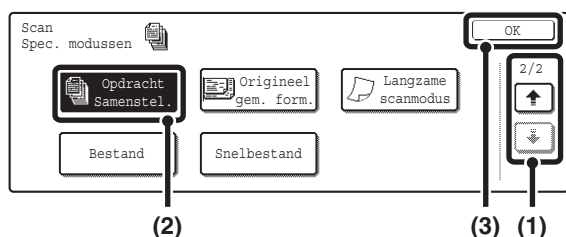

Selecteer de modus opdracht samenstellen.


- (1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.

Als u de modus Internetfax heeft geselecteerd, ga dan naar het 3e scherm.

- (2) Druk op [Opdracht Samenstel.] zodat de toets wordt gemarkeerd.

- (3) Druk op [OK].

5

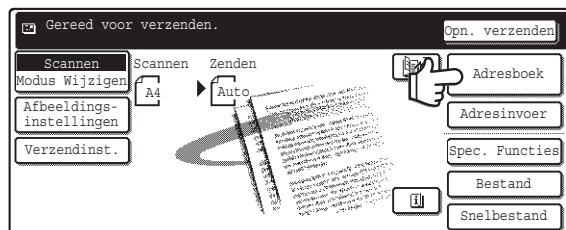

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 7.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

6

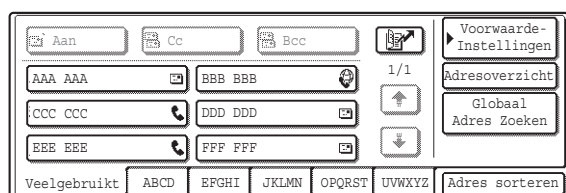

Geef de bestemming op.


- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].

[BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.

[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)

7



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●) om de eerste set originelen te scannen.




Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●) in het aanraakscherm.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊘) om de bewerking te annuleren. Alle gescande data wordt gewist.

8

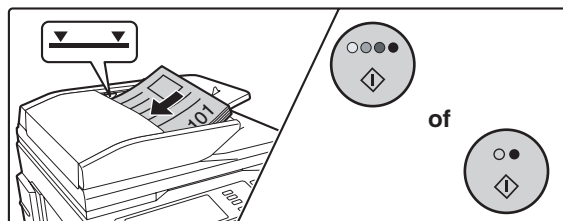


Breng de volgende set originelen in en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Druk op de [START] toets die u hebt gebruikt in stap 7. Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.



Tussen twee sets originelen door kunt u de belichting en resolutie wijzigen.

9

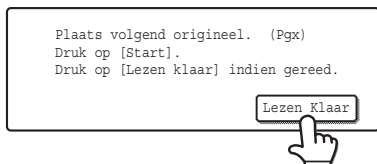

Druk op [Lezen Klaar] in het aanraakscherm.



Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.



Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, verschijnt een bericht en wordt de verzending geannuleerd.



De functie opdracht samenstellen annuleren...


Druk op [Opdracht Samenstel.] in het scherm van stap 4 zodat de toets wordt gemarkeerd.

ORIGINELEN VAN VERSCHILLEND FORMAAT SCANNEN (Origineel gem. form.)

Met deze functie kunt u originelen van verschillend formaat tegelijkertijd scannen, bijvoorbeeld B4 (8-1/2" x 14")-formaat originelen gemixt met A3 (11" x 17")-formaat originelen. Bij het scannen van de originelen herkent de machine automatisch het formaat van elk origineel.

Originelen

(B4 (8-1/2" x 14")-origineel gemixt met A3 (11" x 17")-originelen)

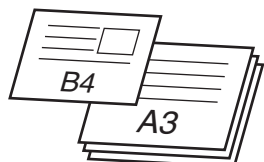


Gemaakte bestanden

Eerste pagina

Tweede t/m vierde pagina



Ingescand op B4
(8-1/2" x 14")-formaat

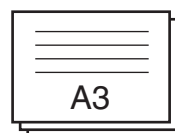

Ingescand op A3
(11" x 17")-formaat


Deze functie kan alleen met de volgende combinaties van origineelformaten worden gebruikt:

A3 en B4, A3 en B5, A4 en B4, A4 en B5, A4R en B5, B4 en A4R, B4 en A5, B5 en A5
(11" x 17" en 8-1/2" x 14", 11" x 17" en 8-1/2" x 13", 11" x 17" en 5-1/2" x 8-1/2")



Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

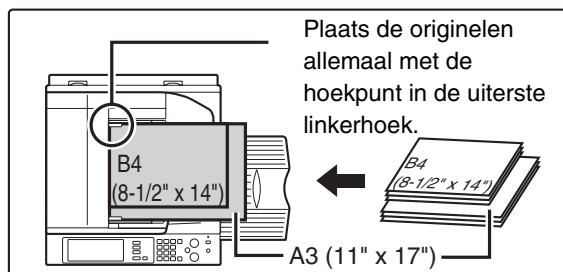


Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Plaats de originelen allemaal met de hoekpunt in de uiterste linkerhoek van de lade van de origineelinvoer.

U kunt de volgende combinaties origineelformaten samen in de origineelinvoerlade plaatsen: A3 en B4, A3 en B5, A4 en B4, A4 en B5, A4R en B5, B4 en A4R, B4 en A5, B5 en A5 (11" x 17" en 8-1/2" x 14", 11" x 17" en 8-1/2" x 13", 11" x 17" en 5-1/2" x 8-1/2")

2

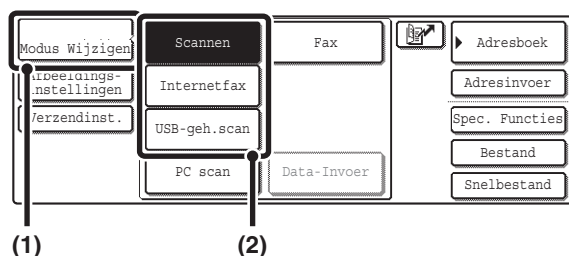


Selecteer de modus die u wilt gebruiken.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].


(2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

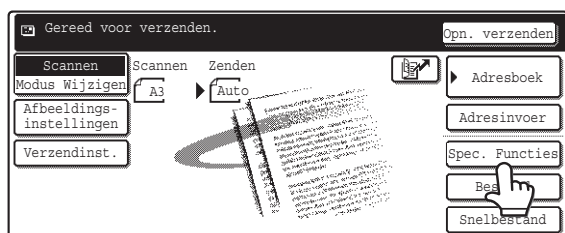

Druk op [Spec. Functies].

4

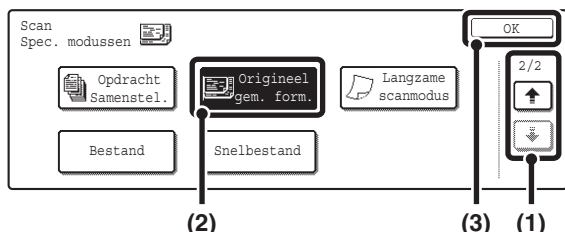

Selecteer de instelling voor originelen van gemixt formaat.

(1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.

Als u de modus Internetfax heeft geselecteerd, ga dan naar het 3e scherm.


(2) Druk op [Origineel gem. form.] zodat de toets wordt gemarkeerd.

(3) Druk op [OK].



Als er een origineel scanformaat is opgegeven, verschijnt een bericht als op [Origineel gem. form.] wordt gedrukt. Maak het gebruik van de instelling Mixed Size Original mogelijk door de instelling voor scanformaat om te zetten naar auto en druk dan nogmaals op [Origineel gem. form.].

5

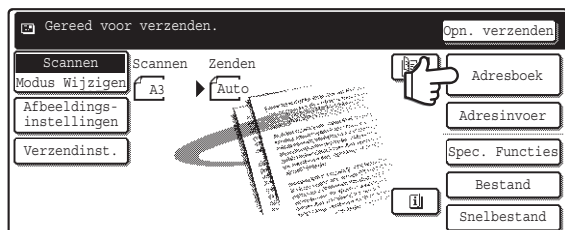

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adres invoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 7.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.

6

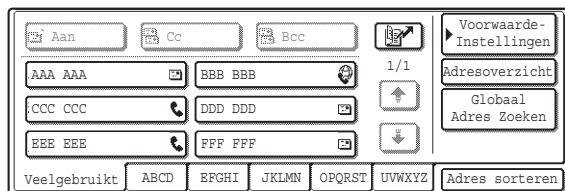


Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].

[BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.

[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊗) om de bewerking te annuleren.



- Als er een origineel scanformaat wordt opgegeven na het selecteren van de instelling Origineel gem. form., wordt de instelling voor het origineel scanformaat actief en wordt de instelling Origineel gem. form. gewist.
- Bij selectie van de instelling Origineel gem. form. kan niet automatisch tweezijdig worden gekopieerd.



De instelling voor originelen van gemixt formaat annuleren...

Druk op [Origineel gem. form.] in het scherm van stap 4 zodat de toets wordt gemarkeerd.




Systeeminstellingen (Beheerder): Invoermodus origineel

U kunt de invoermodus origineel zo instellen dat originelen van gemengd formaat altijd worden gescand.

SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELEN


(Langzame scanmodus)

Gebruik deze functie om dunne originelen te scannen met de automatische origineelinvoer. Deze functie helpt voorkomen dat dunne originelen verkeerd worden ingevoerd.

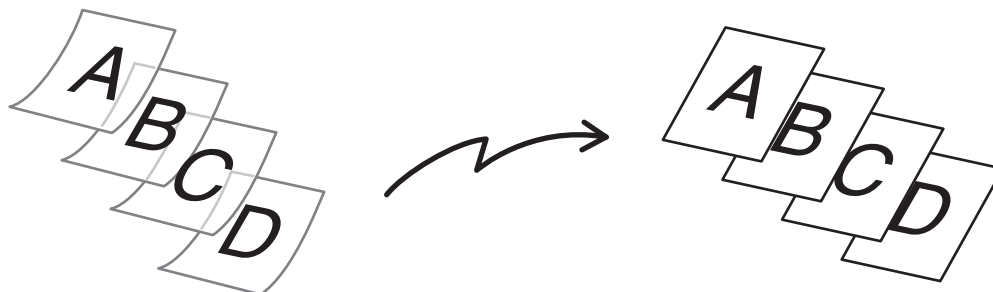

Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

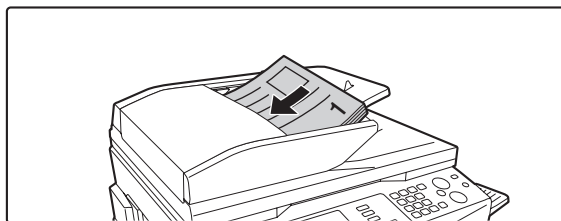


Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Stel de origineelgeleiders voorzichtig af.



Als de originelen met teveel kracht worden ingebracht, kunnen ze kreuken en vastlopen.

2

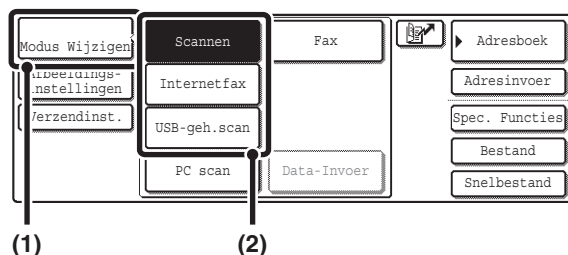


Selecteer de modus die u wilt gebruiken.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].


(2) Druk op de toets van de modus die u wilt gebruiken.

3

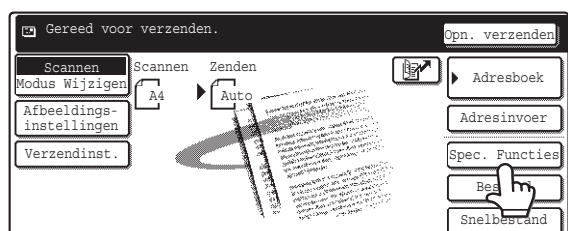

Druk op [Spec. Functies].


4

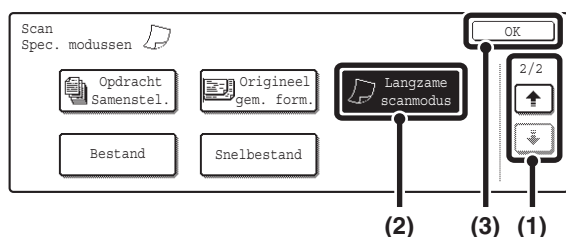

Selecteer de langzame scanmodus.

- (1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.
Als u de modus Internetfax heeft geselecteerd, ga dan naar het 3e scherm.
- (2) Druk op [Langzame scanmodus] zodat de toets wordt gemarkeerd.
- (3) Druk op [OK].

5

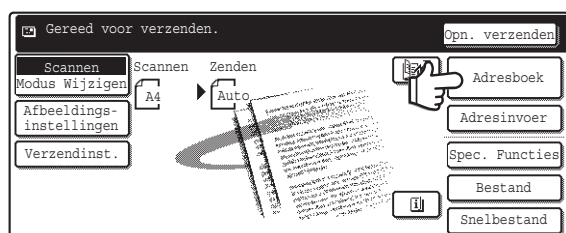

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 7.
- Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.


6

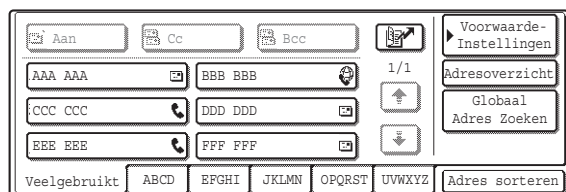

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].
 [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Gloobaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.
 [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)

7



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Het scannen begint. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] () om de bewerking te annuleren.



Bij selectie van deze functie kan niet automatisch tweezijdig worden gekopieerd.



Langzame scanmodus annuleren...

Druk op [Langzame scanmodus] in het scherm van stap 4 zodat de toets wordt gemarkeerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Invoermodus origineel

Hiermee wordt altijd op langzame snelheid gescand.

SCANBEWERKINGEN OPSLAAN (Programma's)


Bestemming, instellingen voor een origineel en functies kunnen in een programma worden opgeslagen. Als u deze instellingen wilt gebruiken voor een scanverzending, zijn ze eenvoudig op te roepen.

In het onderstaande voorbeeld moeten elke maand documenten van A4 (8-1/2" x 11") formaat naar een bestand worden gescand en naar elk filiaal worden verzonden.

(1) Dezelfde documenten worden naar elk filiaal gestuurd.

(2) De pagina's van gebonden documenten worden achtereenvolgens verzonden.


(3) Vegen op de randen van de documenten worden vóór verzending gewist.

Indien geen werkprogramma is opgeslagen	Indien een werkprogramma is opgeslagen
Voer het e-mailadres van elk filiaal in. ↓ Instellingen voor Dubbele Pg Scannen ↓ Wissen ↓  Druk op de toets [START]. De originelen worden gescand en verzonden.	Druk op een toets met een opgeslagen programma. ↓  Druk op de toets [START]. De originelen worden gescand en verzonden.
Het kost elke maand veel tijd om de documenten te verzenden omdat bovenstaande instellingen moeten worden. Bovendien kunnen er soms fouten worden gemaakt bij het selecteren van de instellingen, zodat verkeerde verzendingen als resultaat.	Met behulp van een programma worden instellingen met een simpele druk op de opgeslagen toets geselecteerd. Bovendien vindt de verzending plaats volgens de opgeslagen instellingen. Er is dus geen kans op fouten.



- **Programma's worden opgeslagen, bewerkt en gewist met "Adresbeheer" in de systeeminstellingen. Zie "Een programma opslaan" (programma opslaan) in de Handleiding systeeminstellingen.**
- U kunt werkprogramma's ook opslaan op de webpagina's. Klik op [Werkprogramma's] en vervolgens op [Programmaregistratie] op het webpaginamenu.
- De in een programma opgeslagen instellingen worden vastgehouden, ook nadat het programma is gebruikt voor verzending. Dezelfde instellingen kunnen herhaaldelijk worden gebruikt voor verzending.
- De volgende instellingen kunnen in een programma worden opgeslagen.
 - Modus Beeld verzenden: Scannen, Internetfax
 - Bestemmingen
 - Origineelinstellingen: Belichting, resolutie
 - Speciale functies: Wissen, Dubbele Pg Scannen, Achtergrond-Onderdrukking, 2-in-1
- Er kunnen 48 programma's worden opgeslagen.
- Er kunnen 500 bestemmingen in één programma worden opgeslagen.
- Deze functie kan niet worden gebruikt in de USB-geheugenmodus.


1

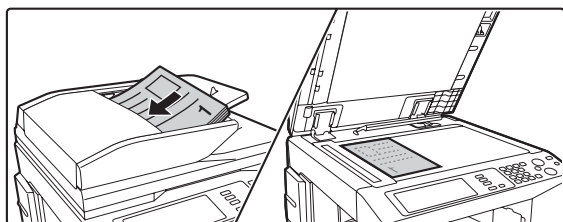

Plaats het origineel.


Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat in overeenstemming met de functies die in het programma zijn opgeslagen.

2

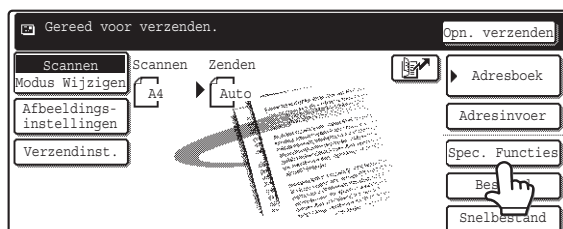


Druk op [Spec. Functies].

3

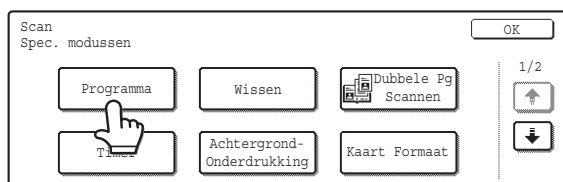

Druk op [Programma].


4

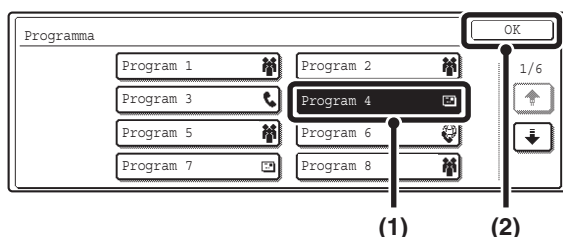

Roep het opgeslagen programma op.

- (1) Druk op de gewenste programmatoets.
- (2) Druk op [OK].

5

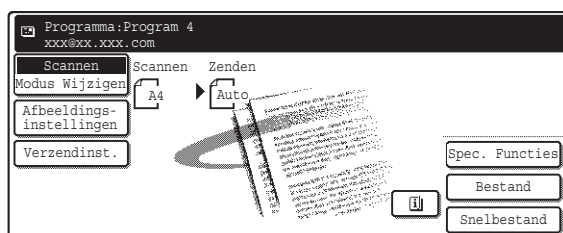


Selecteer de aanvullende instellingen.

Selecteer alle instellingen en functies die u wilt gebruiken die niet in een programma kunnen worden opgeslagen. De volgende items kunnen worden geselecteerd.

- Afbeeldings-instellingen: Scanformaat origineel, Verzendformaat, 2-Zijdig Scannen, Indeling, Kleurenmodus
- Verzendinst.
- Spec. Functies: Timerverzending, Kaart Formaat, Opdracht Samenstel., Langzame scanmodus, Snelbestand, Transmissierapport



- Door op de toets  te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Nadat u de instellingen hebt gecontroleerd, keert u terug naar het vorige scherm door op [OK] te drukken.
- Welk scherm verschijnt hangt af van de bestemming die is opgeslagen in het programma.
- U kunt de modus hier niet wijzigen.
- Functies die in het programma zijn opgeslagen kunnen hier niet worden geannuleerd.



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.


- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen.

Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.

EEN ONTVANGEN INTERNETFAX DOORZENDEN NAAR EEN E-MAILADRES (Instelling voor inkomende routing)

U kunt ontvangen internetfaxen automatisch doorzenden naar een opgegeven e-mailadres. Met deze functie kunt u ontvangen internetfaxen direct doorzenden naar een e-mailadres zonder de internetfaxen af te drukken.

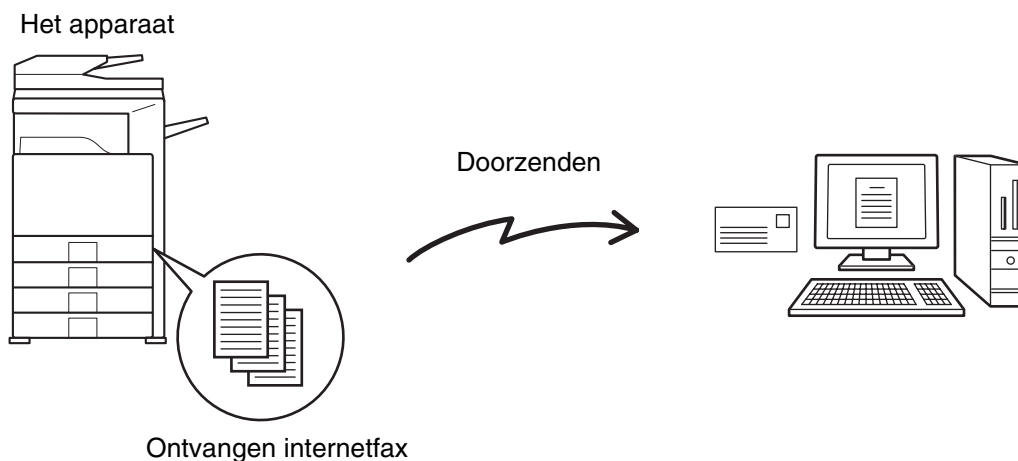

Als u de inkomende routinginstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Instelling voor inkomende routing] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)



Het doorgezonden bestand heeft bestandsindeling TIFF-F.

8

INTERNETFAXFUNCTIES

In dit hoofdstuk worden we de functies voor Internetfaxcommunicatie, inclusief de basisprocedure voor het ontvangen van Internetfaxen en de selectieprocedure voor afdrukvoorwaarden van een transmissierapport.

INTERNETFAX ONTVANGEN


De functie Internetfax legt regelmatig* contact met de mailserver (POP3-server) en controleert of er al dan niet faxen via internet zijn ontvangen. Zo ja, dan worden de faxberichten automatisch opgehaald en afgedrukt.

*De standaardinstelling is eens per vijf minuten.



Houd de stroomschakelaar in de "aan"-stand als er 's nachts faxen worden ontvangen.


1

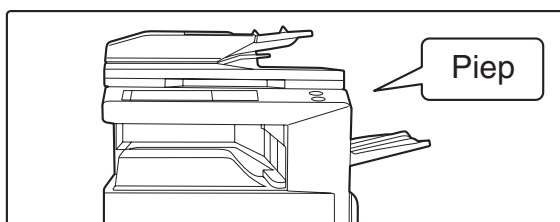

Internetfaxen worden automatisch ontvangen.

Bij voltooiing van de ontvangst klinkt er een pieptoon en begint het afdrukken.

2

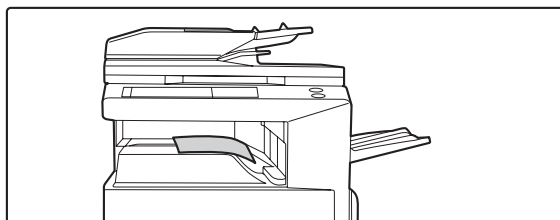

De faxen worden afgedrukt.



Als het papier van de machine opraakt of er geen papier beschikbaar is met het formaat van de ontvangen fax, verschijnt een bericht in het aanraakscherm. Volg de instructies in dit bericht en laad een passend papierformaat.



• Systeeminstellingen: I-Faxgegevens Doorsturen

Als er niet kan worden afgedrukt omdat het papier of de toner van de machine is opgebraakt, kunnen Internetfaxen naar een eerder opgeslagen Internetfaxmachine worden doorgestuurd.

• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Standaardinstellingen

Deze instellingen bepalen de manier waarop ontvangen faxen worden afgehandeld als de toets [AAN] () "uit" staat (de stroomschakelaar is "aan"), het volume van de pieptoon na afloop van de ontvangst en of e-mailberichten al dan niet afgedrukt worden.


• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Ontvangstinstellingen

U kunt instellingen met betrekking tot internetfaxontvangst configureren, zoals de interval voor het controleren van ontvangen faxen, duplexontvangst, uitvoerinstellingen, automatisch verkleinen en het opslaan van afgewezen ontvangstadressen.

HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN

Als u de interval voor het controleren op ontvangen faxen wat te lang vindt en u direct wilt controleren, kunt u de ontvangst handmatig starten.

1

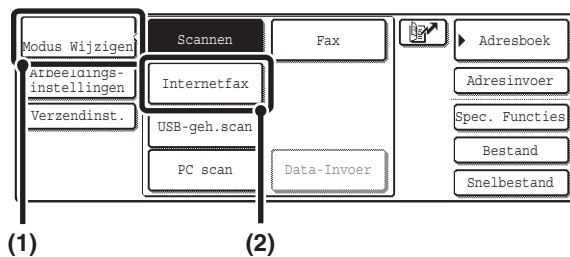


Schakel over op Internetfaxmodus.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].

(2) Druk op [Internetfax].

2

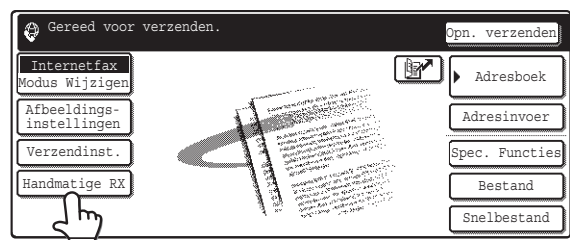

Druk op [Handmatige RX].

De machine legt contact met de mailserver en begint met het ontvangen van nieuwe faxen.



Als geen POP3-serverinstellingen zijn geconfigureerd op de webpagina's, wordt de toets [Handmatige RX] grijs weergegeven zodat u deze niet kunt selecteren.



Systeeminstellingen: Handmatige I-Faxontv.

Deze functie wordt gebruikt om de toets [Handmatige RX] te verbergen die in het basisscherm van de modus Internetfax wordt weergegeven. Als de toets [Handmatige RX] is verborgen, start handmatige ontvangst door op [Start Ontvangst] te drukken in het scherm "Handmatige I-Faxontv.".

AFDRUKKEN VAN FAXEN DIE NAAR HET GEHEUGEN ZIJN WEGGESCHREVEN

De optie "Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden ingeschakeld om faxen in het geheugen te ontvangen zonder ze af te drukken. Om faxen af te drukken moet een wachtwoord worden ingevoerd. Als deze functie is ingeschakeld, verschijnt een invoerscherm voor het wachtwoord in het aanraakscherm wanneer een Internetfax wordt ontvangen.



Ontvangen gegevens opgeslagen.
Voer wachtwoord in met 10-cijf. tb.

Annuleren

Zodra het eerder ingestelde 4-cijferige wachtwoord is ingevoerd met de cijfertoetsen, begint het afdrukken. Het wachtwoordscherm kan met [Annuleren] worden afgesloten. De toets data in geheugen () blijft echter wel knipperen in het aanraakscherm. Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt opnieuw als u op de knipperende toets () drukt of van modus wisselt.



- De ontvangen faxen worden in het geheugen vastgehouden ongeacht of ze automatisch of handmatig zijn ontvangen. Als is ingesteld dat er een transmissierapport wordt afgedrukt bij een faxontvangst, wordt dit rapport ook vastgehouden in het geheugen.
- Als "I-Faxgegevens Doorsturen" is ingeschakeld in de systeeminstellingen zodat ontvangen faxen naar een andere machine worden doorgestuurd, worden de vastgehouden data ook doorgestuurd. Op dat moment verschijnt hetzelfde wachtwoordinvoerscherm als voor het afdrukken. Er wordt niet doorgestuurd voordat het wachtwoord is ingevoerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens

Schakel deze instelling in om faxen te ontvangen in het geheugen zonder deze af te drukken. Via deze instelling kunt u ook het wachtwoord programmeren dat moet worden ingevoerd om de faxen af te drukken.



TWEE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN (2-in-1)

Twee pagina's originelen kunnen worden verkleind tot de helft van hun oorspronkelijke formaat en samen worden verzonden als één pagina.

Originelen in staande stand



Originelen in liggende stand

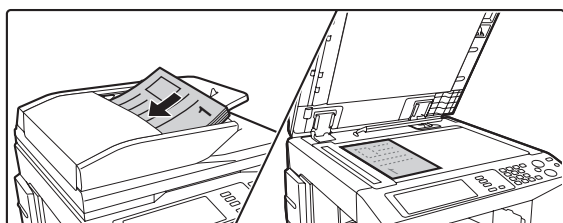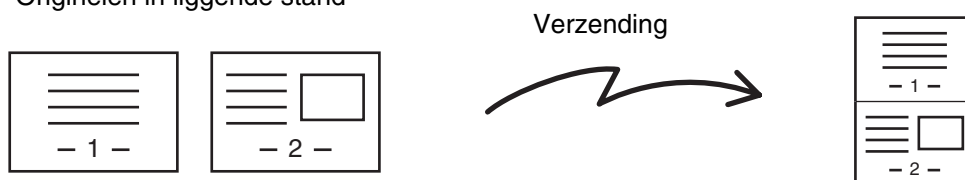


Plaats het/de origine(e)l(en).



- De functie 2-in-1 kan niet worden gebruikt als de originelen langer zijn dan A4 (8-1/2" x 11") formaat.
- Plaats originelen in de juiste afdrukstand als hieronder beschreven.

Originelen	Lade origineelinvoer	Glasplaat
Afdrukstand staand	Plaats de originelen met de voorzijde omhoog.	Plaats de originelen ondersteboven.
Afdrukstand liggend		

2

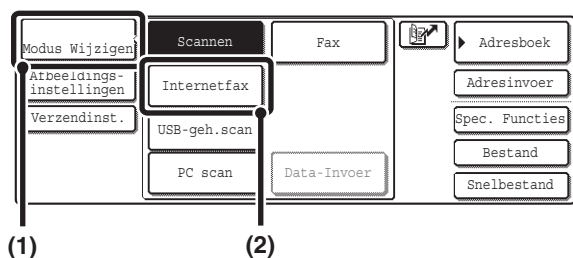


Schakel over op Internetfaxmodus.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].


(2) Druk op [Internetfax].

3

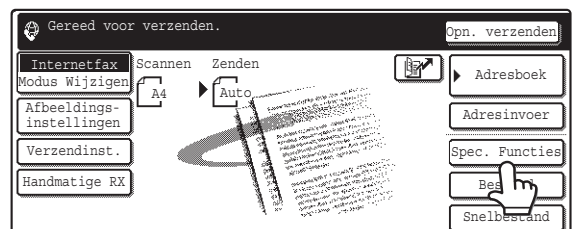

Druk op [Spec. Functies].

4

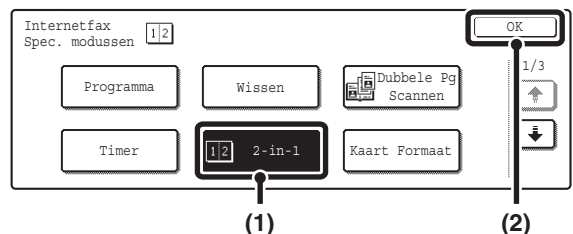


Selecteer 2-in-1

(1) Druk op [2-in-1] zodat de toets wordt gemarkeerd.

(2) Druk op [OK].

5

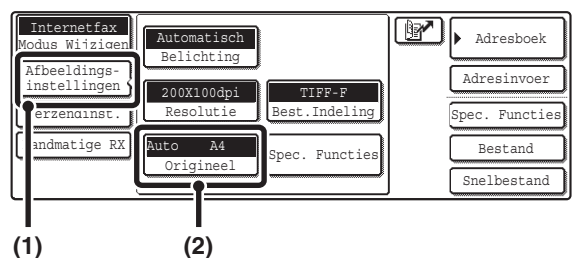


Roep het scherm voor de origineelinstellingen op.

(1) Druk op de toets [Afdruksinstellingen].

(2) Druk op [Origineel].

6

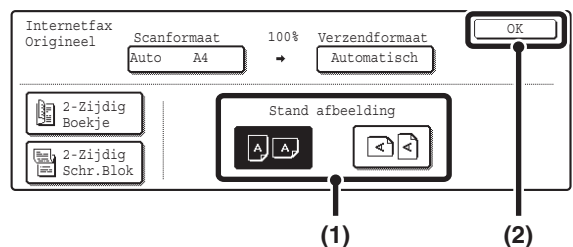


Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

(1) Druk op de toets "Stand afbeelding" met dezelfde afdrukstand als de origineelafbeelding.

Als u deze instelling onjuist opgeeft, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.

(2) Druk op [OK].

7

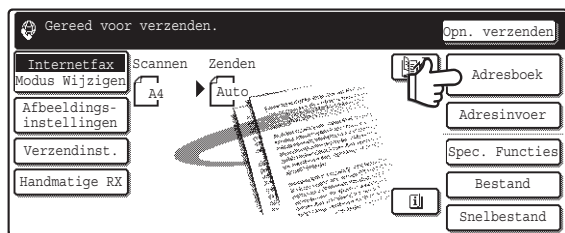

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Keer terug naar het vorige scherm nadat u de instellingen hebt gecontroleerd door op [OK] te drukken.

8

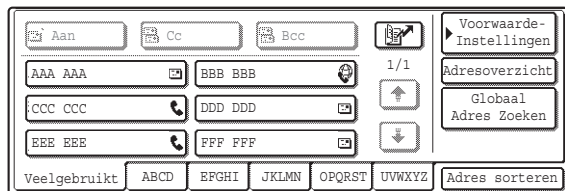

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].
 [BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)
- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.
 [EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)

9



Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand.
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen.
Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏮) om de bewerking te annuleren.



Verzending op een formaat dat kleiner is dan het formaat van het origineel is niet mogelijk.



2-in-1 annuleren...


Druk op [2-in-1] in het scherm van stap 4 om de toets te markeren.

AFDRUKINSTELLINGEN VOOR HET TRANSMISSIERAPPORT WIJZIGEN (Transmissierapport)

Er wordt automatisch een rapport afgedrukt om u te waarschuwen wanneer een Internetfaxtransmissie mislukt of er een rondzendopdracht wordt uitgevoerd. In het transmissierapport staat een beschrijving van de verzending (datum, starttijd, naam andere partij, vereiste tijd, aantal pagina's, status, enz.).

Transmissierapporten worden op basis van ingestelde voorwaarden in de systeeminstellingen afgedrukt, u kunt echter wel tijdelijk andere voorwaarden voor een transmissie selecteren. Volg onderstaande stappen om de afdrukvoorwaarden voor het transmissierapport op het moment van verzenden te wijzigen.


1

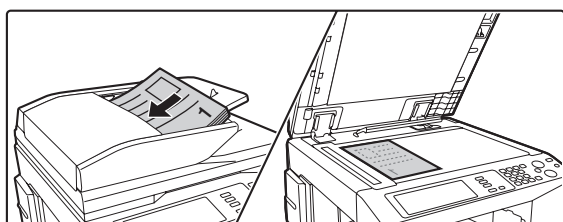

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.

2

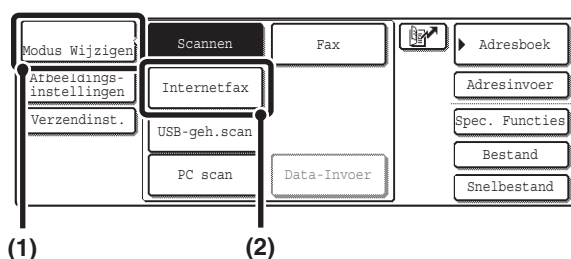


Schakel over op Internetfaxmodus.

(1) Druk op [Modus Wijzigen].


(2) Druk op [Internetfax].

3

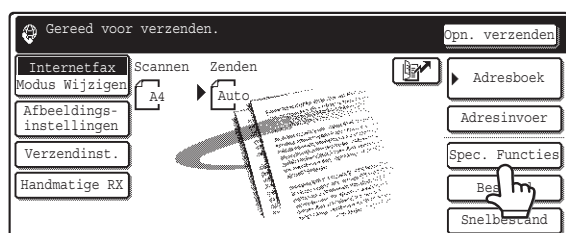

Druk op [Spec. Functies].

4

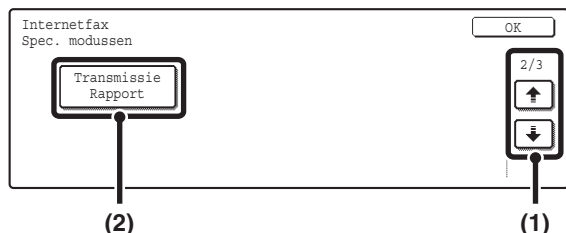


Selecteer Transmissie Rapport.

(1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.

(2) Druk op [Transmissie Rapport].

5

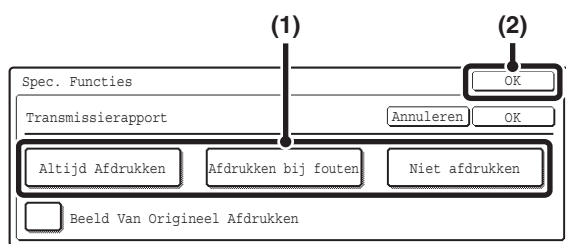

Selecteer afdrukvoorwaarden.


(1) Selecteer de afdrukvoorwaarden.

(2) Druk op [OK].



- Als het selectievakje [Beeld Van Origineel Afdrukken] ☒ wordt geselecteerd, wordt een deel van het verzonden origineel opgenomen in het transmissierapport.
- Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 4.

6

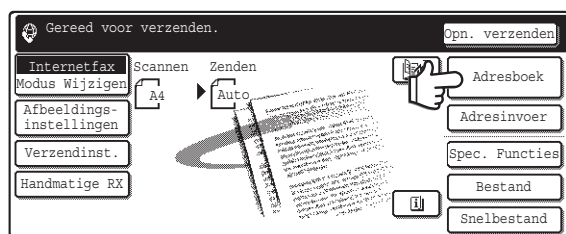

Druk op [Adresboek].


Voer het bestemmingsadres direct in door op [Adresinvoer] te drukken.

[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 23)



Door op de toets te drukken geeft u een lijst weer van de geselecteerde instellingen voor speciale functies of dubbelzijdig scannen. Keer terug naar het vorige scherm nadat u de instellingen hebt gecontroleerd door op [OK] te drukken.

7

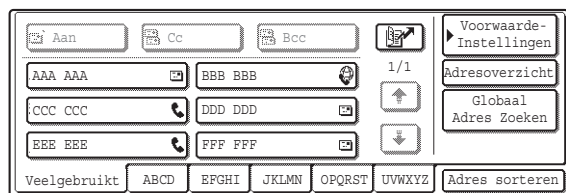

Geef de bestemming op.

- Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming en dan op [Aan].

[BESTEMMINGEN OPGEVEN IN HET ADRESBOEK](#) (pagina 19)

- Geef een bestemmingsadres op uit een globaal adresboek door op [Globaal Adres Zoeken] te drukken en het adres op te geven.

[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 24)



Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de originele pagina's heeft ingevoerd in de lade van de origineelinvoer, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Het scannen annuleren...

Druk op de toets [STOP] (Ⓢ) om de bewerking te annuleren.



Voor rondzendtransmissies gelden wijzigingen in de afdrukvoorwaarden van het transmissierapport voor alle bestemmingen.



• Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Afdrukken Transactierapport

Hiermee worden de afdrukvoorwaarden voor afdruktransacties ingesteld.

De standaard fabrieksinstellingen voor het afdrukken worden aangegeven door onderstaande .

Enkele Verzending: Volledig Rapport Afdrukken//Alleen Foutrapport Afdrukken//Geen Afgedrukt Rapport

Distribueren: /Alleen Foutrapport Afdrukken//Geen Afgedrukt Rapport

Ontvangen: Volledig Rapport Afdrukken//Alleen Foutrapport Afdrukken//Geen Afgedrukt Rapport

• Systeeminstellingen (Beheerder): Origineel afdrukken op transactierapport

Hiermee wordt een deel van het verzonden origineel op het transmissierapport afgedrukt.

ACTIVITEITENLOGBOEK CONTROLEREN

(Activiteitenrapport Beeld Verzenden)

U kunt de machine een logboek laten afdrukken van recente beeldverzendingsactiviteiten (datum, naam, naam andere partij, vereiste tijd, resultaat, enz.). Het Activiteitenrapport Beeld Verzenden bevat nuttige informatie over bijvoorbeeld het soort fouten dat zich voordoet.

De laatste 199 transacties worden in het rapport opgenomen.

U kunt zorgen dat het Activiteitenrapport Beeld Verzenden telkens bij het bereiken van een aantal van 200 transacties wordt afgedrukt, of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag).



De inhoud van het Activiteitenrapport Beeld Verzenden wordt gewist als het rapport is afgedrukt, en kan dus niet opnieuw worden afgedrukt.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Afdrukken Activiteitenrapport

Hiermee worden de afdrukvoorwaarden voor activiteitenrapporten ingesteld. De standaard fabrieksinstelling is niet afdrukken. U kunt zorgen dat het Activiteitenrapport Beeld Verzenden telkens bij het bereiken van 200 transacties wordt afgedrukt, of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag).

INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM


Foutsoorten en andere informatie worden afgedrukt in de statuskolom van transmissie- en activiteitenrapporten. Als er een transmissie- of activiteitenrapport is afgedrukt, controleer de resultaten van de transactie dan in de statuskolom en neem desgewenst maatregelen.

Voorbeelden van berichten die in de statuskolom worden afgedrukt

Bericht	Uitleg
OK	De transactie is normaal verlopen.
OK-RAPPORT	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is normaal verlopen en het ontvangstrapport is ontvangen van de bestemming.
ANNULEREN	Een verzending is tijdens de uitvoering gestopt, of een gereserveerde verzendopdracht werd geannuleerd.
GEHEUGEN VOL	Het geheugen is vol geraakt tijdens de ontvangst.
GEWEIGERD	Er werd een Internetfax gezonden door een geblokkeerde afzender.
FOUTRAPPORT	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is echter niet correct verlopen en er is een rapport ontvangen dat de verzending is mislukt.
GEEN RAPP.	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, er is echter geen rapport ontvangen binnen de time-outtijd.
LIMIET	Transmissie was niet mogelijk omdat het bestandsformaat de limietinstelling van de machine voor het bestandsformaat overschreed.
ONTVANGEN	Er is een e-mail ontvangen, maar het bijgesloten bestand was geen TIFF-F-bestand of er was geen bijgesloten bestand, afdrukken was daarom niet mogelijk.
FOUT xx (xxxx)	De transactie is wegens een communicatiefout mislukt. Eerste twee cijfers van communicatiefoutnummer: Foutcode van 00 tot 99. Laatste vier cijfers van communicatiefoutnummer: Code voor gebruik door onderhoudstechnici.

INTERNETFAX VANUIT EEN PC VERSTUREN (PC-I-Fax)

Een computerbestand kan via de machine als Internetfax worden verzonden (PC-I-Fax-functie). Internetfaxen worden met de PC-I-Fax-functie op dezelfde manier verzonden als documenten worden afgedrukt. Selecteer het stuurprogramma van de PC-Fax als stuurprogramma voor het afdrukken en selecteer dan de opdracht Afdrukken in de softwaretoepassing. Beelddata voor verzending worden op dezelfde wijze gemaakt en verzonden als een Internetfax.

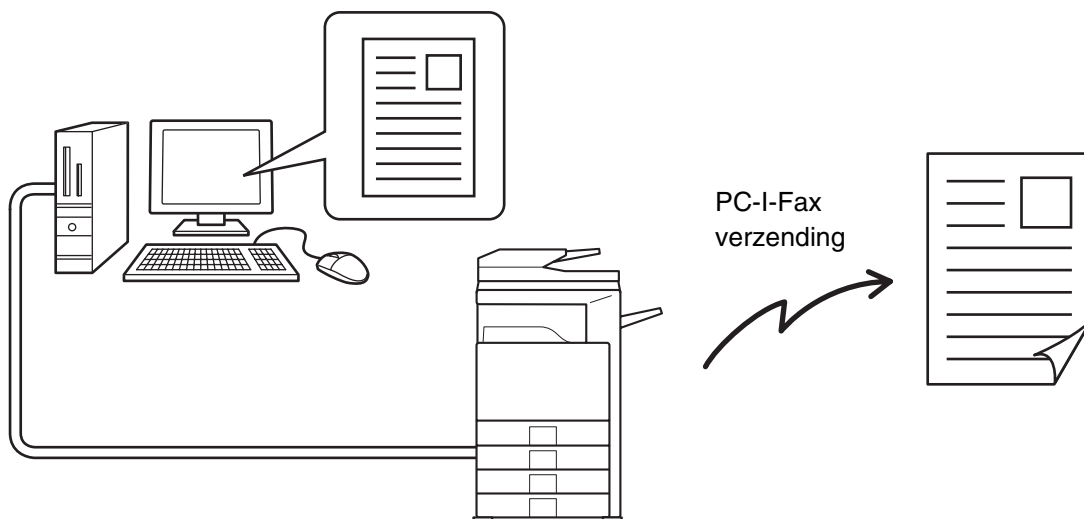

Meer informatie vindt u in de Help van de PC-Faxdriver.



- Om een internetfax te kunnen verzenden met de PC-I-Faxfunctie, moet de PC-Faxdriver zijn geïnstalleerd en vervolgens zijn bijgewerkt met behulp van de CD-ROM die met de internetfaxuitbreidingskit is meegeleverd. Zie voor meer informatie de Handleiding software-installatie.
- Deze functie kan alleen op Windows-computers worden gebruikt.
- Deze functie kan alleen voor verzending worden gebruikt. Op de machine ontvangen Internetfaxen kunnen niet worden ontvangen op een computer die op de machine is aangesloten.

9

SCANNEN VANAF EEN COMPUTER (PC-SCANMODUS)

BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN

Het is mogelijk om een scannerstuurprogramma van de bij de machine meegeleverde CD-ROM op uw pc te installeren en vanaf uw computer te scannen met een toepassing die compatibel is met TWAIN*.

Scannen vanaf uw computer is erg handig voor het scannen van een enkel origineel zoals een foto, vooral als u tijdens het scannen scaninstellingen wilt aanpassen. In tegenstelling hiermee is scannen bij de machine erg handig voor het doorlopend scannen van meerdere originelen.

* Een interfacestandaard die wordt gebruikt voor scanners en andere invoerapparaten voor afbeeldingen. Als het stuurprogramma voor de scanner op uw computer is geïnstalleerd, kunt u alle TWAIN-compatibele toepassingen gebruiken om afbeeldingen te scannen.




- Scannen in PC-scanmodus kan alleen als het scannerstuurprogramma van de "Software CD-ROM" is geïnstalleerd met het geïntegreerde installatieprogramma. Zie de Handleiding software-installatie voor de procedures voor het installeren van het scannerstuurprogramma en het configureren van de instellingen.
- Deze functie kan niet worden gebruikt als hij is uitgeschakeld met "Scanfunctie uitschakelen" in de systeeminstellingen (beheerder).
- De procedures voor het selecteren van het scannerstuurprogramma en het starten van het scannen zijn per TWAIN-compatibele toepassing verschillend. Zie de handleiding of de Help van de toepassing voor meer informatie.
- Als een grote afbeelding op een hoge resolutie wordt gescand, zal de hoeveelheid data erg groot zijn en duurt het scannen lang. Zorg dat u de juiste scaninstellingen selecteert voor het origineel (tekst, foto's, enz.).

Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder de procedure voor het scannen vanuit de "Sharpdesk" toepassing in de netwerkscanner uitbreidingskit bij het apparaat uitgelegd.

[Op de machine]


1

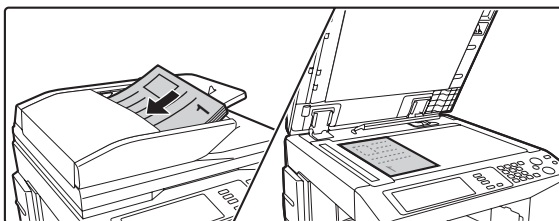

Plaats het origineel.

Plaats de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer of ondersteboven op de glasplaat.

2

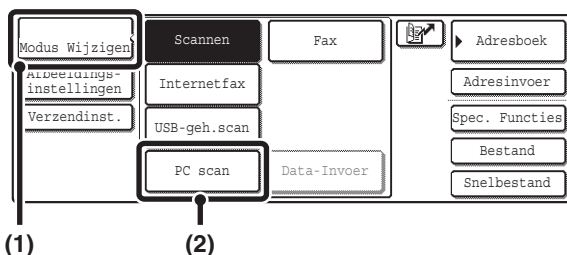

Schakel over op PC-scanmodus.

- (1) Druk op [Modus Wijzigen].
- (2) Druk op [PC scan].



Als de PC-scanmodus is geselecteerd kan alleen de toets [Verlaten] op het aanraakscherm worden gebruikt op de machine, andere toetsen werken niet.


[Op uw computer]

3



Start de TWAIN-compatibele toepassing op uw computer en selecteer [Selecteer Scanner] in het menu [Bestand].


4

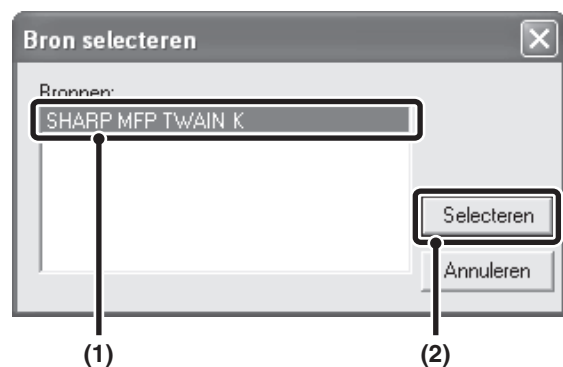

Selecteer het scannerstuurprogramma van de machine.


- (1) Selecteer [SHARP MFP TWAIN K].
- (2) Klik op de knop [Selecteren].

5

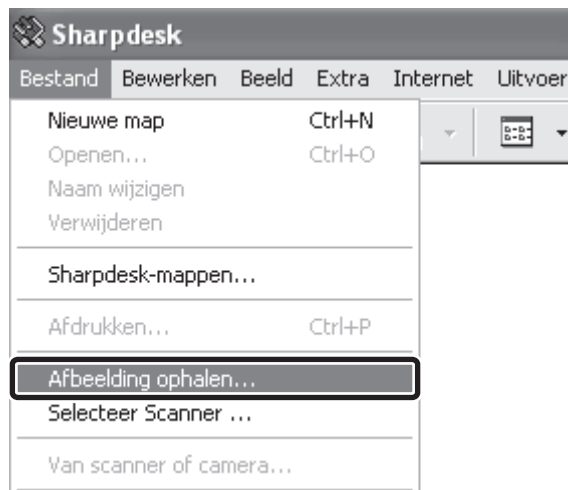

Selecteer [Afbeelding ophalen] in het menu [Bestand].

Het stuurprogramma van de scanner geopend.

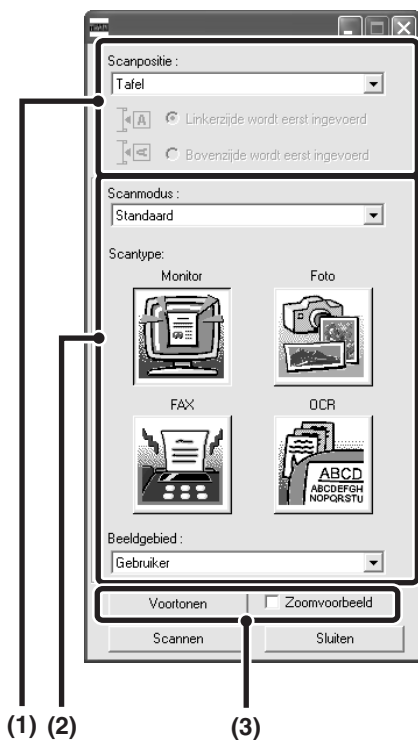

De afbeelding voorvertonen.

(1) Selecteer de locatie waar het origineel is geplaatst.

Menu "Scanpositie":

- Als het origineel enkelzijdig is en in de lade van de origineelinvoer is geplaatst, selecteer dan [SPF (enkelzijdig)].
- Als het origineel dubbelzijdig is en in de lade van de origineelinvoer is geplaatst, selecteer dan [SPF (dubbelzijdig - boek)] of [SPF (dubbelzijdig - schrijfblok)] afhankelijk van of het origineel in boek- of schrijfblokstijl is. Selecteer verder [Linkerzijde wordt eerst ingevoerd] of [Bovenzijde wordt eerst ingevoerd] afhankelijk van de stand van het origineel.

(2) Selecteer de scaninstellingen.

Menu "Scanmodus":

Wissel tussen "Standaard" en "Professioneel". Selecteer in het scherm "Standaard", "Monitor", "Foto", "FAX" of "OCR" afhankelijk van het type origineel en uw scandoeleinden.

Als u de oorspronkelijke instellingen van een van de vier knoppen wilt wijzigen of een resolutie of andere geavanceerde instelling wilt selecteren, ga dan naar het scherm "Professioneel".

Menu "Beeldgebied":

Selecteer het scangebied. Indien "Automatisch" wordt geselecteerd, wordt het origineelformaat gescand dat door de machine is herkend. U kunt een scangebied ook in het voorvertoonvenster instellen met uw muis.

(3) Klik op de knop [Voortonen].

De afbeelding wordt voorvertoond in het stuurprogramma van de scanner.

Herhaal stap (2) en (3) als u ontevreden bent met de voorvertoonde afbeelding.

Als het selectievakje [Zoomvoorbeeld] wordt geselecteerd voordat u op de knop [Voortonen] klikt, wordt het geselecteerde gebied vergroot in het voorvertoonvenster.

Als u het vinkje verwijdert, keert de normale voorvertoonde afbeelding terug. Indien SPF is geselecteerd in het menu "Scanpositie", kan de functie [Zoomvoorbeeld] niet worden gebruikt.



- Klik voor meer informatie over de scaninstellingen op de knop  op het voorvertoonvenster van de afbeelding van stap 7 om de Help van het scannerstuurprogramma te openen.
- Als u op de knop [Voorvertonen] klikt wanneer u uit de origineelinvoerlade scant, wordt slechts één origineelpagina gescand voor de voorvertoonde afbeelding. Als u dat origineel wilt opnemen in de scan, plaatst u het opnieuw in de origineelinvoerlade.



Scaninstellingen selecteren terwijl u de afbeelding bekijkt.

Knop [Roteren]:

Elke keer als op de knop wordt geklikt, draait de afbeelding 90 graden. Hiermee kunt u de stand van het origineel wijzigen zonder dit fysiek op te hoeven pakken en opnieuw te plaatsen. Het beeldbestand wordt gemaakt in de stand zoals weergegeven in het voorvenster.

Knop [Beeldgrootte]:

Klik op de knop om het scangebied op te geven in cijfers. Er kunnen pixels, millimeters of inches worden geselecteerd als eenheid voor de numerieke waarden. Als het scangebied al was opgegeven, dan wijzigen de ingevoerde getallen het gebied relatief gezien vanaf de linkerbovenhoek van het opgegeven gebied.

Knop :

Als u het scangebied automatisch wilt instellen op het hele voorvensterbeeld, dan klikt u op de knop  terwijl het voorvensterbeeld is weergegeven en het scangebied niet is opgegeven.



- **Klik voor meer informatie over de scaninstellingen op de knop  om de Help van het scannerstuurprogramma te openen.**
- Als de originelen in de lade van de origineelinvoer zijn geplaatst, wordt alleen de bovenste pagina voorvertoond. De bovenste pagina wordt naar de uitvoerlade gezonden. Vergeet niet de voorvertoonde pagina terug te plaatsen in de origineelinvoer voordat u opnieuw voorvertoont of scant.




Klik op de knop [Scannen].

Het scannen begint. De afbeelding verschijnt in uw toepassing. Selecteer de naam van het beeldbestand in uw toepassing en sla het op.


[Op de machine]

9

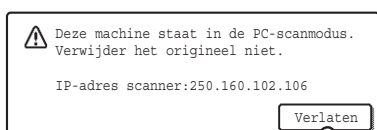

Druk op [Verlaten] in het aanraakscherm.

10

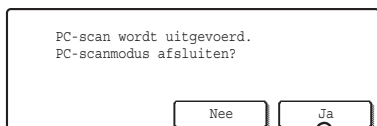

Druk op [Ja].



SHARP®