


SHARP®

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

Scannerhandleiding

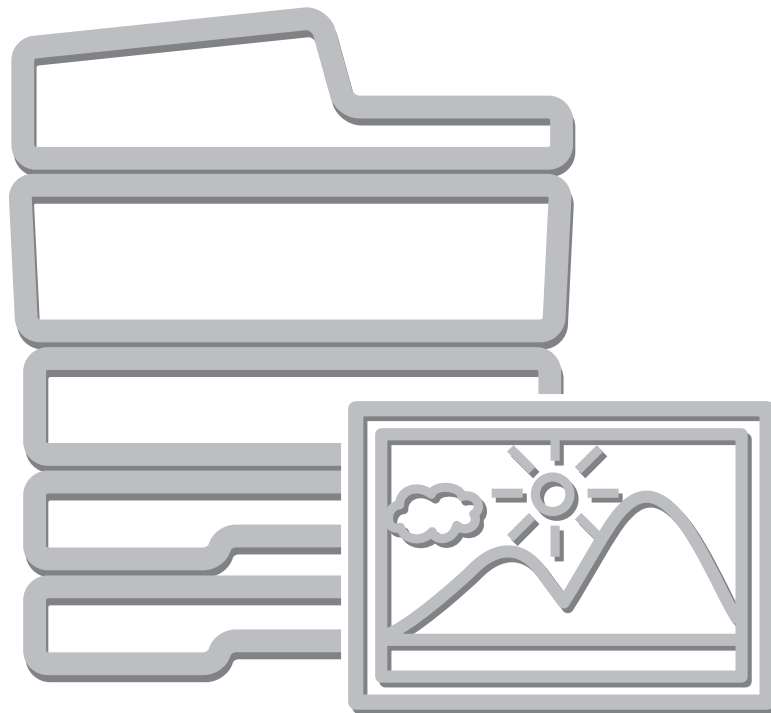

INHOUD

OVER DEZE HANDLEIDING	4
• MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN	5

1 VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER GEBRUIKT

NETWERKSCANNERFUNCTIE	6
VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK ALS NETWERKSCANNER	8
• ZORG DAT DE HOOFDSTROOMSCHAKELAAR OP "AAN" STAAT	8
• DATUM EN TIJD CONTROLEREN	8
• AFZENDERGEGEVENS OPSLAAN	9
• VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA'S	9
• BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS	9
• BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP	10
BASISSCHERM	11
• ADRESBOEKSCHEM	14
• WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHEM WIJZIGEN	15
SCAN- EN VERZENDVOLGORDE	17
FORMATEN ORIGINEEL	19
• VERZENDBARE ORIGINEELFORMATEN	19
• FORMAAT VAN HET GEPLAATSTE ORIGINEEL	19

2 BESTEMMINGEN INVOEREN

EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK	20
• OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING	21
• GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN	22
BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER	23
BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN	24
EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK	25
OPNIEUW VERZENDEN	27

3 EEN BEELD VERZENDEN

EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN	28
• ONDERWERP, BESTANDSNAAM, BEANTWOORDEN EN PLATTE TEKST WIJZIGEN	33
EEN BEELD IN USB-GEHEUGENMODUS VERZENDEN	37
• AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel)	55
EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS	42
• ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN PLATTE TEKST WIJZIGEN	45
DEZELFDE AFBEELDING NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (Rondzendtransmissie)	48
• RONDZENDOPDRACHTEN WAARIN INTERNETFAXBESTEMMINGEN ZIJN OPGENOMEN	51
INTERNETFAX VANUIT EEN PC VERSTUREN (PC-I-Fax)	53
WEERGAVE-INSTELLINGEN	54
• AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel)	55
• SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/Verkleinen)	56
• DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN (ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE)	62
• RESOLUTIE WIJZIGEN	64
• BESTANDSINDELING WIJZIGEN	65
• KLEURENMODUS WIJZIGEN	69

4 SPECIALE FUNCTIES

SPECIALE FUNCTIES	70
SCANBEWERKINGEN OPSLAAN (Programma's)	72
WISSEN VAN SCHADUWRANDEN OP EEN AFBEELDING (Wissen)	74
EEN ORIGINEEL SCANNEN ALS TWEE APARTE PAGINA'S (Dubbele Pg Scannen)	77
AFBEELDING OP EEN OPGEGEVEN TIJDSTIP VERZENDEN (Timer verzending)	79
FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING OP LATEN LICHTEN (Achtergrond-Onderdrukking) ..	82
BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART OP ÉÉN PAGINA SCANNEN (KAART FORMAAT)	84
VEEL ORIGINELEN INEENS SCANNEN (Opdr. samenst.)	87
ORIGINELEN VAN VERSCHILLENDE FORMAAT SCANNEN (Origineel gem. form.)	90
SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELEN (Langzame scanmodus)	92
TWEE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN (2-in-1)	94
AFDRUKINSTELLINGEN VOOR HET TRANSMISSIERAPPORT WIJZIGEN (Transmissierapport)	97

5 STATUS VAN VERZEND/ONTVANGSTOPDRACHT EN CONTROLEREN

OPDRACHTSTATUSSCHERM	99
• SCHERM OPDRACHTWACHTRIJ EN SCHERM UITGEVOERDE OPDRACHTEN.	100
• VOORTGANG WANNEER EEN OPDRACHT UIT DE WACHTRIJ IS UITGEVOERD	103
• UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLEREN	104
STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING	105
PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT	106
ACTIVITEITENLOGBOEK VAN INTERNETFAX CONTROLEREN (Activiteitenrapport Beeld Verzenden)	107
• INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM	107

6 INTERNET FAXONTVANGSTFUNCTIES

INTERNETFAX ONTVANGEN	108
• HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN	109
EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN (Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens)	110
ONTVANGEN INTERNETFAXEN NAAR EEN E-MAILADRES DOORSTUREN (Instelling voor inkomende routing)	111

7 SCANNEN VANAF EEN COMPUTER (PC-Scanmodus)

BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN	112
--	-----

8 METADATAVERZENDING

METADATAVERZENDING (Gegevensinvoer)	117
VOORBEREIDINGEN VOOR METADATAVERZENDING	118
• VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA'S	118
• METADATA VERZENDING VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP	118
METADATA VERZENDEN	119
• METADATAVELDEN	121

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding worden de procedures uitgelegd voor het gebruik van de scanmodus, Internetfaxmodus, USB-geheugenmodus en PC-scanmodus op de machine.

Opmerkingen

- Om de internetfaxfunctie te kunnen gebruiken, moet de internetfaxuitbreidingskit zijn geïnstalleerd.
- De applicatie-integratiemodule is vereist voor het gebruik van functie metadata verzenden.
- Voor informatie over het installeren van stuurprogramma's en software die in deze handleiding worden genoemd, verwijzen we naar de Handleiding software-installatie en de handleidingen die bij de uitbreidingskits worden geleverd.
- Om de netwerkscannerfunctie te kunnen gebruiken, moeten de basisinstellingen voor de netwerkscanner, de serverinstellingen inclusief SMTP- en DNS-instellingen, en bestemmingen op de webpagina's worden geconfigureerd. Configureer de instellingen en sla deze op volgens de uitleg in deze handleiding. Voor deze instellingen is kennis van uw netwerkomgeving vereist en daarom dienen ze door uw netwerkbeheerder te worden geconfigureerd.
- Voor informatie over uw besturingssysteem verwijzen we naar de handleiding van uw besturingssysteem of de online Help.
- De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding is met name bedoeld voor Windows® XP. De schermen kunnen per versie van Windows variëren.
- Overal in de handleiding waar "MX-xxxx" wordt vermeld, kunt u "xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Vervelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud.

In deze handleiding weergegeven illustraties en het bedieningspaneel en aanraakscherm

De randapparatuur is meestal optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

De uitleg in deze handleiding veronderstelt dat er een zadelsteek afwerkingseenheid, perforatiemodule, en invoegeenheid op deze machine zijn geïnstalleerd.

Voor sommige functies en procedures veronderstelt de uitleg dat er andere dan de bovengenoemde zijn geïnstalleerd.

De schermweergaven, meldingen en toetsnamen in deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat als gevolg van verbeteringen en aanpassingen aan het product.
--

MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN

Bij de machine worden gedrukte handleidingen en handleidingen in PDF-indeling opgeslagen op de harde schijf van de machine geleverd. Lees de betreffende handleiding voor de functie die u wilt gebruiken op de machine.

Gedrukte handleidingen

Naam handleiding	Inhoud
Veiligheidshandleiding/ Problemen oplossen	Deze handleiding bevat instructies voor een veilig gebruik van de machine en toont de technische gegevens van de machine en de randapparatuur en legt uit hoe vastgelopen papier wordt verwijderd en biedt antwoorden op veelgestelde vragen over de bediening van de machine vanuit elke modus. Raadpleeg deze handleiding als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de machine.
Handleiding software-installatie/ Sharpdesk software installatiehandleiding	Deze handleiding legt uit hoe u de software moet installeren en de instellingen moet configureren om de machine als printer of scanner te gebruiken.
Verkorte installatiehandleiding	Deze handleiding biedt eenvoudige uitleg over alle functies van de machine in één publicatie. Uitgebreide informatie over elk van de functies vindt u in de PDF-handleidingen.

Handleidingen in PDF-indeling

De handleidingen in PDF-indeling bieden uitgebreide beschrijvingen van procedures voor gebruik van de machine in elke modus. Bekijk de PDF-handleidingen door ze te downloaden van de harde schijf van de machine. De procedure voor het downloaden van de handleidingen wordt beschreven in "Hoe u de PDF-handleidingen downloadt" in de Verkorte installatiehandleiding.

Naam handleiding	Inhoud
Gebruikershandleiding	In deze handleiding vindt u informatie zoals elementaire procedures over de bediening en het onderhoud van het apparaat en het laden van papier.
Kopieerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de kopieerfunctie.
Printerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de printerfunctie.
Gids voor fax	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de faxfunctie.
Scannerhandleiding (Deze handleiding)	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de scannerfunctie en de functie Internetfax.
Handleiding documentarchivering	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de functie documentarchivering. Met de functie documentarchivering kunt u de documentdata van een kopieer- of faxopdracht, of de data van een afdrukopdracht, als bestand opslaan op de harde schijf van de machine. Het bestand kan indien nodig worden opgeroepen.
Handleiding systeeminstellingen	Deze handleiding legt de "Systeeminstellingen" uit die gebruikt worden voor het configureren van een reeks parameters die bedoeld zijn voor een optimale aansluiting op de behoeften van uw werkplek. De huidige instellingen kunnen worden weergegeven of afgedrukt vanuit de "Systeeminstellingen".

Pictogrammen in deze handleidingen

De pictogrammen in de handleidingen geven het volgende type informatie aan:

	Hiermee wordt u gewezen op een situatie die kan leiden tot beschadiging of storing van de machine.		Dit verwijst naar de naam van een systeeminstelling en biedt korte uitleg van de instelling. Zie de Handleiding systeeminstellingen voor meer informatie over elke systeeminstelling. Indien "Systeeminstellingen:" wordt weergegeven: Dit betreft uitleg over een algemene instelling. Indien "Systeeminstellingen (Beheerder):" wordt weergegeven: Dit betreft uitleg over een instelling die alleen door een beheerder dient te worden geconfigureerd.
	Hier volgt extra uitleg over een functie of procedure.		
	Hier wordt het annuleren of corrigeren van een bewerking uitgelegd.		

1

VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER GEBRUIKT

Deze sectie bevat informatie waarmee u vertrouwd moet zijn voordat u de machine als een netwerkscanner gebruikt.

NETWERKSCANNERFUNCTIE

Met de netwerkscannerfunctie van de machine kunt u een origineel scannen en er een beeldbestand van maken. Dit bestand kan via een netwerk naar een computer, FTP-server of andere bestemming worden gezonden. Het is ook mogelijk om vanaf uw computer te scannen met een TWAIN-compatibele toepassing.

Met de functie netwerkscanner zijn de volgende scanmodi mogelijk.

Scanmodi

 [EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN](#) (pagina 28)

Scannen naar E-mail

Het gescande bestand wordt naar e-mailadres verzonden.




Scannen naar FTP

Het gescande bestand wordt naar een opgegeven directory van een FTP-server gezonden. Nadat het bestand is verstuurd, is het ook mogelijk om een e-mail naar een eerder opgeslagen e-mailadres te versturen om de ontvanger op de hoogte te brengen van de locatie van het bestand. (Dit wordt "Scannen naar FTP (Hyperlink)" genoemd.)



Scannen naar desktop

Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map op uw computer gezonden. Voor het gebruik van Scannen naar Desktop moet software worden geïnstalleerd van de cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" bij deze machine. Raadpleeg de handleiding (PDF-formaat) of het Leesmij-bestand op de cd-rom voor de systeeminstellingen van de software. De procedures voor het installeren van de software vindt u in het "Sharpdesk INSTALLATIEHANDBOEK".

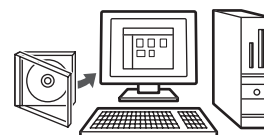

Scannen naar netwerkmap

Het gescande bestand wordt naar een gedeelde map op een Windows-computer op hetzelfde netwerk als de machine gezonden.

Verzending is mogelijk naar computers met de volgende besturingssystemen: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003



USB-geheugenmodus

 [EEN BEELD IN USB-GEHEUGENMODUS VERZENDEN](#) (pagina 37)

USB-geheugenscan

Het gescande bestand wordt gezonden naar en opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat op de machine is aangesloten.




Internetfaxmodus

 [EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS](#) (pagina 42)

Verzending Internetfax

Het gescande bestand wordt als internetfax verzonden. Ontvangst als internetfax is eveneens mogelijk.

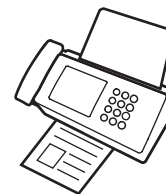

PC-scanmodus

 [7. SCANNEN VANAF EEN COMPUTER \(PC-Scanmodus\)](#) (pagina 112)

PC-scan

Er wordt een TWAIN-compatibele toepassing gebruikt op een computer die op hetzelfde netwerk als de machine is aangesloten om een document of afbeelding te scannen. Voor het gebruik van de PC Scan moet het stuurprogramma van de scanner zijn geïnstalleerd van de "Software cd-rom" bij de machine. Te gebruiken besturingssystemen zijn Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003.



Gegevensinvoermodus

 [8. METADATAVERZENDING](#) (pagina 117)

Metadata verzending

De applicatie-integratiemodule kan worden gecombineerd met de netwerkscannerfunctie om een metadatabestand* aan een gescand afbeeldingbestand toe te voegen. (Dit wordt metadata verzending genoemd.) Informatie die ingevoerd is met het aanraakscherm of die automatisch gegenereerd is door de machine kan worden verzonden naar een directory op een FTP-server of een applicatie op een computer als een metadatabestand in XML-formaat.

* Metadata bieden informatie over een bestand, hoe het bewerkt moet worden en wat zijn relatie is met andere onderwerpen.

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK ALS NETWERKSCANNER



ZORG DAT DE HOOFDSTROOMSCHAKELAAR OP "AAN" STAAT

De stroom is ingeschakeld als de AAN-indicator rechts van het bedieningspaneel brandt.

Als de AAN-indicator niet brandt, is de stroom "uitgeschakeld". Zet de stroomschakelaar aan en druk op de toets [AAN] (⏻) op het bedieningspaneel.

Als u de functie Internetfax gebruikt, en vooral wanneer ontvangst of met de timer ingestelde verzending 's nachts plaatsvindt, moet de stroomschakelaar altijd in de stand "aan" staan.

 Als de [ENERGIEBESPARING]-indicator (Ⓢ) knippert, staat de machine in de automatische uitschakelfunctie. Als u op de toets [SPAARSTAND] (Ⓢ) drukt terwijl de indicator knippert, gaat de indicator uit en keert het apparaat na enkele ogenblikken terug naar de bedrijfsmodus.

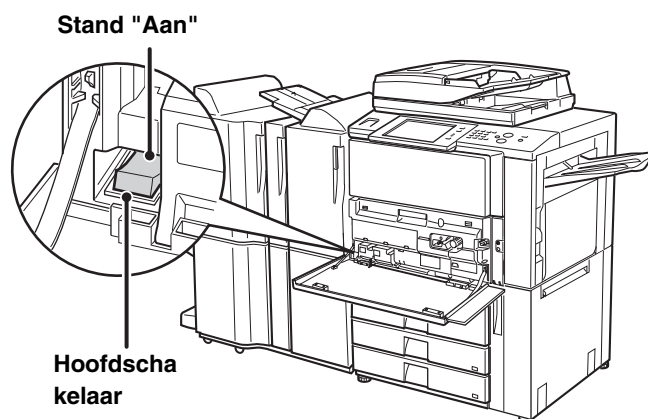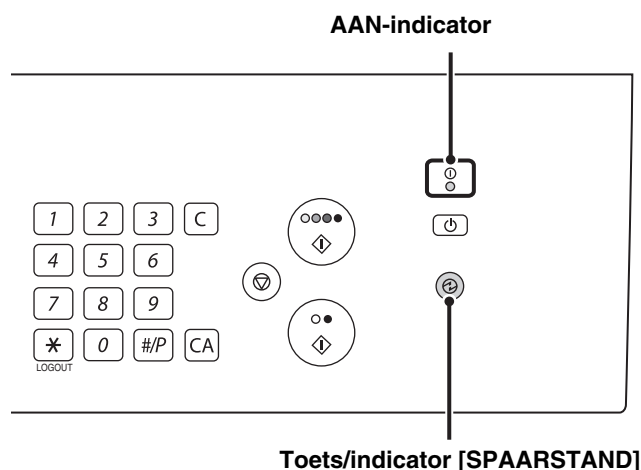

DATUM EN TIJD CONTROLEREN

Controleer of de correcte datum en tijd in de machine zijn ingesteld.

Datum en tijd worden ingesteld in de systeeminstellingen van de machine. Wanneer u op de [SYSTEEM INSTELLINGEN]-toets drukt, verschijnt het scherm systeeminstellingen in het bedieningspaneel. Selecteer [Standaard Instellingen], [Klok], and [Klokaanpassing], en stel jaar, maand, dag, uur en minuten in.

AFZENDERGEGEVENS OPSLAAN

Alvorens u Scannen naar E-mail gebruikt

Sla een standaard afzendernaam op in "Naam afzender" en een antwoord-e-mailadres in "Antwoord e-mailadres". Deze zullen worden gebruikt wanneer u geen afzender selecteert.



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard-Afzenderset

Hiermee worden de naam van de afzender en het e-mailadres opgeslagen die worden gebruikt als er geen afzender wordt geselecteerd.

Alvorens u internetfax gebruikt

Sla een naam van de afzender op in "Afzendernaam" en het internetfaxadres van een afzender in "Eigen Adres".



Systeeminstellingen (Beheerder): Ifax eigen naam en nummer instellen

Programmeer met deze instelling de naam en het adres van de afzender.

VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA'S

Om de netwerkscannerfunctie te kunnen gebruiken, moeten de basisinstellingen voor de netwerkscanner, de serverinstellingen, inclusief SMTP- en DNS-instellingen, en het adres van de afzender op de webpagina's worden geconfigureerd.

• Elementaire netwerkscannerinstellingen

Als u netwerkscannerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

• Serverinstellingen

Als u serverinstellingen wilt configureren, klikt u op [Netwerkinstellingen] en vervolgens op [Services instellingen] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS

Voor het Scannen naar FTP, Scannen naar desktop en het Scannen naar netwerkmap moeten bestemmingen in het adresboek worden opgeslagen. Hoewel bestemmingen voor Scannen naar E-mail en Internetfax niet opgeslagen hoeven te zijn in het adresboek (ze kunnen direct worden ingevoerd of opgezocht in een globaal adresboek op het moment van verzenden), werkt het selecteren van adressen wel veel handiger vanuit het adresboek. Sla elk type bestemming op de hieronder uitgelegde wijze op.

Bestemmingen voor scanmodi

- Scannen naar FTP: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen]. Selecteer de [FTP]-toets in het item de [Adrestype]-toets en sla vervolgens een adres op.
- Scannen naar netwerkmap: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen]. Selecteer de [Netwerkmap]-toets in het item de [Adrestype]-toets en sla een adres vervolgens op.
- Scannen naar e-mail: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen]. Selecteer de [E-mail]-toets in het item de [Adrestype]-toets en sla een adres vervolgens op. U kunt het adres ook opslaan in de systeeminstellingen.
- Scannen naar desktop: Zie "[BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP](#)" (pagina 10). U kunt scannen naar desktopbestemmingen ook opslaan in de webpagina's. Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen]. Selecteer de [Desktop]-toets in het item de [Adrestype]-toets en sla een adres vervolgens op.
- Internetfaxmodus: Klik op [Adresboek] in het webpaginamenu en vervolgens op de knop [Toevoegen]. Selecteer de [Internetfax]-toets in het item de [Adrestype]-toets en sla een adres vervolgens op. U kunt het adres ook opslaan in de systeeminstellingen.



Systeeminstellingen: Adresboek

Hiermee worden bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en Internetfax opgeslagen.

BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP


Als u uw computer in de machine als een bestemming voor scannen naar desktop wilt opslaan, moet Network Scanner Tool worden geïnstalleerd van de cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" bij deze machine. Om een afbeelding naar uw computer te scannen, moet Network Scanner Tool op uw computer draaien.

NETWORK SCANNER TOOL INSTALLEREN

Raadpleeg "Sharpdesk Installatiehandboek" bij deze machine om Network Scanner Tool te installeren. Wanneer u een standaardinstallatie hebt uitgevoerd, is Network Scanner Tool geïnstalleerd met Sharpdesk.

Wanneer u na installatie van Network Scanner Tool uw computer opnieuw opstart, start de installatiewizard automatisch. Volg de wizard om Network Scanner Tool te installeren. Hiermee slaat u uw computer op als een bestemming voor scannen naar desktop. De opgeslagen bestemmingen worden in het adresboekscherm als sneltoets weergegeven.

Terwijl Network Scanner Tool wordt geïnstalleerd, verschijnt het volgende venster. Het item dat u selecteert bij "Mijn profielen" (C), wordt de naam van de sneltoets.

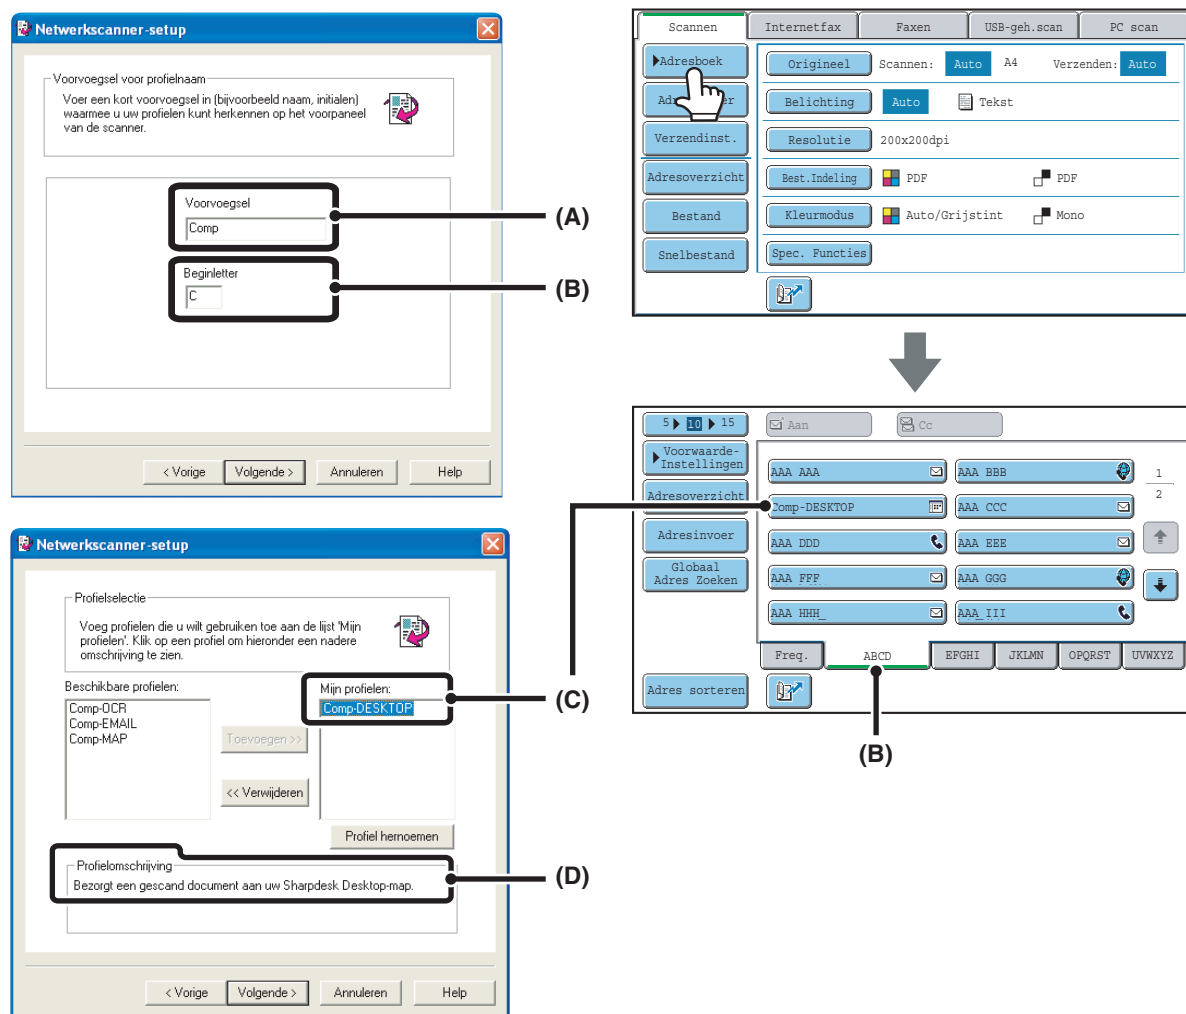

De naam van het profiel wordt bepaald door de combinatie van de tekst die is ingevoerd bij "Voorvoegsel" (A) en het profiel*.

De sneltoets wordt toegewezen aan een indextab in het scherm Adresboek op basis van de bij "Beginletter" (B) ingevoerde tekst.

* Hiermee wordt bepaald hoe een naar uw computer gezonden afbeelding wordt verwerkt. Zie voor meer informatie de uitleg bij profiel (D).


BESTEMMINGEN TOEVOEGEN

Raadpleeg het aantal licenties aangegeven in het "Sharpdesk Installatiehandboek" voor het aantal computers dat in de machine kan worden opgeslagen worden als bestemming van scannen naar desktop. Voor het opslaan van meer bestemmingen is een licentiekit vereist. Sla de bestemmingen voor Scannen naar desktop op door Network Scanner Tool op iedere computer te installeren.


BASISSCHERM

De scanmodus, Internetfaxmodus, USB-geheugenmodus en de PC-scanmodus worden bediend door het selecteren van instellingen en opdrachten in de basisschermen van deze modi. Als u het basisscherm van een modus wilt weergeven, drukt u op de toets [BEELD VERZENDEN] in het aanraakscherm en daarna op de tab van de modus die u wilt gebruiken.


Basisscherm van scanmodus

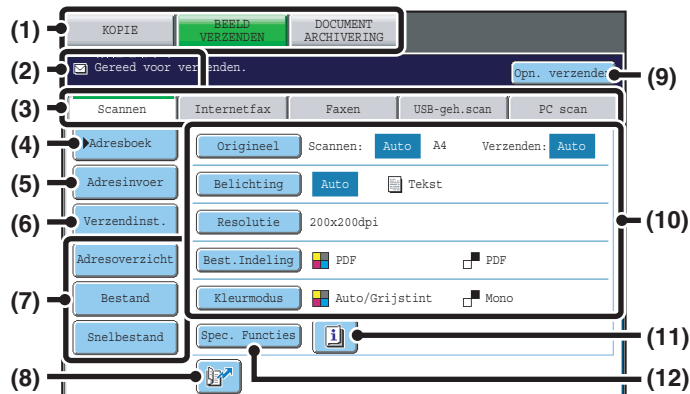

Basisscherm van USB-geheugenmodus

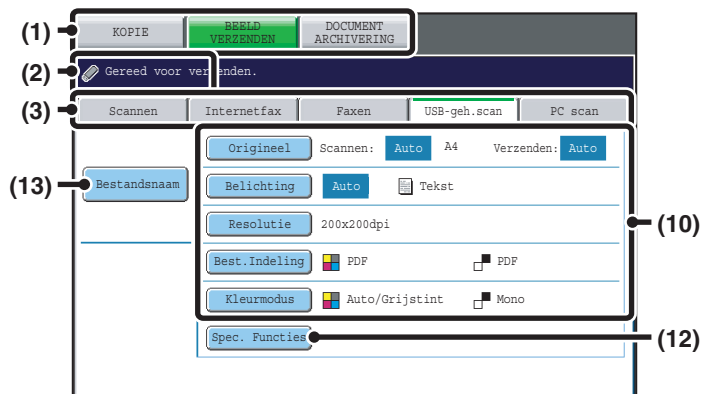

Basisscherm van Internetfaxmodus

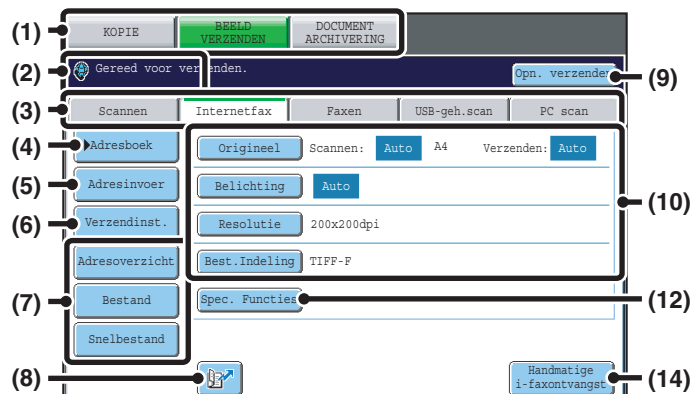

(1) Modustoetsen

Gebruiken deze toepassing om te wisselen tussen de modussen kopiëren, beeld verzenden en documentarchivering. Als u scanmodus, USB-geheugenmodus, Internetfaxmodus of PC-scanmodus wilt gebruiken, drukt u op de toets [BEELD VERZENDEN].

(2) Hier worden diverse berichten weergegeven.

Het pictogram van de geselecteerde modus verschijnt links.

(3) Verzendmodustabs

Druk op één van deze tabs om de beeldverzendmodus te wijzigen.

Tabs van functies die niet kunnen worden gebruikt omdat de juiste opties (Fax uitbreidingskit, Internetfaxuitbreidingskit of applicatie-integratiemodulekit) niet zijn geïnstalleerd, verschijnen niet.

Als de tabs [USB-geh.scan] en [PC-scan] niet verschijnen, drukt u op de tab [Scannen] om het scherm te wijzigen.

Als de tabs [Scan], [Internetfax], [Fax] en [Gegevensinvoer] niet verschijnen, drukt u op de tab [Spec. Functies] om het scherm te wijzigen.

De tab [Gegevensinvoer] verschijnt als de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd. Raadpleeg

"8. METADATAVERZENDING" (pagina 117) voor informatie over metadata verzending met behulp van de tab [Gegevensinvoer].

(4) Toets [Adresboek]

Druk op deze toets om een sneltoets of een groeptoets te gebruiken. Als op de toets wordt gedrukt, verschijnt het Adresboek.

➡ [EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK](#) (pagina 20)

(5) Toets [Adresinvoer]

Druk op deze toets om een bestemmingsadres handmatig in te voeren in plaats van met een sneltoets.

➡ [BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 24)

(6) Toets [Verzendinst.]

Druk op deze toets om het onderwerp, de bestandsnaam, de afzendernaam of de berichttekst te selecteren of in te voeren, dat eerder is opgeslagen op de webpagina.

Scanmodi:

➡ [ONDERWERP, BESTANDSNAAM, BEANTWOORDEN EN PLATTE TEKST WIJZIGEN](#) (pagina 33)

Internetfaxmodus:

➡ [ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN PLATTE TEKST WIJZIGEN](#) (pagina 45)

(7) Aangepaste toetsen

U kunt de toetsen die hier verschijnen wijzigen, zodat ze instellingen of functies van uw voorkeur aangeven.

➡ [Aangepaste toetsen tonen](#) (pagina 13)

(8) Toets

Druk op deze toets om een bestemming op te geven door gebruik te maken van een zoeknummer*.

* 3-cijferig getal toegekend aan een bestemming tijdens het opslaan.

➡ [BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER](#) (pagina 23)

(9) Toets [Opn. verzenden]/[Volgend Adres]

De bestemming van de laatste 8 verzendingen met Scannen naar E-mail en/of internetfax worden opgeslagen. Druk op deze toets om één van deze bestemmingen te selecteren. Nadat u een bestemming hebt geselecteerd, verandert deze toets in de toets [Volgend Adres].

➡ [OPNIEUW VERZENDEN](#) (pagina 27)
[OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING](#) (pagina 21)

(10) Weergave-instellingen

Weergave-instellingen (formaat origineel, belichting resolutie, formaat en kleurmodus) kan worden geselecteerd.

➡ [WEERGAVE-INSTELLINGEN](#) (pagina 54)

(11) Toets

Deze toets verschijnt als een speciale functie of 2-zijdig scannen wordt geselecteerd. Druk op deze toets om de geselecteerde speciale functies weer te geven.

➡ [Controleren welke speciale functies zijn geselecteerd](#) (pagina 13)

(12) Toets [Speciale Functies]

Druk op deze toets om een speciale functie te gebruiken.

➡ [4. SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)

(13) Toets [Bestandsnaam]

Druk op deze toets om een bestandsnaam in te voeren tijdens het opslaan van een bestand naar USB-geheugen.

➡ [AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig \(origineel\)](#) (pagina 55)


(14) Toets [Handmatige I-Faxontv.]

Druk op deze toets om handmatig een internetfax te verzenden.

➡ [HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN](#) (pagina 109)

Wanneer u een afbeelding verzendt, kunt u een opgeslagen verzendbestemming oproepen en gebruiken vanaf het adresboekscherm. Het adresboekscherm wordt gedeeld met de scanfunctie, internetfaxfunctie en faxfunctie. Druk op [Adresboek] in het basisscherm om naar het scherm Adresboek te gaan. Druk op [Voorwaarde-Instellingen] in het scherm Adresboek om naar het basisscherm te gaan.

Basisscherm van scanmodus

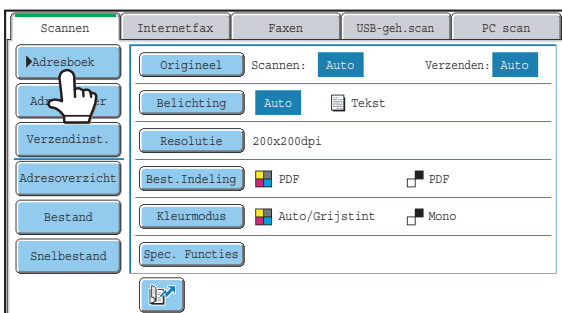

Het scherm van het Adresboek



- In deze handleiding wordt het basisscherm van de scanmodus als voorbeeld genomen voor uitleg over bewerkingen die gelijk zijn voor alle modi.
- Voor de procedures in deze handleiding gaan we ervan uit dat het basisscherm van de scannermodus verschijnt wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen

Een van de volgende schermen kan als beginscherm worden geselecteerd om te verschijnen wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.

- Basisscherm van elke functie (scan-, internetfax-, fax- of gegevensinvoerfunctie)
- Adresboekscherm (alfabetische/aangepaste index)

Aangepaste toetsen tonen

Speciale functietoetsen en andere toetsen kunnen worden weergegeven in het basisscherf. Stel deze toetsen in op functies die u vaak gebruikt, zodat u erover beschikt met één druk op de toets. U configureert de toetsen met "Toetsinstelling aanpassen" in de webpagina's. De volgende toetsen verschijnen standaard als fabrieksinstelling:

- **Toets [Adresoverzicht]**

Druk op deze toets om een lijst bestemmingen weer te geven die zijn geselecteerd in het adresboek. Dit is dezelfde toets als de toets [Adresoverzicht] in het adresboekscherm.

- **Toets [Bestand], de toets [Snelbestand]**


Druk op een van deze toetsen om de functie Bestand of Snelbestand van de functie documentarchivering te gebruiken. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de functie Documentarchivering.

In USB-geheugenmodus...

Aangepaste toetsen verschijnen in eerste instantie niet, maar er kunnen maximaal drie toetsen worden toegevoegd.

Voorbeeld: Als "Dubbelz. scan", "Opdr. samenst.", en "Gemengd form." toegewezen worden aan aangepaste toetsen.

U kunt deze drie toetsen naar believen veranderen.

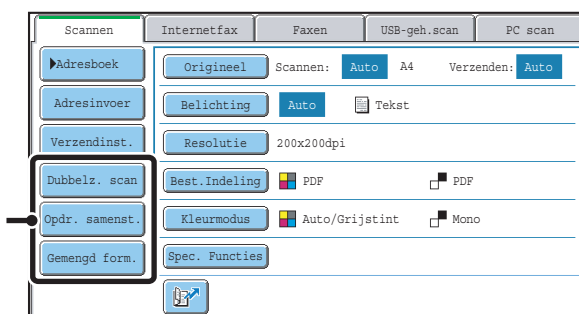

- Een programmatietoets weergeven in het basisscherf stelt u in staat om het programma op te roepen simpelweg door die toets in te drukken.
➡ [SCANBEWERKINGEN OPSLAAN \(Programma's\)](#) (pagina 72)
- Welke functies u kunt selecteren voor de aangepaste toetsen hangt af van de modus.




Systeeminstellingen (Beheerder): Toetsinstelling aanpassen

De registratie wordt uitgevoerd in [Systeeminstellingen] – [Bedieningsinstellingen] – "Toetsinstelling aanpassen" in het webpaginamenu.

Controleren welke speciale functies zijn geselecteerd

De toets  verschijnt in het basisscherf als u een speciale functie of 2-zijdig scannen selecteert.


Door te drukken op de toets  worden de geselecteerde speciale functies weergegeven. Sluit het scherm door op [OK] te drukken.

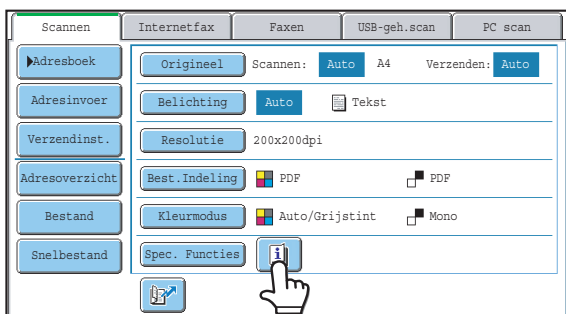

De instellingen voor speciale functies kunnen niet veranderd worden vanuit de schermoverzicht. Om een bepaalde instelling te wijzigen, drukt u op de [OK]-toets om het schermoverzicht te sluiten. Vervolgens drukt u op de [Spec. Functies]-toets om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

ADRESBOEKSCHERM

In dit scherm worden verzendbestemmingen geselecteerd.

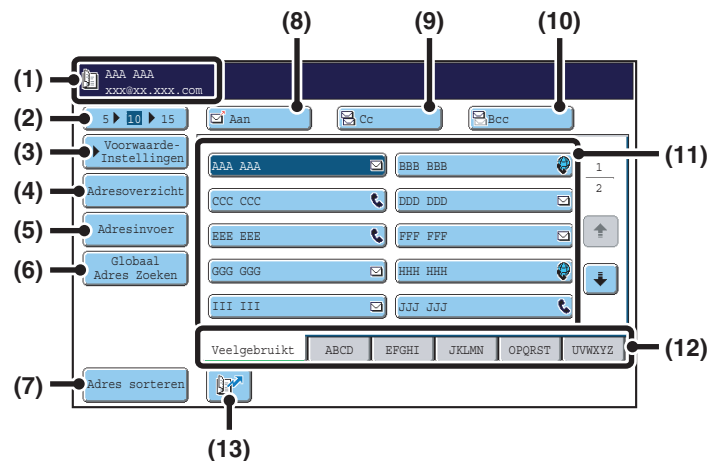

- (1) Hier ziet u de geselecteerde bestemming.
- (2) **Selectietoets van aantal weergegeven items**
Druk op deze toets om het aantal in het adresboekscherm weergegeven bestemmingen te wijzigen (sneltoetsen). Selecteer 5, 10, of 15 toetsen.
- (3) **Toets [Voorwaarde-Instellingen]**
Druk op deze toets om de verzendinginstellingen te selecteren. Als op de toets wordt gedrukt, verschijnt het basisscherm.
[BASISSCHERM](#) (pagina 11)
- (4) **Toets [Adresoverzicht]**
Druk op deze toets om een lijst met geselecteerde bestemmingen te bekijken. Geselecteerde bestemmingen kunnen worden gewijzigd.
[GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN](#) (pagina 22)
- (5) **Toets [Adresinvoer]**
Druk op deze toets om een bestemmingsadres handmatig in te voeren in plaats van met een sneltoets.
[BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN](#) (pagina 24)
- (6) **Toets [Globaal Adres Zoeken]**
Als het gebruik van een LDAP-server is geactiveerd op de webpagina's van de machine, kan een verzendadres uit een globaal adresboek worden opgehaald.
[EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK](#) (pagina 25)
- (7) **Toets [Adres sorteren]**
Druk op deze toets om de indextabs te wijzigen naar aangepaste indexen of om sneltoetsen per verzendmodus weer te geven.
[WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHERM WIJZIGEN](#) (pagina 15)
- (8) **Toets [Aan]**
Druk op deze toets om de geselecteerde bestemming (sneltoets) in te voeren.
[OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING](#) (pagina 21)
- (9) **Toets [Cc]**
Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Cc] om een "Carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen.
- (10) **Toets [Bcc]**
Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Bcc] om een "Blind carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen.
Indien een adres wordt opgegeven als Bcc-ontvanger, zien de andere ontvangers dit adres niet.
De toets verschijnt alleen als Bcc is ingeschakeld met "Bcc-Instelling" in de systeeminstellingen (beheerder).
- (11) **Weergave sneltoetsen**
De bestemmingen (sneltoetsen) die in elke index zijn opgeslagen worden weergegeven. In deze handleiding wordt gerefereerd aan toetsen waarin bestemmingen en groepen zijn opgeslagen als sneltoetsen.
[OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING](#) (pagina 21)
- (12) **Tabbladen [Index]**
Druk op deze toets om de weergegeven indextab te wijzigen.
[Indexweergave](#) (pagina 16)
- (13) **Toets**
Druk op deze toets om een bestemming op te geven door gebruik te maken van een zoeknummer*.
* 3-cijferig getal toegekend aan een sneltoets of groeptoets tijdens het opslaan.
[BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER](#) (pagina 23)



- Op de sneltoetsen in het adresboek verschijnen pictogrammen waarmee de gebruikte verzendmodus wordt aangegeven.
➡ **EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK** (pagina 20)
- Informatie over het opslaan van adressen in een adresboek vindt u in "**BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS**" (pagina 9).
- Voor de opslag van bestemmingen voor scannen naar desktop moet Network Scanner Tool worden geïnstalleerd van de cd-rom bij deze machine. Meer informatie over het opslaan van bestemmingen voor scannen naar desktop vindt u in "**BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP**" (pagina 10).




- **Systeeminstellingen: Adresboek**
Hiermee kunt u adressen voor Scannen naar E-mail en internetfax opslaan onder sneltoetsen.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal getoonde direct adrestoetsen**
Hiermee wijzigt u de standaard instelling van het aantal sneltoetsen dat in het adresboekscherm wordt weergegeven.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling**
Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen**
Een van de volgende schermen kan als beginscherm worden geselecteerd om te verschijnen wanneer op [BEELD VERZENDEN] wordt gedrukt.
 - Basisscherm van elke functie (scan-, internetfax-, fax- of gegevensinvoerfunctie)
 - Adresboekscherm (alfabetische/aangepaste index)

WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHEM WIJZIGEN


Het is mogelijk om alleen bestemmingen van een bepaalde verzendmodus weer te geven in het scherm Adresboek, of om te wisselen tussen de weergegeven alfabetische tabs en aangepaste tabs. De werkwijze voor het selecteren van bestemmingen blijft hetzelfde.

1

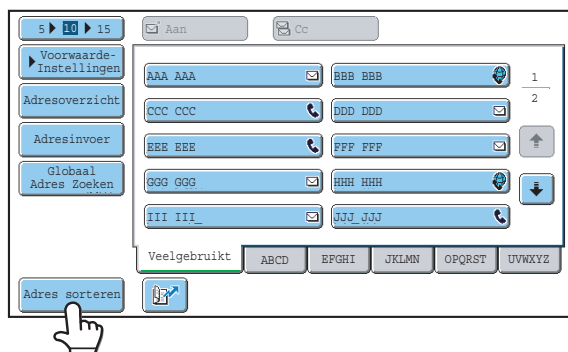

Druk op de toets [Adres sorteren].

2

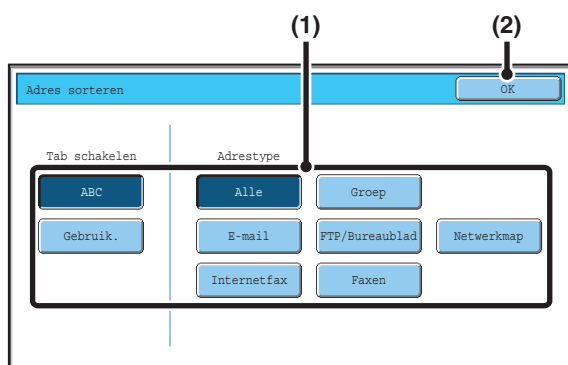

Wijzig de weergavemodus.


(1) Druk op de toets van de modus of de tab die u wilt weergeven.

- Laat alleen de sneltoetsen van een bepaalde verzendmodus zien door onder "Adrestype" op de gewenste modustoets te drukken.
- Wissel van de indextabs naar aangepaste indexen door onder "Tab schakelen" op de toets [Gebruik.] te drukken.

(2) Druk op [OK].

Indexweergave

Indexen vergemakkelijken het zoeken naar een bestemming (sneltoets). Bestemmingen worden gegroepeerd op alfabetische indextabs. Klik op de betreffende indextab om een opgeslagen bestemming weer te geven. Het is handig om veelgebruikte bestemmingen op te slaan in de index [Veelgebruikt]. Geef bij het opslaan van een bestemming op of de bestemming moet worden weergegeven in de index [Veelgebruikt].

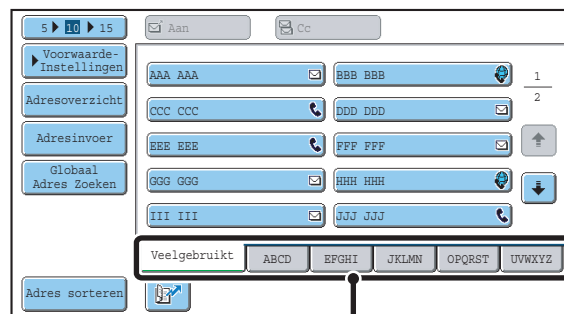

Tabbladen [Index]

U kunt de bestemmingen ook weergeven in alfabetische volgorde of per initiaal.

Telkens als u op de weergegeven indextab drukt, verandert de weergavevolgorde als volgt: zoeknummers (pagina 23), oplopende namen, aflopende namen, zoeknummers. Als de weergavevolgorde wordt gewijzigd, verandert de weergavevolgorde van de andere indextabs eveneens.

**Gesorteerd op zoeknummer
(standaard)**



Aflopende namen



Oplopende namen



Indexnamen kunnen in de systeeminstellingen worden gewijzigd met "Aangepaste Index", waardoor u groepen sneltoetsen kunt maken die gemakkelijk herkenbaar zijn. Zie de Handleiding systeeminstellingen voor meer informatie over "Aangepaste Index".




Systeeminstellingen: Aangepaste Index

Met deze instelling worden aangepaste indexnamen opgeslagen. De aangepaste index waarin een sneltoets wordt weergegeven, wordt opgegeven bij het opslaan van de verzendbestemming in de toets.

SCAN- EN VERZENDVOLGORDE

In deze sectie wordt de basisprocedure voor scannen en verzenden uitgelegd. Selecteer instellingen in de hieronder weergegeven volgorde voor een soepele verzending. Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze voor het selecteren van instellingen vindt u bij de uitleg per instelling in deze handleiding.

Plaats het origineel.

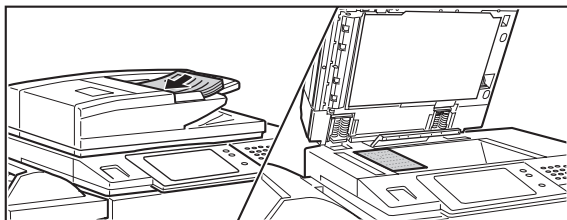


Plaats het origineel in de invoerlade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat.

- [EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN](#) (pagina 28)
- [EEN BEELD IN USB-GEHEUGENMODUS VERZENDEN](#) (pagina 37)
- [EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS](#) (pagina 42)



Wijzig de modus.

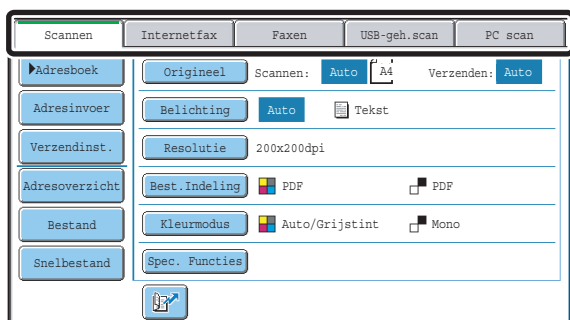


Selecteer de modus die u wilt gebruiken voor het scannen en verzenden.

- [BASISSCHERM](#) (pagina 11)
- Scanmodus:
 - [EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN](#) (pagina 28)
- USB-geheugenmodus:
 - [EEN BEELD IN USB-GEHEUGENMODUS VERZENDEN](#) (pagina 37)
- Internetfaxmodus:
 - [EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS](#) (pagina 42)
- PC-scanmodus:
 - [7. SCANNEN VANAF EEN COMPUTER \(PC-Scanmodus\)](#) (pagina 112)
- Gegevensinvoermodus:
 - [METADATA VERZENDEN](#) (pagina 119)



Instellingen selecteren

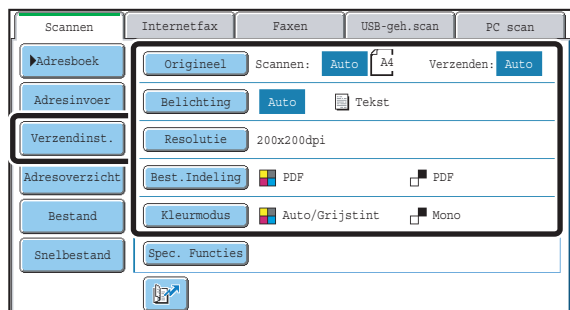


Instellingen voor het scannen van het origineel kunnen worden geselecteerd.

- Origineel (2-zijdig origineel, scanformaat, verzendformaat)
- Belichting • Resolutie • Formaat • KleurModus
 - [WEERGAVE-INSTELLINGEN](#) (pagina 54)
- Verzendinginstellingen (Bestandsnaam)
 - Scanmodus, gegevensinvoermodus:
 - [ONDERWERP, BESTANDSNAAM, BEANTWOORDEN EN PLATTE TEKST WIJZIGEN](#) (pagina 33)
 - USB-geheugenmodus:
 - [AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig \(origineel\)](#) (pagina 55)
 - Internetfaxmodus:
 - [ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN PLATTE TEKST WIJZIGEN](#) (pagina 45)



Instellingen speciale functies

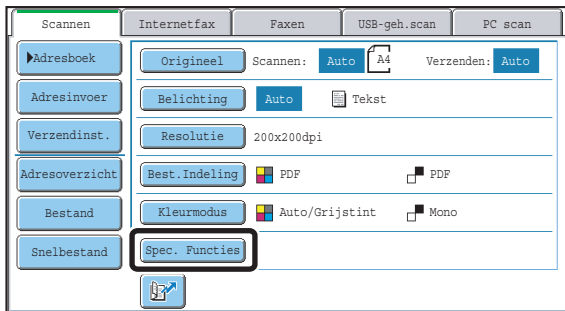

Speciale functies kan worden geselecteerd.

➡ **4. SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)



Voer de bestemming in




Geef de bestemming op van de scanverzending.

- Toets [Adresboek]:
 - ➡ **EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK** (pagina 20)
 - ➡ **EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK** (pagina 25)
- Toets [Adresinvoer]:
 - ➡ **BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN** (pagina 24)
- Toets []:
 - ➡ **BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER** (pagina 23)
- [Opn. verzenden]-toets:
 - ➡ **OPNIEUW VERZENDEN** (pagina 27)



Start het scannen en verzenden

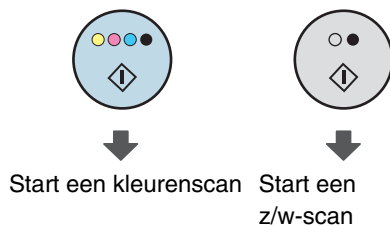

Start het scannen en verzenden.

Als het origineel op de glasplaat is gelegd, volg dan deze stappen om het scannen en verzenden te starten:

- (1) Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).
- (2) Vervang na afloop van het scannen het origineel door het volgende origineel.
- (3) Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).
- (4) Herhaal (2) en (3) hierboven totdat alle originelen zijn gescand.
- (5) Druk op [Lezen Klaar].



- De toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) kunt u niet gebruiken in de internetfaxfunctie.
- Nadat het origineel is gescand worden de standaardinstellingen hersteld.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊘) om de bewerking te annuleren.



Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen

Deze instellingen kunnen gedurende een bepaalde tijd worden behouden nadat het scannen is voltooid.

FORMATEN ORIGINEEL

VERZENDBARE ORIGINEELFORMATEN

De volgende origineelformaten kunnen worden verzonden

	Minimaal formaat origineel	Maximaal formaat origineel
Met de automatische origineelinvoer	131 mm (hoogte) x 140 mm (breedte) (5-1/8" (hoogte) x 5-1/2" (breedte)	297 mm (hoogte) x 800 mm* (breedte) (11-5/8" (hoogte) x 31-1/2"* (breedte)
Met de glasplaat	–	297 mm (hoogte) x 432 mm (breedte) (11-5/8" (hoogte) x 17"* (breedte)

* Een lang origineel kan worden verzonden. (Als alleen scanbestemmingen worden geselecteerd voor scanverzending of metadata verzending, vindt scannen plaats in Mono2 bij een resolutie van 300X300dpi of minder.)

FORMAAT VAN HET GEPLAATSTE ORIGINEEL

Bij plaatsing van een origineel van standaardformaat wordt het formaat van het origineel automatisch waargenomen en in het basisscherm weergegeven als het scanformaat.

Wanneer de functie detectie formaat origineel actief is en het origineel geen standaardformaat heeft, wordt mogelijk het naaste standaardformaat weergegeven of verschijnt het origineelformaat niet. Stel het origineelformaat dan handmatig in.

 [Het scanformaat van het origineel opgeven \(via papierformaat\)](#) (pagina 57)

[Het scanformaat van het origineel opgeven \(met numerieke waarden\)](#) (pagina 58)

STANDAARDFORMATEN

Standaardformaten zijn formaten die automatisch door de machine worden herkend. De standaardformaten worden ingesteld in "Instelling Detectie Formaat Origineel" in de systeeminstellingen (beheerder).

Lijst van instellingen detectie formaat origineel

Selecties	Standaardformaten (herkende origineelformaten)	
	Glasplaat	Lade origineelinvoer (automatische origineelinvoer)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216mm x 330mm) 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216mm x 330mm) 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

2


BESTEMMINGEN INVOEREN

In dit hoofdstuk wordt het opgeven van bestemmingsadressen beschreven, inclusief het selecteren van een adres uit het Adresboek en het ophalen van een adres door het invoeren van een zoeknummer.

EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK

Het scherm adresboek geeft opgeslagen bestemmingen weer als sneltoetsen.

De bestemmingen worden weergegeven op volgorde van zoeknummer. Om het zoeken van een bestemming te vereenvoudigen, worden de bestemmingen op naam op aparte alfabetische indextabs vermeld.

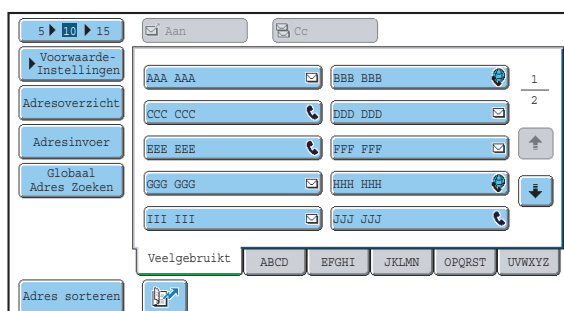

Het scherm Adresboek geeft de bestemmingen weer voor elke modus van de functie beeld verzenden. Elke sneltoets vermeldt de naam van de bestemming en een pictogram dat de gebruikte modus aangeeft.

Pictogram	Gebruikte modus
	Fax
	Scannen naar E-mail
	Internetfax
	Groepstoets met meerdere bestemmingen, zoals Scannen naar E-mail en internetfaxbestemmingen

Pictogram	Gebruikte modus
	Scannen naar FTP
	Scannen naar netwerkmap
	Scannen naar desktop



- Informatie over het opslaan van adressen in een adresboek vindt u in "[BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 9).
- Voor de opslag van bestemmingen voor scannen naar desktop moet Network Scanner Tool worden geïnstalleerd van de cd-rom bij deze machine. Meer informatie over het opslaan van bestemmingen voor scannen naar desktop vindt u in "[BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP](#)" (pagina 10).




Systeeminstellingen: Adresboek

Hiermee kunt u adressen voor Scannen naar E-mail en internetfax opslaan onder sneltoetsen.

OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING


Door het selecteren van een sneltoets wordt een bestemming opgeroepen.

1

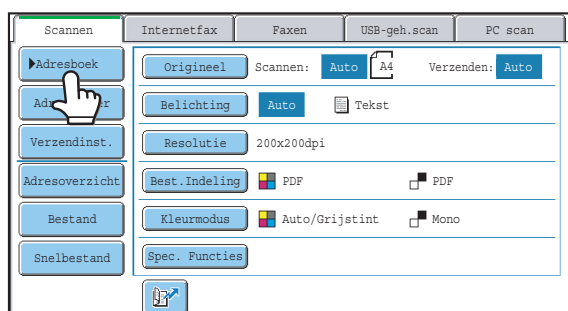

Druk op [Adresboek].

2

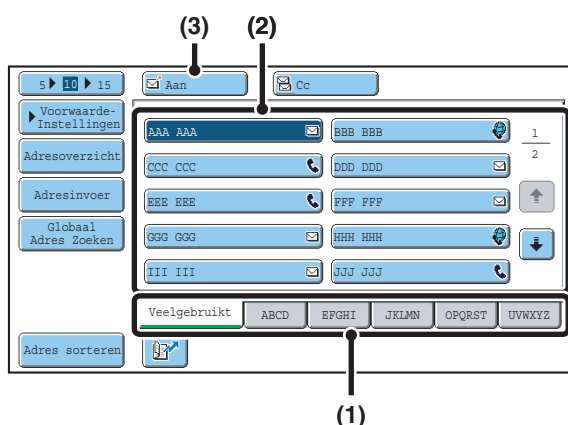

Geef de bestemming op.

(1) Druk op de indextab waarop de bestemming is opgeslagen.

(2) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.

Kiest u een verkeerde bestemming, druk dan nogmaals op de toets om uw keuze te annuleren.

(3) Druk op de toets [Aan].

Hiermee wordt de geselecteerde bestemming ingevoerd.



- Het is handig om veelgebruikte bestemmingen op te slaan in de index [Veelgebruikt]. Geef bij het opslaan van een bestemming op of de bestemming moet worden weergegeven in de index [Veelgebruikt].
- Doorgaan met het opgeven van andere bestemmingen...**
Het is mogelijk om meerdere bestemmingen voor scanmodi (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop), Internetfax en faxmodi op te geven door het "rondzenden" of distribueren van een verzending (maximaal 500 bestemmingen). Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven, herhaalt u (1) tot (3) van deze stap. Bij het uitvoeren van Scannen naar E-mail kunt u na het selecteren van een sneltoets drukken op de toets [Cc] of [Bcc] om Cc- of Bcc-kopieën van de e-mail te versturen.



• Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.

• Systeeminstellingen (Beheerder): Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.

Deze instelling bepaalt of de toets [Volgend Adres] kan worden overgeslagen voordat de volgende bestemming wordt opgegeven. Fabrieksinstelling: de toets [Volgend Adres] kan worden overgeslagen.

• Systeeminstellingen (Beheerder): Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om te wisselen van weergave-volgorde van de sneltoetsen in het adresboekscherm. De momenteel geselecteerde weergave-volgorde wordt de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geactiveerd.

GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN

Als er meerdere bestemmingen zijn geselecteerd, kunt u de bestemmingen weergeven en controleren. Ook is het mogelijk om een bestemming uit de lijst te wissen (selectie van bestemming annuleren).

1



Druk op [Adresoverzicht].

2




Controleer Cc- of Bcc-bestemmingen door op de betreffende tab te drukken.



Het selecteren van een bestemming annuleren...


Druk op de sneltoets van de bestemming die u wilt annuleren. Er verschijnt een melding ter bevestiging van het wissen. Druk op de toets [Ja].

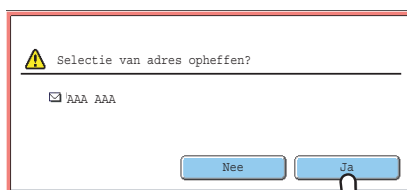


BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER

Een bestemming die in het Adresboek is opgeslagen, kan met de toets  worden opgeroepen. Dit kan vanuit het basisscherm van alle modi of vanuit het scherm Adresboek.

1

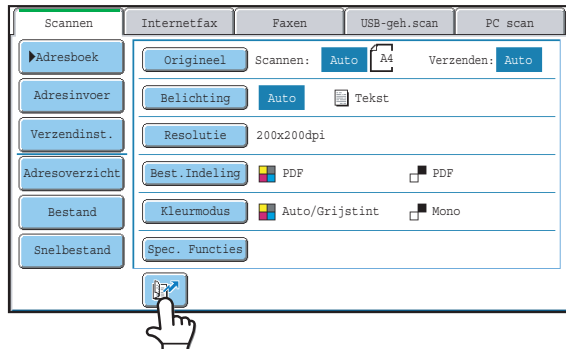

Druk op  .

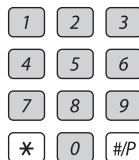

Voer het 3-cijferige zoeknummer van het adres in met de cijfertoetsen.

Als het 3-cijferige zoeknummer is ingevoerd, wordt het opgeslagen adres opgehaald en opgegeven als bestemming.

2



- Het zoeknummer wordt geprogrammeerd wanneer de bestemming is opgeslagen in het adresboek.
- Weet u het zoeknummer niet, druk dan de adreslijst van de sneltoets af met "Adreslijst Wordt Verzonden" in de systeeminstellingen.
- Bij het invoeren van zoeknummers als "001" en "011" kan de "0" worden weggelaten. Voor "001" voert u bijvoorbeeld "1" in en drukt u op de toets  of [Volgend Adres].




Als er een verkeerd zoeknummer is ingevoerd...

Druk op de toets [WISSEN] () om het nummer te wissen en voer het juiste nummer in.

BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN

Bestemmingsadressen voor Scannen naar E-mail en Internetfax kunnen handmatig worden ingevoerd.

1

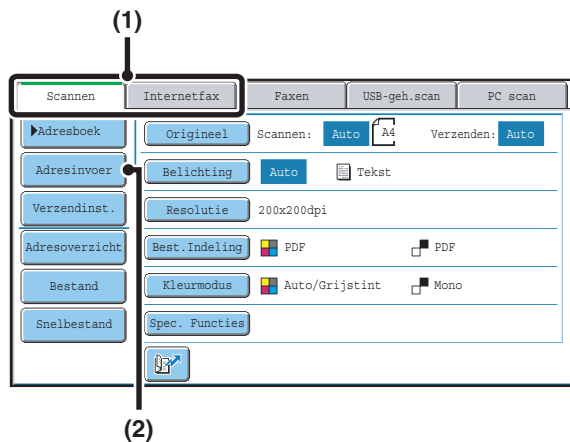

Het adresinvoerscherm weergeven.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op [Adresboek].

2



Voer het adres van de bestemming in.

- (1) Als u in scanmodus bent, drukt u op de toets van de gewenste verzendmethode.
Normaliter drukt u op de toets [Aan]. Hiermee geeft u het ingevoerde e-mailadres de ontvanger wordt.
- (2) Voer het bestemmingsadres in op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.
Voer het bestemmingsadres in en druk op [OK].
Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



- Wilt u een Cc-bestemming kiezen als bestemming, druk dan op [Cc].
- De toets [Bcc] verschijnt alleen als Bcc is ingeschakeld met "Bcc-Instelling" in de systeeminstellingen (beheerder). Wilt u een Bcc-bestemming kiezen als bestemming, druk dan op [Bcc].
- Als Internetfaxmodus wordt geselecteerd, verschijnt het basisscherm nadat het bestemmingsadres is ingevoerd. Als "I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling" echter is geactiveerd in de systeeminstellingen (beheerder) verschijnt het scherm aanvraag ontvangstrapport. Wilt u een rapport ontvangen, druk dan op [Ja]. Zo niet, druk op [Nee].



• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling

Met deze instelling wordt een ontvangstrapport opgevraagd bij het verzenden van een Internetfax. Als de bestemming wordt opgegeven door een adres rechtstreeks in te voeren, ontvangt u een bericht met de vraag of u een rapport wilt ontvangen.


• Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek en in het keuzescherf voor het verzendtype.

EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK

Als een LDAP-server op de webpagina's is geconfigureerd, kunt u een adres opzoeken in een globaal adresboek en dat adres ophalen voor scannen naar e-mail of internetfax.

1

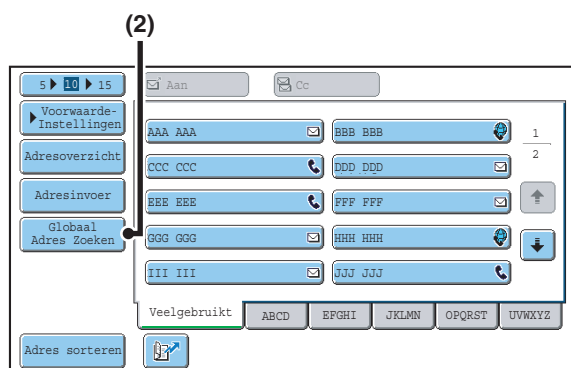


Open het scherm Globaal Adres Zoeken.

(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op [Globaal Adres Zoeken].

2

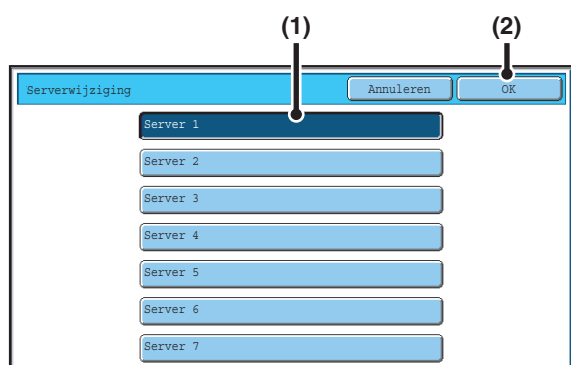

Zoek de bestemming.

Als er maar één LDAP.server is geïnstalleerd, zijn (1) en (2) niet nodig. Ga direct naar (3).

(1) Druk op de toets voor de LDAP-server die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [OK].

(3) Zoek de bestemming in het zoekscherm.

Voer zoekkarakters in voor de bestemming en druk op de toets [Zoeken]. Na korte tijd verschijnen de zoekresultaten.

Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



Zo zoekt u

Voer de zoekcriteria in (maximaal 64 karakters). Het systeem zoekt namen die beginnen met de ingevoerde letters.


Een sterretje * kan als volgt worden gebruikt:

XXX*: Namen die beginnen met "XXX".

*XXX: Namen die eindigen met "XXX".

XXX: Namen die "XXX" bevatten.

AA*XX: Namen die beginnen met "AA" en eindigen op "XX".

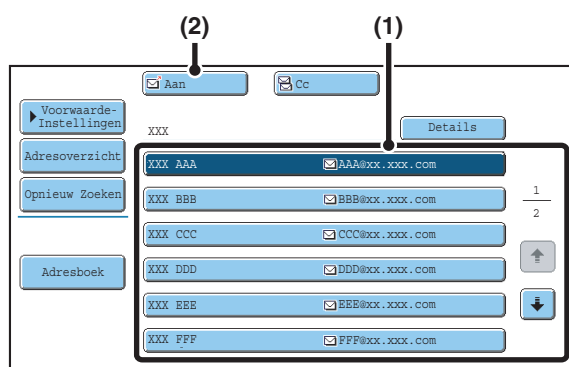

Selecteer de bestemming.

(1) Druk op de toets van de gewenste bestemming.

Als er geen namen worden gevonden die overeenkomen met de zoekletters, krijgt u een melding. Druk op [OK] om het bericht te sluiten en druk op [Opnieuw Zoeken] om nogmaals te zoeken.

(2) Druk op de toets [Aan].

Hiermee wordt de geselecteerde bestemming ingevoerd. Wilt u nog een bestemming invoeren, herhaal dan (1) en (2) van deze stap.



- Als er meer dan 30 namen worden gevonden, verschijnt een melding op het scherm. Druk op [OK] om het bericht te sluiten. Er kunnen maximaal 300 treffers worden weergegeven. Als er geen namen worden gevonden die met de zoekletters overeenkomen, druk dan op [Opnieuw Zoeken] om opnieuw te zoeken met meer zoekletters.
- **Opgeslagen informatie van een bestemming controleren...**
Druk op de toets van de bestemming en daarna op de toets [Details]. De opgeslagen informatie voor de geselecteerde bestemming verschijnt. Controleer de informatie en druk daarna op [OK] om terug te keren naar het scherm voor zoekresultaten.
- **Als er een scherm verschijnt om het te gebruiken item te selecteren...**
Als op een geselecteerde bestemming ook een faxnummer, telefoonnummer of andere contactinformatie naast het e-mailadres is opgeslagen, moet u het item dat u wilt gebruiken selecteren. Druk op de toets [E-mail] of [Internetfax] om het e-mailadres voor scannen naar e-mail of internetfax op te halen.

Een bestemming opslaan van een globaal adresboek in het adresboek van de machine

Een bestemmingsadres van een globaal adresboek kan als een bestemming (sneltoets) worden opgeslagen in het adresboek van de machine.

Druk op de toets [Details] in het scherm voor zoekresultaten van het globale adresboek (het scherm van stap 3 hierboven) om informatie weer te geven van de geselecteerde bestemming. Druk op de toets [Registreren] in het scherm voor gedetailleerde informatie en druk daarna op het te gebruiken item (de toets [E-mail] of [Internetfax]). Onderstaande schermen verschijnen.

Registratiescherm E-mailadres

Registratiescherm Internetfaxadres


De in het globale adresboek opgeslagen informatie wordt automatisch ingevoerd. (De instellingen kunnen zo nodig gewijzigd worden. Voor gedetailleerde informatie over ieder item, raadpleeg "Adresbeheer" in de Handleiding systeeminstellingen.) De items hieronder moet u echter handmatig configureren. Voltooi het opslaan door op [Verlaten] te drukken.

- De toets [Eerste letter] : Voer de initialen in die bepalen waar de bestemming zal verschijnen in de alfabetische index en de volgorde van de sneltoetsweergave. U kunt maximaal 5 karakters voor de initialen invoeren.
- De toets [Index] : Selecteer de aangepaste index waarin het adres verschijnt. U kunt ook selecteren of u de bestemming wilt opnemen in de tab [Veelgebruikt] van het adresboek.
- Toets [Best.Indeling] : Stel het formaat voor scannen naar E-mail in. Er zijn al standaard formaatinstellingen geconfigureerd, maar het selecteren van formaatinstellingen tijdens het opslaan van een bestemming bespaart u de moeite van het steeds opnieuw selecteren van instellingen wanneer u naar deze bestemming verzendt.
- Toets [Compressie] : Druk op deze toets om de compressiemodus in te stellen wanneer u een Internetfax verzendt.
- Toets[I-Faxrapport] : Druk op deze toets om een ontvangstrapport aan te vragen wanneer u een Internetfax verzendt.

OPNIEUW VERZENDEN


De bestemming van de laatste 8 verzendingen met Scannen naar E-mail, fax en/of internetfax worden opgeslagen. Een van deze 8 kan geselecteerd worden opnieuw naar de bestemming verzonden te worden.

1

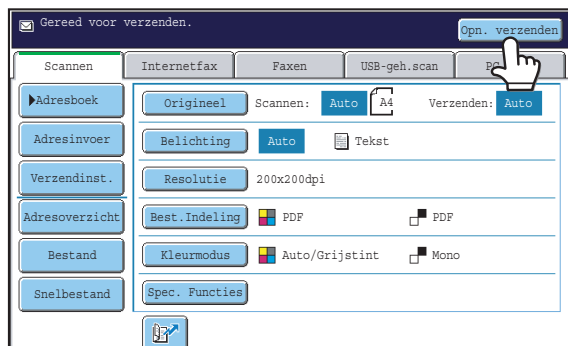

Druk op [Opn. verzenden].

2

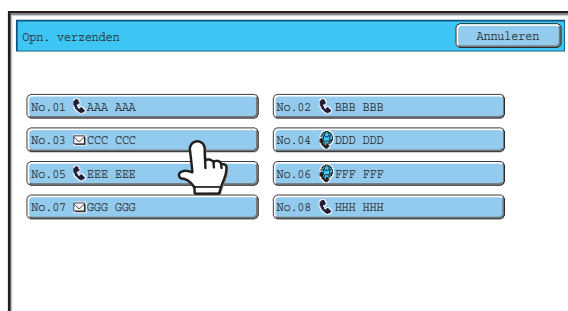

Druk op de toets van het gewenste adres.

De laatste 8 verzendadressen verschijnen.



- Als op de toets [Opn. verzenden] wordt gedrukt en er wordt een bestemming geselecteerd, dan wordt deodus van de geselecteerde bestemming automatisch geselecteerd.
- De volgende soorten adressen worden niet opgeslagen om opnieuw te verzenden.
 - Een sneltoets waarin meerdere bestemmingen zijn opgeslagen (groeptoets).
 - Scannen naar FTP-, Scannen naar desktop- en Scannen naar netwerkmapadressen.
 - Distributiebestedingen
 - Adressen die alleen worden gebruikt voor BCC-verzending
 - Bestemmingen waarnaar geprogrammeerd wordt verzonden


3

EEN BEELD VERZENDEN

EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN

In deze sectie wordt de basisprocedure voor het verzenden in scanmodus uitgelegd (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop en Scannen naar netwerkmap).

 Als een standaardadres is geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus of bestemming niet worden gewijzigd en kunnen geen bestemmingen worden toegevoegd. Als u de modus of bestemming wilt wijzigen, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg onderstaande procedure.





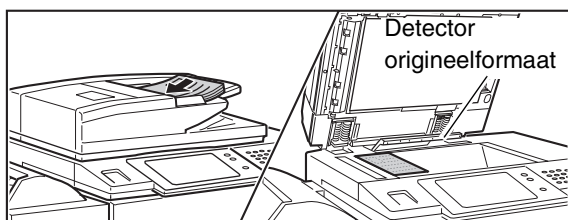


Plaats het origineel.

Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.




- Plaats de originelen in de richting zoals hieronder wordt afgebeeld.

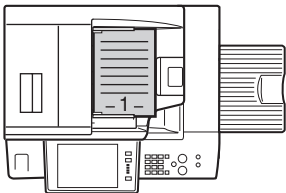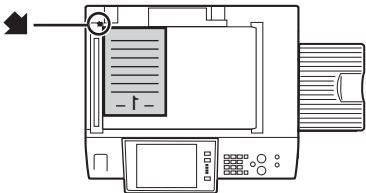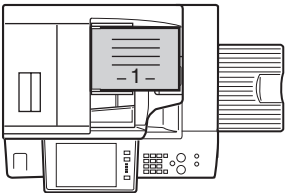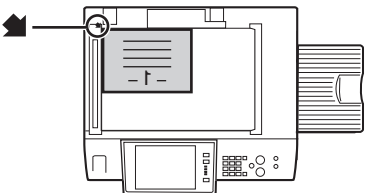Originelen	Lade origineelinvoer Plaats de originelen met de voorzijde omhoog.	Glasplaat Plaats het origineel ondersteboven met de hoek bij de punt van het pijlteken  in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Afdrukstand staand* 		
Afdrukstand liggend 		

* Om een groot staande origineel te plaatsen, volgt u de aanwijzingen bij "Afdrukstand liggend" hierboven en selecteert u bij stap 3 de gewenste afdrukstand.

- Plaats A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen in de afdrukstand staand (verticaal) (). Als ze in de (horizontale) afdrukstand liggend () worden geplaatst, wordt het formaat foutief waargenomen. Voer het formaat van het origineel bij A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) originelen handmatig in.
- Originelen kunnen niet opeenvolgend worden gescand en in één zending worden verstuurd wanneer zowel de automatische origineelinvoer als de glasplaat wordt gebruikt.

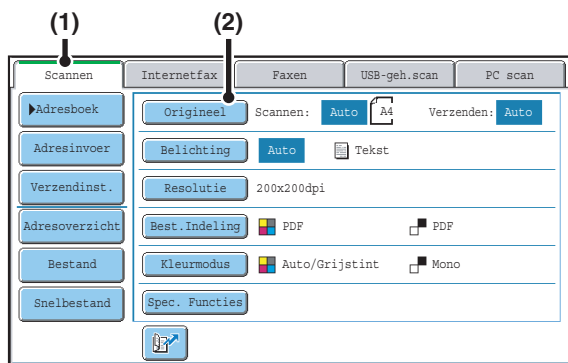

Schakel over naar de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.


(1) Druk op de tab [Scannen].

(2) Druk op [Origineel].



De huidige instellingen voor [Origineel], [Belichting], [Resolutie], [Best. Indeling] en [Kleurmodus] worden rechts van elke toets aangegeven. U kunt de instelling wijzigen door op de juiste toets te drukken.

AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel) (pagina 55), **SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/Verkleinen)** (pagina 56), **DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN (ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE)** (pagina 62), **RESOLUTIE WIJZIGEN** (pagina 64), **BESTANDSINDELING WIJZIGEN** (pagina 65), **KLEURENMODUS WIJZIGEN** (pagina 69), **4. SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

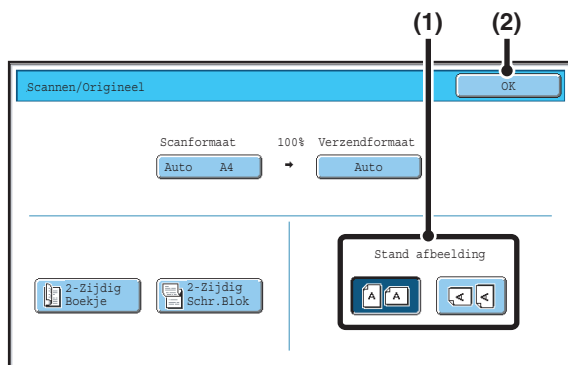

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Om te zorgen dat het origineel wordt gescand in de juiste stand (de bovenrand van het origineel wordt weergegeven boven in het scherm), geeft u op in welke stand het origineel in stap 1 is geplaatst.

(1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.

Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .

(2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 2.



De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.




- Als na het drukken op een sneltoets en voor het wisselen van scherm niet op de toets [Aan] is gedrukt, wordt de bestemming automatisch opgegeven.
- Bij het Scannen naar E-mail kunt u ook Cc- of Bcc-kopieën naar andere bestemmingen sturen. Druk op de gewenste bestemmingen en druk dan op de toets [Cc] of [Bcc].
- Er kunnen meerdere bestemmingen worden opgegeven. Herhaal stap (2) en (3) om meerdere bestemmingen op te geven. Het is niet mogelijk om meerdere bestemmingen op te geven indien een bestemming voor Scannen naar netwerkmap is opgegeven.
- U kunt ook meerdere sneltoetsen selecteren en vervolgens op de toets [Aan] (of [Cc] of [Bcc]) drukken om alle geselecteerde toetsen in één keer te selecteren.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. Voor een scannen naar e-mail bestemming kunt u handmatig een adres invoeren of een adres oproepen van een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.



Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling

Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek.

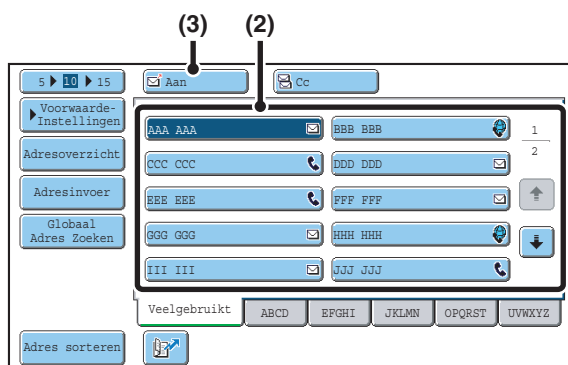

Geef de bestemming op.

(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.

Het pictogram op de toets geeft aan welk type bestemming onder de toets is opgeslagen.

: Scannen naar E-mail

: Scannen naar FTP

: Scannen naar netwerkmap

: Scannen naar desktop

(3) Druk op de toets [Aan].

De bestemming is opgegeven.



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).


Het scannen begint.

- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Als het origineel slechts één pagina is, gaat u naar stap 7. Als u meer pagina's moet scannen gaat u naar de volgende stap.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending.

5




- Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) voor een kleurescan. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●) voor een zwartwitscan. Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) is ingesteld op [Automatisch], wordt de kleur van het origineel automatisch vastgesteld en zal deze in kleur of in grijstinten of Mono 2 worden gescand.
- Als het bestandstype [versleutelde PDF] is verschijnt er een wachtwoordinvoerscherm zodra de toets [START] wordt ingedrukt.

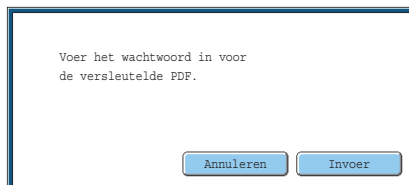

Druk op [Invoer] om het toetsenbordscherm te openen, voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. De ontvanger moet het hier ingevoerde wachtwoord gebruiken om het versleutelde PDF-bestand te openen. Annuleer het openen van het versleutelde PDF-bestand door op [Annuleren] te drukken. Het scherm voor de indelingsinstellingen verschijnt zodat het bestandstype gewijzigd kan worden. Selecteer een nieuw type en druk op [START] om te beginnen met verzenden.


6

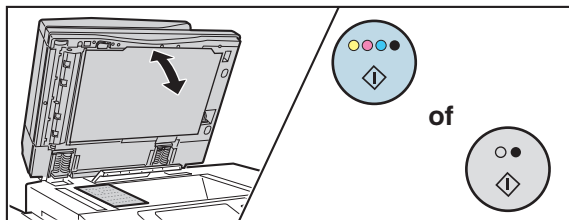

Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.

7

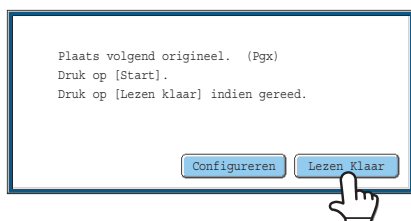

Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.
- De toets [Configureren] kan worden ingedrukt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van de originelen te wijzigen. Als u "Kaat Formaat" heeft geselecteerd in speciale functies, kan echter alleen de belichting worden gewijzigd wanneer u een even genummerde pagina van het origineel scant.



- Zijn alle originelen gescand, dan verschijnt "Opdracht opgeslagen." samen met het nummer voor de opdrachtregeling. Met dit nummer kunt u de opdracht opzoeken in het Transmissierapport of in het Activiteitenrapport Beeld Verzenden. Betreft het een rondzendtransmissie, dan verschijnt het nummer ook op de opdrachttoets in het statusscherm van de opdracht. Daarom is het handig om dit nummer te noteren om het resultaat te controleren.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, verschijnt er een melding en stopt het scannen.
- Pas op dat u bij het Scannen naar E-mail geen te grote bestanden verstuurd. Vooral bestanden met meerdere pagina's zijn vaak te groot. Bij het versturen van een bestand met meerdere pagina's of andere grote bestanden is het soms nodig om het aantal gescande pagina's te verminderen of het verzendformaat te verkleinen.

- **Een mailhandtekening opslaan**

U kunt vooraf ingestelde tekst automatisch toevoegen aan het eind van e-mailberichten als mailhandtekening. Dit is handig wanneer u een bedrijfsbeleid of andere vooraf ingestelde tekst onder in e-mailberichten wilt zetten. Als u de tekst voor een mailhandtekening wilt opslaan klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.) Er kunnen maximaal 900 tekens worden ingevoerd. (De mailhandtekening is niet inbegrepen bij het maximaal aantal tekens dat u kunt typen in het mailbericht.)

Met "Instellen voorkeur emailhandtekening" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden opgegeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instell. afbeelding verzenden**

Gebruik deze toets om instellingen voor scannerverzending te configureren, zoals standaardinstellingen voor standaardresolutie en het belichting, de standaardkleurfunctie en bestandsindeling, de bestandscompressiemethode voor distributie, de bestandsgroottelimiet voor scannen naar e-mail en de standaardafzender en -bestemming.

- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instellen voorkeur emailhandtekening**

Met deze instelling kunt u opgeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd aan het eind van e-mailberichten. Volgens de standaard fabrieksinstelling wordt geen mailhandtekening toegevoegd.


ONDERWERP, BESTANDSNAAM, BEANTWOORDEN EN PLATTE TEKST WIJZIGEN

Het onderwerp, de bestandsnaam, beantwoorden en platte tekst kunnen tijdens het verzenden van een scan worden gewijzigd. Er kunnen vooraf ingestelde items worden geselecteerd, of er kan rechtstreeks tekst worden ingevoerd.



- Bij Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap wordt alleen de bestandsnaam gebruikt.
- Als onderwerp en bestandsnaam niet zijn gewijzigd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.
- Als de naam van de afzender niet is gewijzigd, wordt bij de systeeminstellingen "Standaard-Afzenderset" gebruikt. Als deze niet is geconfigureerd, wordt het antwoordadres in [Netwerkinstellingen] – [Service-instellingen] – [SMTP-instellingen] in de webpagina's gebruikt. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- U kunt selecties voor het onderwerp, de bestandnaam en de platte tekst configureren door te klikken op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.


1

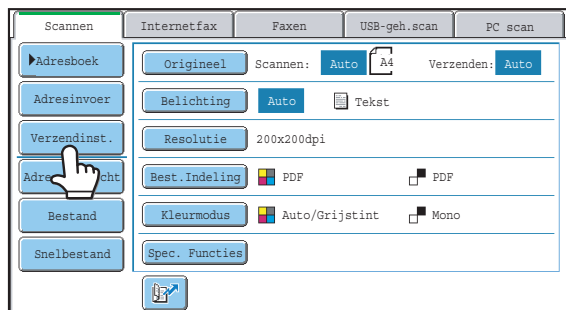

Druk op [Verzendinst.].

Als u zendt naar een bestemming voor Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap, gaat u verder met stap 4.

2

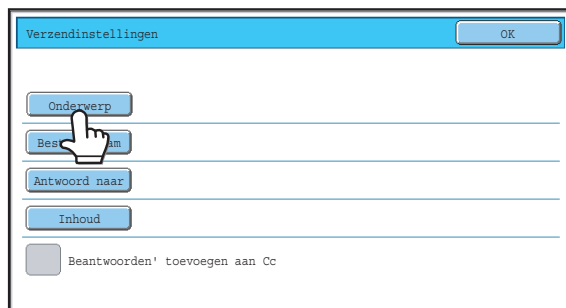

Wijzig het onderwerp door op [Onderwerp] te drukken.

3

Voer het onderwerp in.

(1) Druk op een vooraf ingestelde teksttoets.

(2) Druk op [OK].



- Wilt u rechtstreeks tekst invoeren, druk dan op [Directe Invoer] om het tekstinvoerscherm te openen. Voer de tekst in en druk op [OK].
- De tekst onder een vooraf ingestelde teksttoets kan worden bewerkt door op de vooraf ingestelde teksttoets te drukken en vervolgens op de toets [Directe Invoer]. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde vooraf ingestelde tekst. (Wanneer u een bestemmingspagina opslaat met webpagina's, kunt u maximaal 80 tekens opgeven. In het aanraakscherm kunnen echter slechts 60 tekens* worden weergegeven en bewerkt.)

* Wanneer het aantal weergegeven vooraf ingestelde toetsen 6 is

4

Druk om de bestandsnaam te wijzigen op de toets [Bestandsnaam].

- De bestandsnaam wordt op dezelfde wijze ingevoerd als het onderwerp.
- Als u zendt naar een bestemming voor Scannen naar FTP, Scannen naar desktop of Scannen naar netwerkmap, gaat u verder met stap 9.

5

Als u "Antwoord naar" wilt wijzigen, drukt u op de toets [Antwoord naar].



Als u werkt met gebruikersauthenticatie, worden de gegevens van de aangemelde gebruiker toegepast en kan "Antwoord naar" niet worden gewijzigd.

6

Geef een gebruiker op voor "Antwoord naar" en druk op [OK].

- Druk op de toets die u wilt gebruiken voor "Antwoord naar".
- U kunt op de toets [Gloobaal Adres Zoeken] drukken om een gebruiker op te geven die in het globale adresboek is opgeslagen voor "Antwoord naar". U kunt ook direct een e-mailadres invoeren door te drukken op de toets [Adresinvoer].



- Druk om het retouradres te specificeren op de toets en voer een gebruikersnummer in dat eerder werd opgeslagen met behulp van "Gebruikerslijst" in de systeeminstellingen (beheerder).
- Er kan alleen een toets voor het retouradres worden geselecteerd als er in "Gebruikerslijst" in de systeeminstellingen (beheerder) een e-mailadres is opgeslagen.

7

Wijzig het bericht door op [Inhoud] te drukken.

8

Voer de tekst in en druk op [OK].

- Selecteer een vooraf opgesteld tekst dat op de webpagina is opgeslagen door op [Voorkeurselec.] te drukken.
- Voer de tekst direct in door op [Bewerken] te drukken.



- Er kunnen 1800 tekens worden ingevoerd. (Een regeleinde geldt als één teken.)
- Wis alle ingevoerde tekst door op de toets [Alles wissen] te drukken. Met deze toets wist u niet alleen de geselecteerde regel, maar de hele boodschap.
- U kunt elke regel van de ingevoerde tekst selecteren met de toetsen . Bewerk de geselecteerde regel door op [Bewerken] te drukken. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde tekst.

Druk op [OK].



Het selectievakje [Beantwoorden toevoegen aan Cc] kan worden geselecteerd ☒ om een Cc-kopie naar de afzender te sturen.



Bij het opslaan van vooraf opgestelde tekst voor het onderwerp en de bestandsnaam op de webpagina's kunnen tot 80 tekens worden ingevoerd.



- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud**

De instelling voor het aantal in één scherm weergegeven onderwerptoetsen en bestandnaamtoetsen kan gewijzigd worden in 6, 12 of 18.

- **Systeeminstellingen: Standaard-Afzenderset**

Hiermee worden de naam van de afzender en het e-mailadres opgeslagen die worden gebruikt als er geen afzender wordt geselecteerd.


EEN BEELD IN USB-GEHEUGENMODUS VERZENDEN

Volg onderstaande stappen om een gescande afbeelding naar een in de handel verkrijgbaar USB-geheugenapparaat te verzenden dat op de machine is aangesloten. Het bestand wordt daarmee opgeslagen in het USB-apparaat.




- Overleg met uw dealer of detaillist welke USB-geheugenapparaten u kunt gebruiken.
- Wanneer een standaardadres wordt geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus niet worden gewijzigd. Als u naar de modus USB-geheugenscan wilt gaan, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg de onderstaande procedure.

1

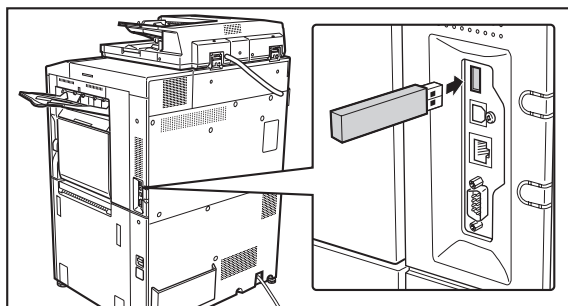

Steek het USB-geheugen in de USB-aansluiting (type A) op de machine.

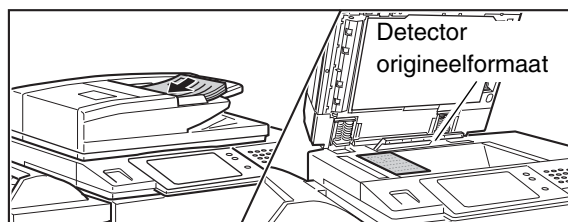

Plaats het origineel.

Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.



- Plaats de originelen in de richting zoals hieronder wordt afgebeeld.


2

Originelen	Lade origineelinvoer Plaats de originelen met de voorzijde omhoog.	Glasplaat Plaats het origineel ondersteboven met de hoek bij de punt van het pijlteken ➤ in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Afdrukstand staand* 		
Afdrukstand liggend 		

* Om een groot staande origineel te plaatsen, volgt u de aanwijzingen bij "Afdrukstand liggend" hierboven en selecteert u bij stap 4 de gewenste afdrukstand.

- Plaats A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen in de afdrukstand staand (verticaal) (📄). Als ze in de (horizontale) afdrukstand liggend (📄) worden geplaatst, wordt het formaat foutief waargenomen. Voer het formaat van het origineel bij A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) originelen handmatig in.
- Originelen kunnen niet opeenvolgend worden gescand en in één zending worden verstuurd wanneer zowel de automatische origineelinvoer als de glasplaat wordt gebruikt.

3

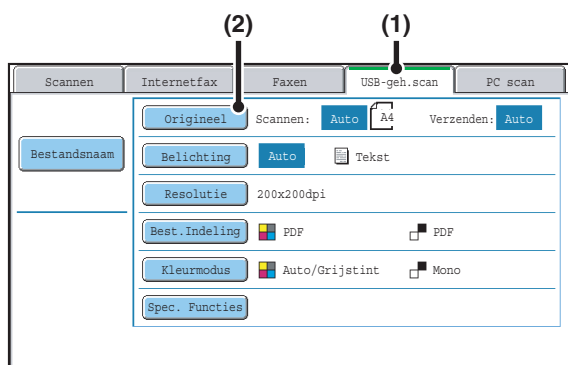

Schakel over naar de USB-geheugenmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

(1) Druk op de tab [USB-geh.scan]


Als de tab [USB-geh.scan] niet verschijnt, drukt u op de tab  om het scherm te wijzigen.

(2) Druk op [Origineel].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven.
- Als er eerder een bestemming of andere modus werd opgegeven, verschijnt een bericht als u overschakelt naar de USB-geheugenmodus om aan te geven dat de ingestelde bestemming wordt gewist. Druk op [OK] in het berichtsscherm en ga naar de volgende stap.
- De huidige instellingen voor [Origineel], [Belichting], [Resolutie], [Best. indeling] en [Keurmodus] worden rechts van elke toets aangegeven. U kunt de instelling wijzigen door op de juiste toets te drukken.
 -  **AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel)** (pagina 55), **SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/Verkleinen)** (pagina 56), **DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN (ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE)** (pagina 62), **RESOLUTIE WIJZIGEN** (pagina 64), **BESTANDSINDELING WIJZIGEN** (pagina 65), **KLEURENMODUS WIJZIGEN** (pagina 69), **4. SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

4

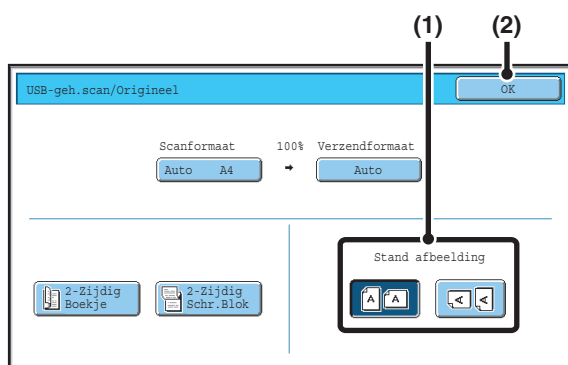

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Om te zorgen dat het origineel wordt gescand in de juiste stand (de bovenrand van het origineel wordt weergegeven boven in het scherm) geeft u op in welke stand het origineel in stap 2 is geplaatst.

(1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.

Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .

(2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 3.



De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Het scannen begint.

- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Als het origineel slechts één pagina is, gaat u naar stap 7. Als u meer pagina's moet scannen gaat u naar de volgende stap.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending. Ga naar stap 8.


5



Koppel het USB-geheugen niet los voordat "Verzenden van gegevens voltooid." op het aanraakscherm verschijnt.




- Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) voor een kleurenscaan. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●) voor een zwartwitscaan. Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) is ingesteld op [Automatisch], wordt de kleur van het origineel automatisch vastgesteld en zal deze in kleur of in grijs tinten of Mono 2 worden gescand.
- Als het bestandstype [versleutelde PDF] is verschijnt er een wachtwoordinvoerscherm zodra de toets [START] wordt ingedrukt.

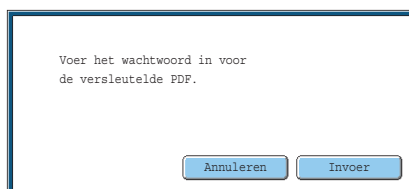

Druk op [Invoer] om het toetsenbordscherm te openen, voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. De ontvanger moet het hier ingevoerde wachtwoord gebruiken om het versleutelde PDF-bestand te openen. Annuleer het openen van het versleutelde PDF-bestand door op [Annuleren] te drukken. Het scherm voor de indelingsinstellingen verschijnt zodat het bestandstype gewijzigd kan worden. Selecteer een nieuw type en druk op [START] om te beginnen met verzenden.


6

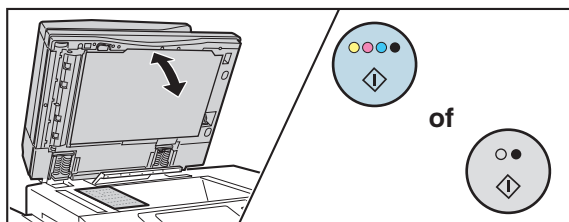

Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.

7

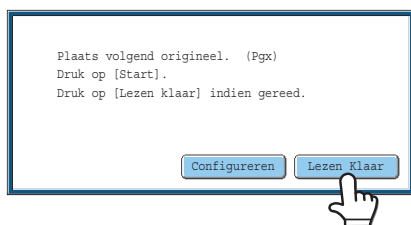


Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.
- De toets [Configureren] kan worden ingedrukt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van de originelen te wijzigen. Als u "Kaart Formaat" heeft geselecteerd in speciale functies, kan echter alleen de belichting worden gewijzigd wanneer u een even genummerde pagina van het origineel scant.

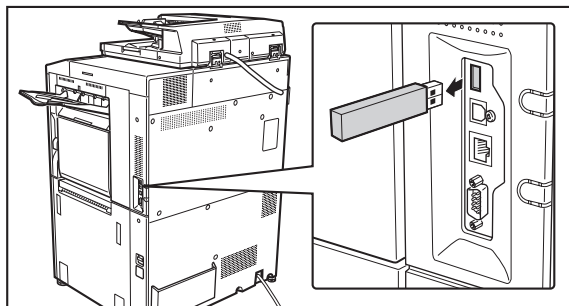

Koppel het USB-geheugen los wanneer "Verzenden van gegevens voltooid." op het aanraakscherm verschijnt.



Koppel het USB-geheugen niet los terwijl "Bezig met verzenden van gegevens." of "Bezig met verzenden van gegevens." op het aanraakscherm wordt weergegeven.



- Wanneer de verzending naar USB-geheugen is voltooid, wordt "Verzenden van gegevens voltooid." weergegeven. Het bericht verdwijnt even later en het basisscherm van de functie beeld verzenden verschijnt weer. (Het basisscherm van de functie beeld verzenden is het scherm dat verschijnt als u op de toets [BEELD VERZENDEN] drukt.)
- **Wanneer het USB-geheugen vol raakt tijdens het scannen...**
Er verschijnt een melding en het scannen wordt gestopt. De gescande gegevens worden niet opgeslagen. Als het bestandsindeling echter wordt ingesteld op JPEG en het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] wordt geselecteerd, worden bestanden waarvan het scannen voltooid is opgeslagen in het USB-geheugen.



- **Om het scannen te annuleren...**
Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.
- **Scannen naar USB-geheugen annuleren...**
Terwijl de gescande data in het USB-geheugen wordt opgeslagen, verschijnt het bericht "Bezig met verzenden van gegevens." en de toets [Annuleren] op het aanraakscherm. Annuleer het opslaan door op [Annuleren] te drukken.



- **Systeeminstellingen: Controle USB-apparaat**
Hiermee wordt de aansluiting van een USB-apparaat op de machine getest.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Scaninstellingen**
Hiermee worden de standaard kleurenmodus en bestandsindeling ingesteld.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Scanfunctie uitschakelen**
Het gebruik van de pc-scanfunctie en USB-geheugenfunctie is mogelijk verhinderd.

BESTANDSNAAM INVOEREN

U kunt de bestandsnaam invoeren tijdens het verzenden van een scan.



- Als de bestandsnaam niet wordt ingevoerd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

The screenshot shows a scanning software interface with several tabs at the top: 'Scannen', 'Internetfax', 'Faxen', 'USB-geh. scan', and 'PC scan'. The 'USB-geh. scan' tab is currently selected. On the left side, there is a vertical menu with buttons: 'Bestandsnaam', 'Belichting', 'Resolutie', 'Best. Indeling', 'Kleurmodus', and 'Spec. Functies'. The 'Bestandsnaam' button is highlighted with a hand cursor. The main area on the right contains various settings: 'Origineel' (button), 'Scannen: Auto' (button), 'Verzenden: Auto' (button), 'Belichting: Auto' (button), 'Tekst' (checkbox), 'Resolutie: 200x200dpi', 'Best. Indeling' with a color bar and 'PDF' (checkbox), 'Kleurmodus' with a color bar and 'Auto/Grijs tint' (checkbox) and 'Mono' (checkbox), and 'Spec. Functies' (button).


Druk op de toets [Bestandsnaam]. Er verschijnt een tekstinvoerscherm. Voer de bestandsnaam in en druk op [OK].



Druk nog eens op de toets [Bestandsnaam] in het basisscherm om de ingevoerde bestandsnaam te controleren.

EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS

 Als een standaardadres is geconfigureerd in "Instelling standaard adres" in de systeeminstellingen (beheerder), kan de modus of bestemming niet worden gewijzigd en kunnen geen bestemmingen worden toegevoegd. Als u de naar de Internetfaxmodus wilt gaan, druk dan op [Annuleren] op het aanraakscherm en volg de onderstaande procedure.

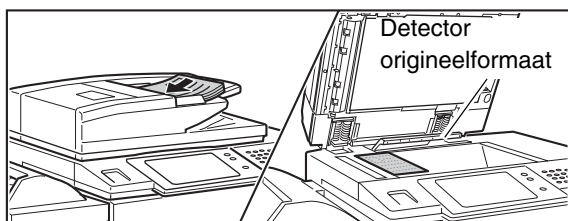


Plaats het origineel.

- Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.
- Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector. Het sluiten van de automatische origineelinvoer terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het formaat van het origineel.

1

-  • Plaats A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen in de afdrukstand staand (verticaal) (). Als ze in de (horizontale) afdrukstand liggend () worden geplaatst, wordt het formaat foutief waargenomen. Voer het formaat van het origineel bij A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) originelen handmatig in.
- **Afbeelding draaien**
A4, B5R, en A5R (8-1/2" x 11" en 5-1/2" x 8-1/2"R) originelen worden 90 graden gedraaid en verzonden in A4R, B5, or A5 (8-1/2" x 11"R of 5-1/2" x 8-1/2") afdrukstand. (A4R, B5, en A5 (8-1/2" x 11"R en 5-1/2" x 8-1/2") originelen kunnen niet worden gedraaid voor verzending.)

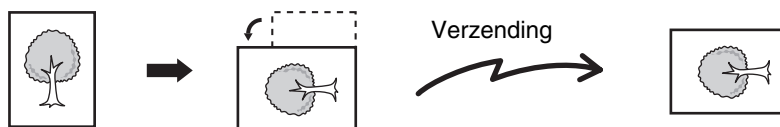


- Originelen kunnen niet opeenvolgend worden gescand en in één zending worden verstuurd wanneer zowel de automatische origineelinvoer als de glasplaat wordt gebruikt.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Verzenden Draaiing

Hiermee wordt geselecteerd of een gescande afbeelding vóór verzending moet worden gedraaid. De standaardinstelling is: draai A4 naar A4R, B5R tot B5, en A5R tot A5 (8-1/2" x 11" tot 8-1/2" x 11"R, en 5-1/2" x 8-1/2"R tot 5-1/2" x 8-1/2").

2

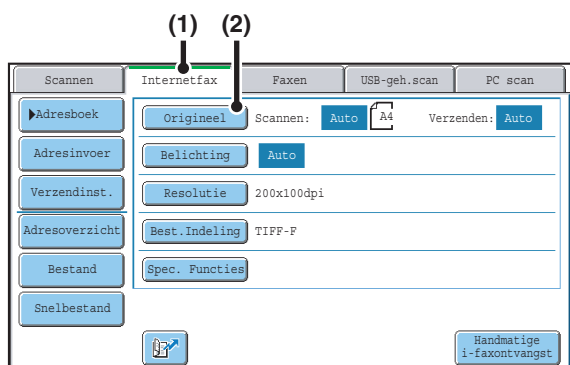

Schakel over naar de internetfaxmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

(1) Druk op de tab [Internetfax].


(2) Druk op [Origineel].



De huidige instellingen voor [Origineel], [Belichting], [Resolutie], [Best. indeling] worden rechts van elke toets aangegeven. U kunt de instelling wijzigen door op de juiste toets te drukken.

 **AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel)** (pagina 55), **SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/Verkleinen)** (pagina 56), **DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN (ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE)** (pagina 62), **RESOLUTIE WIJZIGEN** (pagina 64), **BESTANDSINDELING WIJZIGEN** (pagina 65), **4. SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

3

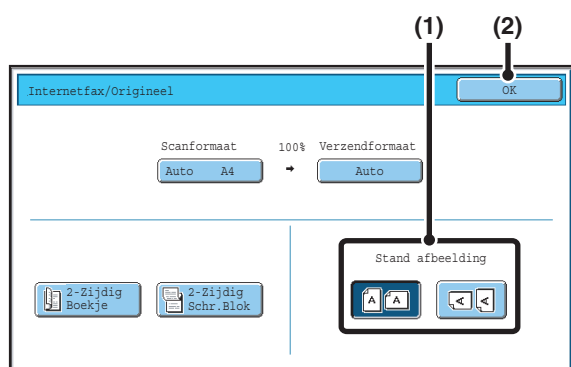

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

Geef bij het specificeren van de afdrukstand van de te verzenden afbeelding de afdrukstand van het in stap 1 geplaatste origineel op.

(1) Druk op de juiste toets voor de afdrukstand.

Wijst de bovenrand van het origineel naar boven, druk dan op de toets . Wijst de bovenrand van het origineel naar links, druk dan op de toets .


(2) Druk op [OK].

U keert terug naar het scherm van stap 2.



De stand van het origineel staat oorspronkelijk ingesteld op . Als het origineel met de bovenrand naar boven is geplaatst, kunt u deze stap achterwege laten.

4

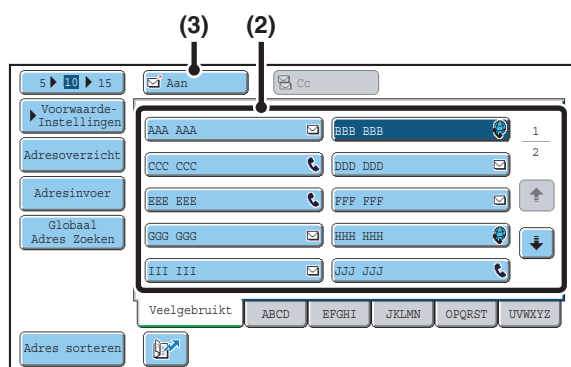

Geef de bestemming op.

(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op de toets van de gewenste bestemming.

Het pictogram verschijnt op sneltoetsen waaronder Internetfaxadressen zijn opgeslagen.

(3) Druk op de toets [Aan].

De bestemming is opgegeven.



- Als na het drukken op een sneltoets en voor het wisselen van scherm niet op de toets [Aan] is gedrukt, wordt de bestemming automatisch opgegeven.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een bestemming invoeren of een bestemming opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.

5




Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.


- Als het origineel op de glasplaat is gelegd, verschijnt de toets [Lezen Klaar] op het aanraakscherm. Als het origineel slechts één pagina is, gaat u naar stap 7. Als u meer pagina's moet scannen gaat u naar de volgende stap.
- Als het origineel in de lade van de origineelinvoer was geplaatst, klinkt er een pieptoon na afloop van het scannen en volgt verzending.

6

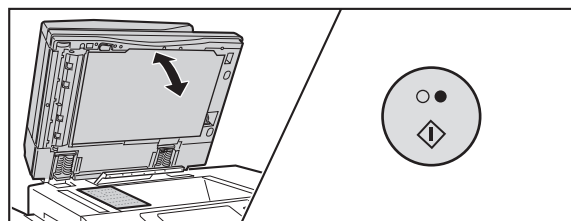

Als het origineel op de glasplaat werd geplaatst, vervang het dan door het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.

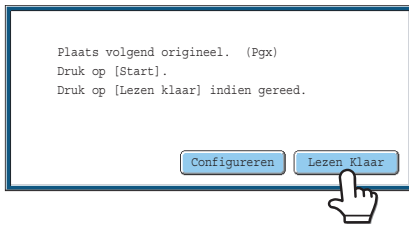

Druk op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat de bewerking is voltooid. Open de automatische origineelinvoer en verwijder het origineel.



- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.
- De toets [Configureren] kan worden ingedrukt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van de originelen te wijzigen. Als u "2in1" of "Kaart Formaat" heeft geselecteerd in speciale functies, kan echter alleen de belichting worden gewijzigd wanneer u een even genummerde pagina van het origineel scant.



- Zijn alle originelen gescand, dan verschijnt "Opdracht opgeslagen." samen met het nummer voor de opdrachtregeling. Met dit nummer kunt u de opdracht opzoeken in het Transmissierapport of in het Activiteitenrapport Beeld Verzenden. Betreft het een rondzendtransmissie, dan verschijnt het nummer ook op de opdrachttoets in het statusscherm van de opdracht. Daarom is het handig om dit nummer te noteren om het resultaat te controleren.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, verschijnt er een melding en stopt het scannen.
- **Een mailhandtekening opslaan**
U kunt vooraf ingestelde tekst automatisch toevoegen aan het eind van e-mailberichten als mailhandtekening. Dit is handig wanneer u een bedrijfsbeleid of andere vooraf ingestelde tekst onder in e-mailberichten wilt zetten. Als u de tekst voor een mailhandtekening wilt opslaan klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.) Er kunnen maximaal 900 tekens worden ingevoerd. (De mailhandtekening is niet inbegrepen bij het maximaal aantal tekens dat u kunt typen in het mailbericht.)
Met "Instellen voorkeur emailhandtekening" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden opgegeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.




- **Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Verzendinginstellingen**
Hiermee worden instellingen voor Internetfaxverzending zoals rapport ontvangen, draaien, formaatbeperkingen en bijlage afzendergegevens geselecteerd.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Instellen voorkeur emailhandtekening**
Met deze instelling kunt u opgeven of al dan niet een mailhandtekening wordt toegevoegd aan het eind van e-mailberichten. Volgens de standaard fabrieksinstelling wordt geen mailhandtekening toegevoegd.

ONDERWERP, BESTANDSNAAM EN PLATTE TEKST WIJZIGEN

Het onderwerp, de bestandsnaam en de tekst kunnen bij het verzenden van een Internetfax worden gewijzigd. Er kunnen vooraf ingestelde items worden geselecteerd, of er kan rechtstreeks tekst worden ingevoerd.


- Als onderwerp en bestandsnaam niet zijn gewijzigd, worden de instellingen van de webpagina gebruikt.
- U kunt selecties voor het onderwerp, de bestandnaam en de platte tekst configureren door te klikken op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Netwerkscannerinstellingen] in het webpaginamenu. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

1

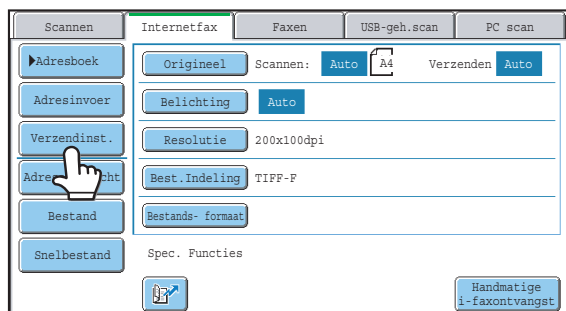

Druk op [Verzendinst.].

2

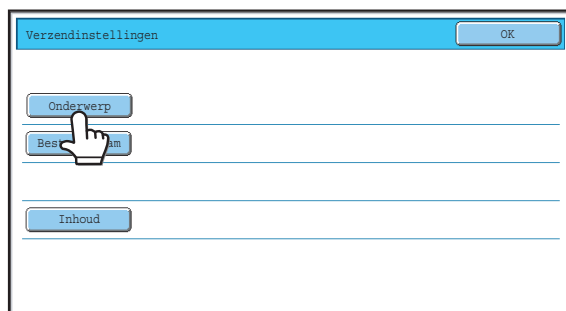

Wijzig het onderwerp door op [Onderwerp] te drukken.

3

Voer het onderwerp in.

(1) Druk op een vooraf ingestelde teksttoets.

(2) Druk op [OK].



- Wilt u rechtstreeks tekst invoeren, druk dan op [Directe Invoer] om het tekstinvoerscherm te openen. Voer de tekst in en druk op [OK].
- De tekst onder een vooraf ingestelde teksttoets kan worden bewerkt door op de vooraf ingestelde teksttoets te drukken en vervolgens op de toets [Directe Invoer]. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde vooraf ingestelde tekst. (Wanneer u een bestemmingspagina opslaat met een webpagina, kunt u maximaal 80 tekens opgeven. In het aanraakscherm kunnen echter slechts 54 tekens* worden weergegeven en bewerkt.

* Wanneer het aantal weergegeven vooraf ingestelde toetsen 6 is

4

Druk om de bestandsnaam te wijzigen op de toets [Bestandsnaam].

De bestandsnaam wordt op dezelfde wijze ingevoerd als het onderwerp.

5

Wijzig het bericht door op [Inhoud] te drukken.

6

Voer de tekst in en druk op [OK].

- Selecteer een vooraf opgesteld bericht dat op de webpagina is opgeslagen door op [Voorkeurselec.] te drukken.
- Voer het bericht direct in door op [Bewerken] te drukken.



- Er kunnen 1800 tekens worden ingevoerd. (Een regeleinde geldt als één teken.)
- Wis alle ingevoerde tekst door op de toets [Alles wissen] te drukken. Met deze toets wist u niet alleen de geselecteerde regel, maar de hele boodschap.
- U kunt elke regel van de ingevoerde tekst selecteren met de toetsen . Bewerk de geselecteerde regel door op [Bewerken] te drukken. Het tekstinvoerscherm zal verschijnen met daarin de geselecteerde tekst.

7

Druk op [OK].



Bij het opslaan van vooraf opgestelde tekst voor het onderwerp en de bestandsnaam op de webpagina's kunnen tot 80 tekens worden ingevoerd.




Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud

De instelling voor het aantal in één scherm weergegeven onderwerptoetsen en bestandnaamtoetsen kan gewijzigd worden in 6, 12 of 18.


DEZELFDE AFBEELDING NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (Rondzendtransmissie)

Dezelfde afbeelding kan in één handeling naar meerdere bestemmingen van scanmodi (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop), Internetfax en faxmodi worden verzonden. U kunt maar liefst 500 bestemmingen (waaronder een gecombineerd maximum van 200 Scannen naar FTP- en Scannen naar desktop-bestemmingen) selecteren voor één distributiebewerking.

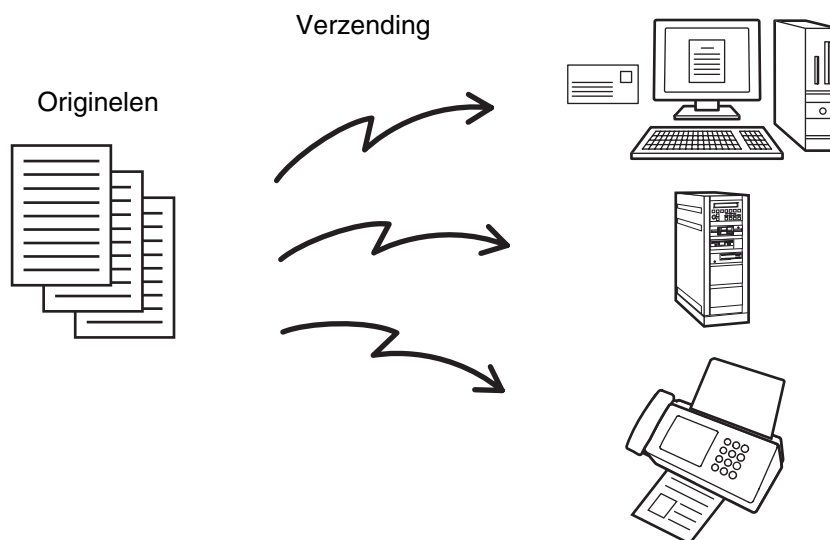

Als u vaak afbeeldingen naar dezelfde groep bestemmingen rondzendt, is het handig om deze bestemmingen onder een groeptoets op te slaan.


1

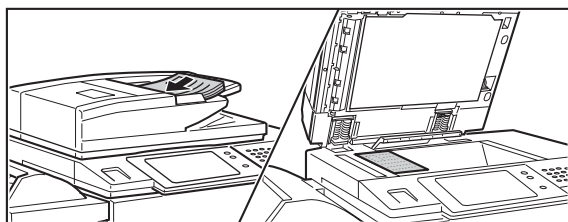

Plaats het origineel.

Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

2

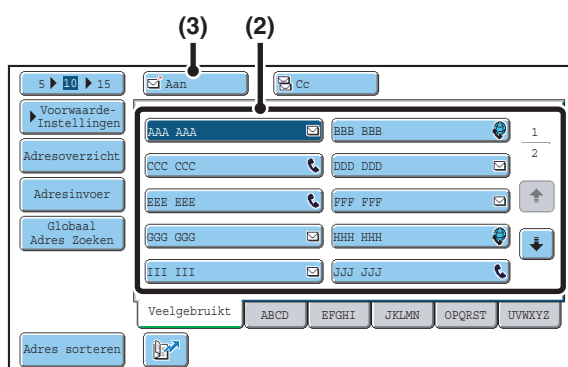


Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op de sneltoets van de gewenste bestemming.
- (3) Druk op de toets [Aan].
De bestemming is opgegeven.
- (4) Herhaal stap (1) en (2) tot alle bestemmingen zijn geselecteerd.




- Voeg Cc- of Bcc-ontvangers toe door een ontvanger te selecteren en op de toets [Cc] of [Bcc] te drukken.
- Indien "Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel." is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), druk dan op de toets [Volgend Adres] voordat u de volgende bestemming opgeeft.
- Sneltoetsen die u niet kunt gebruiken voor distributie zijn grijs weergegeven, zodat u ze niet kunt selecteren.
- Als er een Scannen naar FTP (Hyperlink) adres is opgegeven voor een rondzending, wordt de hyperlink e-mailverzending niet uitgevoerd.
- Als u vaak afbeeldingen naar dezelfde groep bestemmingen rondzendt, is het handig om deze bestemmingen onder een groeptoets op te slaan.

3

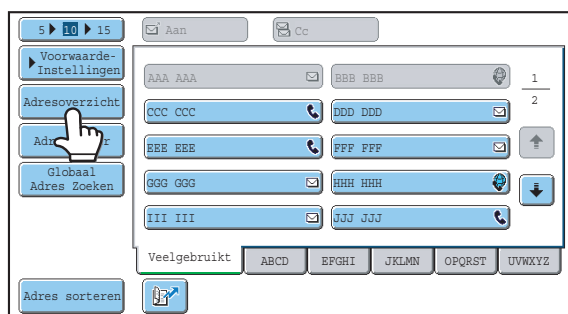

Druk op [Adresoverzicht].

4

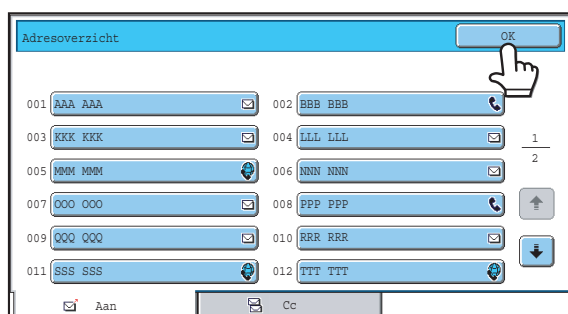

Controleer de bestemmingen en druk op [OK].



Als ook naar Cc- of Bcc-bestemmingen wordt verzonden, druk dan op de tab [Cc] of [Bcc] om deze bestemmingen te controleren.



Een opgegeven bestemming annuleren...

Druk op de sneltoets van de bestemming die u wilt annuleren. Er verschijnt een melding ter bevestiging van het wissen. Druk op de toets [Ja].

GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN (pagina 22)



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen.
Als een pagina is gescand, vervang deze dan door de volgende pagina en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].
Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Als fax- of internetfaxbestemmingen deel uitmaken van een distributieopdracht, kunt u niet op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) drukken. Het scannen vindt plaats in Mono2 modus.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.

RONDZENDOPDRACHTEN WAARIN INTERNETFAXBESTEMMINGEN ZIJN OPGENOMEN

Als een rondzendopdracht zowel bestemmingen voor de scanmodus als de Internetfaxmodus bevat, krijgen de instellingen van de Internetfaxmodus voorrang (afdrukstand origineel en andere diverse instellingen). Houd bij het uitvoeren van een rondzendopdracht van dit type rekening met onderstaande informatie.

Stand plaatsing origineel		De afdrukstand van Internetfax krijgt prioriteit. Als "Instelling Verzenden Draaiing" is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), wordt de afbeelding 90 graden gedraaid. Daarom wordt de afbeelding soms niet in de juiste stand weergegeven.
Verzendformaat		Als de bestandsindeling staat ingesteld op [TIFF-S] in de modus Internetfax, is verzending alleen mogelijk in A4R (8-1/2" x 11"R) formaat.
Belichting		De instellingen van Internetfax krijgen prioriteit.
Resolutie		Als de bestandsindeling staat ingesteld op [TIFF-S] in de modus Internetfax en er een hoge resolutie is geselecteerd in de scanmodus, wordt de resolutie gewijzigd naar [200X200dpi].
Modus voor bestandscompressie		De compressiemodus wordt gewijzigd naar de compressiemodus die is ingesteld bij "Compressiemodus bij distributie" in de systeeminstellingen (beheerder).
Kleuren scannen		Het scannen wordt in uitgevoerd in Mono2 ongeacht de kleurenmodusinstelling.
Spec. Functies	2-in-1	Dit kan niet worden geselecteerd in scanmodus. Wordt het echter geselecteerd in de modus Internetfax, dan wordt het ook toegepast op scanbestemmingen.
Formaat scanbestand		Als u een rondzendtransmissie uitvoert met bestemmingen waarvoor in de systeeminstellingen (beheerder) met "Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail)" of "Maximumgrootte van gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)" een beperking is ingesteld voor de bijlagegrootte, geldt deze limiet ook voor bestemmingen waarvoor geen limiet is ingesteld. (De beperkinginstelling van Scannen naar E-mail of Internetfax krijgt prioriteit.)

Opnieuw verzenden naar rondzendbestemmingen

De resultaten van een uitgevoerde rondzendopdracht (distributie) kunnen worden gecontroleerd in het scherm opdrachtstatus. Als de verzending naar een of enkele van deze adressen is mislukt, stuur de afbeelding dan nogmaals naar deze adressen.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].

2

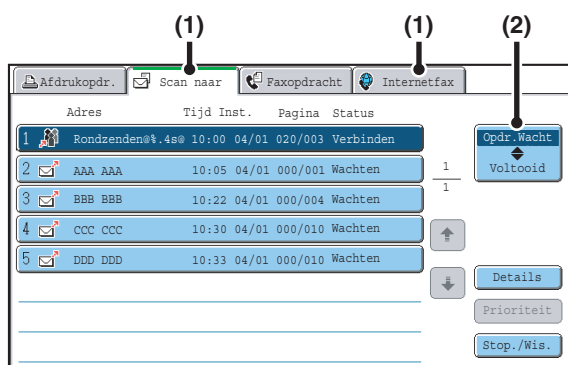


Roep het scherm uitgevoerde opdrachten op.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt weergeven.
- (2) Druk op [Voltooid].



Als de rondzendopdracht naar bestemmingen van verschillende modi werd gezonden, wordt dezelfde toets voor de rondzendopdracht in elk van deze modi weergegeven.

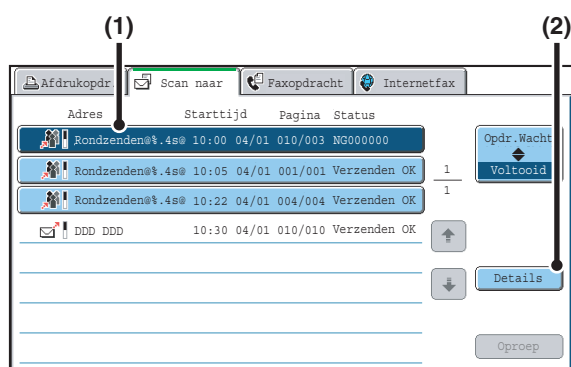


Details van de rondzendopdracht weergeven.

- (1) Druk op de toets van de voltooide rondzendopdracht.
- (2) Druk op [Details].



"Rondzendenxxxx" verschijnt als adres van de opdrachttoets voor de distributie. Het controlenummer voor de opdracht dat in het aanraakscherm verscheen na afloop van het scannen, verschijnt in "xxxx".

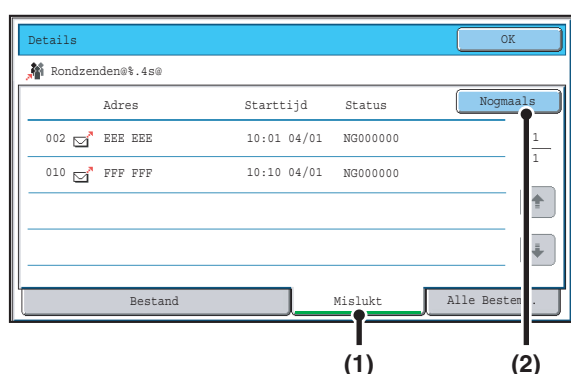

Stuur de afbeelding nogmaals naar de mislukte bestemmingen.

- (1) Druk op de tab [Mislukt].
- (2) Druk op [Nogmaals].



- De procedure nadat de [Nogmaals]-toets is ingedrukt hangt af van het feit of er gebruik wordt gemaakt van de functie Documentarchivering.

Zonder documentarchivering

U keert terug naar het basisscherm met de mislukte bestemmingen ingevoerd. Plaats het origineel en voer de stappen van de rondzendopdracht uit.


Met documentarchivering

U keert terug naar het scherm voor het opnieuw verzenden van het documentarchief met de mislukte bestemmingen ingevoerd. Voer de procedure voor het opnieuw verzenden van het documentarchief uit. (Het origineel hoeft niet opnieuw te worden gescand.)

- Als u tijdens stap (1) drukt op de tab [Alle Bestemm.], worden alle bestemmingen weergegeven. Door in het verschenen scherm op [nogmaals] te drukken, wordt opnieuw naar alle bestemmingen verzonden.

INTERNETFAX VANUIT EEN PC VERSTUREN (PC-I-Fax)

Een computerbestand kan via de machine als Internetfax worden verzonden (PC-I-Fax-functie). Internetfaxen worden met de PC-I-Fax-functie op dezelfde manier verzonden als documenten worden afgedrukt. Selecteer het stuurprogramma van de PC-Fax als stuurprogramma voor het afdrukken en selecteer dan de opdracht Afdrukken in de softwaretoepassing. Beelddata voor verzending worden op dezelfde wijze gemaakt en verzonden als een Internetfax.

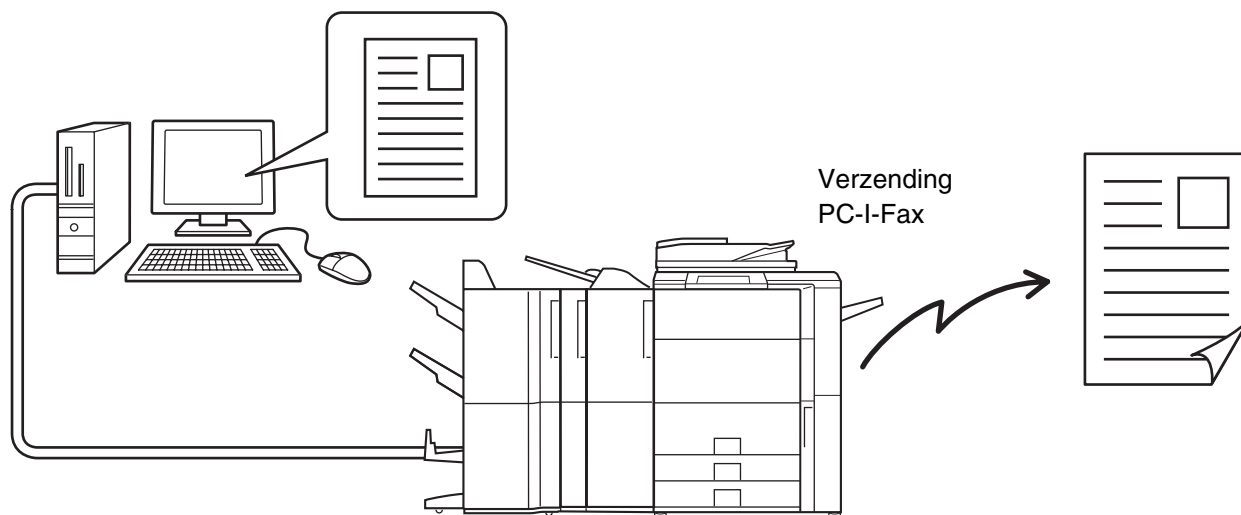


Raadpleeg Help voor PC-Fax stuurprogramma voor de procedures bij het gebruik van deze functie.



- Om een internetfax te kunnen verzenden met de PC-I-Faxfunctie, moet de PC-Faxdriver zijn geïnstalleerd en vervolgens zijn bijgewerkt met behulp van de CD-ROM die met de internetfaxuitbreidingskit is meegeleverd. Zie voor meer informatie de Handleiding software-installatie.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor Windows® computers.
- Deze functie kan alleen voor verzending worden gebruikt. Op de machine ontvangen Internetfaxen kunnen niet worden ontvangen op een computer die op de machine is aangesloten.

WEERGAVE-INSTELLINGEN

Instellingen voor het scannen van het origineel worden in het basisscherm van elke modus geselecteerd. De huidige status van elke instelling verschijnt rechts van de voor het selecteren van de instelling gebruikte toets.

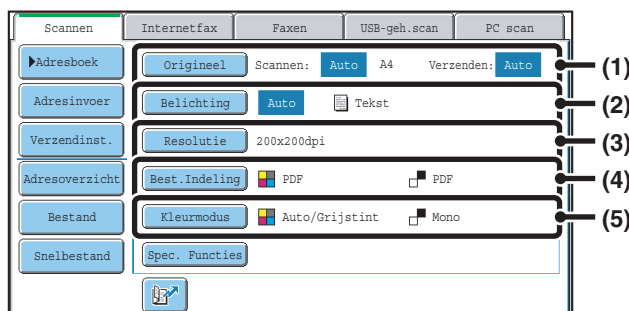

(1) Toets [Origineel]

Druk op deze toets om scanformaat, verzendformaat en richting van het origineel in te stellen en 2-zijdige scaninstellingen te selecteren.

 [AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig \(origineel\)](#) (pagina 55), [SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN \(Vergroten/Verkleinen\)](#) (pagina 56)

(2) Toets [Belichting]

Druk op deze toets om de belichting voor het scannen te selecteren.

 [DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN \(ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE\)](#) (pagina 62)

(3) Toets [Resolutie]

Druk op deze toets om de resolutie voor het scannen te selecteren.

 [RESOLUTIE WIJZIGEN](#) (pagina 64)

(4) Toets [Best.Indeling]

Druk op deze toets om de indeling (bestandstype) van het gescande beeldbestand te wijzigen.

 [BESTANDSINDELING WIJZIGEN](#) (pagina 65)

(5) Toets [Kleurmodus]


Druk op deze toets om de kleurenmodus voor het scannen te selecteren.

Deze toets wordt niet weergegeven in de Internetfaxmodus.

 [KLEURENMODUS WIJZIGEN](#) (pagina 69)

AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN DUBBELZIJDIG ORIGINEEL SCANNEN 2-zijdig (origineel)

Met de automatische origineelinvoer kunt u automatisch beide zijden van een origineel scannen.

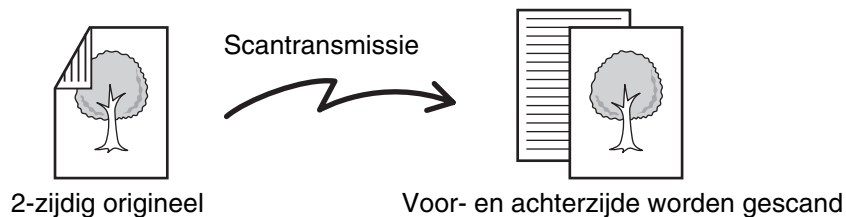

1

Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [Origineel].

2

Geef de inbindstijl van het 2-zijdig origineel (boek of schrijfblok) en in welke afdruckstand het origineel is geplaatst.

(1) Druk op de toets [2-Zijdig Boekje] of [2-Zijdig Schr.Blok].
Een boekje of schrijfblok wordt als volgt ingebonden.

Boekje

Schrijfblok

(2) Druk op de juiste [Stand afbeelding]-toets.
Als u deze instelling onjuist opgeeft, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.


(3) Druk op [OK].

Annuleer het dubbelzijdige scannen door op de gemarkeerde toets te drukken zodat de markering verdwijnt.


Nadat de verzending voltooid is, stopt het 2-zijdig scannen automatisch.

SCANFORMAAT ORIGINEEL EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (Vergroten/Verkleinen)

Bij plaatsing van het origineel wordt het formaat automatisch waargenomen en weergegeven op het basisscherm. Het formaat van het geplaatste origineel wordt aangegeven als het scanformaat, en het te verzenden formaat wordt aangegeven als het verzendformaat.

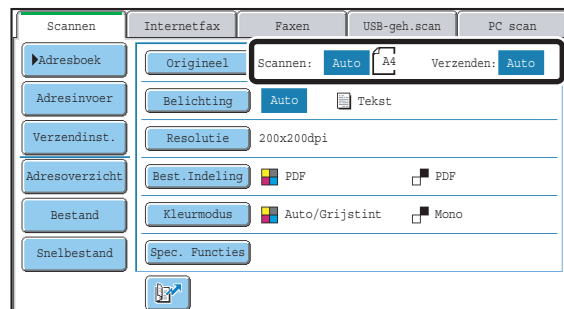

In het bovenstaande scherm is het scanformaat (het geplaatste origineel) A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat is auto. Is het scanformaat bijvoorbeeld A4 (8-1/2" x 11") en het verzendformaat B5 (5-1/2" x 8-1/2"), dan wordt de afbeelding verkleind voor verzending.

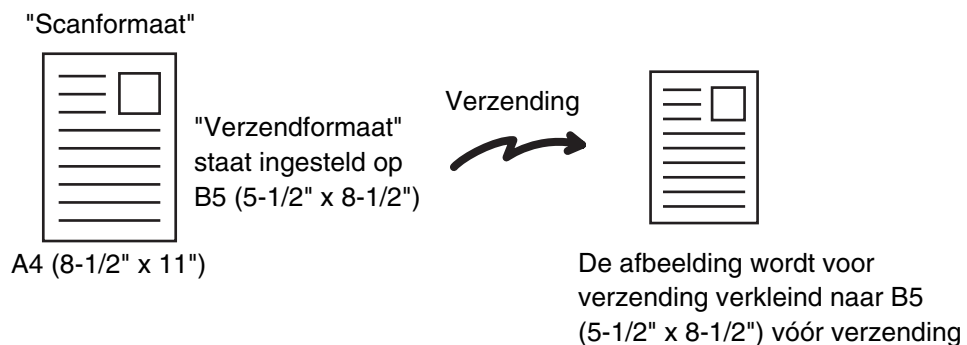


- U kunt alleen standaard origineelformaten automatisch detecteren.
➡ [STANDAARDFORMATEN](#) (pagina 19)
- Heeft het origineel geen standaardformaat, dan moet u het scanformaat handmatig instellen.
➡ [Het scanformaat van het origineel opgeven \(via papierformaat\)](#) (pagina 57)
[Het scanformaat van het origineel opgeven \(met numerieke waarden\)](#) (pagina 58)

Het scanformaat van het origineel opgeven (via papierformaat)

Als het origineel geen standaardformaat heeft of als u het scanformaat wilt wijzigen, druk dan op [Origineel] om het formaat van het origineel handmatig op te geven. Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat en volg onderstaande stappen.

1

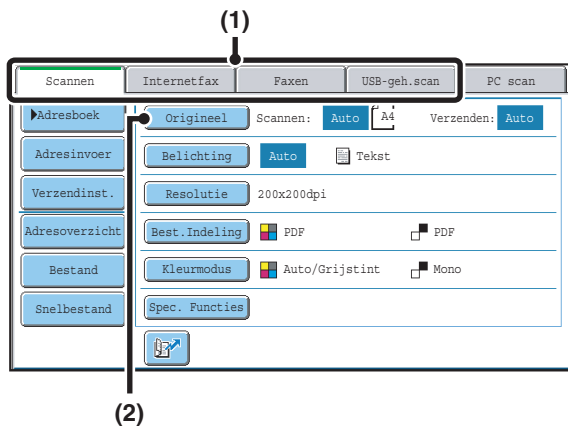


Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [Origineel].


Het automatisch herkende formaat verschijnt rechts van de toets [Origineel].

2

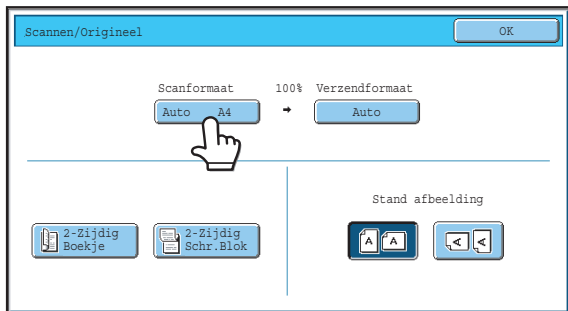

Druk op de toets [Scanformaat].

3

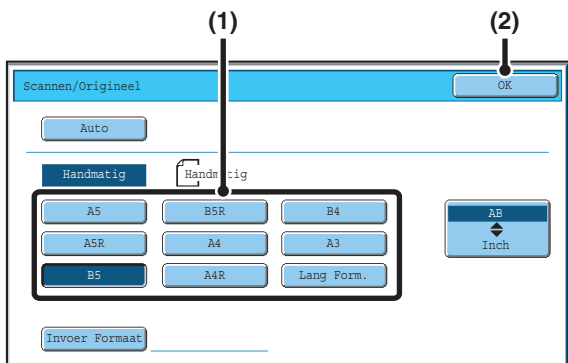


Geef het scanformaat op.

(1) Druk op de betreffende toets voor het origineelformaat.

(2) Druk op [OK].



- Druk op de toets [Lang Form.] indien u een lang origineel verstuurd. Gebruik de automatische origineelinvoer voor het scannen van een lang origineel. De maximaal te scannen breedte bedraagt 800mm (31-1/2") (de maximale hoogte bedraagt 297mm (11-5/8")).
- Geef inch-maten op als scanformaat door op de toets [AB $\updownarrow$ Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het scanformaat op.

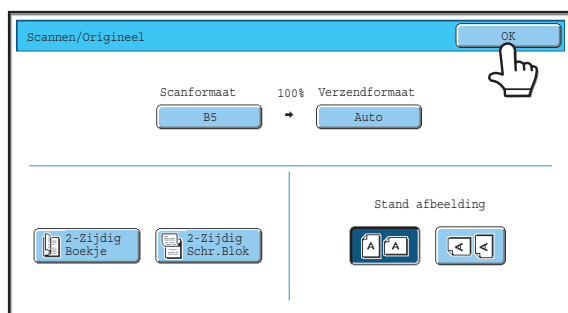


Druk op [OK].



Indien [Lang Form.] is geselecteerd, kunnen de 2-zijdige scaninstelling en het verzendformaat niet worden gewijzigd. Wanneer daarnaast alleen scanbestemmingen worden geselecteerd voor scanverzending of metadata verzending, vindt scannen plaats in Mono2.

Het scanformaat van het origineel opgeven (met numerieke waarden)

Als u een origineel scant dat geen standaardformaat heeft, zoals een kaart, volg dan deze stappen om het formaat van het origineel op te geven. De breedte kan variëren van 64 mm tot 432 mm (2-1/2" tot 17"), en de hoogte kan variëren van 64 mm tot 297 mm (2-1/2" tot 11-5/8").

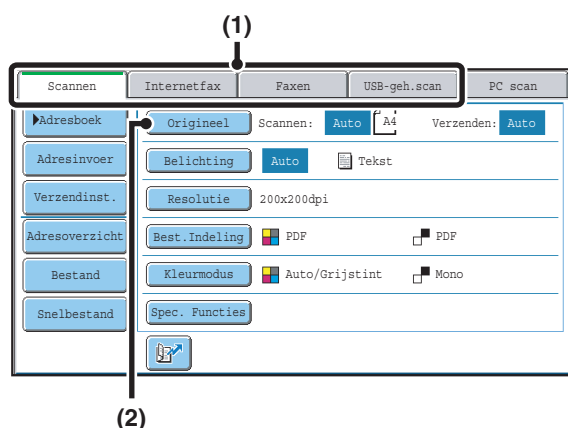


Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [Origineel].

Het automatisch herkende formaat verschijnt rechts van de toets [Origineel].

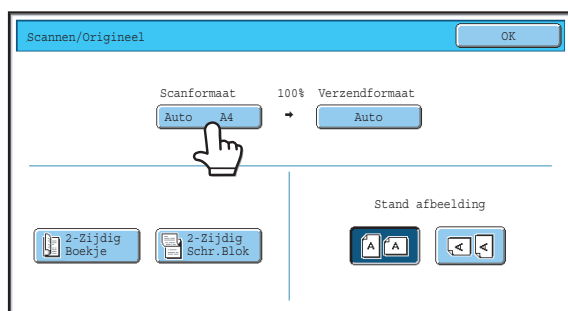


Druk op de toets [Scanformaat].

3



Druk op de toets [Invoer Formaat].

4

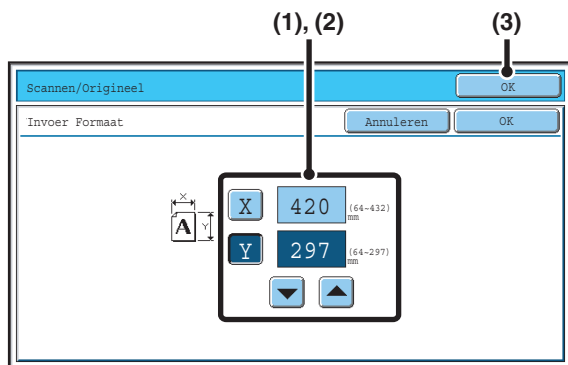

Voer het scanformaat (origineelformaat) in.

- (1) Druk op de toets [X] en voer de X (horizontale) afmeting in met de toetsen .
- (2) Druk op de toets [Y] en voer de Y (verticale) afmeting in met de toetsen .
- (3) Druk op [OK].


Druk op [OK] naast [Annuleren] om de instelling te voltooien en keer terug naar het scherm van stap 3.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Detectie Formaat Origineel

Hiermee wordt het instelscherm voor het formaat ingesteld op millimeters of inches.

5

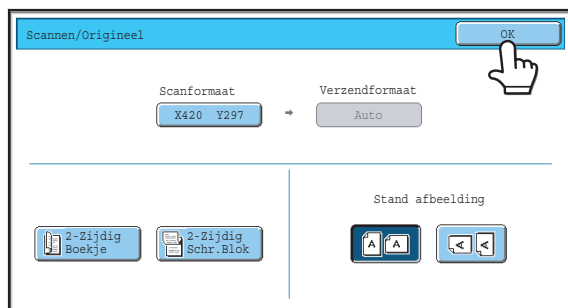

Druk op [OK].

Het opgegeven formaat wordt weergegeven op de toets [Scanformaat].




- Als het scanformaat wordt opgegeven als een getalswaarde, kan het verzendformaat niet worden opgegeven.
 - Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan een origineel dat langer is dan 432 mm (17") worden gescand (maximum breedte 800 mm (31-1/2")). In dit geval drukt u op de toets [Lang Form.] in het scherm van stap 3.
- [Het scanformaat van het origineel opgeven \(via papierformaat\)](#) (pagina 57)

Het verzendformaat van de afbeelding opgeven

Geef het verzendformaat op als een papierformaat. Als het verzendformaat groter is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding vergroot. Als het verzendformaat kleiner is dan het geselecteerde scanformaat, wordt de afbeelding verkleind.

- Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [Lang Form.] als scanformaat is geselecteerd of als het formaat in getalswaarden is opgegeven.
- Het verzendformaat kan niet worden opgegeven als [TIFF-S] is geselecteerd als indeling in internetfaxmodus. (Het verzendformaat is vastgelegd op A4R (8-1/2" x 11"R).)


1

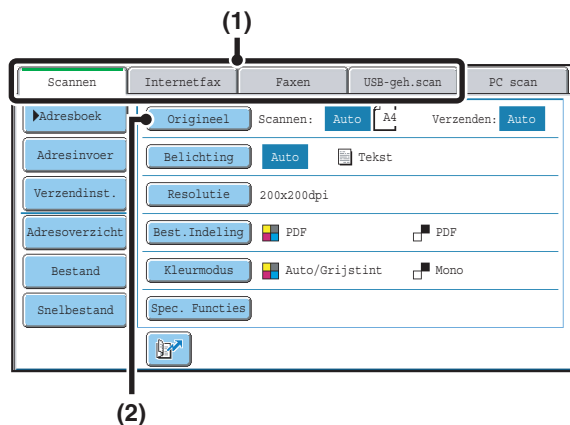

Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.


- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op [Origineel].

2

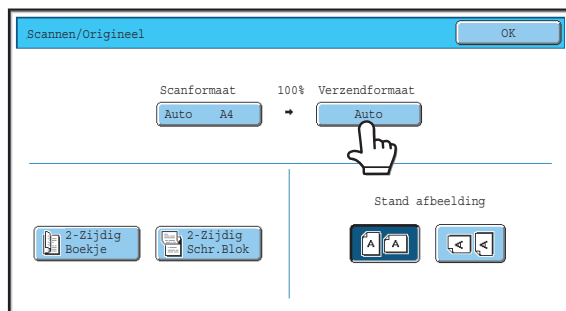

Druk op [Verzendformaat].


3

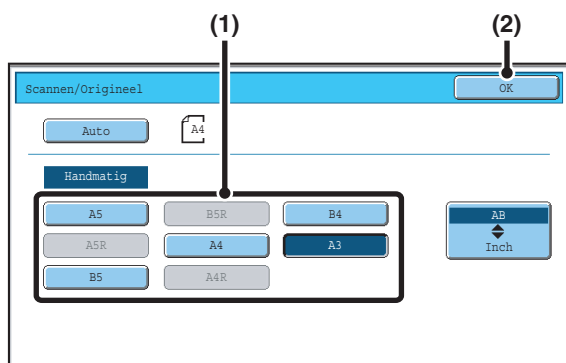

Geef het verzendformaat op.

- (1) Druk op de toets voor het gewenste verzendformaat.
- (2) Druk op [OK].

- Afhankelijk van het papierformaat dat u heeft opgegeven voor het "Scanformaat", zal het misschien niet mogelijk zijn om bepaalde formaten te kiezen voor het "Verzendformaat". Toetsen voor formaten die niet kunnen worden opgegeven voor het "Verzendformaat", worden grijs gemaakt, zodat ze niet geselecteerd kunnen worden.
- Geef inch-maten op als verzendformaat door op de toets [AB  Inch] te drukken om [Inch] te markeren en geef vervolgens het verzendformaat op.

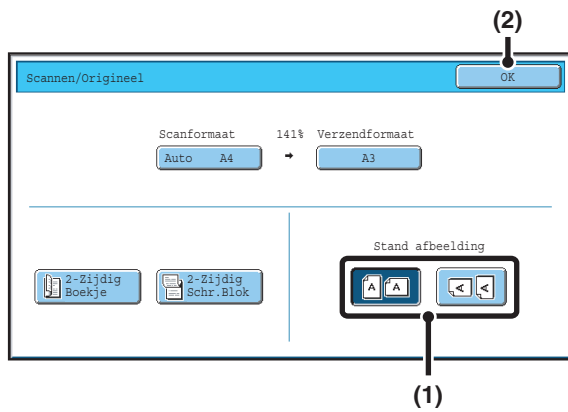

Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

(1) Druk op de juiste [Stand afbeelding]-toets.

Als deze instelling onjuist is wanneer u een afbeelding verzendt met een gewijzigde ratio, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.

(2) Druk op [OK].



De ratio voor verkleining en vergroting van het origineel wordt weergegeven tussen "Scanformaat" en "Verzendformaat".

DE BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN (ORIGINEELAFBEELDINGSTYPE)

De belichting kan worden aangepast aan de helderheid van het origineel. In scanmodus en USB-geheugenmodus kan de belichtingmodus worden ingesteld in overeenstemming met het origineelafbeeldingstype.


Raadpleeg de volgende tabellen om de juiste instellingen te kiezen.

Hoe selecteert u de belichting

Belichting		Toepassing
Auto		Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichtere en donkerdere delen van het origineel.
Handmatig	1-2	Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
	3	Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
	4-5	Selecteer deze instelling wanneer het origineel uit onduidelijke tekst bestaat.

Hoe selecteert u het origineelafbeeldingstype


Instelling	Beschrijving
Tekst/ Afged. Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als afgedrukte foto's bestaat, zoals een tijdschrift of catalogus.
Tekst/Foto	Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als foto's bestaat, zoals een tekstdocument met een opgeplakte foto.
Tekst	Gebruik deze functie voor normale tekstdocumenten.
Foto	Gebruik deze functie voor het scannen van foto's.
Afgedrukte Foto	Deze functie is het beste voor het scannen van afgedrukte foto's, zoals foto's in een tijdschrift of catalogus.
Map	Deze functie is het beste voor het scannen van kleurschaduwen en kleine details die vaak op kaarten voorkomen.

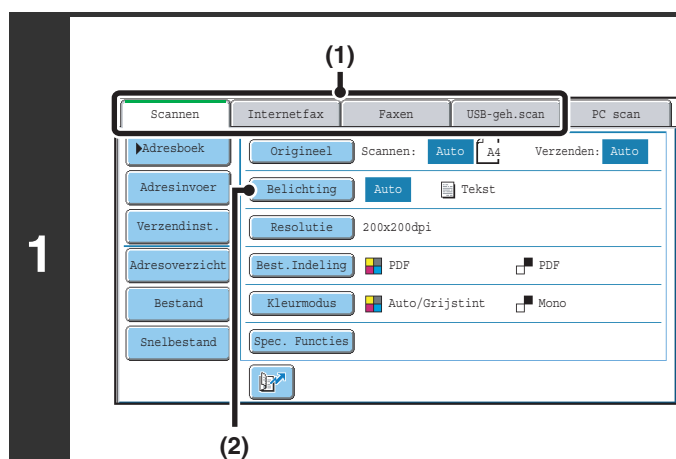

Selecteer de scanmodus en geef het scherm belichtinginstellingen weer.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [Belichting].

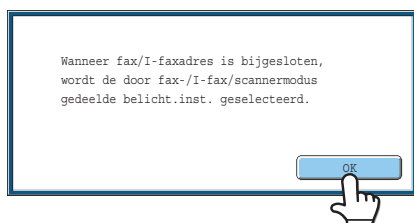


Lees het weergegeven bericht en druk op [OK].

Dit bericht verschijnt niet in USB-geheugenmodus of Internetfaxmodus. Ga door met de volgende stap.




Bij een rondzendtransmissie met zowel bestemmingen voor scanmodus en Internetfax krijgen de belichtingsinstellingen voor Internetfax voorrang.

Scanmodus, USB-geheugenmodus

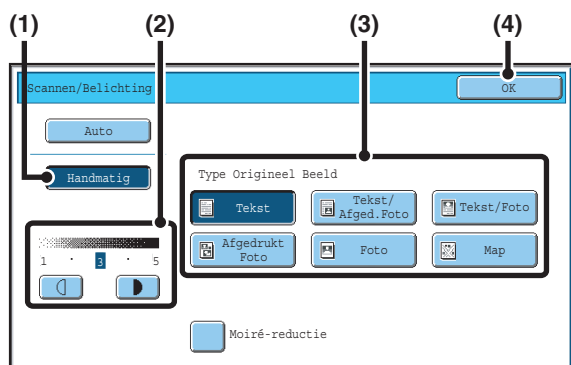

Internetfaxmodus

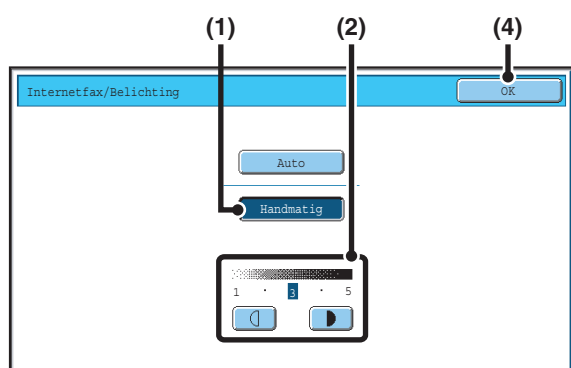

Selecteer de belichting en het origineelafbeeldingstype.

(1) Druk op [Handmatig].

(2) Pas de belichting aan met de toetsen



Als de belichting staat ingesteld op [Auto], kunnen de toetsen   niet worden gebruikt.

De belichting wordt donkerder wanneer op de toets  wordt gedrukt, en lichter wanneer op de toets  wordt gedrukt.

Keer terug naar automatische belichtingsaanpassing door op [Auto] te drukken.

(3) Selecteer het origineelafbeeldingstype.

Druk op de toets origineelafbeeldingstype voor het betreffende afbeeldingstype.

(4) Druk op [OK].



- In Internetfaxmode kan origineelafbeeldingstype en moiré-reductie niet gekozen worden.
- Als de belichting staat ingesteld op [Auto], zullen [Afgedrukte Foto], [Foto] en [Map] niet verschijnen.
- Als het origineelafbeeldingstype staat ingesteld op [Afgedrukte Foto], [Foto] en [Map], zal [Auto] niet verschijnen.
- Druk op het selectievakje [Moiré-reductie] zodat er een vinkje ☒ verschijnt om het optreden van strepen (moiré-effect) te verminderen bij het scannen van drukwerk.



Bij gebruik van de glasplaat voor het scannen van meerdere originelen kan de instelling van de belichting telkens bij het verwisselen van de pagina's worden gewijzigd. Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. (Gebruikt u echter de speciale functie "Opdr. samenst.", dan kan de belichting telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert worden gewijzigd.)




Systeeminstellingen (Beheerder): Standaard Belichtingsinstellingen

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de belichting.

RESOLUTIE WIJZIGEN

U kunt de resolutie-instelling selecteren.

1

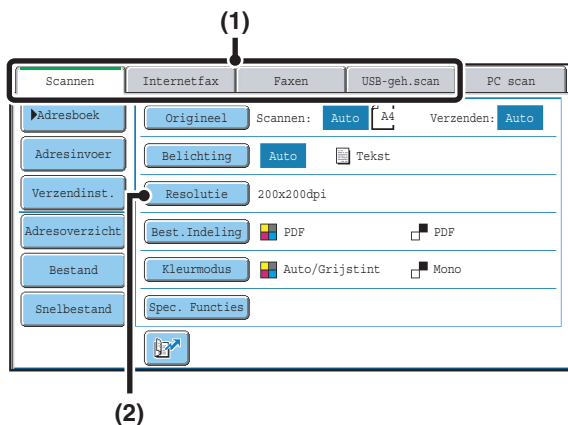


Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op [Resolutie].

2


Scanmodus, USB-geheugenmodus

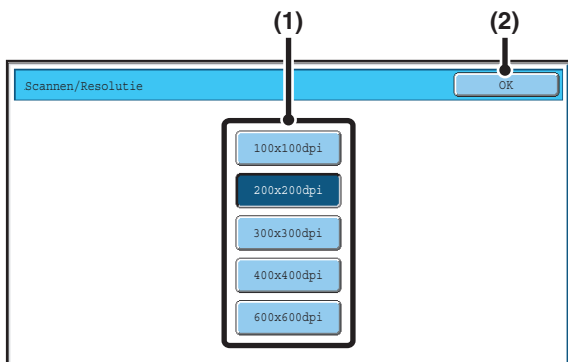

Selecteer de resolutie.

- (1) Druk op de toets van de gewenste resolutie.
- (2) Druk op [OK].

Internetfaxmodus

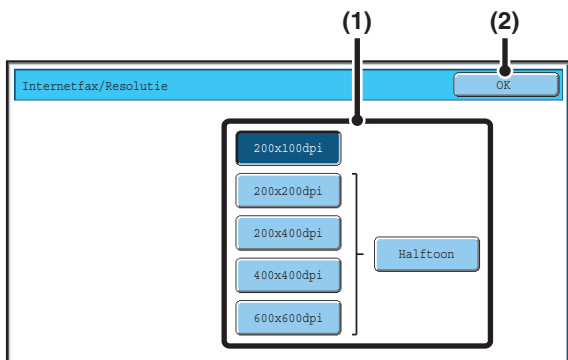

In Internetfaxmodus kunt u de toets [Halftoon] indrukken om halftonen te selecteren (behalve wanneer [200X100dpi] is geselecteerd). Als een origineel meerdere gradaties van licht en donker heeft, zoals bij een foto of kleurenillustratie, levert halftoon een fraaier beeld op dan normale transmissie.

Hoe selecteert u de resolutie

Bij originelen met normale tekst is een resolutie van 200X100dpi (200X100dpi in Internetfaxmodus) voldoende voor een leesbare afbeelding. Bij foto's en illustraties levert een hogere resolutie (600X600dpi, etc.) een scherpe afbeelding op. Een hoge resolutie levert een groter bestand op en als het bestand te groot is, is verzending wellicht niet mogelijk. Beperk in dat geval het aantal gescande pagina's of neem andere maatregelen om de bestandsgrootte te beperken.

BESTANDSINDELING WIJZIGEN

[Het verzendformaat van de afbeelding opgeven](#) (pagina 60)



- Als u de glasplaat gebruikt om meerdere pagina's van originelen te scannen, kan de resolutie-instelling worden aangepast telkens wanneer u pagina's verandert. Bij gebruik van de automatische origineelinvoer kan de instelling van de resolutie niet meer worden gewijzigd nadat het scannen is begonnen. (Gebruikt u echter de speciale functie "Opdr. samenst.", dan kan de resolutie telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert worden gewijzigd.)
- Indien [TIFF-S] voor de indeling in Internetfaxmodus is geselecteerd, kan alleen [200X100dpi] of [200X200dpi] worden geselecteerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Resolutie

Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor de resolutie.

BESTANDSINDELING WIJZIGEN


De indeling wijzigen (scanmodus en USB-geheugenmodus)

De bestandsindeling (bestandstype en compressiewijze/compressieverhouding) voor de verzending van een gescande afbeelding kan op het tijdstip van verzending worden gewijzigd. Bovendien kunt u, als de gescande originelen zijn gescheiden in aparte bestanden, het aantal pagina's per bestand wijzigen.



De bestandsindeling voor de verzending van een gescande afbeelding wordt opgegeven bij het opslaan van een bestemming onder een sneltoets. U kunt de indeling echter op het tijdstip van verzending nog wijzigen.


1

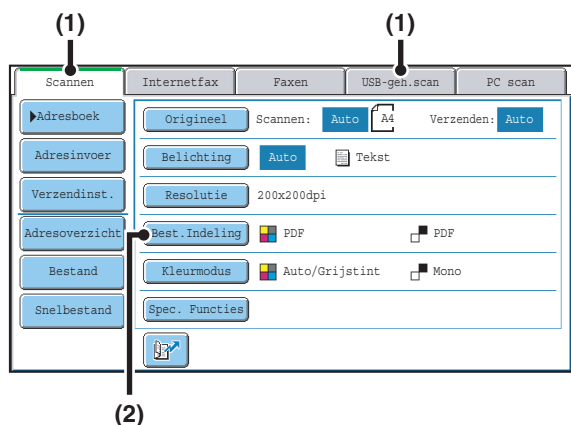

Selecteer de scanmodus en geef het scherm beeldinstellingen weer.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op de toets [Best.Indeling].

2

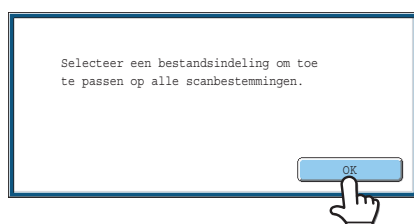


Lees het weergegeven bericht en druk op [OK].

De melding verschijnt niet in USB-geheugenmodus. Ga door met de volgende stap.


Stel de indeling in.

● Scannen in Mono2

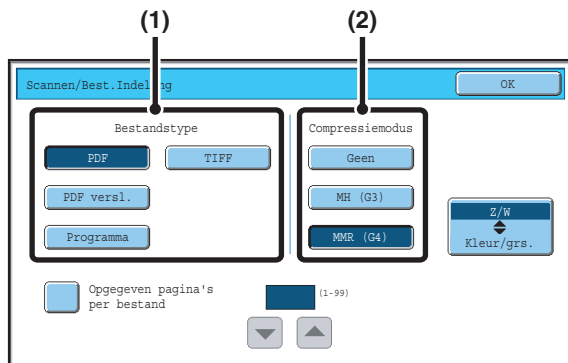

- (1) Selecteer het bestandstype.
- (2) Selecteer de compressiewijze.


● Scannen in kleur/grijstinten

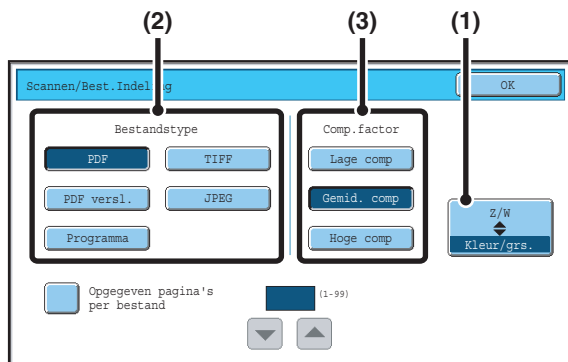

- (1) Druk op de aangegeven toets om de modus [Kleur/grijstinten] te selecteren.
Indien [Kleur/grijstinten] wordt gemarkeerd, is de modus [Kleur/grijstinten] geselecteerd.
- (2) Selecteer het bestandstype.
- (3) Selecteer de Comp.factor
Een hoge compressie resulteert in een kleiner bestandsformaat; de beeldkwaliteit gaat echter wel licht achteruit.



- De toets [Programma] verschijnt niet in USB-geheugenmodus.
- Als dit scherm wordt weergegeven, verschijnt aanvankelijk het instelscherm van de modus [Z/W].
- De indelinginstelling voor de modus [Z/W] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Mono2].
- De indelinginstelling voor de modus [Kleur/grijstinten] is de bestandsindeling die wordt gebruikt als u op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) drukt, of op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) terwijl de Z/W-modus is ingesteld op [Grijstinten].
- Het bestandstype van de modus [Z/W] en het bestandstype van de modus [Kleur/grs.] zijn gekoppeld. Het bestandstype kan niet voor elke modus apart worden ingesteld. (Wanneer [JPEG] is geselecteerd voor de modus [Kleur/grijstinten], wordt [TIFF] automatisch geselecteerd voor de modus [Z/W].)

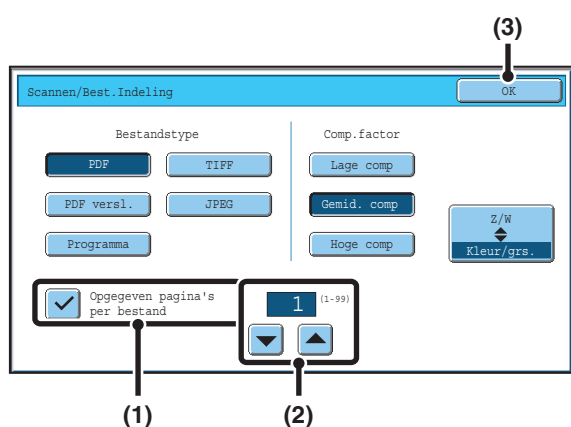

Wijzig het aantal pagina's per bestand door het aantal pagina's in te voeren en sluit het instellen van de indeling.

- (1) Druk op het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] zodat er een vinkje ☒ verschijnt.
- (2) Stel het aantal pagina's per bestand in met de toetsen .
- (3) Druk op [OK].



- Als er geen vinkje verschijnt in het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] ☐, dan is er één bestand gecreëerd voor alle gescande pagina's.
- Als [Opgegeven pagina's per bestand] is geselecteerd, wordt er aan de gemaakte bestandsnamen een opeenvolgend nummer toegevoegd.
- Indien [JPEG] is geselecteerd als bestandstype, wordt er voor elke pagina een bestand gecreëerd (er kan geen bestand worden gemaakt voor meerdere pagina's). Daarom wordt het selectievakje [Opgegeven pagina's per bestand] niet weergegeven.



Bij selectie van "PDF versl." verschijnt er een invoerscherm voor het wachtwoord als op de toets [START] wordt gedrukt om het scannen en verzenden te starten.

Druk op de toets [Invoer] op het weergegeven scherm om het toetsenbordscherm weer te geven. Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) en druk op [OK]. Het scannen en verzenden begint.




Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling

Hiermee stelt u het standaard bestandstype in voor scannerverzending.


De indeling wijzigen (Internetfaxmodus)

De bestandsindeling voor het zenden van een Internetfax staat normaal gesproken ingesteld op [TIFF-F]. Als de Internetfaxmachine op de bestemming de volledige modus niet ondersteunt (de machine ondersteunt slechts de eenvoudige modus), volg dan de onderstaande stappen om [TIFF-S] te selecteren.

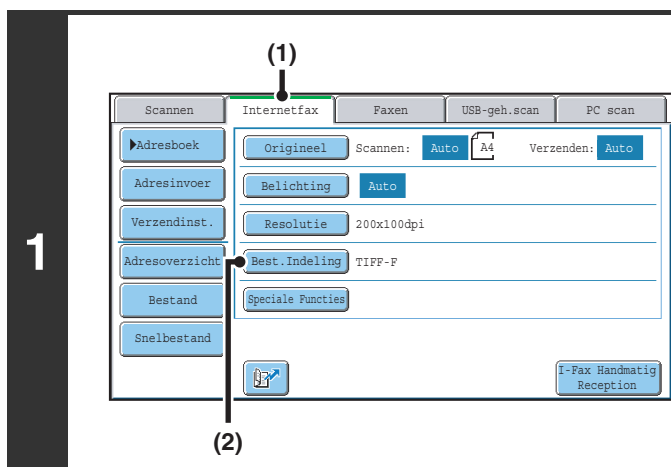

Schakel over naar de internetfaxmodus en geef het scherm indelingsinstellingen weer.

- (1) Druk op de tab [Internetfax].
- (2) Druk op de toets [Best.Indeling].

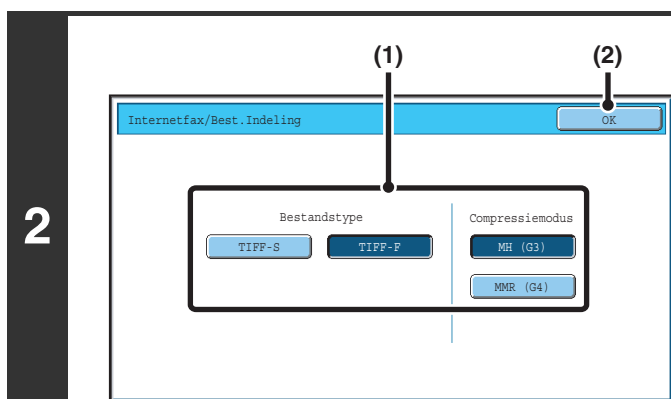

Selecteer de bestandsindeling.

- (1) Druk op de toets van de gewenste indeling.
Als u [TIFF-F] selecteert, selecteert u de compressiemodus.
- (2) Druk op [OK].



Als [TIFF-S] is geselecteerd, gelden de volgende verzendbeperkingen:

- Resolutie: De selecties zijn [200X100dpi] en [200X200dpi]. Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd nadat [200X400dpi], [400X400dpi] of [600X600dpi] is geselecteerd, wordt de resolutie automatisch gewijzigd naar [200X200dpi].
- Verzendformaat: Altijd A4R (8-1/2" x 11"R). Indien [TIFF-S] wordt geselecteerd na wijziging van het verzendformaat, wordt het verzendformaat automatisch gewijzigd naar A4R (8-1/2" x 11"R). Indien een groter formaat dan A4 (8-1/2" x 11") wordt gescand, wordt het formaat automatisch verkleind naar A4R (8-1/2" x 11"R). Wanneer deze bestandsindeling wordt opgenomen in een rondzendtransmissie, wordt de afbeelding naar alle bestemmingen verzonden op A4R (8-1/2" x 11"R).
- Spec. Functies: Wanneer een ratio-instelling is geselecteerd en een origineelformaat is opgegeven, Dubbele Pg Scannen, Kaart Formaat, 2-in-1 en Origineel gem. form. niet gebruiken.



Systeeminstellingen (Beheerder): Compressie-instelling

Dit wordt gebruikt om de standaard compressiemodus voor Internetfaxverzending in te stellen.

KLEURENMODUS WIJZIGEN


Met deze procedure wordt de kleurenmodus waarmee het origineel wordt gescand gewijzigd wanneer op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●) wordt gedrukt.



Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.

Starttoets	Modus	Scanmethode
Toets [STARTEN KLEUR]	Auto	De machine neemt waar of een origineel in kleur of zwartwit is en selecteert automatisch scannen in kleur of in zwartwit (Mono2 of grijs tinten).
	Meerkleuren	Het origineel wordt gescand in kleur. Deze modus is ideaal voor originelen in kleur, zoals catalogi.
Toets [STARTEN ZWART-WIT]	Mono2	De kleuren van het origineel worden gescand in zwart of wit. Deze modus is ideaal voor originelen met alleen tekst.
	Grijs tinten	De kleuren in het origineel worden gescand in zwart/wit in gradaties van grijs (grijs schaal).


1

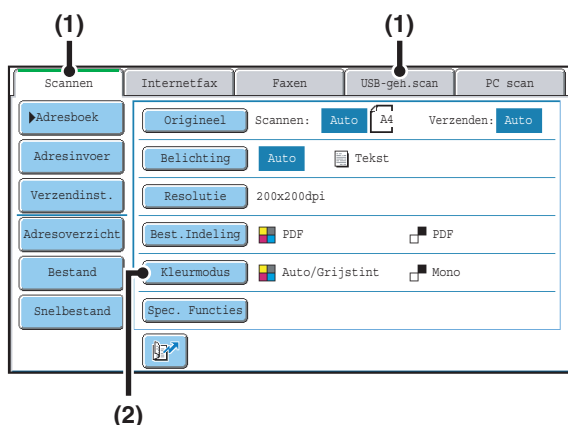

Selecteer de scanmodus en geef het scherm kleurmodusinstellingen weer.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op de toets [Kleurmodus].

2

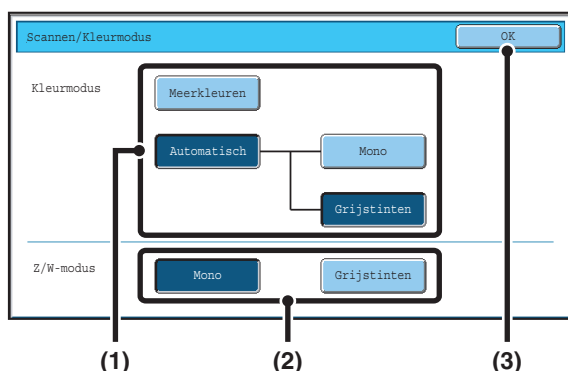

Selecteer de kleurenmodus.

- (1) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) drukt.
U kunt selecteren of zwart-witscannen plaatsvindt in Mono 2 of grijs tinten wanneer [Automatisch] is geselecteerd en u een zwart-witorigineel scant. Als de bestandsindeling is ingesteld op JPEG zal er in grijs tinten worden gescand.
- (2) Druk op de te gebruiken modustoets wanneer u op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●) drukt.
- (3) Druk op [OK].



- **Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardinstellingen kleurmodus**
De standaard kleurenmodus kan worden gewijzigd.
- **Systeeminstellingen (Beheerder): Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen**
De instelling voor het scannen van een zwart-witorigineel die wordt weergegeven wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor de kleurenmodus kan niet worden gekozen.


4 SPECIALE FUNCTIES

Dit hoofdstuk gaat over speciale functies die kunnen worden gebruikt voor scanverzendingmodus.

SPECIALE FUNCTIES

Het menuscherm voor speciale functies verschijnt als in het basisscherm de toets [Spec. Functies] wordt ingedrukt. Wanneer [OK] wordt ingedrukt in het scherm speciale functies, worden de geselecteerde instellingen ingevoerd en verschijnt het basisscherm opnieuw.

Scanmodus, USB-geheugenmodus, gegevensinvoermodus

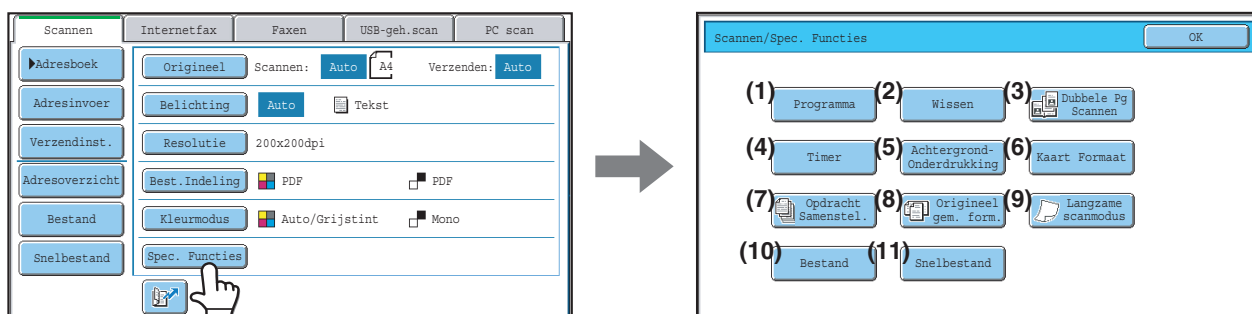

(1) Toets [Programma]*1, 2

☞ [SCANBEWERKINGEN OPSLAAN \(Programma's\)](#) (pagina 72)

(2) Toets [Wissen]

☞ [WISSEN VAN SCHADUWRANDEN OP EEN AFBEELDING \(Wissen\)](#) (pagina 74)

(3) Toets [Dubbele Pg Scannen]

☞ [EEN ORIGINEEL SCANNEN ALS TWEE APARTE PAGINA'S \(Dubbele Pg Scannen\)](#) (pagina 77)

(4) Toets [Timer]*1

☞ [AFBEELDING OP EEN OPgegeven TIJDSTIP VERZENDEN \(Timer verzending\)](#) (pagina 79)

(5) Toets [Achtergrond-Onderdrukking]

☞ [FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING OP LATEN LICHTEN \(Achtergrond-Onderdrukking\)](#) (pagina 82)

(6) Toets [Kaart Formaat]

☞ [BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART OP ÉÉN PAGINA SCANNEN \(KAART FORMAAT\)](#) (pagina 84)

(7) Toets [Opdracht Samenstel.]

☞ [VEEL ORIGINELEN INEENS SCANNEN \(Opdr. samenst.\)](#) (pagina 87)

(8) Toets [Origineel gem. form.]

☞ [ORIGINELEN VAN VERSCHILLENDE FORMAAT SCANNEN \(Origineel gem. form.\)](#) (pagina 90)

(9) Toets [Langzame scanmodus]

☞ [SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELEN \(Langzame scanmodus\)](#) (pagina 92)

(10) Toets [Bestand]*1

Druk op deze toets om de functie Bestand van documentarchivering te gebruiken. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de bestandsfunctie.

(11) Toets [Snelbestand]*1

Druk op deze toets om de functie Snelbestand van documentarchivering te gebruiken. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de functie Snelbestand.

*1 Verschijnt niet in USB-geheugenmodus.


*2 Verschijnt niet in gegevensinvoermodus.

Internetfaxmodus


Er zijn twee speciale modusschermen in Internetfaxmodus. Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.

De hieronder verklaarde toetsen kunnen alleen worden gebruikt in Internetfaxmodus. De andere toetsen zijn dezelfde als die verklaard in "[Scanmodus](#), [USB-geheugenmodus](#), [gegevensinvoermodus](#)" (pagina 70).

Eerste scherm

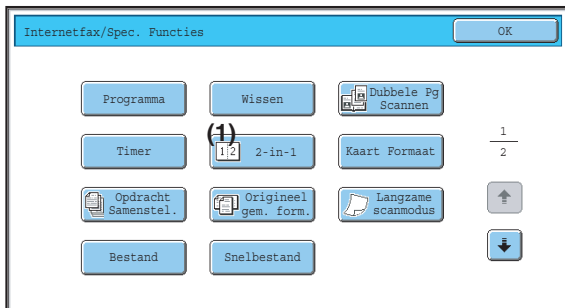

Tweede scherm

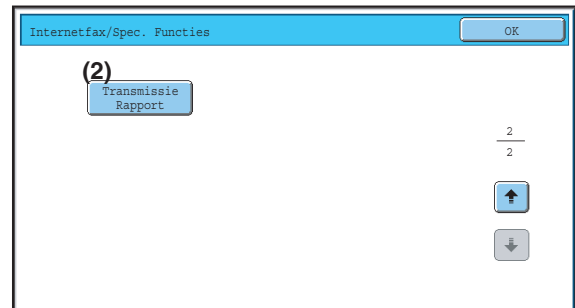

(1) toets [2-in-1]

[TWEDE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN \(2-in-1\)](#) (pagina 94)


(2) Toets [Transmissierapport]

[AFDRUKINSTELLINGEN VOOR HET TRANSMISSIERAPPORT WIJZIGEN \(Transmissierapport\)](#) (pagina 97)

U kunt speciale functies doorgaans combineren met andere speciale functies. Enkele combinaties zijn echter niet mogelijk. Als u een niet-toegestane combinatie selecteert, verschijnt een boodschap op het aanraakscherm.

De toets [OK] en de toets [Annuleren]

In sommige gevallen verschijnen er in de schermen voor speciale functies twee toetsen [OK] en één toets [Annuleren]. De toetsen worden op de volgende manier gebruikt:

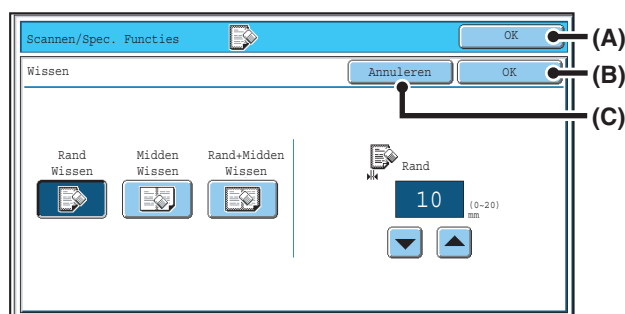

(A) De geselecteerde instelling spec. functies invoeren en teruggaan naar het basisscherm.


(B) De geselecteerde instelling spec. functies invoeren en teruggaan naar het menuscherm voor speciale functies. Druk op deze toets wanneer u nog andere instellingen van spec. functies wilt selecteren.

(C) Tijdens de selectie van instellingen spec. functies zorgt deze toets ervoor dat u terugkeert naar het menuscherm van speciale functies zonder dat de instellingen worden opgeslagen. Wanneer de instellingen voltooid zijn, worden hiermee de instellingen geannuleerd en keert u terug naar het menuscherm van speciale functies.

SCANBEWERKINGEN OPSLAAN (Programma's)

Bestemming, instellingen voor een origineel en functies kunnen in een programma worden opgeslagen. Als u deze instellingen wilt gebruiken om een afbeelding te verzenden, kunnen zij gemakkelijk worden opgeroepen. In het onderstaande voorbeeld moeten elke maand documenten van A4 (8-1/2" x 11") formaat naar een bestand worden gescand en naar elk filiaal worden verzonden.

- (1) Dezelfde documenten worden naar elk filiaal gestuurd
- (2) De pagina's van gebonden documenten worden achtereenvolgens verzonden
- (3) Vegen op de randen van de documenten worden vóór verzending gewist

Indien geen werkprogramma is opgeslagen	Indien een werkprogramma is opgeslagen
Voer het e-mailadres van elk filiaal in. ↓ Selecteer Dubbele Pagina Scannen ↓ Selecteer de wis-instellingen. ↓  Druk op [START]. De originelen worden gescand en verzonden.	Druk op een toets met een opgeslagen programma. ↓  Druk op [START]. De originelen worden gescand en verzonden.
Het kost elke maand veel tijd om de documenten te verzenden omdat bovenstaande instellingen moeten worden. Bovendien kunnen er soms fouten worden gemaakt bij het selecteren van de instellingen, zodat verkeerde verzendingen als resultaat.	Met behulp van een programma worden instellingen met een simpele druk op de opgeslagen toets geselecteerd. Bovendien vindt de verzending plaats volgens de opgeslagen instellingen. Er is dus geen kans op fouten.



- **Programma's worden opgeslagen, bewerkt en gewist met "Adresbeheer" in de systeeminstellingen. Zie "Programma" in de Handleiding systeeminstellingen.**
- U kunt programma's ook opslaan door middel van de webpagina's. Klik op [Werkprogramma's] en daarna op [Programmaregistratie] op het webpaginamenu.
- De in een programma opgeslagen instellingen worden vastgehouden, ook nadat het programma is gebruikt voor verzending. Dezelfde instellingen kunnen herhaaldelijk worden gebruikt voor verzending.
- De volgende instellingen kunnen in een programma worden opgeslagen.
 - Modus Beeld verzenden: Scannen, Internetfax
 - Bestemmingen
 - Weergave-instellingen: Belichting, Resolutie
 - Speciale functies: Wissen, Dubbele Pg Scannen, Achtergrond-Onderdrukking, 2-in-1
- Er kunnen 48 programma's worden opgeslagen.
- Er kunnen 500 bestemmingen in één programma worden opgeslagen. (Als een scannen naar netwerkmap bestemming wordt geselecteerd, kan slechts één bestemming worden opgeslagen.)
- Deze functie kan niet worden gebruikt in de USB-geheugenmodus of gegevensinvoermodus.

1

Plaats het origineel.

Plaats het origineel in de lade van de automatische origineelinvoer of op de glasplaat in overeenstemming met de functies die in het programma zijn opgeslagen.

Speciale functies selecteren.


2

(1) Druk op de toets [Spec. Functies].

(2) Druk op [Programma].

 **SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

3

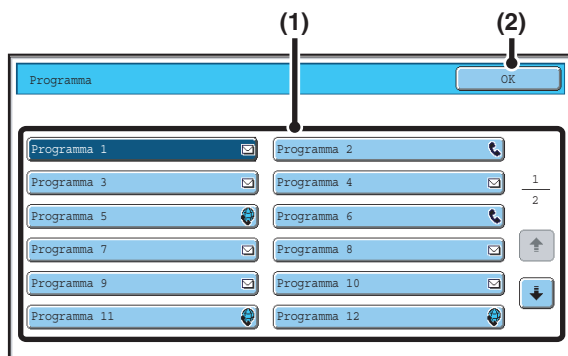


Roep het opgeslagen programma op.

(1) Druk op de gewenste programmatoets.

(2) Druk op [OK].

4

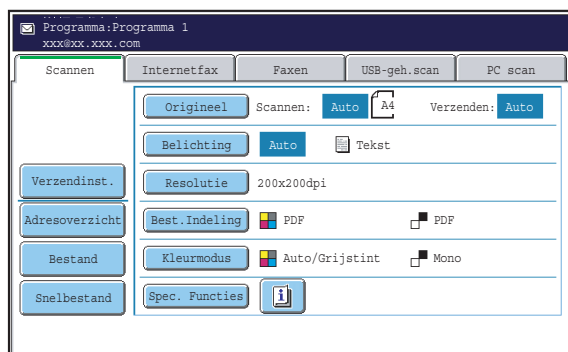

Selecteer de aanvullende instellingen.

Selecteer instellingen of functies die u wilt gebruiken en die niet in een programma kunnen worden opgeslagen. De volgende items kunnen worden geselecteerd.

- Afbeeldingsinstellingen: scanformaat origineel, verzendformaat, 2-zijdig scannen, bestandindeling, kleurmodus
- Verzendinginstellingen
- Speciale functies: Timer-verzending, Kaart Formaat, Opdracht Samenstel., Origineel gem. form., Langzame scanmodus, Transmissierapport, Bestand, Snelbestand



- Welk scherm verschijnt hangt af van de bestemming die is opgeslagen in het programma.
- U kunt de modus hier niet wijzigen.
- Functies die in het programma zijn opgeslagen kunnen hier niet worden geannuleerd.

5



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.




Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊘) om de bewerking te annuleren.



WISSEN VAN SCHADUWRANDEN OP EEN AFBEEELDING (Wissen)

Deze wisfunctie wordt gebruikt om schaduwen op kopieën vanaf boeken of andere dikke originelen te wissen. (Deze functie wist de delen van de afbeelding waar schaduwranden zich meestal voordoen. De functie neemt geen schaduwen waar en wist alleen de schaduwranden.)




Scannen van een dik boek

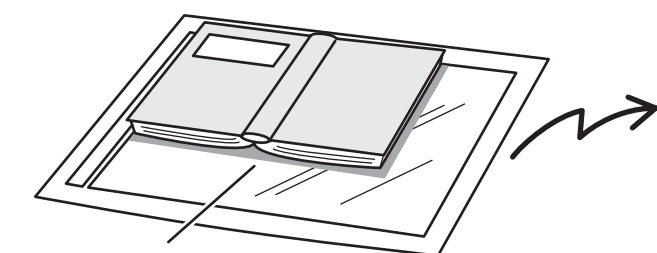

Hier vormen zich schaduwranden

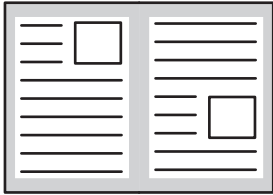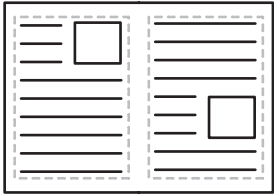Zonder de wisfunctie	Met de wisfunctie
	
Schaduwranden op de afbeelding.	Geen schaduwranden.

Wisfuncties

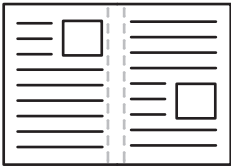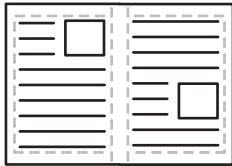Rand Wissen	Midden Wissen	Rand + Midden Wissen
		



- Schaduwranden van het origineel kunnen ook bij gebruik van de automatische origineelinvoer worden gewist.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.


- 1 Plaats het origineel.**
Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

Speciale functies selecteren.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- 2** (2) Druk op de toets [Spec. Functies].
- (3) Druk op [Wissen].

 **SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

3

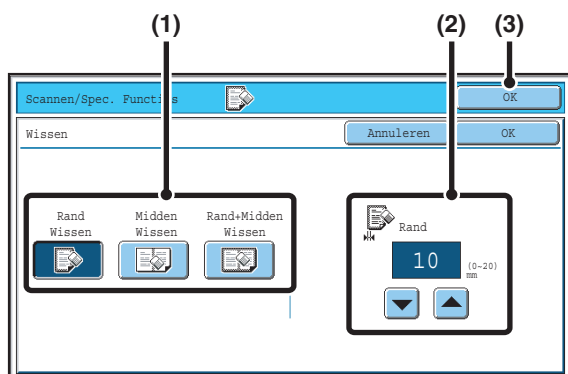

Selecteer de wisinstellingen.

(1) Druk op de gewenste wisfunctie.


Selecteer een van de drie wisfuncties.

(2) Stel de wisbreedte in met de toetsen .

0 mm tot 20 mm (0" tot 1") is het mogelijke bereik voor de waarden.

(3) Druk op [OK].

4

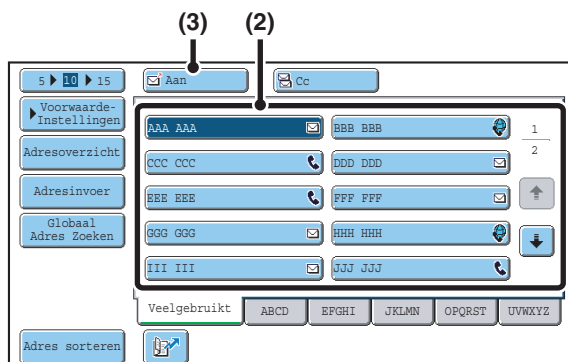

Geef de bestemming op.

(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.

(3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.

5



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Als een pagina is gescand, vervang deze dan door de volgende pagina en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



Bij gebruik van de wisfunctie wordt het wissen uitgevoerd bij de randen van de originele afbeelding. Werkt u tevens met verkleinen of vergroten, dan wordt de te wissen breedte in samenhang met de geselecteerde ratio aangepast. Als de wisbreedte bijvoorbeeld 20 mm (1") is en de afbeelding tot 50% wordt verkleind, wordt de wisbreedte met op 10 mm (1/2") verkleind.



Wisinstelling annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het scherm van stap 3.




Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardbreedte Van Wisstrook Instellen

De standaardinstelling voor de wisbreedte is gekoppeld aan de systeeminstelling van de kopieerfunctie en kan variëren 0 mm tot 20 mm (0" tot 1"). De fabrieksinstelling is 10 mm (1/2").

EEN ORIGINEEL SCANNEN ALS TWEE APARTE PAGINA'S (Dubbele Pg Scannen)

De linker- en rechterzijde van een origineel kunnen als twee afzonderlijke pagina's worden gescand. Deze functie is handig als u elke pagina van een boek of ander ingebonden document opeenvolgend wilt scannen.

Voorbeeld: Scannen van de linker- en rechterpagina's van een boek

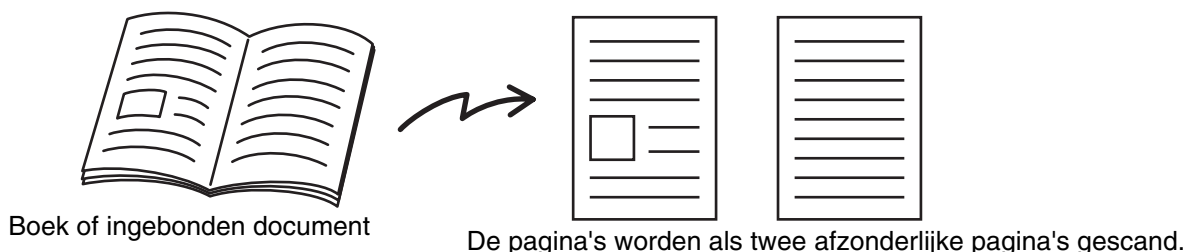


Voorbeeld:

Scanformaat origineel	Verzonden afbeelding
A3 (11" x 17") x 1 pagina	A4 (8-1/2" x 11") x 2 pagina's




- Bij dubbele pagina scannen moet het origineel op de glasplaat worden geplaatst.
- Het verzendformaat kan niet worden gewijzigd.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

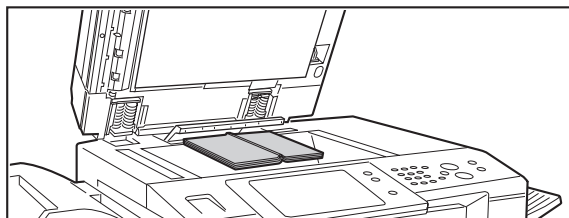

Plaats het origineel met de voorzijde naar onderen op de glasplaat.

Breng het midden van het origineel op één lijn met het juiste maatteken ▼.

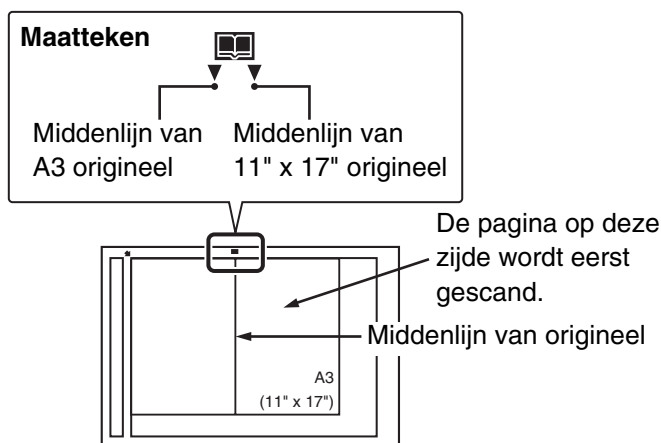


2

Speciale functies selecteren.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op de toets [Spec. Functies].

SPECIALE FUNCTIES (pagina 70)


3

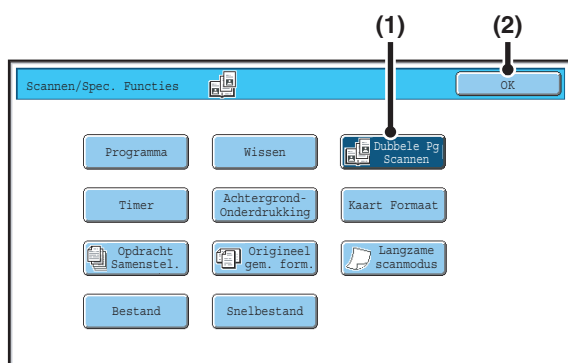

Selecteer Dubbele Pagina Scannen.

- (1) Druk op [Dubbele Pg Scannen] zodat de toets wordt gemarkeerd.
- (2) Druk op [OK].

4

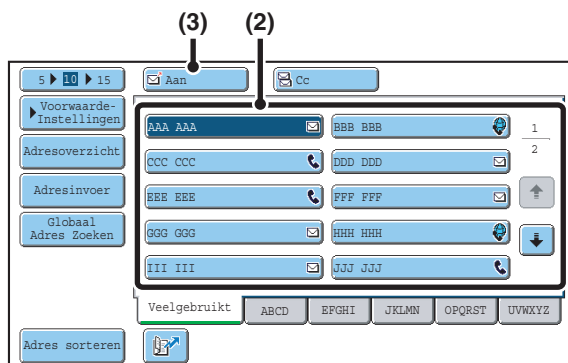

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.

5



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar].

Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



- Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



- Gebruik de wisfunctie om schaduwranden te wissen die worden veroorzaakt door de rug van een boek of ander ingebonden document. (NB: Midden Wissen en Rand+Midden Wissen kunnen niet worden gebruikt.)
- Als het scanformaat van het origineel is opgegeven via numerieke waarden, kan deze functie niet worden gebruikt.




De instelling dubbele pagina scannen annuleren...

Druk op [Dubbele Pg Scannen] in het scherm van stap 3 zodat de toets niet langer wordt gemarkeerd, en druk op [OK].

AFBEELDING OP EEN OPGEGEVEN TIJDSTIP VERZENDEN (Timer verzending)

Met deze functie kunt u een tijdstip opgeven waarop een verzending of rondzendopdracht automatisch moet plaatsvinden. Verzending begint automatisch op de opgegeven tijd.

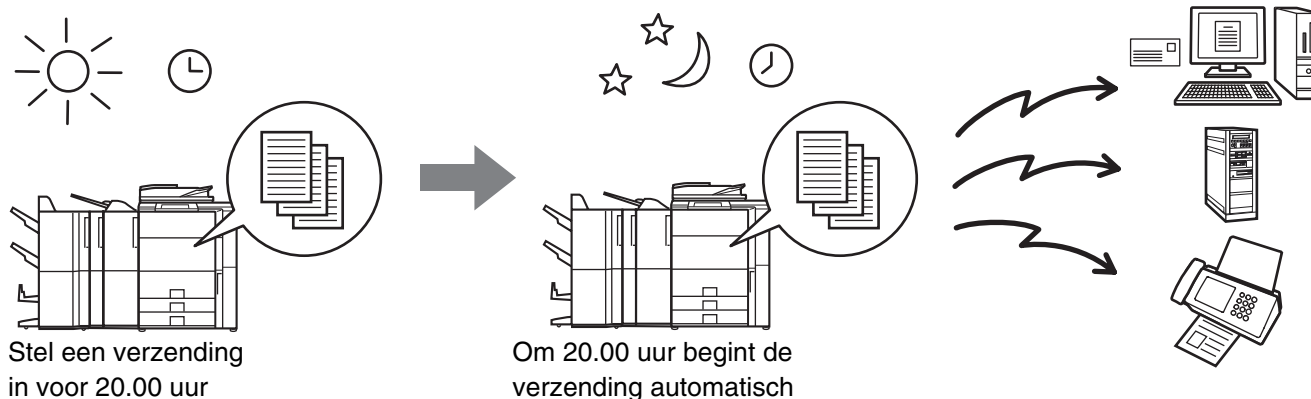

- Houd de stroomschakelaar in de "aan"-stand als er een timerverzending is opgeslagen. Als de stroomschakelaar op het opgegeven tijdstip in de "uit"-stand staat, vindt er geen verzending plaats.
- Bij het uitvoeren van een timerverzending moet u het origineel scannen naar het geheugen bij het instellen van de verzending. U kunt het document niet in de automatische origineelinvoer of op de glasplaat achterlaten en het pas laten scannen op het moment van verzending.
- Instellingen voor een timerverzending (belichting, resolutie, speciale functies enz.) worden na afloop van de verzending automatisch gewist. (Gebruikt u echter de functie documentarchivering, dan worden de gescande originelen en instellingen opgeslagen op de ingebouwde harde schijf. Zie de Handleiding documentarchivering voor meer informatie over de functie Documentarchivering.)
- Deze functie kan niet worden gebruikt in de USB-geheugenmodus.

1

Plaats het origineel.

Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

2


Speciale functies selecteren.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op de toets [Spec. Functies].

(3) Druk op [Timer].

 [SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)

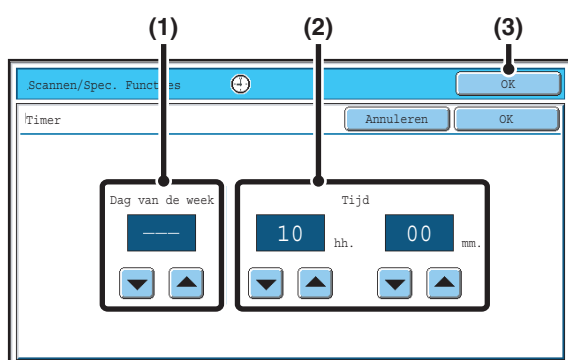

Stel de tijd in met de toetsen .

(1) Geef de dag op.

Wilt u geen dag opgeven, selecteer dan [---]. In dat geval begint de verzending zodra de bij (2) opgegeven tijd aanbreekt.

(2) Geef de tijd op (uur, minuut)


Selecteer de tijd in 24-uursindeling.

(3) Druk op [OK].



Als dit scherm wordt geopend, geeft de instelling de huidige tijd aan. Is de tijd niet correct, druk dan op [ALLES WISSEN] (CA) om de bewerking te annuleren. Corrigeer de tijd in de systeeminstellingen en voer dan de procedure voor de timerverzending uit.

DATUM EN TIJD CONTROLEREN (pagina 8)

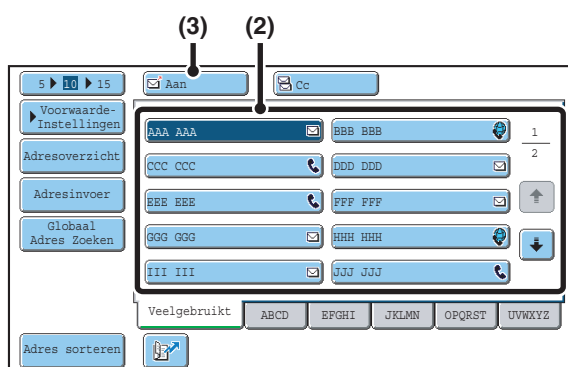

Geef de bestemming op.


(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.

(3) Druk op de toets [Aan].



Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



- Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

- Het origineel wordt gescand naar het geheugen. Het origineel kan niet op het opgegeven tijdstip worden gescand.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (●) om de bewerking te annuleren.



- De tijd kan uiterlijk een week van tevoren worden ingesteld.
- Er kunnen tot 94 timerverzendingen ineens worden opgeslagen.
- Als er nog een verzending wordt uitgevoerd op het opgegeven tijdstip, begint de timerverzending zodra die verzending is voltooid.
- Andere verzendingen kunnen gewoon worden uitgevoerd als er een timerverzending is opgeslagen.
- Een timerverzending kan in het opdrachtstatusscherm worden gewist.
- Als een timerverzending in het opdrachtstatusscherm prioriteit krijgt, wordt de opgegeven tijd geannuleerd. De verzending wordt uitgevoerd zodra de opdracht in uitvoering is voltooid.

 [PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT](#) (pagina 106)




Een timer verzending annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het scherm van stap 3.

FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING OP LATEN LICHTEN (Achtergrond-Onderdrukking)


Met deze functie worden lichte achtergronden onderdrukt.

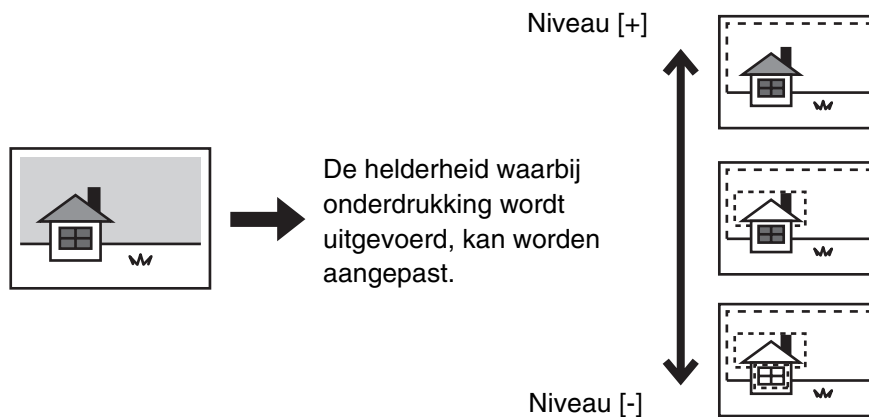

- Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.


- Plaats het origineel.**
Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

- Speciale functies selecteren.**
 - Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
 - Druk op de toets [Spec. Functies].
 - Druk op [Achtergrond-Onderdrukking].
Lees het weergegeven bericht en druk dan op [OK].
 [SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)

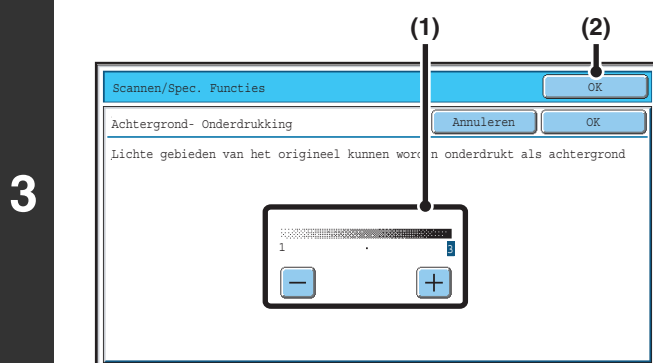

Selecteer de instelling voor achtergrond-onderdrukking.

- Pas het niveau van achtergrond-onderdrukking aan.**
Druk op de toets [+] om alleen lichte achtergronden te onderdrukken.
Druk op de toets [-] om lichte tot donkere achtergronden te onderdrukken.
- Druk op [OK].**

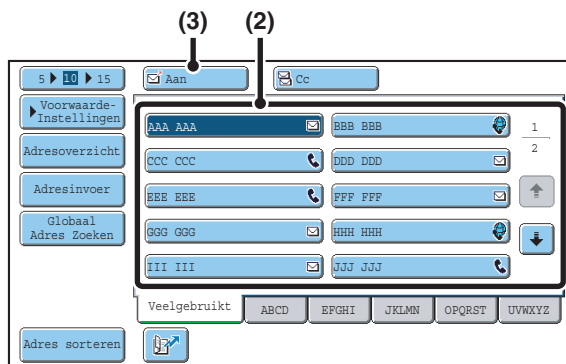

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Plaats het volgende origineel na afloop van het scannen en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Als de kleurenmodus van de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●) is ingesteld op [Mono], werkt de functie achtergrond onderdrukking niet als op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●) wordt gedrukt.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.




De instelling achtergrond-onderdrukking annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het scherm van stap 3.


BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART OP ÉÉN PAGINA SCANNEN (KAART FORMAAT)

Met deze functie kunt u de voor- en achterkant van een kaart verzenden als één pagina. U hoeft dan niet elke zijde afzonderlijk te verzenden.

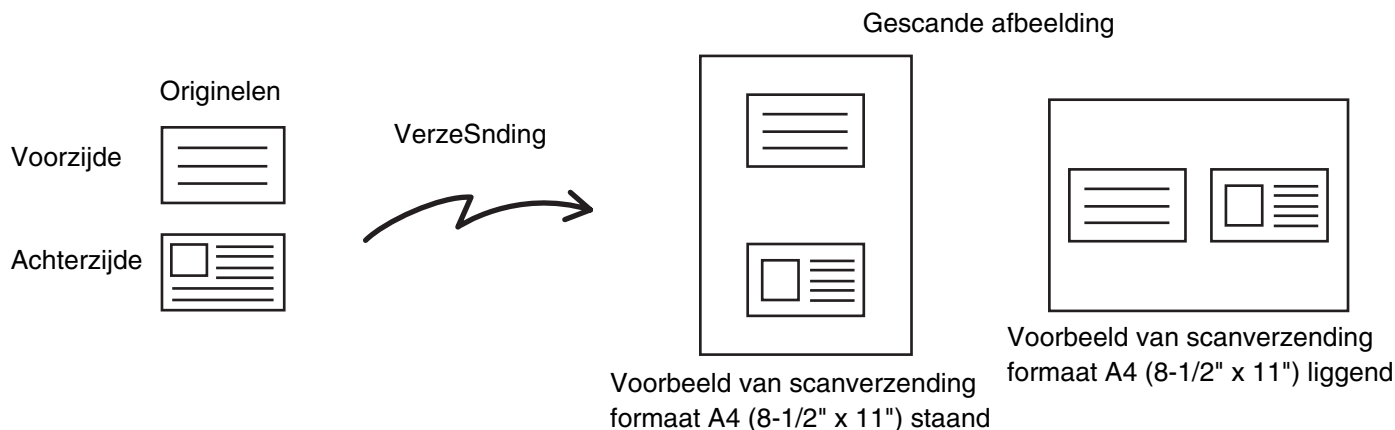

- Bij gebruik van kaart formaat moet het origineel op de glasplaat worden geplaatst.
- Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

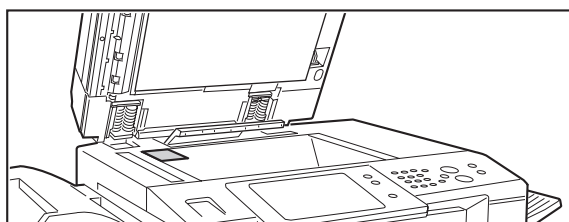



Plaats het origineel met de voorzijde naar onderen op de glasplaat.

2

Speciale functies selecteren.

- (1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.
- (2) Druk op de toets [Spec. Functies].
- (3) Druk op de toets [Kaart Formaat].

 [SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)

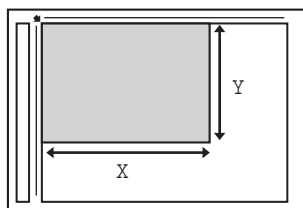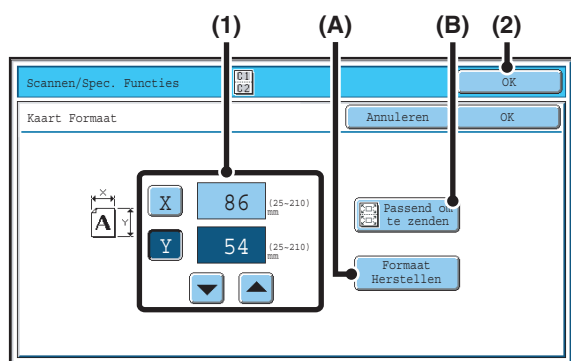

Geef het formaat van het origineel op.

(1) Voer het formaat van het origineel in.

- Druk op de toets [X] en voer de horizontale afmeting (X) van het origineel in met de toetsen .
- Druk op de toets [Y] en voer de verticale afmeting (Y) van het origineel in met de toetsen .


(A) Druk op [Formaat Herstellen] om het origineelformaat weer op het standaardformaat in te stellen.

(B) Druk op [Passend om te zenden] om de afbeelding automatisch te verkleinen of vergroten tot het verzendformaat. Als u het origineel wilt scannen volgens het ingestelde origineelformaat, hoeft u niet op de toets te drukken.

(2) Druk op [OK].



- Het verzendformaat wordt automatisch geselecteerd op basis van het ingevoerde formaat origineel.
- Nadat u Kaart Formaat hebt geselecteerd, kunt u de toets [Origineel] in het basisscherm indrukken om het scanformaat van het origineel of het verzendformaat te wijzigen. In dit geval verschijnt het scherm van deze stap als u de toets scanformaat indrukt. Raadpleeg "[Het verzendformaat van de afbeelding opgeven](#)" (pagina 60) voor de procedure voor het instellen van het verzendformaat.

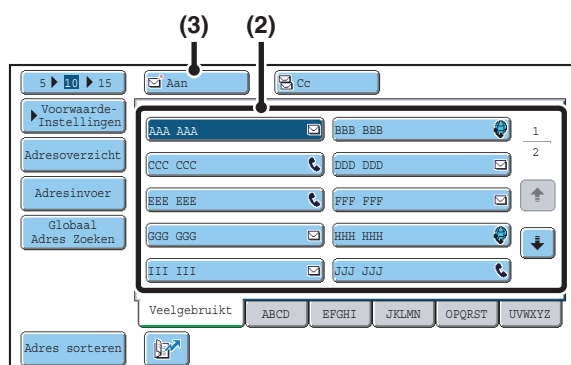

Geef de bestemming op.

(1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.

(2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.

(3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●) om de voorzijde van de kaart te scannen.




Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (●●).



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.

6

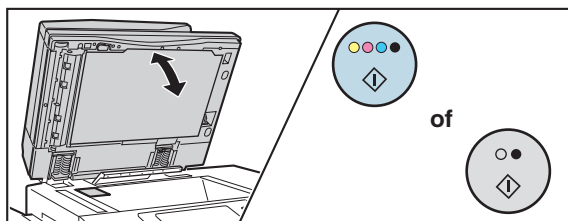

Draai de kaart om en druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (●●) om de achterzijde van de kaart te scannen.

Gebruik voor de voor- en achterzijde dezelfde [START] toets.




Voordat u de achterkant van de kaart scant, kunt u op de toets [Configureren] drukken in het aanraakscherm om de belichting te wijzigen.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (●) om de bewerking te annuleren.

7

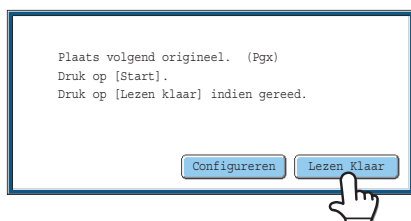

Druk op [Lezen Klaar].



Als u doorgaat met de voorkant van de kaart te scannen, kunt u de toets [Configureren] indrukken om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat te wijzigen.



De ratio kan niet worden opgegeven en "Instelling Verzenden Draaiing" kan niet worden geselecteerd.




Kaart Formaat annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het scherm van stap 3.

VEEL ORIGINELLEN INEENS SCANNEN (Opdr. samenst.)


Met deze functie kunt u een zending die bestaat uit een groot aantal originelen opsplitsen in sets, elke set scannen met behulp van de automatische origineelinvoer en alle pagina's versturen en één enkele verzending. Gebruik deze functie als u meer originelen wilt scannen dan het maximum aantal vellen dat in één keer in de automatische origineelinvoer kan worden geplaatst.

Als u in sets verdeelde originelen scant, scan dan eerst de set die de eerste pagina bevat. De instellingen die u voor de eerste set kiest kunnen worden gebruikt voor de overige sets.

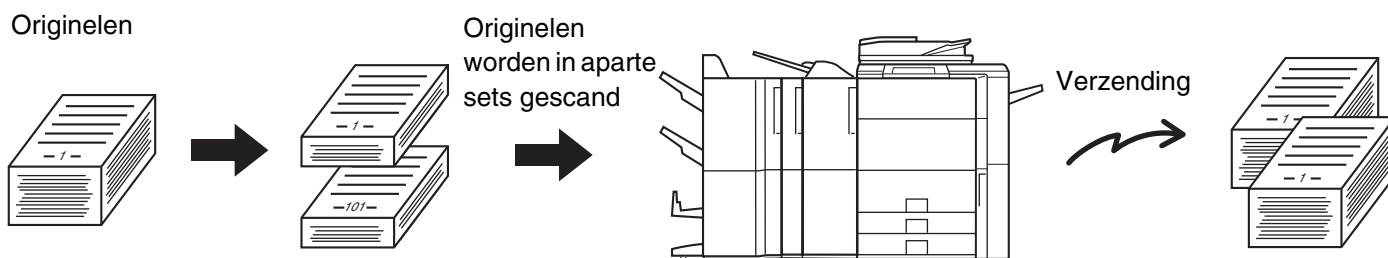

Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

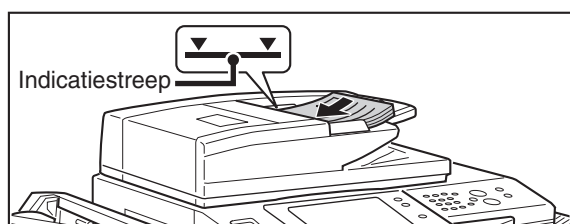

Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Steek de originelen helemaal in de lade van de origineelinvoer. In de origineelinvoerlade kunnen meerdere originelen worden geplaatst. De stapel originelen mag niet hoger zijn dan de indicatiestreep op de lade.

2


Speciale functies selecteren.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op de toets [Spec. Functies].

 **SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

3

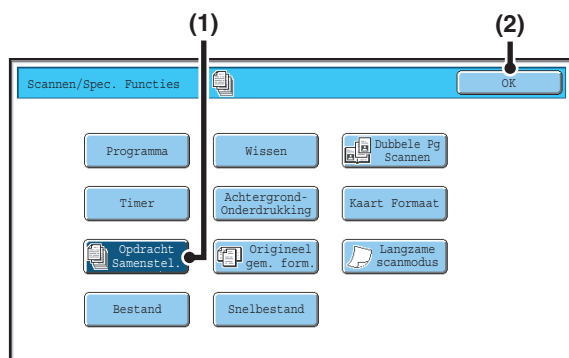


Selecteer de modus opdracht samenstellen.

(1) Druk op [Opdracht Samenstel.] zodat de toets wordt gemarkeerd.

(2) Druk op [OK].

4

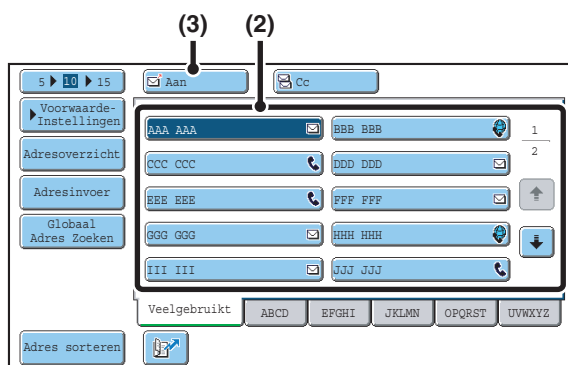

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.

5



of



Druk op [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●) om de eerste set originelen te scannen.




Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.

6

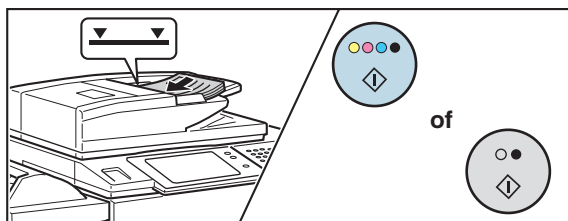


Breng de volgende set originelen in en druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Druk op de [START] toets die u hebt gebruikt in stap 5. Herhaal dit tot alle originelen zijn gescand.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren. Alle gescande data wordt gewist.

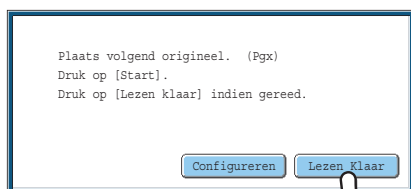

Druk op [Lezen Klaar].



- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is verschenen, wordt het scannen automatisch gestopt en wordt de verzending gereserveerd.
- De toets [Configureren] kan worden ingedrukt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van de originelen te wijzigen. Als Opdracht Samenstellen wordt gebruikt in combinatie met "2-in-1" in speciale functies, kan alleen de belichting worden gewijzigd bij het scannen van alle even genummerde pagina's van het origineel.



Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, verschijnt een bericht en wordt de verzending geannuleerd.



De functie opdracht samenstellen annuleren...


Druk op [Opdracht Samenstel.] in het scherm van stap 3 zodat de toets wordt gemarkeerd.

ORIGINELEN VAN VERSCHILLEND FORMAAT SCANNEN (Origineel gem. form.)

Met deze functie kunt u originelen van verschillend formaat tegelijkertijd scannen, bijvoorbeeld B4-formaat (8-1/2" x 14") originelen gemixt met A3-formaat (11" x 17") originelen. Bij het scannen van de originelen herkent de machine automatisch het formaat van elk origineel.

Originelen

(B4 (8-1/2" x 14") origineel gemixt met A3 (11" x 17")-originelen)

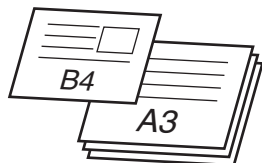


Gemaakte bestanden

Eerste pagina

Tweede t/m vierde pagina



Ingescand op B4
(8-1/2" x 14")-formaat

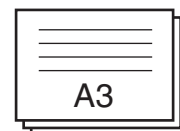

Ingescand op A3
(11" x 17")-formaat


Deze functie kan alleen met de volgende combinaties van origineelformaten worden gebruikt:

- A3 en B4
- A3 en B5
- B4 en A4
- A4 en B5
- A4R en B5
- B4 en A4R
- B4 en A5
- B5 en A5
- 11" x 17" en 8-1/2" x 14"
- 11" x 17" en 8-1/2" x 13"
- 11" x 17" en 5-1/2" x 8-1/2"



Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

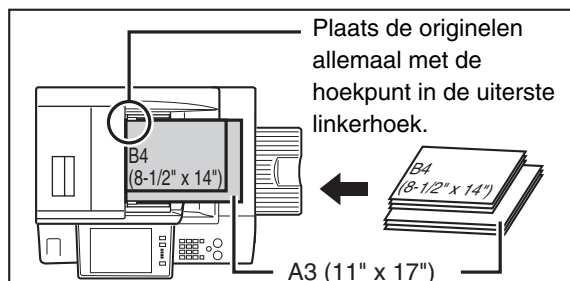

Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Plaats de originelen allemaal met de hoekpunt in de uiterste linkerhoek van de lade van de origineelinvoer.

2


Speciale functies selecteren.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op de toets [Spec. Functies].

 **SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)

3

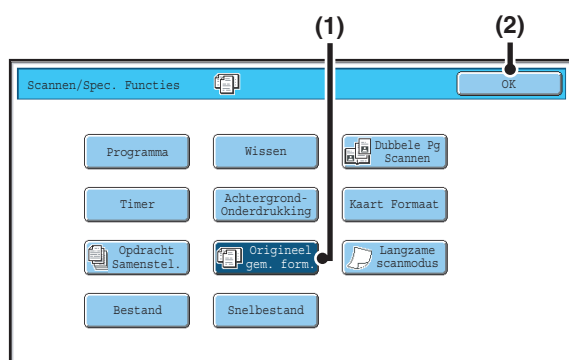


Selecteer de instelling voor originelen van gemixt formaat.

- (1) Druk op [Origineel gem. form.] zodat de toets wordt gemarkeerd.
- (2) Druk op [OK].



Als er een origineel scanformaat is opgegeven, verschijnt een bericht als op [Origineel gem. form.] wordt gedrukt. Maak het gebruik van de instelling Mixed Size Original mogelijk door de instelling voor scanformaat om te zetten naar auto en druk dan nogmaals op [Origineel gem. form.].

4

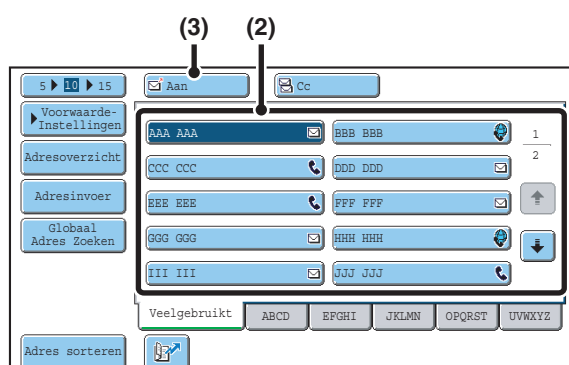

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "[2. BESTEMMINGEN INVOEREN](#)" (pagina 20) voor meer informatie.

5



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



Als er een origineel scanformaat wordt opgegeven na het selecteren van de instelling "Origineel gem. form.", wordt de instelling voor het origineel scanformaat actief en wordt de instelling "Origineel gem. form." gewist.



De instelling voor originelen van gemixt formaat annuleren...

Druk op [Origineel gem. form.] in het scherm van stap 3 zodat de toets wordt gemarkeerd.




Systeeminstellingen (Beheerder): Invoermodus origineel

U kunt de invoermodus origineel zo instellen dat originelen van gemengd formaat altijd worden gescand.

SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELLEN


(Langzame scanmodus)

Druk op deze toets wanneer u dunne originelen wilt scannen met behulp van de automatische documentinvoerlade. Deze functie helpt voorkomen dat dunne originelen in het apparaat vastlopen.

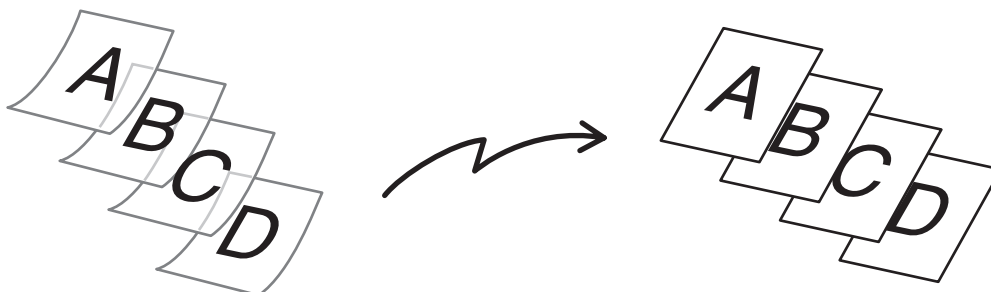

Indien u de USB-geheugenmodus gebruikt, sluit het USB-geheugen dan op de machine aan voordat u onderstaande procedure uitvoert.

1

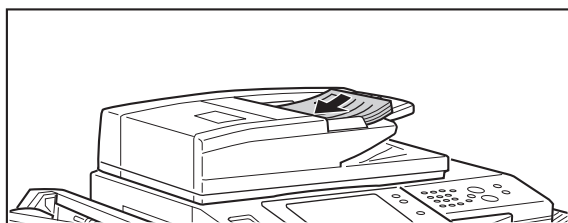

Steek de originelen met de voorzijde naar boven in de lade van de origineelinvoer.

Stel de origineelgeleiders voorzichtig af.



Als de originelen met teveel kracht worden ingebracht, kunnen ze kreuken en vastlopen.

2


Speciale functies selecteren.

(1) Druk op de tab van de modus die u wilt gebruiken.

(2) Druk op de toets [Spec. Functies].

 [SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)


3

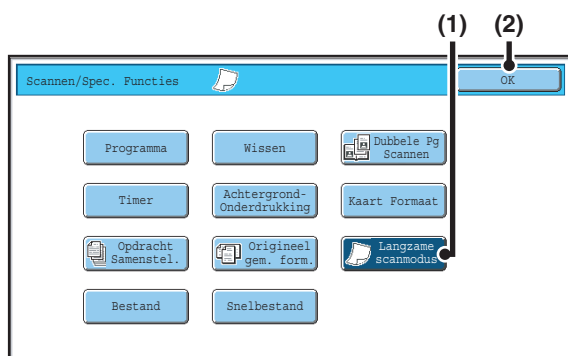

Selecteer de langzame scanmodus.

(1) Druk op [Langzame scanmodus] zodat de toets wordt gemarkeerd.

(2) Druk op [OK].

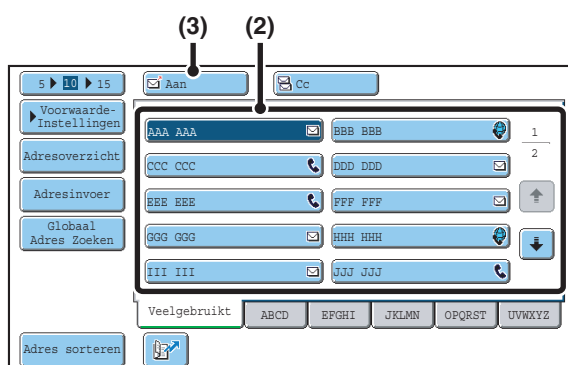

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherf.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



- Bij scannen naar USB-geheugen hoeft de bestemming niet te worden opgegeven. Ga naar stap 5.
- Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.



of



Druk op de toets [STARTEN KLEUR] (●●●●) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



- Betreft het een bestemming voor Internetfax, druk dan op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).



Om het scannen te annuleren...

- Druk op de toets [STOP] (⏏) om de bewerking te annuleren.



- Bij selectie van deze functie kan niet automatisch 2-zijdig worden gescand.



De Langzame scanmodus annuleren...

- Druk op [Langzame scanmodus] in het scherm van stap 3 zodat de toets wordt gemarkeerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Invoermodus origineel

- Hiermee wordt altijd op langzame snelheid gescand.


TWEE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN (2-in-1)

Twee pagina's originelen kunnen worden verkleind tot de helft van hun oorspronkelijke formaat en samen worden verzonden als één pagina.

Originelen in staande stand



Originelen in liggende stand





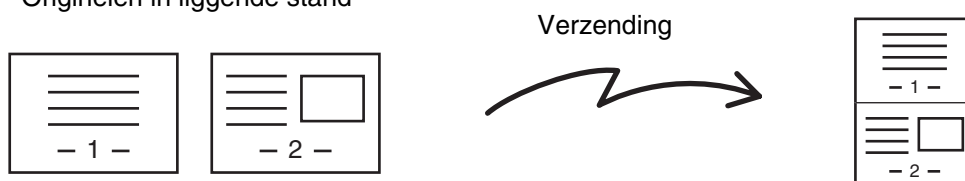


Deze functie kan niet worden gebruikt in scanmodus, USB-geheugenmodus of gegevensinvoermodus.

Plaats het origineel.



Plaats de originelen in de richting zoals hieronder wordt afgebeeld.

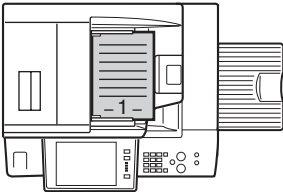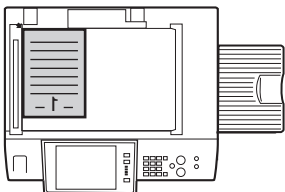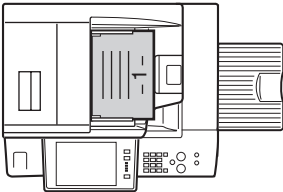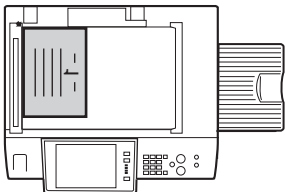Originelen	Lade origineelinvoer Plaats de originelen met de voorzijde naar boven.	Glasplaat Plaats de originelen ondersteboven.
Afdrukstand staand 		
Afdrukstand liggend 		


Speciale functies selecteren.

2

- (1) Druk op de tab [Internetfax].
- (2) Druk op de toets [Spec. Functies].

 **SPECIALE FUNCTIES** (pagina 70)


3

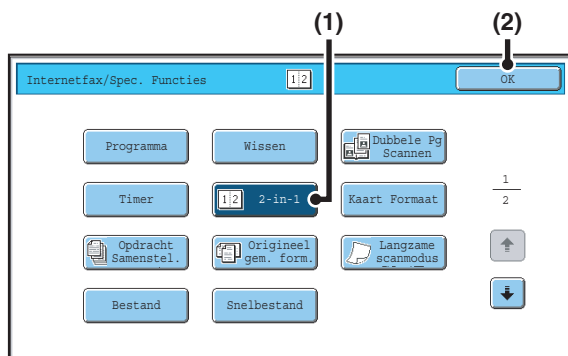

Selecteer 2-in-1.


- (1) Druk op [2-in-1] zodat de toets wordt gemarkeerd.
- (2) Druk op [OK].

4

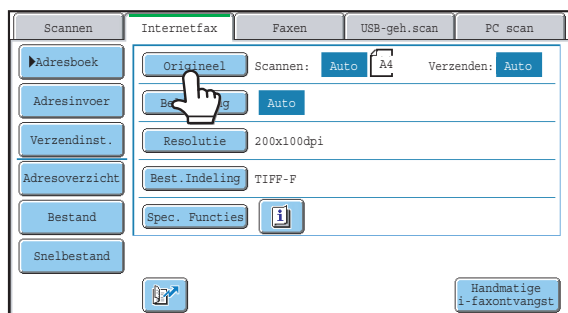

Druk op [Origineel].

5

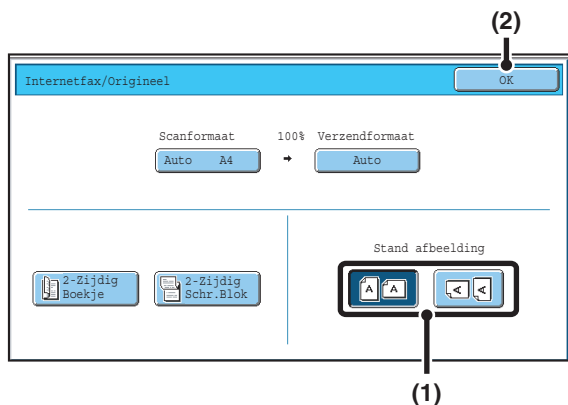


Geef op in welke afdrukstand het origineel is geplaatst.

- (1) Druk op de toets "Stand afbeelding" met dezelfde afdrukstand als de origineelafbeelding.

Als u deze instelling onjuist opgeeft, wordt mogelijk geen geschikte afbeelding verzonden.

- (2) Druk op [OK].

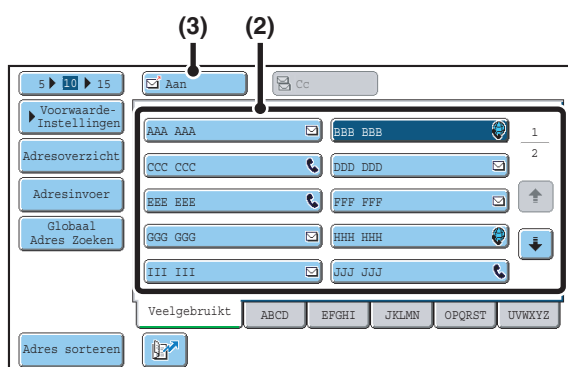

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.



Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Wanneer het scannen voltooid is, plaats dan het volgende origineel en druk op de [ZWART/WIT START]-toets (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



De toets [Configureren] kan worden ingedrukt in het bevestigingsscherm scan-einde om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat te wijzigen. (Als alle even genummerde pagina's van het origineel echter worden gescand, kan alleen de belichting worden gewijzigd.)



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⊘) om de bewerking te annuleren.



- Verzending op een formaat dat kleiner is dan het formaat van het origineel is niet mogelijk.
- De functie 2-in-1 is niet mogelijk wanneer het origineel een ander formaat heeft dan A4, B5 of A5 (8-1/2" x 11" of 5-1/2" x 8-1/2").
- Als het scanformaat van het origineel is opgegeven via numerieke waarden, kan deze functie niet worden gebruikt.



De functie 2-in-1 annuleren...

Druk op [2-in-1] in het scherm van stap 3 om de toets te markeren.

AFDRUKINSTELLINGEN VOOR HET TRANSMISSIERAPPORT WIJZIGEN (Transmissierapport)

Er wordt automatisch een rapport afgedrukt om u te waarschuwen wanneer een Internetfaxtransmissie mislukt of er een rondzendopdracht wordt uitgevoerd. In het transmissierapport staat een beschrijving van de verzending (datum, starttijd, naam andere partij, vereiste tijd, aantal pagina's, status, enz.).

 [INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM](#) (pagina 107)



Deze functie kan niet worden gebruikt in scanmodus, USB-geheugenmodus of gegevensinvoermodus.

Transmissierapporten worden op basis van ingestelde voorwaarden in de systeeminstellingen afgedrukt, u kunt echter wel tijdelijk andere voorwaarden voor een transmissie selecteren. Volg onderstaande stappen om de afdrukvoorwaarden voor het transmissierapport op het moment van verzenden te wijzigen.

1

Plaats het origineel.

Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

2

Speciale functies selecteren.

(1) Druk op de tab [Internetfax].


(2) Druk op de toets [Spec. Functies].

(3) Druk op de toetsen   om tussen de schermen te wisselen.

(4) Druk op [Transmissierapport].

 [SPECIALE FUNCTIES](#) (pagina 70)

3

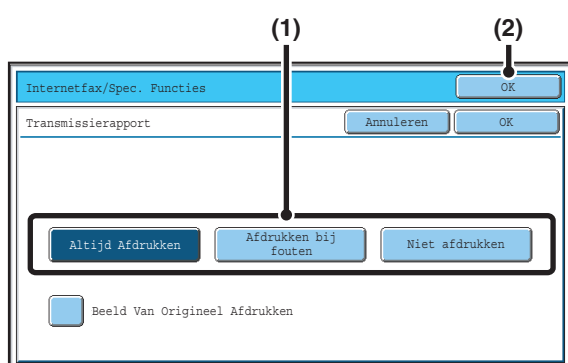


Selecteer afdrukvoorwaarden.

(1) Selecteer de afdrukvoorwaarden.

(2) Druk op [OK].



Als het selectievakje [Beeld Van Origineel Afdrukken] ☒ wordt geselecteerd, wordt een deel van het verzonden origineel opgenomen in het transmissierapport.

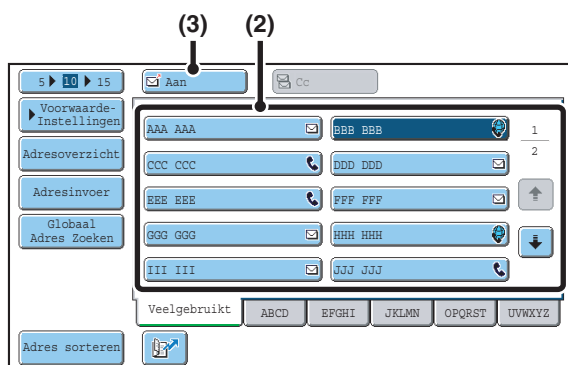

Geef de bestemming op.

- (1) Druk op [Adresboek] in het basisscherm.
- (2) Druk op sneltoetsen van de bestemming die u wilt opslaan in de groep.
- (3) Druk op de toets [Aan].



Een bestemming kan behalve door selectie van een sneltoets ook door het opgeven van een zoeknummer worden opgegeven. U kunt ook handmatig een e-mailadres invoeren of een e-mailadres opzoeken in een globaal adresboek. Raadpleeg "2. BESTEMMINGEN INVOEREN" (pagina 20) voor meer informatie.



Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT] (○●).

Het scannen begint.

- Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Wanneer het scannen voltooid is, plaats dan het volgende origineel en druk op de [ZWART/WIT START]-toets (○●). Herhaal dit tot alle pagina's zijn gescand en druk dan op [Lezen Klaar]. Er klinkt een pieptoon ten teken dat het scannen is voltooid.



Om het scannen te annuleren...

Druk op de toets [STOP] (⌂) om de bewerking te annuleren.



Voor rondzendtransmissies gelden wijzigingen in de afdrukvoorwaarden van het transmissierapport voor alle bestemmingen.



Als u de instelling voor het transmissierapport wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het scherm van stap 3.



• Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Afdrukken Transactierapport

Hiermee worden de afdrukvoorwaarden voor afdruktransacties ingesteld.

De fabrieksinstellingen zijn afdrukken vanaf hieronder.

Enkele Verzending: Volledig Rapport Afdrukken/Alleen Foutrapport Afdrukken/Geen Afgedrukt Rapport

Distribueren: Volledig Rapport Afdrukken/Alleen Foutrapport Afdrukken/Geen Afgedrukt Rapport

Ontvangen: Volledig Rapport Afdrukken/Alleen Foutrapport Afdrukken/Geen Afgedrukt Rapport

• Systeeminstellingen (Beheerder): Origineel afdrukken op transactierapport

Hiermee wordt een deel van het verzonden origineel op het transmissierapport afgedrukt.

5

STATUS VAN VERZEND/ONTVANGSTOPDRACHTEN CONTROLEREN

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u de status van gereserveerde (ingeplande) verzendopdrachten en ontvangen Internetfaxen kunt controleren.

OPDRACHTSTATUSSCHERM

Het scherm opdrachtstatus verschijnt wanneer u op de toets [OPDRACHT STATUS] op het bedieningspaneel drukt. Het opdrachtstatusscherm geeft de status van opdrachten per modus weer. Als u op de toets [OPDRACHT STATUS] drukt, wordt het opdrachtstatusscherm weergegeven van de modus die u gebruikte voordat u op de toets drukte. Gereserveerde verzendingen en ontvangen Internetfaxen worden hier beschouwd als opdrachten oftewel taken.

Voorbeeld: Drukken op de tab in scanmodus

OPDRACHTSTATUS



Afdrukopdr.

Scan naar

Faxopdracht

Internetfax

Adres	Tijd	Inst.	Pagina	Status
Rondzendens#.4s@	10:00	04/01	020/003	Verbinden
AAA AAA	10:05	04/01	000/001	Wachten
BBB BBB	10:22	04/01	000/004	Wachten
CCC CCC	10:30	04/01	000/010	Wachten

Opdr. Wacht

Voltooid


Details

Prioriteit

Stop./Wis.




Het opdrachtstatusscherm bevindt zich onderaan aan de linkerkant van het aanraakscherm. U kunt op het opdrachtstatusscherm drukken om het opdrachtstatusscherm te openen.

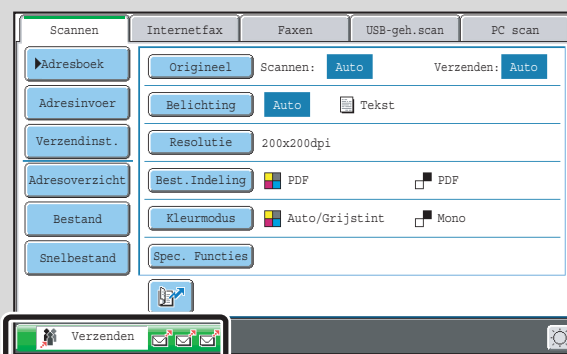


SCHERM OPDRACHTWACHTRIJ EN SCHERM UITGEVOERDE OPDRACHTEN

Het opdrachtstatusscherm bestaat uit twee schermen: het scherm opdrachtwachtrij waarin gereserveerde opdrachten en de opdracht in uitvoering worden weergegeven, en het scherm uitgevoerde opdrachten. Wissel tussen de twee schermen door op onderstaande selectietoets (2) van het opdrachtstatusscherm te drukken.

Scherf Opdrachtwachtrij

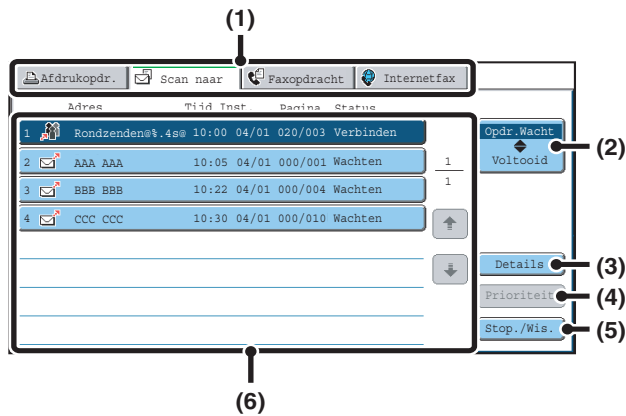

Scherf Voltooid

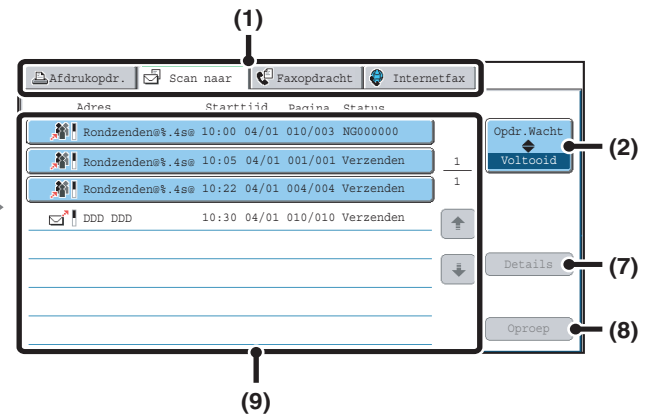

(1) Moduswijzigingstabs

Gebruik deze tabs om de schermmodus te wisselen.

(2) Selectietoets van opdrachtstatusscherm

Druk op deze toets om te wisselen tussen het scherm opdrachtwachtrij en het scherm uitgevoerde opdrachten.

(3) [Details] toets in het scherm opdrachtwachtrij

Hiermee wordt gedetailleerde informatie over rondzendopdrachten en de status van opdrachten getoond. Selecteer de toets van de gewenste opdracht in het scherm opdrachtwachtrij (6) en druk op [Details].

(4) Toets [Prioriteit]

Druk op deze toets om prioriteit te verlenen aan de geselecteerde opdracht.

[PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT](#) (pagina 106)

(5) Toets [Stop./Wis.]

Druk op deze toets om een geselecteerde opdracht te stoppen of wissen.

[STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING](#) (pagina 105)

(6) Scherm Opdrachtwachtrij

Opdrachten worden weergegeven als toetsen op volgorde van reservering. Elke toets toont informatie over de opdracht en de huidige status.

[Weergave opdrachttoetsen](#) (pagina 101)

(7) Toets [Details] in het scherm uitgevoerde opdrachten

Hiermee krijgt u gedetailleerde informatie over de resultaten van voltooide rondzendopdrachten en opdrachten die zijn uitgevoerd met de functie documentarchivering. Selecteer de toets van de gewenste opdracht in het scherm uitgevoerde opdrachten (9) en druk op [Details].

[UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLEREN](#) (pagina 104)

(8) Toets [Oproep]

Druk op deze toets om een verzend- of ontvangopdracht die is opgeslagen met de functie documentarchivering op te roepen en te gebruiken.


(9) Scherm uitgevoerde opdrachten

Dit scherm geeft maximaal 99 uitgevoerde verzend- of ontvangstopdrachten weer voor elke modus. Er wordt een opdrachtbeschrijving en resultaat (de status) weergegeven.

Een rondzendtransmissie wordt als toets weergegeven.

Weergave opdrachttoetsen

Op de toetsen voor de opdrachtwachtrij en uitgevoerde opdrachten op het opdrachtstatusscherm wordt de volgende informatie weergegeven.

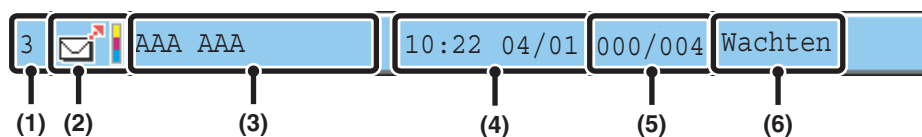

(1) Geeft het nummer (de positie) aan van de opdracht in de wachtrij.

Als de momenteel verzonden opdracht is voltooid, schuift de opdracht een positie omhoog in de wachtrij. Het nummer verschijnt niet op de toetsen van het scherm met uitgevoerde opdrachten.

(2) Moduspictogram

Dit geeft het type opdracht aan. In het scherm voor voltooide opdrachten verschijnt naast het pictogram een kleuren balk die aangeeft of de taak werd uitgevoerd in kleur of zwart-wit. (De kleuren balkpictogram verschijnt niet in de toets van een opdracht die is opgeslagen met behulp van de functie documentarchivering.)

Pictogram	Opdrachttype
	Scannen naar E-mail
	Scannen naar FTP
	Scannen naar netwerkmap
	Scannen naar desktop
	Verzending Internetfax
	Ontvangst Internetfax
	Verzending PC-I-Fax
	Rondzendtransmissie

(3) Naam van communicatiepartner (adres)

Voor een verzending, naam en adres van de bestemming. Voor een ontvangst, adres van de afzender.

Voor een rondzendtransmissie, de functienaam en een controlenummer voor de rondzending (4-cijferig).

(4) Tijd van reservering/Starttijd

In het scherm opdrachtwachtrij, de datum en tijd waarop de opdracht werd gereserveerd. In het scherm uitgevoerde opdrachten, de datum en tijd waarop de opdracht werd gestart.

(5) Aantal pagina's

Geeft het aantal verzonden pagina's/totaal aantal pagina's originelen aan.

(6) Status

Geeft de opdrachtstatus weer.

- Opdracht in uitvoering

Weergave	Status
"Verbinden"	Verbinden met de bestemming.
"Verzenden"	Verzenden van data.
"Ontvangen"	Ontvangst van een Internetfax.
"Gestopt"	De opdracht is gestopt.
"Fout"	Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft zich een fout voorgedaan.

- Opdracht die wacht op uitvoering

Weergave	Status
"Wachten"	Opdracht wacht op uitvoering.
"Herhaalmodus"	Opdracht wordt nogmaals uitgevoerd vanwege een communicatiefout of ander probleem.
"Wacht Rapp."	Er is een Internetfax verzonden waarvoor een ontvangstrapport is aangevraagd, en de machine wacht op het ontvangstrapport.
Weergave van datum en tijd	Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

• Uitgevoerde opdracht

Weergave	Status
"Verzenden OK"	Verzending is voltooid.
"In Geheugen"	Er is een Internetfax ontvangen maar nog niet afgedrukt.
"Afdrukt"	Een ontvangen Internetfax is afgedrukt.
"Doorstuur OK"	Een ontvangen Internetfax is doorgestuurd.
"Vasthouden"	Ontvangen internetfax vastgehouden door de functie afdruk vasthouden.
"Gestopt"	De opdracht werd gestopt.
"Aantal succesvolle verzendbestemmingen/ Totaal aantal bestemmingen OK"	Een rondzendtransmissie is voltooid. Indien verzending van 3 bestemmingen uit een totaal van 5 succesvol is verlopen, verschijnt "003/005 OK".
"Geen antwrd."	Er is een fout opgetreden omdat er geen antwoord kwam van de bestemming.
"OK-rapport"	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is normaal verlopen en het ontvangstrapport is ontvangen van de bestemming.
"Foutrapport"	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is echter niet correct verlopen en er is een rapport ontvangen dat de verzending is mislukt.
"Geen Rapp."	U hebt een e-mail afgedrukt zonder bijlage en afdrukken was dus niet mogelijk.
"Ontvangen"	Er is een e-mail ontvangen, maar het bijgesloten bestand was geen TIFF-F-bestand of er was geen bijgesloten bestand, afdrukken was daarom niet mogelijk.
"Geweigerd"	Er werd een Internetfax gezonden door een geblokkeerde afzender.
"NGxxxxxx"	De verzending/ontvangst faalde omdat er een communicatiefout is opgetreden (er verschijnt een 6-cijferige foutcode in xxxxxx).
"Fout"	Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft zich een fout voorgedaan.

VOORTGANG WANNEER EEN OPDRACHT UIT DE WACHTRIJ IS UITGEVOERD

Een normale verzendopdracht die wordt voltooid gaat over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en in de statuskolom verschijnt "Verzenden OK".

Ontvangen Internetfaxen, timerverzendopdrachten en doorstuuropdrachten worden in het scherm opdrachtstatus op de hieronder beschreven wijze afgehandeld.

Internetfax-ontvangsttaken

Als er een Internetfax wordt ontvangen, verschijnt "Ontvangen".

Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen".

Als het afdrukken is voltooid, wijzigt de status in "Afgedrukt" en is de opdracht voltooid.

Timerverzendopdrachten

Een timerverzendopdracht verschijnt onder in de wachtrij tot de aangegeven tijd is bereikt.

Op de aangegeven tijd wordt de opdracht uitgevoerd. Als er nog een andere opdracht in uitvoering is, wordt de timeropdracht gestart zodra de andere opdracht is voltooid.

Internetfax-verzendopdrachten waarvoor een ontvangstrapport is gevraagd

Na uitvoering van een Internetfax-verzendopdracht waarvoor een ontvangstrapport is aangevraagd, wordt de opdracht stand-by onder in het scherm opdrachtwachtrij geplaatst. In the statuskolom verschijnt "Wacht Rapp.". Als het rapport wordt ontvangen van de bestemming, of als het rapport niet binnen de time-outtijd wordt ontvangen, gaat de opdracht over naar het scherm uitgevoerde opdrachten.

Ontvangsttaken met "Instelling voor inkomende routing" ingeschakeld

Als "Instelling voor inkomende routing" zijn ingeschakeld, worden ontvangsttaken als volgt afgehandeld, afhankelijk van de afdrukinstelling.

 [ONTVANGEN INTERNETFAXEN NAAR EEN E-MAILADRES DOORSTUREN \(Instelling voor inkomende routing\)](#) (pagina 111)

- **Ontvangen internetfax wordt niet afgedrukt**

Tijdens de ontvangst van de internetfax verschijnt "Ontvangen". Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar de opdrachtwachtrij van het scherm opdrachtstatus van de scanmodus.

- **Ontvangen internetfax wordt afgedrukt**

Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen". Als het afdrukken is voltooid, wijzigt de status in "Afgedrukt" en is de opdracht voltooid. Bovendien wordt de opdracht toegevoegd aan het eind van de wachtrij van het opdrachtstatusscherm van de scanfunctie. Wanneer het doorsturen van ontvangen internetfaxen is voltooid, verschijnt "Doorstuur OK".

UITGEVOERDE OPDRACHTEN CONTROLEREN

U kunt een lijst controleren met bestemmingen, de bestemmingen waarvan de verzending is mislukt, en andere uitgebreide informatie over voltooide rondzendopdrachten en opdrachten die zijn uitgevoerd met de functie documentarchivering. Druk op de toets van de opdracht waarover u informatie wilt weergeven in het scherm uitgevoerde opdrachten en druk op de toets [Details]. Het scherm met opdrachtgegevens verschijnt (zie hieronder).

The screenshot shows a window titled 'Details' with an 'OK' button in the top right corner. Below the title bar, there is a header area with a small icon and the text 'Rondzendens%.4s@'. The main area contains a table with the following columns: 'Adres', 'Starttijd', 'Status', and 'Nogmaals'. The table has two rows of data:

Adres	Starttijd	Status	Nogmaals
002 EEE EEE	10:01 04/01	NG000000	1
010 FFF FFF	10:10 04/01	NG000000	1

Below the table, there are three buttons: 'Bestand', 'Mislukt', and 'Alle Bestemm.'. There are also up and down arrow buttons on the right side of the table.

De naam van de opdracht wordt boven in het scherm met opdrachtgegevens weergegeven.

Bekijk details van de opdracht door op een van de tabs te drukken. Op de tabs wordt de volgende informatie weergegeven.

Tabnaam	Weergegeven informatie
Bestand	Toont informatie over een verzending/ontvangst met de functie documentarchivering. Druk op de toets [Oproep] om het bestand op te roepen en te gebruiken.
Mislukt	Toont informatie over adressen waarvoor communicatie is mislukt. Adres: Adresnaam of nummer Starttijd: Tijd waarop de communicatie begon Status: Beschrijving van de storing (fout) Met [Nogmaals] kunt u proberen de verzending opnieuw naar dat adres te sturen.
Alle Bestemm.	Toont alle adressen die zijn opgegeven voor de opdracht. Adres: Adresnaam of nummer Starttijd: Tijd waarop de communicatie begon Status: Resultaat communicatie Met [Nogmaals] kunt u de verzending opnieuw naar alle adressen sturen.

STOPPEN VAN EEN SCANOPDRACHT DIE WORDT VERZONDEN OF WACHT OP VERZENDING

Volg onderstaande stappen om een opdracht te stoppen die momenteel wordt verzonden of op verzending wacht.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].


2

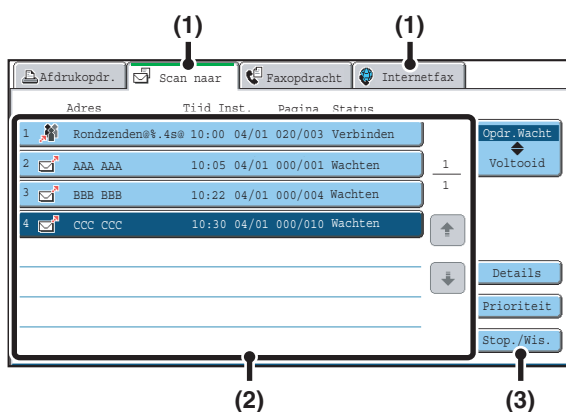

Selecteer de opdracht die u wilt stoppen.

- (1) Druk op de modustab van de opdracht die moet worden gestopt.
- (2) Druk op de toets van de opdracht die moet worden gestopt.
- (3) Druk op [Stop./Wis.].

3

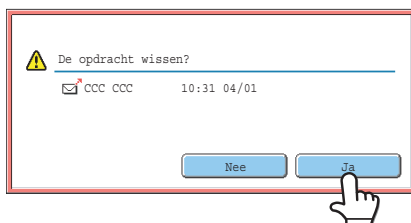

Druk op de toets [Ja].



Als u de geselecteerde opdracht niet wilt stoppen...

Druk op [Nee].



Het afdrukken van een ontvangen Internetfax kan niet worden gestopt.

PRIORITEIT TOEKENNEN AAN EEN SCANVERZENDOPDRACHT

Als er meerdere opdrachten wachten op verzending, worden de opdrachten normaal gesproken op volgorde van reservering verzonden. Mocht het nodig zijn om een opdracht voorrang te verlenen boven andere opdrachten, ga dan als volgt te werk.


1

OPDRACHT STATUS



Druk op de toets [OPDRACHT STATUS].

2

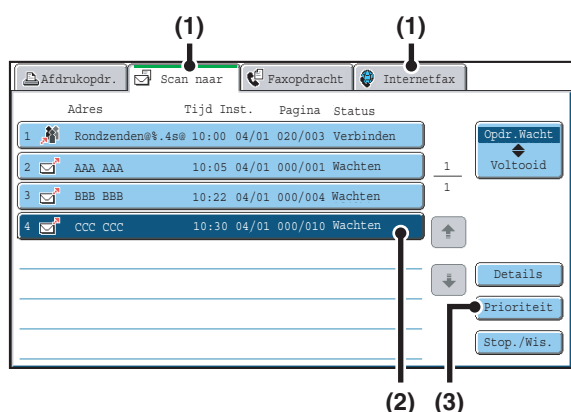

Selecteer de opdracht die u prioriteit wilt geven.

(1) Druk op de modustab van de opdracht die prioriteit moet krijgen.

(2) Druk op de toets van de opdracht die prioriteit moet krijgen.

(3) Druk op [Prioriteit].

De geselecteerde opdracht schuift op naar de eerste positie volgend op de opdracht in uitvoering. De opdracht wordt uitgevoerd zodra de opdracht in uitvoering is voltooid.

ACTIVITEITENLOGBOEK VAN INTERNETFAX CONTROLEREN (Activiteitenrapport Beeld Verzenden)

U kunt de machine een logboek laten afdrukken van recente beeldverzendingsactiviteiten (datum, naam, naam andere partij, vereiste tijd, resultaat, enz.). Het Activiteitenrapport Beeld Verzenden bevat nuttige informatie over bijvoorbeeld het soort fouten dat zich voordoet.

De laatste 199 transacties worden in het rapport opgenomen.

U kunt zorgen dat het Activiteitenrapport Beeld Verzenden telkens bij het bereiken van een aantal van 200 transacties wordt afgedrukt, of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag).



De inhoud van het Activiteitenrapport Beeld Verzenden wordt gewist als het rapport is afgedrukt, en kan dus niet opnieuw worden afgedrukt.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling Afdrukken Activiteitenrapport

Hiermee worden de afdrukvoorwaarden voor activiteitenrapporten ingesteld. De standaard fabrieksinstelling is niet afdrukken. U kunt zorgen dat het Activiteitenrapport Beeld Verzenden telkens bij het bereiken van 200 transacties wordt afgedrukt, of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag).

INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM

Foutsoorten en andere informatie worden afgedrukt in de statuskolom van transmissie- en activiteitenrapporten. Als er een transmissie- of activiteitenrapport is afgedrukt, controleer de resultaten van de transactie dan in de statuskolom en neem desgewenst maatregelen.

Voorbeelden van berichten die in de statuskolom worden afgedrukt

Bericht	Uitleg
OK	De transactie is normaal verlopen.
OK-RAPPORT	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is normaal verlopen en het ontvangstrapport is ontvangen van de bestemming.
ANNULEREN	Een verzending is tijdens de uitvoering gestopt, of een gereserveerde verzendopdracht werd geannuleerd.
GEHEUGEN VOL	Het geheugen is vol geraakt tijdens de ontvangst.
GEWEIGERD	Er werd een Internetfax gezonden door een geblokkeerde afzender.
FOUTRAPPORT	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, de verzending is echter niet correct verlopen en er is een rapport ontvangen dat de verzending is mislukt.
GEEN RAPP.	Er was een ontvangstrapport gevraagd voor een verzending, er is echter geen rapport ontvangen binnen de time-outtijd.
LIMIET	Transmissie was niet mogelijk omdat het bestandsformaat de limietinstelling van de machine voor het bestandsformaat overschreed.
ONTVANGEN	Er is een e-mail ontvangen, maar het bijgesloten bestand was geen TIFF-F-bestand of er was geen bijgesloten bestand, afdrukken was daarom niet mogelijk.
FOUT xx (xxxx)	De transactie is wegens een communicatiefout mislukt. Eerste twee cijfers van communicatiefoutnummer: Foutcode van 00 tot 99. Laatste vier cijfers van communicatiefoutnummer: Code voor gebruik door onderhoudstechnici.

6

INTERNET FAXONTVANGSTFUNCTIES

Dit hoofdstuk legt de basisprocedures uit voor het ontvangen van Internetfaxberichten.

INTERNETFAX ONTVANGEN


De functie Internetfax legt regelmatig* contact met de mailserver (POP3-server) en controleert of er al dan niet faxen via internet zijn ontvangen. Als er faxberichten zijn ontvangen, worden de faxen automatisch opgeroepen en afgedrukt.

*De standaardinstelling is eens per vijf minuten.



Houd de stroomschakelaar in de "aan"-stand als er 's nachts faxen worden ontvangen.


1

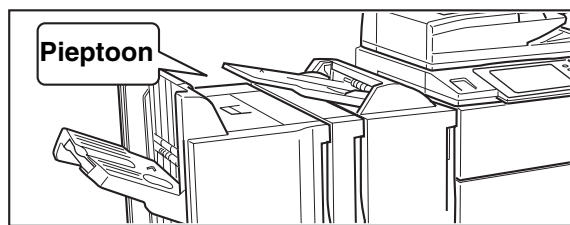

Internetfaxen worden automatisch ontvangen.

Er klinkt een pieptoon wanneer de ontvangst klaar is.

2

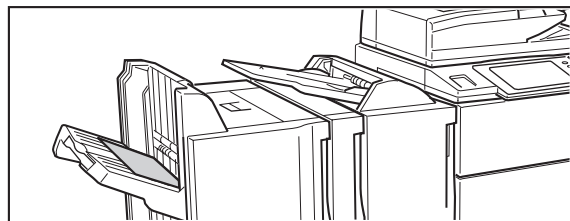

De faxen worden automatisch afgedrukt.



Als het papier uit de machine op is of er is geen papier meer dat overeenkomt met het formaat van de ontvangen fax, verschijnt er een melding in het aanraakscherm. Volg de instructies in de melding om het juiste papierformaat te laden.



• Systeeminstellingen: Faxdata Ontv/doorsturen

Als er niet kan worden afgedrukt omdat het papier of de toner van de machine is opgebraakt, kunnen Internetfaxen naar een eerder opgeslagen Internetfaxmachine worden doorgestuurd.

• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Standaardinstellingen


Deze instellingen worden gebruikt om te selecteren hoe ontvangen faxen worden afgehandeld als de toets [AAN] () "uit" staat (de stroomschakelaar is "aan"), het volume van de pieptoon na afloop van de ontvangst en of e-mailberichten al dan niet afgedrukt worden.

• Systeeminstellingen (Beheerder): I-Fax Ontvangstinstellingen

U kunt instellingen met betrekking tot internetfaxontvangst configureren, zoals de interval voor het controleren van ontvangen faxen, duplexontvangst, uitvoerinstellingen, automatisch verkleinen en het opslaan van afgewezen ontvangstadressen.

HANDMATIG INTERNETFAXEN ONTVANGEN

Als u de interval voor het controleren op ontvangen faxen wat te lang vindt en u direct wilt controleren, kunt u de ontvangst handmatig starten.

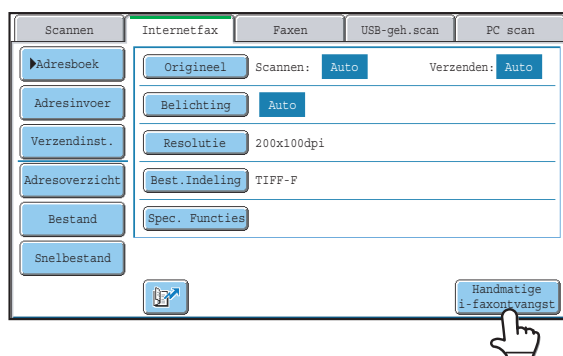

Druk op de toets [Handmatige i-faxontvangst] om de verbinding te maken met de mailserver en ontvangen faxen op te roepen.



Als geen POP3-serverinstellingen zijn geconfigureerd op de webpagina's, wordt de toets [Handmatige i-faxontvangst] grijs weergegeven zodat u deze niet kunt selecteren.




Systeeminstellingen: Faxdata Ontvangen/Doorsturen

Deze functie wordt gebruikt om de toets [Handmatige i-faxontvangst] te verbergen die in het basisscherm van de modus Internetfax wordt weergegeven. Als de toets [Handmatige i-faxontvangst] verborgen is, wordt handmatige ontvangst geactiveerd door de toets [Start Ontvangst] op het scherm dat verschijnt in te drukken als "Faxgegevens Ontv/Doorsturen" – "I-Faxinstellingen" wordt geselecteerd.

EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN (Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens)

De optie "Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens" in de systeeminstellingen (beheerder) kan worden ingeschakeld om faxen in het geheugen te ontvangen zonder ze af te drukken. Om faxen af te drukken moet een wachtwoord worden ingevoerd. Als deze functie is ingeschakeld, verschijnt een invoerscherm voor het wachtwoord in het aanraakscherm wanneer een Internetfax wordt ontvangen.

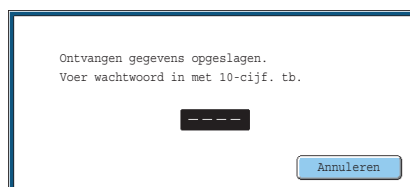

Zodra het eerder ingestelde 4-cijferige wachtwoord is ingevoerd met de cijfertoetsen, begint het afdrukken. Het wachtwoordscherm kan met [Annuleren] worden afgesloten. De toets data in geheugen () blijft echter wel knipperen in het aanraakscherm. Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt opnieuw als u op de knipperende toets () drukt of van modus wisselt.



- De ontvangen faxen worden in het geheugen vastgehouden ongeacht of ze automatisch of handmatig zijn ontvangen. Als is ingesteld dat er een transmissierapport wordt afgedrukt bij een faxontvangst, wordt dit rapport ook vastgehouden in het geheugen.
- Als "Faxdata Ontv/Doorsturen" in de systeeminstellingen wordt geactiveerd om ontvangen faxberichten naar een andere machine door te sturen, zullen faxberichten die in het geheugen bewaard zijn, ook worden doorgestuurd. Op dat moment verschijnt hetzelfde wachtwoordinvoerscherm als voor het afdrukken. Er wordt niet doorgestuurd voordat het wachtwoord is ingevoerd.



Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens


Schakel deze instelling in om faxen te ontvangen in het geheugen zonder deze af te drukken. Via deze instelling kunt u ook het wachtwoord programmeren dat moet worden ingevoerd om de faxen af te drukken.

ONTVANGEN INTERNETFAXEN NAAR EEN E-MAILADRES DOORSTUREN

(Instelling voor inkomende routing)

U kunt ontvangen internetfaxen automatisch doorzenden naar een opgegeven e-mailadres. Deze functie kan worden gebruikt om ontvangen faxen rechtstreeks naar een e-mailadres door te sturen, zonder deze af te drukken.

Het apparaat

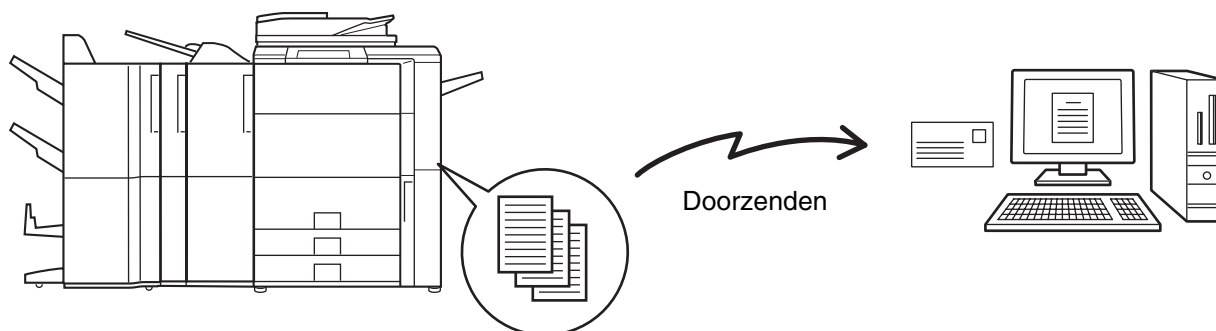

Ontvangen internetfax

Als u de inkomende routinginstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Instelling voor inkomende routing] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)



Het doorgezonden bestand heeft bestandsindeling TIFF-F.

7

SCANNEN VANAF EEN COMPUTER (PC-Scanmodus)

BASISPROCEDURE VOOR SCANNEN

Het is mogelijk om een scannerstuurprogramma van de bij de machine meegeleverde CD-ROM op uw pc te installeren en vanaf uw computer een afbeelding te scannen met een toepassing die compatibel is met TWAIN*.

Scannen vanaf uw computer is erg handig voor het scannen van een enkel origineel zoals een foto, vooral als u tijdens het scannen scaninstellingen wilt aanpassen. In tegenstelling hiermee is scannen bij de machine erg handig voor het doorlopend scannen van meerdere originelen.

* Een interfacestandaard die wordt gebruikt voor scanners en andere invoerapparaten voor afbeeldingen. Als het stuurprogramma voor de scanner op uw computer is geïnstalleerd, kunt u alle TWAIN-compatibele toepassingen gebruiken om afbeeldingen te scannen.




- Scannen in PC-scanmodus kan alleen als het scannerstuurprogramma van de "Software CD-ROM" is geïnstalleerd met het geïntegreerde installatieprogramma. Zie de Handleiding software-installatie voor de procedures voor het installeren van het scannerstuurprogramma en het configureren van de instellingen.
- Deze functie kan niet worden gebruikt als hij is uitgeschakeld met "Scanfunctie uitschakelen" in de systeeminstellingen (beheerder).
- De procedures voor het selecteren van het scannerstuurprogramma en het starten van het scannen zijn per TWAIN-compatibele toepassing verschillend. Zie de handleiding of de Help van de toepassing voor meer informatie.
- Als een grote afbeelding op een hoge resolutie wordt gescand, zal de hoeveelheid data erg groot zijn en duurt het scannen lang. Zorg dat u de juiste scaninstellingen selecteert voor het origineel (tekst, foto's, enz.).

De procedure voor het scannen vanaf de "Sharpdesk"applicatie die met de machine is meegeleverd wordt als voorbeeld hieronder uitgelegd.

[Op de machine]

1

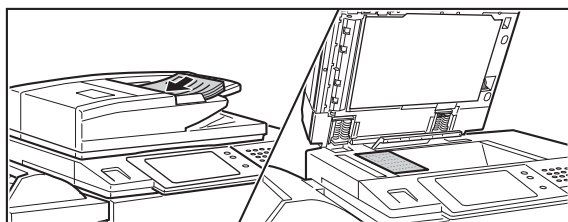

Plaats het origineel.

Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

2



Druk op de tab [PC scan] om over te schakelen naar de PC scanmodus.


Als de tab [PC scan] niet verschijnt, drukt u op de  tab om het scherm te wijzigen.



Als de PC-scanmodus is geselecteerd kan alleen de toets [Verlaten] op het aanraakscherm worden gebruikt op de machine, andere toetsen werken niet.


[Op uw computer]

3

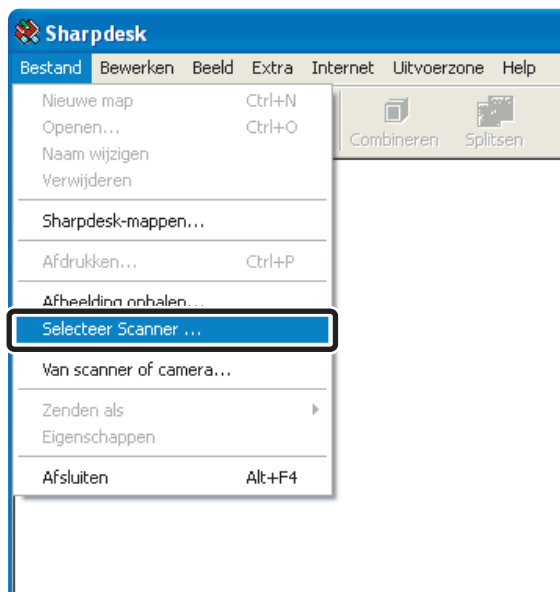

Start de TWAIN-compatibele toepassing op uw computer en selecteer [Selecteer Scanner] in het menu [Bestand].

4

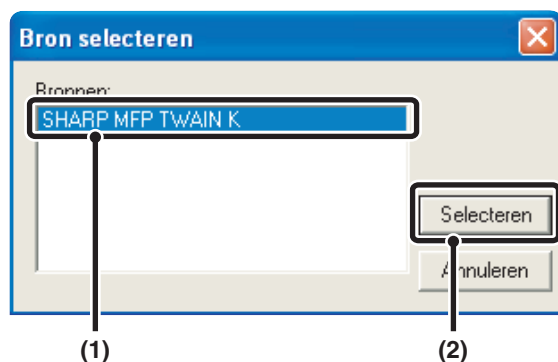


Selecteer het scannerstuurprogramma van de machine.

(1) Selecteer [SHARP MFP TWAIN K].


(2) Klik op de knop [Selecteren].

5

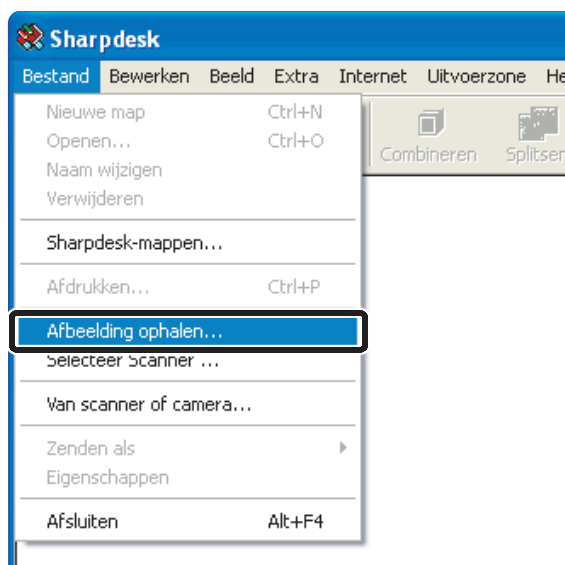

Selecteer [Afbeelding ophalen] in het menu [Bestand].

Het stuurprogramma van de scanner geopend.

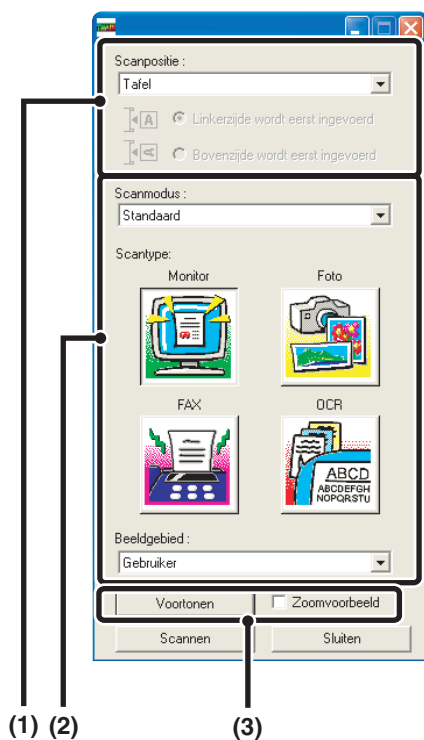

De afbeelding voorvertonen.

(1) Selecteer de locatie waar het origineel is geplaatst.

Menu "Scanpositie":

- Als het origineel enkelzijdig is en in de lade van de origineelinvoer is geplaatst, selecteer dan [SPF (enkelzijdig)].
- Als het origineel 2-zijdig is en in de lade van de origineelinvoer is geplaatst, selecteer dan [SPF (dubbelzijdig - boek)] of [SPF (dubbelzijdig - schrijfblok)] afhankelijk van of het origineel in boek- of schrijfblokstijl is. Selecteer verder [Linkerzijde wordt eerst ingevoerd] of [Bovenzijde wordt eerst ingevoerd] afhankelijk van de stand van het origineel.

(2) Selecteer de scaninstellingen.

Menu "Scanmodus":

Wissel tussen "Standaard" en "Professioneel". Selecteer in het scherm "Standaard", "Monitor", "Foto", "FAX" of "OCR" afhankelijk van het type origineel en uw scandoeleinden.

Als u de oorspronkelijke instellingen van een van de vier knoppen wilt wijzigen of een resolutie of andere geavanceerde instelling wilt selecteren, ga dan naar het scherm "Professioneel".

Menu "Beeldgebied":

Selecteer het scangebied. Indien "Automatisch" wordt geselecteerd, wordt het origineelformaat gescand dat door de machine is herkend. U kunt een scangebied ook in het voorvertoonvenster instellen met uw muis.

(3) Klik op de knop [Voortonen].

De afbeelding wordt voorvertoond in het stuurprogramma van de scanner.


Herhaal stap (2) en (3) als u ontevreden bent met de voorvertoonde afbeelding.

Als het selectievakje [Zoomvoorbeeld] wordt geselecteerd voordat u op de knop [Voortonen] klikt, wordt het geselecteerde gebied vergroot in het voorvertoonvenster.

Als u het vinkje verwijdert, keert de normale voorvertoonde afbeelding terug. Indien SPF is geselecteerd in het menu "Scanpositie", kan de functie [Zoomvoorbeeld] niet worden gebruikt.



- Klik voor meer informatie over de scaninstellingen op de knop  op het voorvertoonvenster van de afbeelding van stap 7 om Help van het scannerstuurprogramma te openen.
- Als u op de knop [Voorvertonen] klikt wanneer u uit de origineelinvoerlade scant, wordt slechts één origineelpagina gescand voor de voorvertoonde afbeelding. Als u dat origineel wilt opnemen in de scan, plaatst u het opnieuw in de origineelinvoerlade.

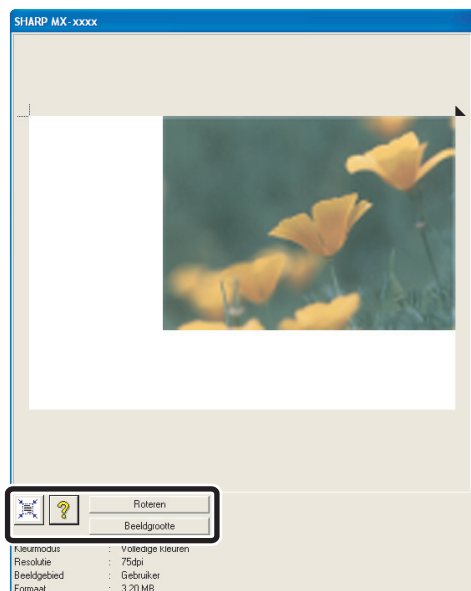

Scaninstellingen selecteren terwijl u de afbeelding bekijkt.

Knop [Roteren]:

Elke keer als op de knop wordt geklikt, draait de afbeelding 90 graden. Hiermee kunt u de stand van het origineel wijzigen zonder dit fysiek op te hoeven pakken en opnieuw te plaatsen. Het beeldbestand wordt gemaakt in de stand zoals weergegeven in het voorvenster.

Knop [Beeldgrootte]:

Klik op de knop om het scangebied op te geven in cijfers. Er kunnen pixels, millimeters of inches worden geselecteerd als eenheid voor de numerieke waarden. Als het scangebied al was opgegeven, dan wijzigen de ingevoerde getallen het gebied relatief gezien vanaf de linkerbovenhoek van het opgegeven gebied.

Knop :

Wanneer een voorbeeldafbeelding wordt weergegeven en er geen scangebied is opgegeven., kunt u op de toets  klikken om automatisch het scangebied voor de gehele voorbeeldafbeelding in te stellen.



- **Klik voor meer informatie over de scaninstellingen op de knop  om Help van het scannerstuurprogramma te openen.**
- Als de originelen in de lade van de origineelinvoer zijn geplaatst, wordt alleen de bovenste pagina voorvertoond. De bovenste pagina wordt naar de uitvoerlade gezonden. Vergeet niet de voorvertoonde pagina terug te plaatsen in de origineelinvoer voordat u opnieuw voorvertoont of scant.




Klik op de knop [Scannen].

Het scannen begint. De afbeelding verschijnt in uw toepassing. Geef de gescande afbeelding een bestandsnaam en sla deze eventueel op in de softwareapplicatie die u gebruikt.


[Op de machine]

9

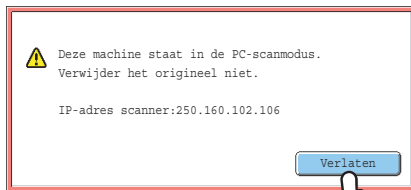

Druk op [Verlaten] in het aanraakscherm.

10

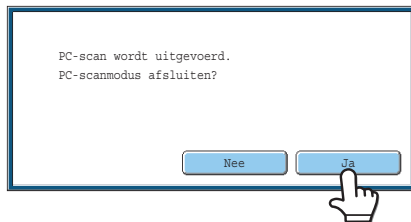

Druk op de toets [Ja].


8

METADATAVERZENDING

In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van metadata verzenden, dat kan worden gebruikt wanneer de applicatie-integratiemodulekit is geïnstalleerd.

METADATAVERZENDING (Gegevensinvoer)

Wanneer de applicatie-integratiemodulekit is geïnstalleerd en een afbeeldingbestand gegenereerd voor een scanverzending, kunnen metadata (gegevens die de kenmerken aangeven van het afbeeldingbestand en hoe het bewerkt moet worden) worden gegenereerd op basis van vooraf opgeslagen informatie en worden verzonden als een apart bestand. Het metadatabestand wordt gemaakt in XML-formaat. Door de metadata te linken met toepassingen zoals documentbeheerssoftware, een workflowapplicatie of een encryptieserver, kan een geperfectioneerde documentoplossingomgeving opgebouwd worden.

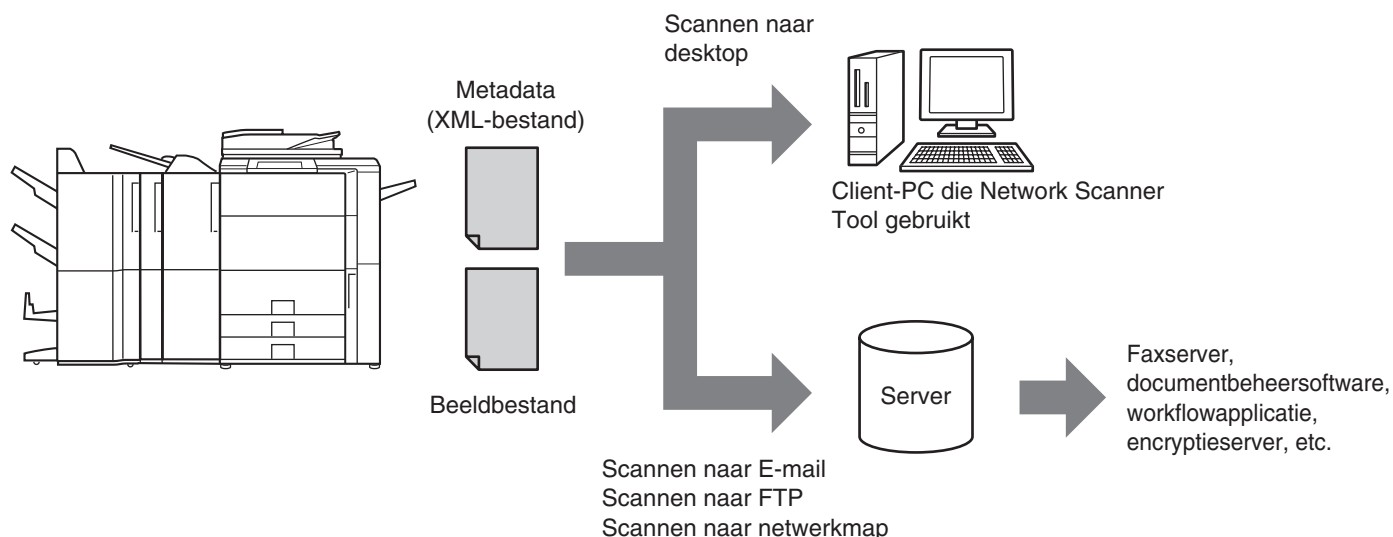

Met de applicatie-integratiemodulekit kan informatie van een gegenereerd afbeeldingbestand in het aanraakscherm worden ingevoerd en samen met de afbeelding als een XML-bestand worden verzonden.

VOORBEREIDINGEN VOOR METADATAVERZENDING

VEREISTE INSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA'S

Alle instellingen in verband met metadata worden geconfigureerd in de webpagina's. (Beheerderrechten zijn vereist.)

Als u metadatainstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [metadatainstellingen] in het menu van de webpagina.

Let er bij het configureren van de instellingen op dat u metadata verzenden activeert.

Metadatasets opslaan

Sla de items (metadataset) op die geschreven worden naar het tijdens het scannen gegenereerde XML-bestand. Max. 10 metadata items kunnen in een metadataset worden geconfigureerd. Een opgeslagen metadataset kan tijdens de verzending worden geselecteerd.



Adressen opgegeven in "Adrestype voor metadatainvoer" als een metadataset wordt opgeslagen kunnen worden geselecteerd als verzendbestemmingen tijdens de verzending met sneltoetsen, handmatige invoer en/of globaal adresboek zoeken. (Adressen waarvoor metadatainvoer niet is toegestaan kunnen niet als verzendbestemmingen worden opgegeven.)

METADATA VERZENDING VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP

Wanneer Network Scanner Tool in zijn standaard fabrieksconfiguratie wordt gebruikt, wordt er op de computer geen bestand gegenereerd met een nieuwe bestandsnaam. Wanneer Network Scanner Tool wordt gebruikt als middel om een metadatabestand naar een softwareapplicatie van een derde partij te verzenden, moet deze instelling uitgeschakeld worden om kruisreferentie toe te staan tussen afbeeldingbestand en XML-bestand door middel van de door de computer gegenereerde bestandsnaam. (Wanneer de bestandsnaam in [Instellingen verzenden] wordt ingesteld moet u erop letten dat een vooraf op een computer bestaand bestand niet wordt overschreven door een verzonden bestand met dezelfde naam. Zorg ervoor dat de bestandsnaam zo wordt geconfigureerd dat naamverdubbeling niet kan optreden, bijvoorbeeld door een unieke extensie (datum etc..) in de gegenereerde bestandsnaam in te voeren. Als de bestandsnaaminstelling leeg gelaten wordt, genereert de machine automatisch een unieke bestandsnaam.)



- Het is raadzaam Network Scanner Tool te gebruiken bij de ontvangst van metadata. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Network Scanner Tool (PDF-formaat) op de cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" voor meer informatie.
- Raadpleeg de aparte Sharpdesklicentiekits handleiding voor informatie over de licentieovereenkomst en hoe de cd-rom, die bij de applicatie-integratiemodule wordt meegeleverd, moet worden gebruikt
- **Het gebruik van softwareapplicaties van een derde partij**
Er bestaan verschillende soorten softwareapplicaties van een derde partij. Sommige toepassingen kunnen automatisch starten van Network Scanner Tool en andere niet. Wanneer de auto-run functie van een toepassing wordt geactiveerd, start Network Scanner Tool de toepassing door middel van de ".exe" opdracht met de bestandsnaam als parameter. Normaal wordt een toepassing tweemaal gestart, eenmaal voor het afbeeldingbestand en eenmaal voor het XML-bestand. Bijvoorbeeld wanneer Network Scanner Tool wordt ingesteld om de toepassing "APP.EXE" te starten, worden de volgende opdrachten toegepast als de twee bestanden "IMG.TIF" en "IMG.XML" worden ontvangen.


APP.EXE IMG.TIF

APP.EXE IMG.XML

METADATA VERZENDEN

Volg de stappen hieronder om een metadataset te selecteren, voer elk item in en voer een metadatataverzending uit.

1

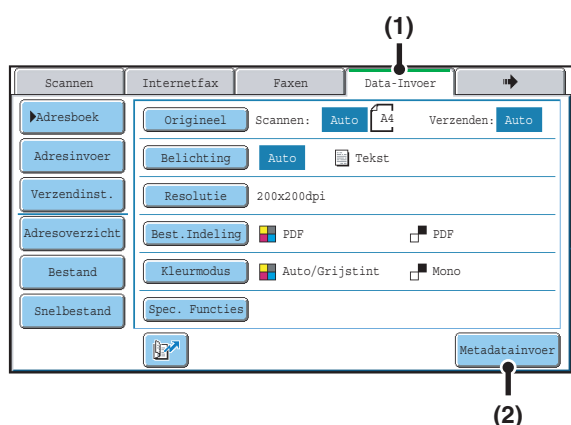

Schakel over naar de gegevensinvoermodus en geef het metadatasetscherm weer.


(1) Druk op de tab [Data-Invoer].

(2) Druk op [Metadataainvoer].



- Als er geen metadatasets zijn opgeslagen, kan de tab [Data-Invoer] niet worden geselecteerd. Sla een metadataset op in de webpagina's en voer de verzendprocedure uit.
- Als een specifieke metadataset als standaardset is opgegeven, gaat u naar stap 3.

2

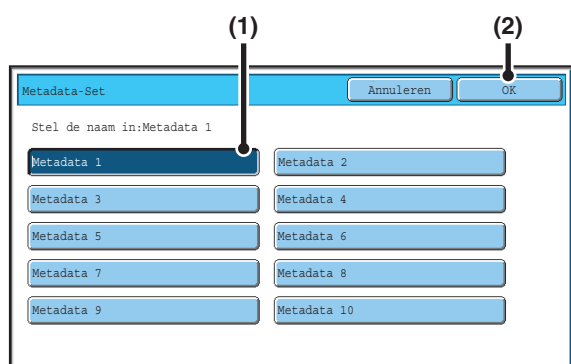


Een metadataset selecteren.

(1) Druk op de toets voor de metadataset die u wilt gebruiken.

(2) Druk op [OK].

3

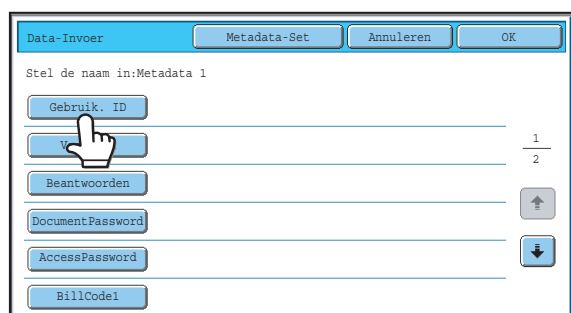

De toetsen van het in de metadataset opgeslagen item verschijnt. Druk op de toets van het item dat u wilt invoeren.



Als u per ongeluk de verkeerde metadataset hebt geselecteerd of een andere metadataset wilt gebruiken indien er een standaard metadataset is ingesteld, drukt u op de toets [Metadata instelling]. Druk op de toets [OK] in het berichtscherm dat verschijnt. U gaat terug naar het scherm van stap 2. Metadata items die hier zijn ingevoerd worden geannuleerd.

4

Voer het geselecteerde metadata-item in.

(1) Druk op de toets voor de waarde die u wilt invoeren.

- Wanneer de invoerwaarden van het metadata-item in de vorm van selecties zijn, worden deze selecties als toetsen weergegeven. Wanneer een waarde kan worden bewerkt, kunt u op de toets [Directe invoer] drukken om de waarde handmatig in te voeren.
- Als het metadata item de invoer van tekst vereist, verschijnt er een tekstinvoerscherm. Voer de vereiste informatie in.

(2) Druk op [OK].



- Als u het aantal weergegeven toetsen in het scherm wilt wijzigen, drukt u op de selectietoets van aantal weergegeven items. Selecteer 6, 12, of 18 toetsen.
- Zie "6. TEKST INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

5

Als u klaar bent met het invoeren van alle items, drukt u op [OK].

6

Selecteer afbeeldinginstellingen en andere instellingen en voer de scanverzendprocedure uit.

- De procedures voor het selecteren van instellingen en uitvoeren van verzending zijn dezelfde als bij de andere functies.
- Als u wijzigingen van ingevoerde waarden wilt aanbrengen, drukt u op nogmaals op de toets [Metadata invoer]. Het invoerscherm voor de geselecteerde metadataset verschijnt.



- Verzending kan niet worden uitgevoerd als de tab [Data-Invoer] weergegeven wordt en er geen metadatainstellingen zijn geconfigureerd. Voor het uitvoeren van een verzending zonder metadata schakelt u over naar een andere modus door op de tab van die modus te drukken en daarna een verzending uit te voeren.
- Voor het configureren van metadatainstellingen kunt u adressen in alle te gebruiken modi opgeven. Nadat metadatainstellingen zijn geconfigureerd, kunnen alleen adressen in modi die zijn toegestaan in de geselecteerde metadataset worden opgegeven.
- Wanneer metadatainstellingen zijn geconfigureerd of een adres wordt opgegeven in de tab [Data-Invoer], is het niet mogelijk over te schakelen naar een andere modus.
- Metadataverzending is mogelijk met de functie documentarchivering. De tab [Data-Invoer] verschijnt in het scherm verzendinginstellingen van de functie documentarchivering om metadataverzending mogelijk te maken. Daarnaast kan metadataverzending met documentarchivering worden uitgevoerd in [Documenthandelingen] in de webpagina's.

METADATAVELDEN

De volgende drie soorten metadata worden ingesloten bij het verzonden XML-bestand.

- Automatisch door de machine gegenereerde data: Deze data worden altijd ingesloten in het XML-bestand en worden automatisch opgeslagen in uw computer.
- Vooraf gedefinieerde velden: Deze velden worden automatisch herkend door de machine en toegewezen aan de juiste XML-tags. Deze veldtypes kunnen worden geselecteerd en alleen ingesloten in het XML-bestand als ze in de webpagina's zijn geactiveerd.
- Door de gebruiker gedefinieerde velden: Aangepaste velden kunnen aan het XML-bestand worden toegevoegd. Deze veldtypes kunnen worden geselecteerd en in de webpagina's gedefinieerd.

Als een gedefinieerd metadatumveld een van de volgende velden is, verschijnt er een melding waarin staat dat het veld niet kan worden ingevoerd. Voer de juiste informatie in het betreffende item van de verzendinstellingen in.

Ingevoerde naam in metadatumveld	Beschrijving	Waar ingevoerd
fromName	Naam van de gebruiker die de opdracht verzonden heeft. Als de naam niet is ingevoerd als metadata, wordt de door de gebruikelijke regels voor het bepalen van een afzendernaam bepaalde afzendernaam toegepast als metadata.	[Antwoord naar] (Afzendernaam van geselecteerde afzender)
replyTo	E-mailadres waaraan het verzendresultaat wordt verzonden.	[Antwoord naar] (E-mailadres van de geselecteerde afzender)
documentSubject	Opdrachtnaam die verschijnt in de onderwerpregel van de e-mail of de opdrachtnaam op het faxvoorblad. Wanneer de gebruiker een [Onderwerp] invoert in het scherm verzendinstellingen in het aanraakscherm, wordt de ingevoerde waarde als metadata toegepast.	[Onderwerp] (Blanco tot een waarde wordt ingesteld in het scherm verzendinstellingen.)
fileName	Voer de bestandsnaam in voor de te verzenden afbeelding.	[Bestandsnaam] (Alleen als het selectievakje [Aangepaste bestandsnamen toestaan] wordt geselecteerd ☒ in het scherm metadatuminstellingen in de webpagina's.) (Blanco tot een waarde wordt ingesteld in het scherm verzendinstellingen.)



SHARP®