

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Verkorte installatiehandleiding

Faxen

De faxfunctie gebruiken.

Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen.

Faxen

Deze sectie legt de basisprocedures uit voor het gebruik van de faxfunctie van het apparaat. Bovendien worden de speciale functies uitgelegd die met de faxfunctie kunnen worden gebruikt.


De faxuitbreidingskit is noodzakelijk om de faxfunctie te kunnen gebruiken.

► BASISSCHERM VAN FAXMODUS	2
► FAXBERICHT VERZENDEN	4
► HET FORMAAT VAN EEN FAX WIJZIGEN	5
► DE BELICHTING AANPASSEN	7
► DE RESOLUTIE AANPASSEN	8
► EEN FAXNUMMER OPSLAAN	9
► ONTVANGEN FAXEN DOORSTUREN (Doorsturen Faxdata)	11
► HANDIGE BELMETHODEN	12
► DEZELFDE FAX NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (distributieverzending)	15
► SPECIALE FAXFUNCTIES	17
► EEN SPECIALE FUNCTIE SELECTEREN	18
► HANDIGE FAXFUNCTIES	19

BASISSCHERM VAN FAXMODUS

Druk op de toets [BEELD VERZENDEN] op het toetsenpaneel om het basisscherm van de faxmodus te openen. Druk op het tabblad [Faxen] als het faxscherm niet verschijnt.

Selecteer de faxinstellingen in het basisscherm.

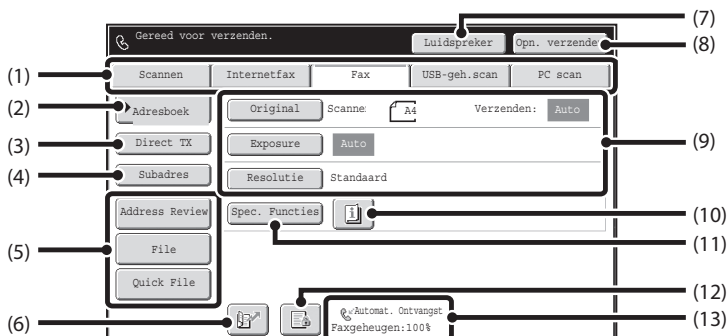

(1) Tabbladen voor de functie Beeld verzenden

Gebruik deze tabbladen om de modus van de functie waarmee u afbeeldingen verstuurt te veranderen. Druk op het tabblad [Faxen] om over te schakelen naar de faxmodus.

(2) Toets [Adresboek]

Druk op deze toets om te bellen door gebruik te maken van een sneltoets. Wanneer u deze toets indrukt, verschijnt het adresboek.

(3) Toets [Direct TX]

Druk op deze toets om een fax te verzenden door een directe verzending. Als de toets [Direct TX] niet gemarkeerd is, staat de normale transmissie geselecteerd (modus geheugen TX).

(4) Toets [Subadres]

Druk op deze toets om een subadres en een wachtwoord voor een F-codeverzending in te voeren.

(5) Aangepaste toetsen

De toetsen die hier verschijnen, kunnen worden gewijzigd om de instellingen of functies van uw voorkeur af te beelden.

(6) Toets

Druk op deze toets om een bestemming op te halen door gebruik te maken van een zoeknummer.*

* Er wordt een nummer van 3 cijfers aan de bestemming toegekend als die wordt opgeslagen.

(7) Toets [Luidspreker] / toets [Onderbreking] / toets [Spatie]

Druk op deze toets om het nummer te vormen met de luidspreker. Wanneer u een faxnummer invoert dat gebeld moet worden, verandert de toets in de toets [Onderbreking]. Wanneer u een subadres invoert, verandert de toets in de toets [Spatie].

(8) Toets [Opn. verzenden] / toets [Volgend adres]

De bestemmingen van de acht meest recente verzendingen van scannen naar e-mail, fax en/of internetfax (inclusief directe SMTP-adressen) worden opgeslagen. Om een van die bestemmingen te selecteren, drukt u op de gewenste bestemming. Nadat een bestemming werd geselecteerd, verandert deze toets in de toets [Volgend adres].

(9) Beeldinstellingen

Beeldinstellingen (origineel formaat, belichting, resolutie) kan worden geselecteerd.

**(10) Toets **

Deze toets verschijnt wanneer een speciale functie of 2-zijdig scannen is geselecteerd. Druk op de toets om de geselecteerde speciale functies te zien.

(11) Toets [Spec. functies]

Druk op deze toets om een speciale functie te gebruiken.

(12) Toets / toets / toets



Als "Instellingen vasthouden ontvangen afdrukgegevens" of "Ontvangen gegevens beeldcontrole-instelling" is geactiveerd in de systeeminstellingen (beheerder), verschijnt dit als er een fax binnenkomt.



: alleen "Instellingen vasthouden ontvangen afdrukgegevens" is geactiveerd



: alleen "Ontvangen gegevens beeldcontrole-instelling" is geactiveerd




: beide instellingen zijn geactiveerd

(13) Dit laat de huidige geselecteerde faxontvangstfunctie zien en de hoeveelheid vrij geheugen dat nog over is.

FAXBERICHT VERZENDEN

Hieronder wordt de basisprocedure voor het verzenden van faxen uitgelegd.
In de faxmodus worden originelen in kleur verzonden als zwart-wit beelden.

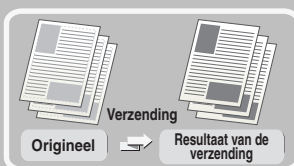


De te scannen zijde moet omhoog liggen!



1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.

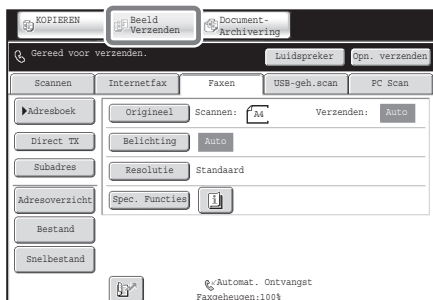

2 Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.


(1) Druk op de toets [BEELD VERZENDEN]

Het basisscherm van de faxmodus verschijnt.


Druk op het tabblad [Faxen] als het faxscherm niet verschijnt.

(2) Zorg dat het formaat van het geplaatste origineel wordt weergegeven.

Als het verkeerde formaat wordt weergegeven, drukt u op de toets en selecteert u het juiste formaat.

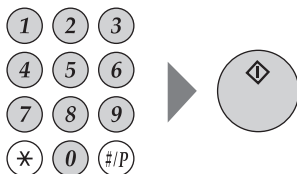

3 Voer het faxnummer van de ontvangende faxmachine in en druk op de toets [START].



HET FORMAAT VAN EEN FAX WIJZIGEN

Het formaat van het origineel en het verzendformaat kunnen voor de verzending worden opgegeven.

Dat is handig als u een origineel faxt dat klein is en moeilijk te lezen.


De procedure om beide zijden van een A4-origineel op A3-formaat te faxen, wordt hieronder uitgelegd.

De te scannen zijde moet omhoog liggen!




1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.

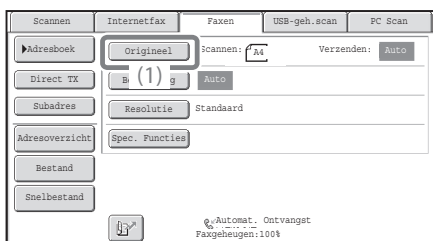

2 Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.

(1) Druk op de toets [Origineel].

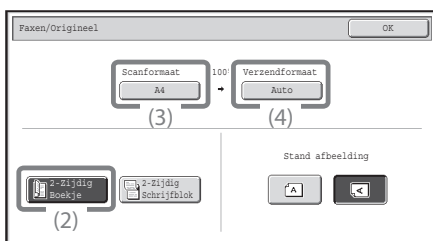


(2) Druk op de toets [2-Zijdig Boekje].

Deze toets wordt gebruikt om een 2-zijdig origineel te verzenden.

(3) Zorg dat het formaat van het geplaatste origineel wordt weergegeven.

Als het verkeerde formaat wordt weergegeven, drukt u op de toets en selecteert u het juiste formaat.


(4) Druk op de toets [Verzendformaat].

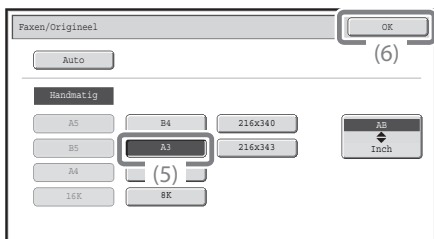


Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.
(Vervolg)

(5) Druk op de toets [A3].


(6) Druk op de toets [OK].

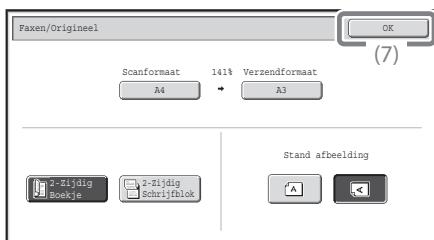

(7) Druk op de toets [OK].

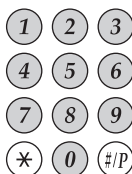

3 Voer het faxnummer van de eerste bestemming in.



4 Druk op de toets [START].



DE BELICHTING AANPASSEN

De belichting kan worden gewijzigd tot die geschikt is voor de donkerheid of lichtheid van het origineel.


Het volgende voorbeeld laat zien hoe u lichte kleuren in een origineel donkerder kunt maken om zo het beeld helderder te krijgen.

De te scannen zijde moet omhoog liggen!




1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.

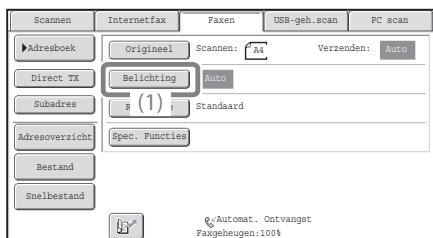

2 Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.

(1) Druk op de toets [Belichting].

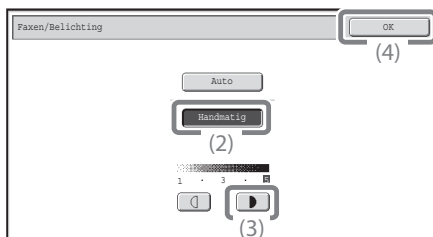



(2) Druk op de toets [Handmatig].

(3) Druk op de toets  om de belichting donkerder te maken.

Er zijn 5 niveaus voor de belichting. Maak lichte originelen donkerder met de toets  en maak donkere originelen lichter met de toets . Druk op de toets [Tekst/Afged. Foto].

(4) Druk op de toets [OK].

3 Voer het faxnummer van de ontvangende faxmachine in en druk op de toets [START].

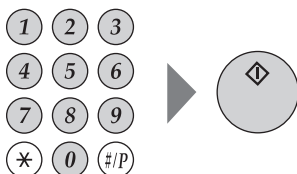

DE RESOLUTIE AANPASSEN

De resolutie kan zo gekozen worden dat deze overeenkomt met de eigenschappen van het origineel, zoals tekst of foto, het formaat van de tekst en de lichtsterkte van de afbeelding.


Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de resolutie kan instellen op [Fijn] en [Halftoon] wanneer u een origineel verzendt met kleine letters.

De te scannen zijde moet omhoog liggen!



1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.

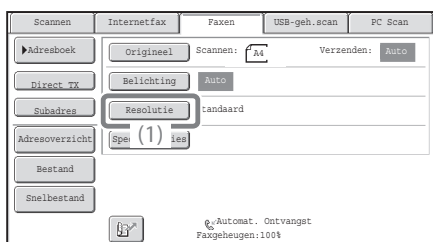

2 Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.

(1) Druk op de toets [Resolutie].



(2) Druk op de toets [Fijn].

De resolutie verhoogt (waardoor een duidelijker beeld ontstaat) in de volgende volgorde: [Standaard], [Fijn], [Extra fijn], [Ultrafijn].


(3) Druk op de toets [Halftoon].

Selecteer [Halftoon] voor een foto of illustratie met schaduw om zo het beeld te verbeteren. [Halftoon] kan niet geselecteerd worden wanneer [Standaard] geselecteerd is.

(4) Druk op de toets [OK].

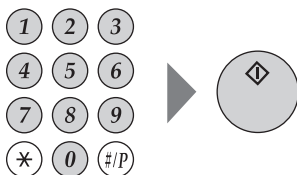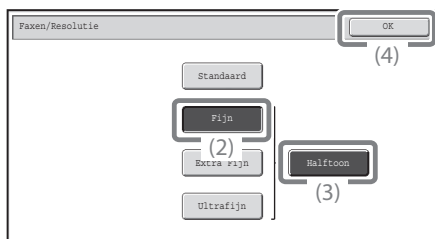


3 Voer het faxnummer van de ontvangende faxmachine in en druk op de toets [START].



EEN FAXNUMMER OPSLAAN

U kunt faxnummers opslaan onder sneltoetsen. Opgeslagen nummers kunnen snel en gemakkelijk opgeroepen worden. Als u regelmatig faxen verzendt naar dezelfde groep faxapparaten, kunnen nummers van die faxapparaten als een groep worden opgeslagen (meerdere faxnummers kunnen worden opgeslagen onder één toets).

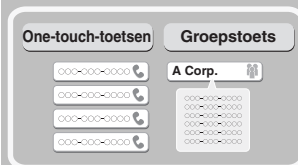


Een afzonderlijke toets opslaan

SYSTEEM
INSTELLINGEN




1 Druk op de toets
[SYSTEEMINSTELLINGEN].

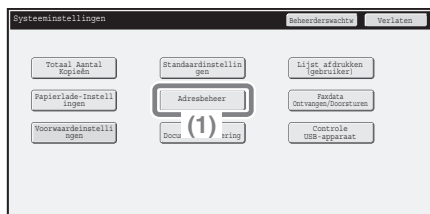


2 Selecteer de instellingen in
het bedieningspaneel.

(1) Druk op de toets
[Adresbeheer].

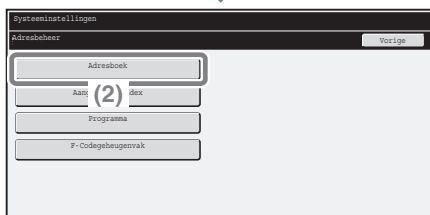


(2) Druk op de toets
[Adresboek].

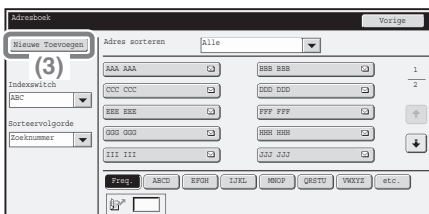

**Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.
(Vervolg)**

(3) Druk op de toets [Toevoegen].

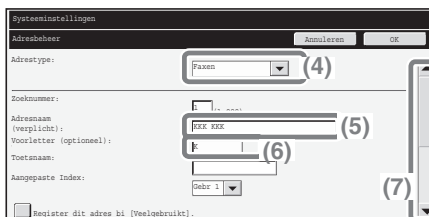

(4) Selecteer [Faxen] in het selectievak "Adrestype".

(5) Druk op het tekstvak "Adresnaam".

Een tekstinvoerscherm verschijnt. Voer de naam van de bestemming in.

(6) Druk op het tekstvak "Voorletter".


Een tekstinvoerscherm verschijnt. Voer tekens voor de bestemming zoeken in.

(7) Schuif de schuifbalk omlaag om het scherm te verplaatsen.

(8) Druk op het tekstvak "Faxnummer".

Een tekstinvoerscherm verschijnt. Geef het faxnummer in dat u wilt opslaan.

(9) Druk op de toets [OK].

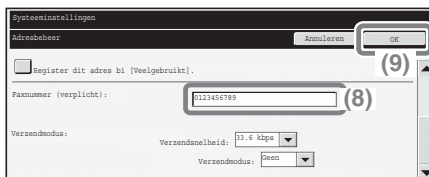

De items in de stap hierboven moeten worden ingevoerd. Voor details over de ingevoerde items leest u "7. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.

Als hetzelfde document of dezelfde afbeelding naar meerdere bestemmingen wordt verzonden, is het handig een bestemmingsgroep op te slaan. Voor details over het opslaan van groepen leest u "7. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.


ONTVANGEN FAXEN DOORSTUREN (Doorsturen Faxdata)

Wanneer het apparaat niet kan afdrukken om dat er geen papier of toner meer is, kunnen ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een ander faxapparaat. Om deze functie te gebruiken moet het faxnummer van het doelapparaat opgeslagen zijn in "Telefoonnummer voor doorsturen gegevens instellen" in de systeeminstellingen.

SYSTEEM
INSTELLINGEN




**1 Druk op de toets
[SYSTEEMINSTELLINGEN].**

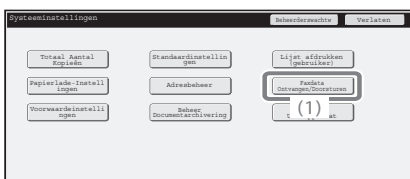


**2 Selecteer de instellingen in
het bedieningspaneel.**

**(1) Druk op de toets [Faxdata
ontvangen/ Doorsturen].**

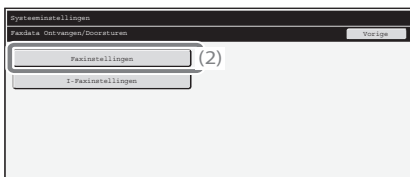

**(2) Druk op de toets
[Faxinstellingen].**

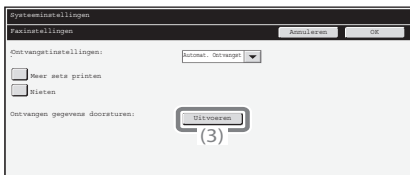

**(3) Druk op de toets
[Uitvoeren] in "Ontvangen
gegevens doorsturen".**



(4) Druk op de toets [OK].


HANDIGE BELMETHODEN

Handige sneltoetsen en de functie Opnieuw verzenden kan worden gebruikt om kiesfouten te voorkomen en tijd te besparen.


Sneltoetsen

Een faxnummer dat onder een sneltoets is opgeslagen, kan met simpele druk op de knop worden gebeld.

U kunt een sneltoets voor een groep selecteren om automatisch te verzenden naar de bestemmingen die in deze groep liggen opgeslagen.

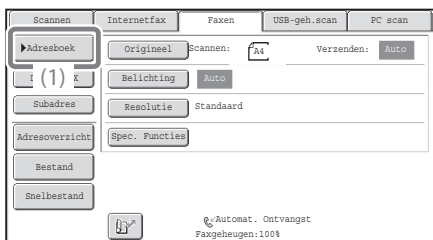

(1) Druk op de toets [Adresboek].

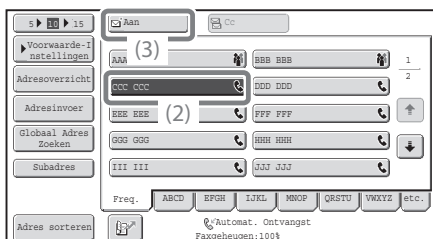


(2) Druk op de toets van de gewenste bestemming.

Om het aantal sneltoetsen te wijzigen die op het scherm verschijnen, drukt u op de toets **5 ▶ 10 ▶ 15**. Selecteer 5, 10 of 15 toetsen.


(3) Druk op de toets [Aan].

Opnieuw verzenden

De toets [Opn. verzenden] kan worden gebruikt om iets naar een van de acht bestemmingen te verzenden die het meest recent werden gebruikt. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een fax opnieuw te verzenden, bijvoorbeeld wanneer een beeld is verzonden met behulp van een sneltoets voor een groep.

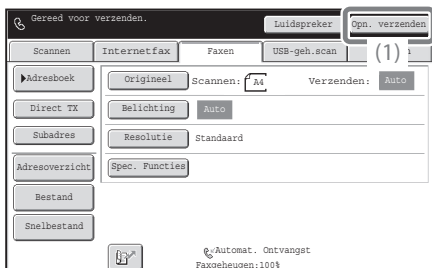

(1) Druk op de toets [Opn.verzenden].

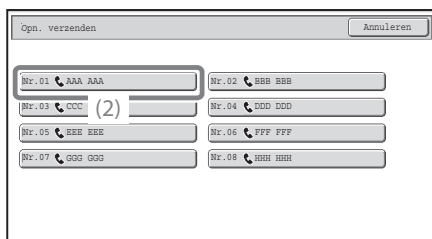

(2) Druk op de toets van de gewenste bestemming.


De bestemmingen die verschijnen omvatten ook Scan naar e-mail- en internetfaxbestemmingen.

Snelkiezen


Wanneer u een afzonderlijke toets of een groepstoets opslaat, wordt een 3-cijferig zoeknummer aan de toets toegekend.

U kunt een bestemming selecteren met de toets  en het 3-cijferige zoeknummer.

Druk de bijhorende lijst in het menu van de lijst met verzendadressen in de systeeminstellingen af om een zoeknummer te controleren.

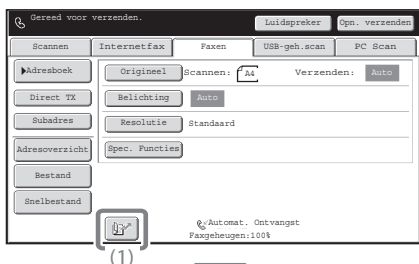


(1) Druk op de toets .

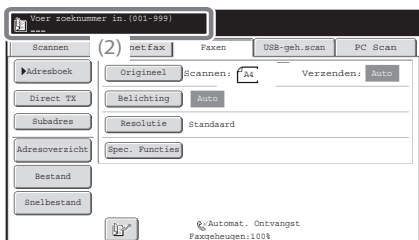

(2) Voer het 3-cijferige zoeknummer in met de cijfertoetsen.

Bellen met de luidspreker

Wanneer u de luidspreker gebruikt om te bellen, wordt de fax verstuurd nadat het nummer is gebeld en de verbinding is gemaakt. Als iemand antwoordt, zult u zijn of haar stem horen, maar u zult zelf niet kunnen spreken.

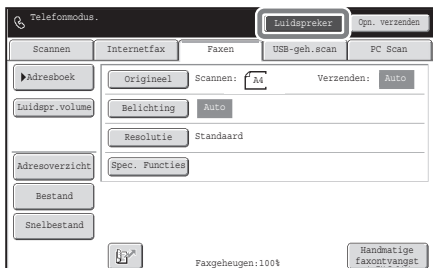

Druk op de toets [Luidspreker].

U zult de kiestoon via de luidspreker van het apparaat horen.

Kies het faxnummer van bestemming met de cijfertoetsen of met de toets [Adresboek].

Wanneer de verbinding is gemaakt, drukt u op de toets [START] om een fax te verzenden.

DEZELFDE FAX NAAR MEERDERE BESTEMMINGEN VERZENDEN (distributieverzending)

Hetzelfde document/beeld kan in één handeling worden verzonden naar bestemmingen in meervoudige faxmodus, scanmodus en internetfaxmodus. Als u regelmatig documenten/beelden naar dezelfde groep bestemmingen verzendt, is het aan te raden deze bestemmingen als een groep op te slaan onder een sneltoets. De volgende procedure laat zien hoe u met de cijfertoetsen een faxnummer kunt invoeren en vervolgens een bestemming kunt selecteren die opgeslagen is onder een sneltoets.




De te scannen zijde moet omhoog liggen!




1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.

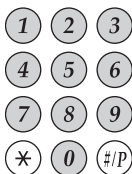

2 Voer het faxnummer van de eerste bestemming in.





SPECIALE FAXFUNCTIES


De speciale functies kunnen worden gebruikt voor allerlei verzendtaken met speciale doeleinden.

De volgende pagina's laten de soorten faxverzendingen zien die verricht kunnen worden. (De procedures voor het gebruik van elke functie worden niet uitgelegd.)

Elke speciale functie heeft zijn eigen instellingen en stappen, maar de basisprocedure is voor alle functies gelijk. De basisprocedure voor het selecteren van een speciale functie wordt op de volgende pagina uitgelegd, waarbij "Wissen" als voorbeeld wordt gebruikt.

Voor de procedures voor het gebruik van de speciale functies raadpleegt u "SPECIALE FUNCTIES" in "4. FAX" in de bedieningshandleiding.


Speciale functies

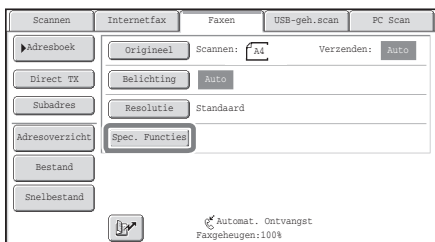


Open het menu voor speciale functies en druk op de toets van de functie die u wilt gebruiken. Het menu bestaat uit twee schermen. Met de toetsen wisselt u van scherm.

Druk op de toets [Spec. functies] in het basisscherm om het menu van de speciale functies te openen.

1e scherm

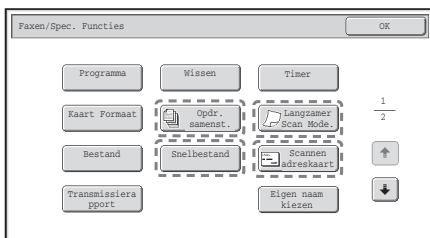

2e scherm

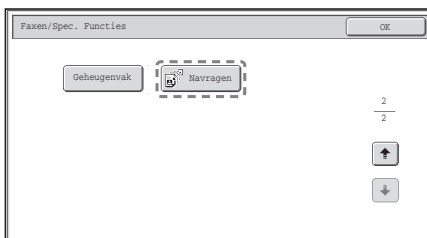

Wanneer u drukt op een speciale functietoets omcirkeld met wordt de toets gemarkeerd en wordt de instelling uitgevoerd.

Wanneer elke andere toets voor speciale functies wordt ingedrukt, verschijnt een scherm waarop u de instellingen voor die functie kunt selecteren.


Welke toetsen worden weergegeven hangt af van het land/gebied en van de randapparatuur die is geïnstalleerd.

EEN SPECIALE FUNCTIE SELECTEREN

Hieronder wordt de procedure voor het selecteren van een speciale functie voor de fax uitgelegd.

De instellingen die geselecteerd moeten worden, variëren voor elke speciale functie, maar de algemene procedure is gelijk. De procedure om schaduwen aan de randen van het beeld te wissen als u een fax verstuurt, wordt hieronder uitgelegd als voorbeeld.

De te scannen zijde moet omhoog liggen!




1 Plaats de originelen.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de zijde die gescand moet worden naar beneden.


2 Selecteer de instellingen in het bedieningspaneel.

(1) Druk op de toets [Spec. functies].

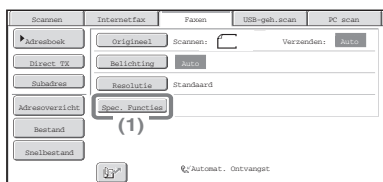


(2) Druk op de toets [Wissen].

De instellingen voor het wissen worden zo geconfigureerd dat er om de randen van het origineel een strook van 15 mm wordt gewist.

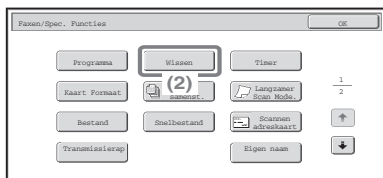


(3) Stel de wisbreedte in op 15 mm met behulp van de toetsen [↓] [↑].

De standaardinstelling voor het wisgebied is "Rand wissen". U kunt een bepaalde kant wissen door te drukken op de toets [Zijkant wissen] en instellingen voor die kant te selecteren.

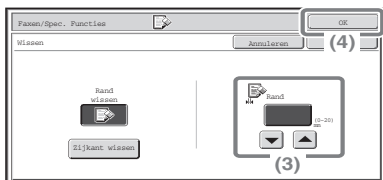

(4) Druk op de toets [OK].

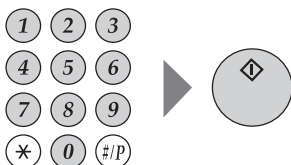


3 Voer het faxnummer van de ontvangende faxmachine in en druk op de toets [START].



HANDIGE FAXFUNCTIES


Wissen schaduwen rondom kantlijnen (wissen)

Gebruik deze functie om schaduwen te wissen die ontstaan wanneer u boeken of andere dikke originelen faxt.

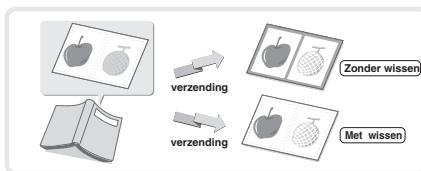

De voorzijde en achterzijde van een kaart versturen als één pagina (Kaart formaat)


Gebruik deze functie om de voor- en achterkant van een kaart als een enkele pagina en in één verzending te verzenden.

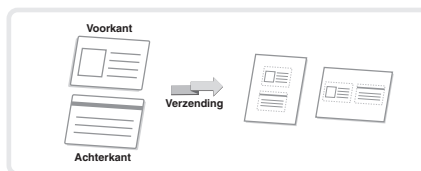

Een groot aantal pagina's in één verzendtaak doorsturen (Opdr. samenst.)

Een stapel originelen die boven de indicatiestreek van de automatische origineelinvoer uitkomt, kan niet in een keer door de invoer worden gehaald.

De functie "opdracht samenstelling" stelt u in staat de stapel originelen in kleinere sets te verdelen, elke set apart in te voeren en de sets te verzenden als een enkele verzending.

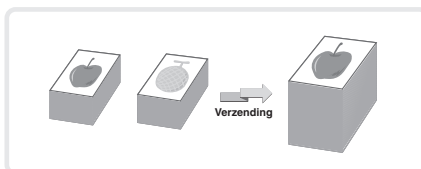


Direct vanaf uw computer een fax verzenden (PC-fax)

Een document op een computer kunt u via het apparaat als een fax verzenden. Selecteer het PC-faxstuurprogramma als het printerstuurprogramma op uw computer en kies vervolgens Afdrukken in het softwareprogramma.

Beeldgegevens voor de verzending zullen worden aangemaakt en worden verzonden als een fax.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Windows-computers.

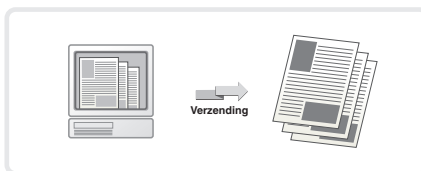

Voor meer informatie raadpleegt u het Help-bestand van het PC-faxstuurprogramma.

Het apparaat heeft ook de volgende functies

- Een ontvangen fax doorsturen naar een netwerkadres (Inbound routing instellingen)
 - ☞ Bedieningshandleiding "FAXONTVANGST" in "4. FAX"
- Verzenden van een fax op een vooraf ingesteld tijdstip (Timer)
- Faxfuncties opslaan (Programma)
- Afdrukinstellingen wijzigen voor het transactierapport (Transactierapport)
- De zenderinformatie tijdelijk wijzigen (Eigen naam kiezen)
- Dunne originelen faxen (Langzaam scannen)
- Adreskaarten scannen (Scannen adreskaart) (Toevoer visitekaarten is vereist.)
- Een faxapparaat bellen en de faxontvangst beginnen (Navragen)
- Een fax verzenden wanneer een ander apparaat uw apparaat navraagt (Navraaggeheugen).
 - ☞ Bedieningshandleiding "SPECIALE FUNCTIES" in "4. FAX"
- Uitvoeren van communicatie met F-code
 - ☞ Bedieningshandleiding "F-CODE COMMUNICATIE VERRICHTEN" in "4. FAX"
- Verbinding maken en een extra telefoon gebruiken (Verbinding extra telefoon)
 - ☞ Bedieningshandleiding "EEN EXTRA TELEFOON GEBRUIKEN" in "4. FAX"

Opmerking

- Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem.
- De uitleg van de schermen en de procedures in een Windows-omgeving gelden hoofdzakelijk voor Windows Vista®. De schermen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwaretoepassing.
- De uitleg van de schermen en procedures in een Macintosh-omgeving zijn gebaseerd op Mac OS X v10.4 bij een Mac OS X. De schermen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwaretoepassing.
- Overal waar "MX-xxxx" in deze handleiding voorkomt, moet u "xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- Er is bijzonder veel zorg besteed aan de voorbereiding van deze handleiding. Als u commentaar over deze handleiding hebt, dient u contact op te nemen met uw leverancier of de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontrole- en inspectieprocedures ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat een defect of ander probleem wordt ontdekt, dient u contact op te nemen met uw leverancier of de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behalve in het geval daar in de wet in is voorzien is SHARP niet verantwoordelijk voor storingen die optreden tijdens het gebruik van het apparaat of de opties ervan, of storingen die zijn te wijten aan incorrect bediening van het apparaat en de opties ervan, of andere gebreken die optreden naar aanleiding van het gebruik van het apparaat.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.

Waarschuwing

- Vermenigvuldiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van de handleiding zonder schriftelijke toestemming vooraf, behalve als daar volgens het auteursrecht in is voorzien, is niet toegestaan.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

In deze handleiding weergegeven illustraties en bedieningspaneel

Randapparatuur is meestal optioneel, sommige modellen omvatten echter bepaalde randapparaten als standaarduitrusting.

De uitleg in deze handleiding gaat ervan uit dat invoereenheden voor 500 bladen (totaal vier laden) op de MX-B381 zijn geïnstalleerd.

Voor bepaalde functies en procedures gaat de uitleg ervan uit dat andere apparaten dan de bovengenoemde worden geïnstalleerd.

De weergaveschermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op het apparaat vanwege productverbeteringen en -wijzigingen.
--

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK
E-SMF0902GHZZ

