


SHARP®

MODEL
AR-FX13

FAXUITBREIDINGSKIT

REFERENTIEGIDS

	Pagina
• INSTALLATIE	10
• BEGININSTELLINGEN	12
• HET KIEZEN VAN GESCHIKTE MEDIA	18
• HET GEBRUIK VAN DE FAXFUNCTIE	20
• SPECIALE FUNCTIES	26
• PROBLEEMOPLOSSING	34
• BIJLAGE	40

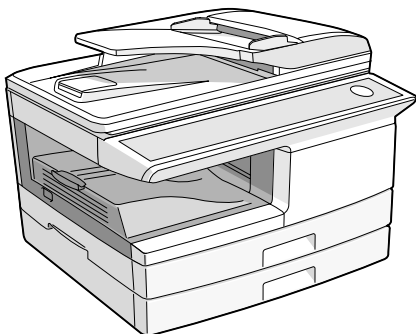

Telecommunicatielijnsnoer:

Gebruik alleen het lijnsnoer dat met het apparaat wordt meegeleverd.

Opmerking voor gebruikers in Europa

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directiva 1999/5/CE.

Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG.

Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.

Dette udstyr overholder kraven i direktiv 1999/5/EF.

Dette produktet oppfyller kraven i direktiv 1999/5/EC.

Tämä laite täyttää direktiivi 1999/5/EY.

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Bu cihaz Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 1999/5/EC 'nin gerekliklerine uygundur.

Toto zařízení je v souladu s požadavky směrnice rady 1999/5/EC.

Seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK Irányelvnek

Ši ierice atbilst tehniskām prasībām pēc 1999/5/EC direktīvas.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smernice rady 1999/5/EC

Ta oprema je v skladu z zahtevami Direktive 1999/5/EC.



Dit apparaat is bedoeld voor aansluiting op het Nederlandse analoge openbaar geschakelde telefoonnet.

Deze apparatuur is getest conform de pan Europese ES 203 021 regelgeving.

Het functioneert op alle analoge telefoonnetwerken die voldoen aan de ES 203 021 richtlijn.

Neem contact op met uw dealer of netwerkbeheerder als je niet zeker weet of uw netwerk functioneert volgens de ES 203 021 richtlijn.

De Verklaring van conformiteit kunt u bekijken op het volgende internetadres.

<http://www.sharp.de/doc/AR-FX13.pdf>

Opmerking

- Deze referentie-gids (voor fax) beschrijft het model AR-M200/AR-M201 met optionele RSPF (reversing single pass feeder) (AR-RP9), optionele papierlade voor 250 vel (AR-D33) en optionele fax uitbreidingsset (AR-FX13) geïnstalleerd. Sommige illustraties in deze gids kunnen verschillen van uw model en van de geïnstalleerde opties, maar de basiswerking blijft dezelfde.
- Deze referentie-gids beschrijft hoe u de faxfunctie van het apparaat gebruikt. Onderneemnamen en functies die worden gedeeld met de kopieerfunctie (bijvoorbeeld, de papierstoringsindicator en de papier-toevoegenindicator) worden beschreven in de gebruiksaanwijzing (voor algemene informatie). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (voor algemene informatie) voor meer informatie.
- Deze referentie-gids (voor fax) verwijst naar de zelfomkerende eenmalig doorvoerende origineelinvoer als "RSPF".

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Installeer nooit telefoonkabels tijdens onweer.
- Installeer nooit telefoonpluggen in vochtige omgevingen tenzij de plug speciaal is gemaakt voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminal aan tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerk interface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van inslag.
- Installeer de machine niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf vochtig bent. Vermijd het spillen van vloeistoffen op de machine.

INHOUD

INHOUD 1

REFERENTIEGIDS 2

LIJST MET FAXFUNCTIES 5

1 INSTALLATIE

AANSLUITINGEN 10

- AANSLUITEN VAN HET TELEFOON NETSNOER10

LAATSTE VOORBEREIDINGEN 11

- AANSLUITEN VAN ANDERE APPARATUUR . 11

2 BEGININSTELLINGEN

NAMEN VAN DE ONDERDELEN 12

INFORMATIE OVER DE LCD DISPLAY 13

DE PIJLTJESTOETSEN GEBRUIKEN 13

OVERZICHT VAN HET BEDIENINGSPANEEL . 14

FAX SETUP 16

- HET INVOEREN VAN KARAKTERS16

DE MACHINE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN ANTWOORDAPPARAAT 17

- STILLE DETECTIETIJD17

3 HET KIEZEN VAN GESCHIKTE MEDIA

ORIGINELEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR FAXEN 18

- FORMAAT EN GEWICHT18
- ONGESCHIKTE ORIGINELEN 19

4 HET GEBRUIK VAN DE FAXFUNCTIE

HET VERSTUREN VAN ORIGINELEN20

NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN22

- RECHTSTREEKS EEN NUMMER KIEZEN VIA HET TOETSENPANEEL 22
- SNELKIES NUMMER KIEZEN 22
- VERKORT NUMMER KIEZEN 22
- CHAIN NUMMER KIEZEN 23
- NORMAAL KIEZEN MET BEHULP VAN DE [SPEAKER] TOETS 23
- DE ZOEKEN TOETS GEBRUIKEN 24
- OPNIEUW KIEZEN 24

ALS HET GEHEUGEN VOL RAAKT TIJDENS HET SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL25

ANNULEREN (WISSEN) VAN EEN OPGESLAGEN FAXOPDRACHT25

5 SPECIALE FUNCTIES

GEHEUGEN26

DATA OVERDRACHT27

TRANSACTIE RESERVERING28

POLLING29

TIMER HANDELINGEN30

ANTI JUNK FAX32

BEDIENING VAN KOPIEER-, PRINTER-SCANNER EN FAXFUNCTIES33

6 PROBLEEMOPLOSSING

RAPPORTEN AFDRUKKEN34

- TRANSACTIERAPPORTEN AFDRUKKEN .. 37

PROBLEEMOPLOSSING38

MELDINGEN EN SIGNALEN39

- DISPLAYMELDINGEN 39
- GELUIDSSIGNALEN 39

7 BIJLAGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES40

REFERENTIEGIDS

Deze referentiegids bevat korte beschrijvingen van de mogelijke machinefuncties.

De transactiemode selecteren (p.26)

Geheugentransactie mode



De indicator zal oplichten wanneer de geheugentransactie is geselecteerd.

Rechtstreekse transactie mode



De indicator is uit wanneer de rechtstreekse transactie mode is geselecteerd.

↔

Druk op de [GEHEUGEN] toets om de mode te wijzigen.

Plaats het origineel

De RSPF gebruiken (p.51)



Plaats het origineel met de **kopiezijde naar boven**
(maximaal 50 pagina's tegelijkertijd)

De glasplaat gebruiken (p.52)




Plaats het origineel met de **kopieerzijde naar beneden**

Nb: alle genoemde paginanummers verwijzen naar de Engelse gebruiksaanwijzing voor fax.

Fax verzenden

Methoden voor nummer kiezen


Rechtstreeks kiezen (p.58)	 ~  Druk op de numerieke toetsen om te kiezen.
Verkort nummer kiezen (p.58)	 →  ~  Voer een 2-cijferige Verkort nummer in.
Snelkies toets draaien (p.58)	 ~   ~  * Het is niet nodig op de [START] toets te drukken nadat een Snelkies toets is ingedrukt..
Chain nummer kiezen (p.59)	 →  ~   ~   ~  Verkort nummer of Snelkies toets ingesteld voor Chain kiezen na opslaan.  ~  →  Kies met de numerieke toetsen en druk vervolgens op de [OPNIEUW KIEZEN/PAUZE] toets. → Draai het volgende gedeelte van het nummer (u kunt geen Groepstoets gebruiken).
Zoeken kiezen (p.60)	 ~  Voer de eerste letter van de opgeslagen naam in.  →  Indrukken wanneer het eerste karakter van de naam een speciaal karakter of een cijfer is. →  Selecteer de bestemming.  Zoeken op faxnummer.
Herhalen (p.60)	 Herhaal het laatst gekozen nummer.

Fax verzenden


De RSPF gebruiken
 →   → Belt. →  Plaats het origineel. (p.51) Pas de resolutie en het contrast aan. (p.54)
De glasplaat gebruiken
 → Specificeer het origineelformaat. (p.58) →   → Belt. → Wijzig het aantal pagina's en druk op de [START] toets (ⓘ), wanneer u een origineel van meerdere pagina's wilt faxen. →  Plaats het origineel. (p.52) Pas de resolutie en het contrast aan. (p.54)

Nb: alle genoemde paginanummers verwijzen naar de Engelse gebruiksaanwijzing voor fax.

Een fax verzenden naar meerdere ontvangers (Multiverzending) (p.70)

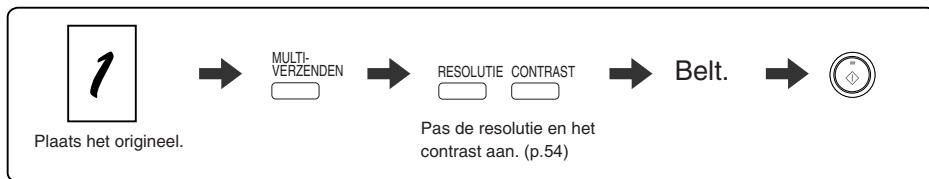


Een faxopdracht opslaan terwijl een andere opdracht wordt verzonden

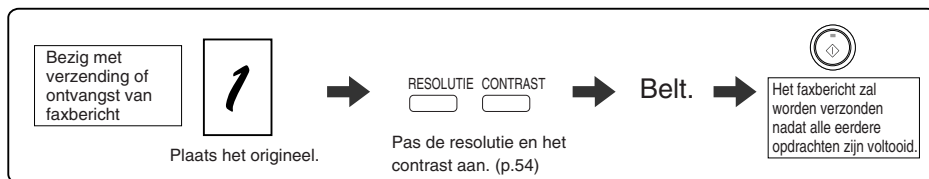

Een faxbericht ontvangen (p.62)

De ontvangstmodus selecteren

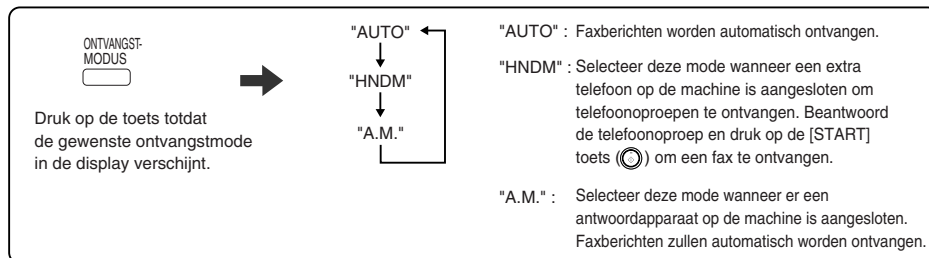

Een faxapparaat bellen en opdracht geven tot automatische transactie van het origineel in dat apparaat. (p.72)



* Een ander faxapparaat kan ook uw faxapparaat bellen en opdracht geven tot automatische transactie van het origineel in uw apparaat. Hiervoor moet de ontvangstmode van uw apparaat zijn ingesteld op "AUTO".

Nb: alle genoemde paginanummers verwijzen naar de Engelse gebruiksaanwijzing voor fax.

LIJST MET FAXFUNCTIES

Het HOOFDMENU FAX wordt gebruikt om de instellingen voor de faxfunctie en programma-informatie zoals het faxnummer van de machine te configureren. Hieronder worden de instellingen van het HOOFDMENU FAX afgebeeld. De procedure voor het configureren van de instellingen wordt beschreven op pagina "INSTELLINGEN VOOR DE FUNCTIE SELECTEREN" (p.9).

Nb: alle genoemde paginanummers verwijzen naar de Engelse gebruiksaanwijzing voor fax.

Menu item	Instellingen (de fabrieksinstelling is vetgedrukt)	Pagina
0 : DATA OVERDRACHT * (zie pagina 8)		
1 : DATA OVERDRACHT	Doorzenden van ontvangen faxen naar andere faxmachines wanneer afdrucken niet mogelijk is.	68
2 : FAXNUMMER	Programmeren van het faxnummer van de machine waarnaar de faxen worden verzonden.	67
1 : TIMER MODE :		
1 : INGAVE	Instellen van verzend- of polling opdracht die automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip moeten plaatsvinden.	78
2 : WISSEN	Een timer verzendopdracht annuleren.	78
2 : INVOEREN		
1 : FAXNUMMER	Opslaan (of verwijderen) van faxnummers in Snelkiestoetsen, Verkorte nummers en Groepstoetsen. 1 : SNELKIES TOETS 2 : VERKORT NUMMER 3 : GROEP TOETS	41, 43, 44, 46
2 : INST DATUM&TIJD	Instellen van datum en tijd in de machine.	22
3 : EIG TOEGANGSC INS	Programmeren van naam en telefoonnummer van de gebruiker van de machine.	21
4 : TOEGANGSCD # MODE	Opslaan van faxnummers die de machine kunnen pollen wanneer de polling beveiliging wordt gebruikt.	77
5 : TIJDINSTELLNG 24U	Activeren van de automatische aanpassing van de klok aan de zomertijd.	25
3 : GEHEUGENSTATUS	Controleren en wissen van opgeslagen faxopdrachten in de wachtrij en automatische herhalingsopdrachten.	61
4 : GEBRUIKERSPROGRAM		
1 : ORIGINEEL FORMAAT	Instellen van het origineelformaat dat wordt verzonden vanaf de glasplaat. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	53
2 : ORI FORM VOORKEUR	Instellen van het standaard origineelformaat dat wordt verzonden vanaf de glasplaat. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	53
3 : RESO. PRIORITEIT	Instellen van de standaard resolutie voor het verzenden van faxen. 1 : STANDAARD 2 : FIJN 3 : SUPER FIJN	36
4 : AANT BELLEN (AUTO)	Instellen van het aantal bellen voordat de machine opneemt in de automatische ontvangstmodus. 0 - 9 (2)	28
5 : AANT BEL (HANDMTG)	Instellen van het aantal bellen voordat de machine opneemt in de handmatige ontvangstmodus. 0 - 9 (0)	29

Menu item	Instellingen (de fabrieksinstelling is vetgedrukt)	Pagina
6 : AUTO AFDRUKKEN	Activering van het automatisch afdrukken van het activiteit journaal wanneer een totaal van 50 fax verzendingen/ontvangsten wordt bereikt. 1 : AAN 2 : UIT	87
7 : PRINT SELECTIE	1 : TRANSACTIE Selecteren van de voorwaarden voor het afdrukken van rapporten van fax transacties. 1 : ALTIJD AFDRUKKEN 2 : FOUT ALLEEN 3 : NOOIT AFDRUKKEN	37
	2 : MULTI VERZENDEN Selecteren van de voorwaarden voor het afdrukken van rapporten van multiverzending transacties. 1 : ALTIJD AFDRUKKEN 2 : FOUT ALLEEN 3 : NOOIT AFDRUKKEN	37
	3 : ONTVANGST Selecteren van de voorwaarde voor het afdrukken van rapporten van ontvangen faxen. 1 : ALTIJD AFDRUKKEN 2 : FOUT ALLEEN 3 : NOOIT AFDRUKKEN	37
	4 : AFB.GEH. AFDRUK Activeren van het afdrukken van het origineelbeeld op transactie rapporten. 1 : ALTIJD AFDRUKKEN 2 : FOUT ALLEEN 3 : NOOIT AFDRUKKEN	37
8 : AANT HERH BEZET	Instellen van het aantal oproep herhalingen wanneer de lijn bezet is. 00 - 10 (02)	31
9 : AANT HERH FOUT	Instellen van het aantal oproep pogingen wanneer er een fout tijdens de communicatie optreedt. 0 - 5 (1)	32
10 : HERH INTER BEZET	Instellen van de interval tussen oproep herhalingen wanneer de lijn bezet is. U kunt een duur kiezen tussen 1 tot 15 minuten. 01 - 15 min. (03 min.)	33
11 : HERH INTER FOUT	Instellen van de interval tussen oproep herhalingen wanneer er een fout tijdens de communicatie optreedt. U kunt een duur kiezen tussen 0 tot 15 minuten. 00 - 15 min. (01 min.)	34
12 : BEVEILIGING SELCT	Activeren van de polling beveiligingsfunctie. 1 : AAN 2 : UIT	76
13 : ACTIVERINGSCODE	Instellen van het 1-cijferige nummer dat wordt gebruikt om de faxontvangst op afstand te activeren. 0 - 9 (5)	39
14 : ACTIVERINGSMODE	Activeren van de activeringsmode. 1 : AAN 2 : UIT	38
15 : FAXSIGN ONTVNG	Activeren van de automatische fax ontvangst wanneer het faxsignaal afgaat nadat er op een ander toestel wordt opgenomen. 1 : AAN 2 : UIT	37

Menu item		Instellingen (de fabrieksinstelling is vetgedrukt)	Pagina
16 : ONTVNG REDUCTIE		Verkleinen van het formaat van de fax tot de papierformaat zodat de gehele fax op het papier past wanneer de ontvangen fax groter is dan het printpapier. 1 : AAN 2 : UIT	64
17 : SIGNAAL LENGTE		Instellen van de lengte van het signaal nadat de verzending of ontvangst van de fax is beëindigd. 1 : 3 SEC 2 : 1 SEC 3 : GEEN SIGNAAL	18
18 : RINGEN VOLUME		Instellen van het bel volume. 1 : UIT 2 : LAAG 3 : MIDDEN 4 : HOOG	17
19 : PIEPTOON VOLUME		Instellen van het volume van de pieptoon wanneer een toets wordt ingedrukt. 1 : UIT 2 : LAAG 3 : MIDDEN 4 : HOOG	19
20 : INDEX AFDrukKEN		Activeren van het afdrukken van een zwart merkteken (index) bovenaan elke ontvangen faxpagina. 1 : AAN 2 : UIT	35
21 : DATUM&TIJD FORM		1 : TIJDFORM Selecteer 12 uur of 24 uur formaat voor de tijdsindeling van de machine. 1 : 12 UUR 2 : 24 UUR	23
		2 : DATUMFORM Instellen van het formaat van de datum in de display en op afdrukken. 1 : MMDDJJJJ 2 : DDMMJJJJ 3 : JJJJMMDD	24
22 : DUPLEX ONTVGN		Afdrukken op beide zijden van het papier wanneer er een meerzijdige faxpagina wordt ontvangen. 1 : AAN 2 : UIT	63
23 : LADE SELECTIE (Wanneer de 250-vel papierinvoereenheid is geïnstalleerd)		Volg de onderstaande stappen om de papierlade te selecteren voor ontvangen faxen. 1 : AUTO 2 : LADE 1 3 : LADE 2	30

Menu item	Instellingen (de fabrieksinstelling is vetgedrukt)	Pagina
5 :ANTI JUNK FAX		
1 : ANTI JUNK SELECT	Activeren van de anti junk functie om faxontvangst van gespecificeerde faxnummers te blokkeren. 1 : AAN 2 : UIT	80
2 : JUNK FAXNR	Programmeren (of verwijderen) van faxnummers waarvan u de ontvangst wilt blokkeren. 1 : INSTELN 2 : WISSEN	81
6 : A.M. MODE		
1: STILLE DETECTIETIJD	Activeren van faxontvangst wanneer er een langere stilte wordt gedetecteerd dan de ingestelde tijd. 00 - 10 (05)	47
2 : AUTO ONTV.	Activeren van faxontvangst wanneer het antwoordapparaat vol is en geen berichten kan ontvangen of op een andere wijze niet functioneert. 1 : AAN 2 : UIT	48
7 : GEHEUGEN POLL MODE		
1 : 1 KEER	Uitvoeren van een eenmalige poll transactie.	74
2 : HERH	Uitvoeren van een herhaaldelijke poll transactie.	74
8 : POLLING MODE	Polling van een andere faxmachine.	72
9 : SERIEEL POLL MODE	Opeenvolgende polling van meerdere faxmachines.	73

* Data verdracht is alleen mogelijk wanneer een ontvangen faxbericht in het geheugen wordt vastgehouden omdat afdrucken niet mogelijk is. In zo'n geval verschijnt "0:DATA OVERDRACHT" in de display.

INSTELLINGEN VOOR DE FUNCTIE SELECTEREN

Hieronder wordt de algemene procedure voor het configureren van de instellingen voor de faxfunctie beschreven. Volg deze procedure om de instellingen zoals beschreven op de pagina's 5 tot en met 8 te configureren.




U kunt ook een item selecteren nadat u op de [MENU] toets hebt gedrukt door de cijfertoets voor het item in te voeren (de bijbehorende toets van het cijfer dat verschijnt voor het item). Wanneer de cijfertoets wordt ingedrukt, is het item geselecteerd of ingevoerd.

1 Druk op de [MODUSSELECTIE] toets om de faxfunctie te selecteren.




De "FAX" indicator gaat branden om aan te geven dat de machine in de faxfunctie staat.

2 Druk op de [MENU] toets.

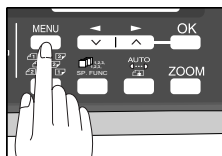


"HOOFDMENU FAX " verschijnt in de display.

3 Druk op de [◀] toets (▼) of [▶] toets (▲) om een menu item te selecteren en druk op de [OK] toets.

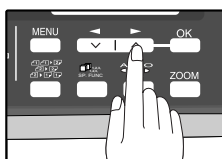

Het item is geselecteerd. Herhaal deze stap totdat het item dat u wilt configureren verschijnt.

4 Selecteer een instelling of voer gegevens in

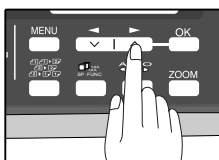

Instelling selecteren:

Druk op de [◀] toets (▼) of de [▶] toets (▲) totdat de instelling is geselecteerd.


Gegevens invoeren:

Druk op de cijfertoetsen om tekens of cijfers in te voeren.




- Druk op de [WISSEN] toets (⏮) wanneer u het verkeerde item hebt geselecteerd en herhaal de procedure vanaf stap 2.
- Druk op de [MENU] toets om een instelling voor een faxfunctie te annuleren.

5 Druk op de [OK]-toets.

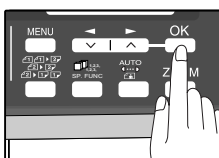

De instelling of gegevens zijn ingevoerd.

6 Druk op de [MENU] toets.

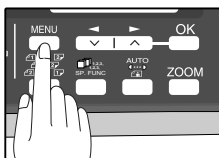


Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.

AANSLUITINGEN

AANSLUITEN VAN HET TELEFOON NETSNOER

Gebruik alleen de meegeleverde telefoonkabel om het toestel aan de wandcontactdoos voor de telefoon aan te sluiten. Zoals getoond in de afbeelding, sluit het uiteinde van het snoer met de kern op de LINE bus aan de zijkant van de machine aan (zie afbeelding). Sluit het andere einde (zonder kern) aan op de adapter en sluit de adapter aan op de wandcontactdoos. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sharp service leverancier voor meer informatie. Gebruik, indien nodig, de bijgeleverde adapter.

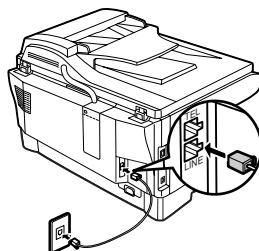

De "TEL" plug wordt gebruikt om een extra telefoon of antwoordapparaat op de machine aan te sluiten. (Zie "ANDERE APPARATEN AANSLUITEN" (p.11))



Als er in uw regio veel spanningsschommelingen voorkomen, raden wij u aan spanningsstabilisators te installeren voor de stroom- en telefoonlijnen. Deze spanningsstabilisators zijn verkrijgbaar bij elektriciteitswinkels of bij de meeste telefoniewinkels.

INFORMATIE OVER DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

U vindt de volgende gebruiksaanwijzingen bij de machine:

Gebruiksaanwijzing (voor fax) (Engelstalige gebruiksaanwijzing) (op de bijgeleverde CD-Rom)

Referentieids voor faxuitbreidingskit (deze referentieids) (op de bijgeleverde CD-Rom)

Deze referentieids beschrijft in het kort de procedures om de machine te gebruiken als faxmachine.

De referentieids bevat uitsluitend korte beschrijvingen van de machinefuncties. Lees de Gebruiksaanwijzing van de machine voor algemene informatie over de machine, inclusief veiligheidsinformatie, laden van papier, verwijderen van vastgelopen papier en het gebruik van randapparatuur.

Gebruiksaanwijzing (voor algemene informatie) (op de bijgeleverde CD-Rom)

Geeft een uitleg van de machine en hoe u deze kunt gebruiken als kopieermachine. Ook geeft de Gebruiksaanwijzing een uitleg over de installatie van de software waarmee u de machine kunt gebruiken als printer en scanner voor uw computer.

De onderstaande informatie staat in de Gebruiksaanwijzing van de machine:

GEBRUIKSAANWIJZING inhoud	Pagina
WAARSCHUWINGEN	3
NAMEN VAN DE ONDERDELEN	9
INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN	12
HET LADEN VAN DE PAPIERLADE	15
HANDINVOER (inclusief speciaal papier)	17

GEBRUIKSAANWIJZING inhoud	Pagina
PAPIERFORMAATINSTELLING VAN EEN LADE WIJZIGEN	19
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN	76
HET VERVANGEN VAN DE TONERPATRON	80
CONTROLE VAN DE TOTALE TELLING	83
REINIGEN VAN DE MACHINE	84
OPTIONELE APPARATUUR	86

Online handboek (op de bijgeleverde CD-Rom)

Deze handleiding bevat een uitleg van de procedures om de machine te gebruiken als printer of scanner.

LAATSTE VOORBEREIDINGEN

AANSLUITEN VAN ANDERE APPARATUUR

U kunt een antwoordapparaat of een extra telefoon aansluiten op de machine met de telefoonplug met het label "TEL" aan de achterzijde van de machine.

- Door een antwoordapparaat aan te sluiten op de machine, kunt u zowel voice mail als faxberichten ontvangen wanneer u niet aanwezig bent. Wijzig eerst het uitgaande bericht van uw antwoordapparaat om deze functie te gebruiken en stel vervolgens de ontvangstmodus van de machine in op "A.M." (Answering Machine mode) wanneer u weggaat.

Opmerkingen:



1. Wij raden u aan de duur van het bericht niet langer dan 10 seconden te laten duren. Als het bericht te lang duurt kan dit problemen opleveren bij het ontvangen van faxberichten via automatische kiestoon.
 2. De mensen die u bellen kunnen tijdens hetzelfde telefoontje zowel een bericht achterlaten als een faxbericht sturen. Leg in uw ontvangstbericht uit dat zij dit kunnen doen door te drukken op de [START] toets (Ⓢ) van hun apparaat nadat de voicemail is ingesproken.
- U kunt een extra telefoon op de machine aansluiten om te telefoneren. Zelfs als u het extra telefoontoestel opneemt en faxtoon hoort, zal machine automatisch de lijn overnemen. Als u echter een PC modem op dezelfde lijn hebt aangesloten, moet u de "Activeringsmode" inschakelen en de functie "Faxsignaal ontvangen" deactiveren.



De begininstelling van de Activeringsmode is "AAN".

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

De onderstaande afbeelding toont de onderdeelnamen van de AR-FX13.

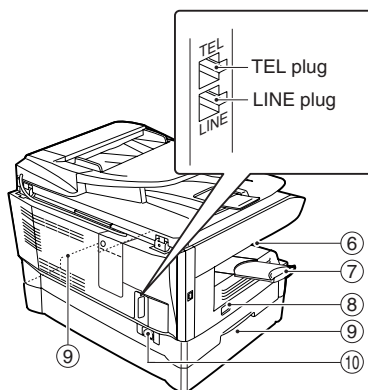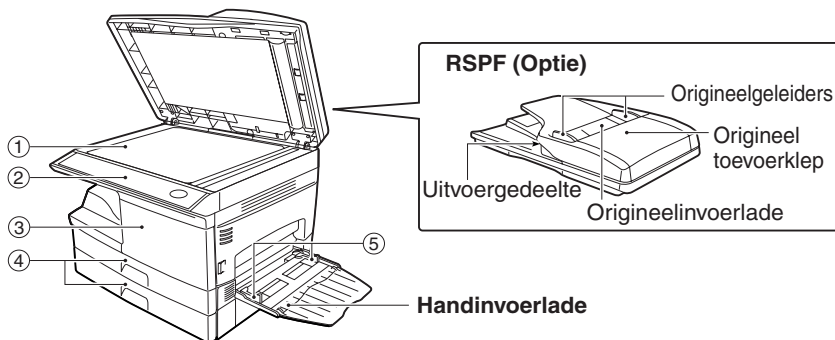

- ① Origineelplaat
- ② Bedieningspaneel
- ③ Voorklep
- ④ Papierlade
- ⑤ Papiergeleiders van de handinvoerlade

- ⑥ Kopie-uitvoerlade
- ⑦ Verlengstuk papier uitvoerlade
- ⑧ Hoofdschakelaar
- ⑨ Handgrepen
- ⑩ Netsnoer contactdoos

INFORMATIE OVER DE LCD DISPLAY

De machine is uitgerust met een twee regel liquid crystal display (LCD) op het bedieningspaneel voor de weergave van diverse meldingen en instellingen tijdens de handelingen. In dit LCD-scherm kunt u tot 20 karakters op elke regel invoeren. Wanneer de machine in de slaapstand staat, toont het LCD-scherm de datum, tijd, ontvangstmodus en het beschikbare stand-by geheugen.

Voorbeeld:

05 NOV WO	08:20
GEREED	AUTO 100%

Wanneer u een origineel in de RSPF plaatst, verandert de tweede regel van "GEREED" in "ZENDGEREED".

Wanneer u op de [MENU] toets drukt om een instelling te configureren, verschijnt de display hieronder.

Voorbeeld:

HOOFDMENU FAX
1: TIMER MODE

De geselecteerde instelling of ingevoerde gegevens verschijnen op de tweede regel.

2

DE PIJLTJESTOETSEN GEBRUIKEN

Druk op de [MENU] toets en vervolgens op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om het item te selecteren dat u wilt configureren tijdens het configureren van instellingen en programma-informatie.

U kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken om de cursor te verplaatsen wanneer u karakters invoert.

Voorbeeld:


HOOFDMENU FAX
1: TIMER MODE

Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om een itemselectie op de tweede regel te wijzigen.



U kunt ook een item selecteren nadat u op de [MENU] toets hebt gedrukt door de cijfertoets voor het item in te voeren (de bijbehorende toets van het cijfer dat verschijnt voor het item). Wanneer de cijfertoets wordt ingedrukt, is het item geselecteerd of ingevoerd.

OVERZICHT VAN HET BEDIENINGSPANEEL

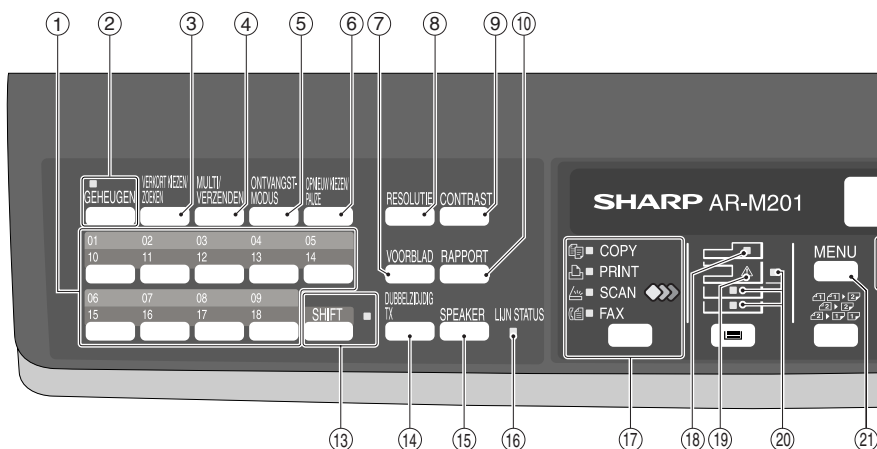

① Snelkies toetsen

Druk op één van deze toetsen om automatisch een fax of telefoonnummer te draaien.

② [GEHEUGEN] toets / indicator

Wordt gebruikt voor het versturen van faxberichten vanuit het geheugen (indicator brandt) of rechtstreeks (indicator brandt niet).

③ [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets

Druk op deze toets om een tweecijferig verkort nummer te draaien.

Gebruik deze toets om foutieve invoer te wissen tijdens het invoeren van karakters.

Druk twee keer op deze toets om een automatisch nummer te zoeken.

④ [MULTI-VERZENDEN] toets

Druk op deze toets om originelen te versturen naar een groep faxmachines.

⑤ [ONTVANGST-MODUS] toets

Druk op deze toets om de ontvangstmodus te selecteren.

⑥ [OPNIEUW KIEZEN/PAUZE] toets

Druk op deze toets om automatisch het laatst gekozen nummer opnieuw te draaien.

Deze toets kunt u ook gebruiken om een pauze in te lassen tijdens het invoeren van nummers.

⑦ [VOORBLAD] toets

Druk op deze toets om automatisch een voorblad en melding aan het faxbericht toe te voegen.

⑧ [RESOLUTIE] toets

Druk op deze toets om de resolutie aan te passen voordat u faxberichten verzendt.

⑨ [CONTRAST] toets

Druk op deze toets om het contrast aan te passen voordat u faxberichten verzendt.

⑩ [RAPPORT] toets

Druk op deze toets om een rapport of fax transactie af te drukken of wanneer u een vertrouwelijke fax ontvangt.

⑪ Display

De display toont diverse berichten tijdens het versturen en programmeren van faxberichten en instellingen.

⑫ [WISSEN] toets (C)

Druk op deze toets om een handeling te stoppen voordat deze is voltooid, of het laatst ingevoerde nummer te wissen.

In instellingmenu's kunt u deze toets gebruiken om terug te keren naar het vorige menu scherm.

⑬ [SHIFT] toets / indicator

Gebruik deze toets om te wisselen tussen kleine en grote letters.

⑭ [DUBBELZIJDIG TX] toets

Druk op deze toets om een dubbelzijdig origineel te faxen.



- 15

FAX SETUP

HET INVOEREN VAN KARAKTERS

U kunt letters invoeren met het numerieke toetsenbord. De letters boven elke numerieke toets zijn gemarkeerd van [2] tot en met [9]. Druk herhaaldelijk op de bijbehorende toets totdat de gewenste letter verschijnt om een letter in te voeren (het nummer van de toets verschijnt eerst, gevolgd door de letters zoals aangegeven in volgorde boven de toets). Hieronder volgt een overzicht van de toetsen die worden gebruikt voor het invoeren van karakters.

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
	@.-	
ACC. #-C	*	0
		#

De volgende karakters kunnen worden ingevoerd via het numerieke toetsenbord:

toets	Karakters die kunnen worden ingevoerd
1	1 Spatie
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (& % \$ " ! / _ . @ #
0	0
#	# @ . - _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *


- Deze tabel met karakters is niet volledig en verschilt per taal en doelstelling.
- Druk eenmaal op de [►] toets (◀) nadat u het eerste karakter hebt ingevoerd en voer vervolgens het tweede karakter in wanneer u achtereenvolgens twee karakters moet invoeren die dezelfde toets vereisen.
- Volg de onderstaande stappen om de invoer te corrigeren als u een onjuist karakter of nummer hebt ingevoerd .
 1. Druk op de [◀] toets (◀) of [►] toets (▶) om de cursor te verplaatsen naar het karakter dat volgt op het onjuist ingevoerde karakter.
 2. Druk op de [WISSEN] toets (C).
 3. Voer het juiste karakter in.Het karakter aan de linkerzijde van de cursor wordt gewist.
Het karakter wordt ingevoerd aan de rechterzijde van de cursor.

DE MACHINE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN ANTWOORDAPPARAAT

STILLE DETECTIETIJD

Met de Stille detectietijd kunt u de machine gebruiken in combinatie met een antwoordapparaat voor zowel voicemail als faxberichten. Nadat het antwoordapparaat heeft geantwoord, zal de machine na een vooraf bepaalde stille periode de lijn overnemen en voorbereidingen treffen om een faxbericht te ontvangen. De Stille detectietijd kan met de onderstaande procedure worden ingesteld van 00 tot 10 seconden.

1 Druk op de [MENU] toets.

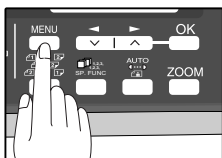

2 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "6:A.M. MODE" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie


"6:A.M. MODE"

3 Druk op de [MENU] toets. Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "1: STILLE DETECTIETIJD" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie

"1:STILLE DETECTIETIJD"


4 Voer de Stille detectietijd in met de cijfertoetsen.

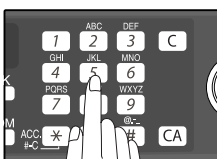

Voer de Stille detectietijd in seconden in, van 00 tot 10. (Met de instelling "00" zet u de Stille detectietijd uit)


2

5 Druk op de [OK]-toets.

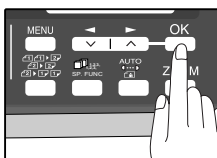

6 Druk op de [MENU] toets.

Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.

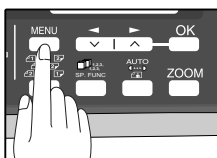

- De Stille detectietijd van de machine is in de fabriek ingesteld op vijf seconden. Deze instelling geeft de beste resultaten voor de meeste antwoordapparaten. U moet echter de Stille detectietijd aanpassen afhankelijk van de ophangtijd (de stilteperiode waarbinnen het apparaat de verbinding verbreekt) van uw antwoordapparaat. Als uw antwoordapparaat een korte ophangtijd heeft moet u de Stille detectietijd korter maken. Als uw antwoordapparaat echter bellers middenin een bericht onderbreekt moet u de Stille detectietijd langer maken.
- Als uw antwoordapparaat een pauze inlast aan het eind van het welkomstbericht, zorg er dan voor dat de Stille detectietijd langer duurt dan deze pauze.
- U zet de Stille detectietijd uit door de functie in te stellen op 00. In dit geval is de machine niet in staat faxberichten te ontvangen die worden verzonden via handmatige verzending (hoorn van de haak, draaien van het nummer en drukken op de [START] toets (Ⓢ) wanneer de faxtoon wordt gehoord).
- Als uw antwoordapparaat zo is ingesteld dat deze later opneemt dan de machine, zal de machine altijd als eerste antwoorden met als gevolg dat bellers geen berichten kunnen achterlaten in het antwoordapparaat.


ORIGINELEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR FAXEN

Zorg ervoor dat de originelen die u wilt faxen overeenkomen met de specificaties en richtlijnen in dit onderdeel.

FORMAAT EN GEWICHT


Het formaat en gewicht van de originelen die u in de RSPF kunt laden hangen af van het feit of u één of meerdere vellen tegelijkertijd laadt.

Bij gebruik van de RSPF

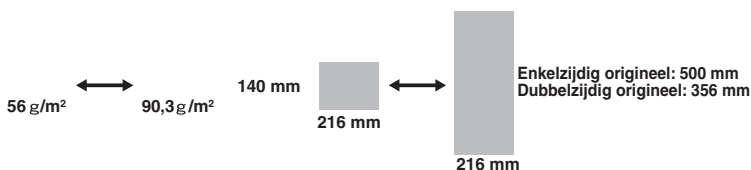


Pak het origineel bij de uiteinden vast en geleid deze vervolgens in de machine wanneer u een lang origineel wilt invoeren.

Bij gebruik van de glasplaat

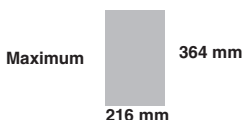

Wanneer u de faxfuncties van de machine gebruikt, worden uw originelen in feite gescand door de machine. Het scangebied van het origineel dat door de machine wordt gescand tijdens het faxen is iets kleiner dan het werkelijke origineelformaat. Tekst of afbeeldingen buiten dit scangebied worden niet gescand.

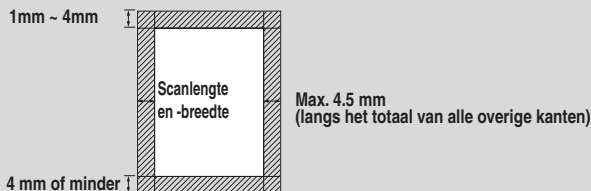

ONGESCHIKTE ORIGINELLEN

Algemene richtlijnen:

- Verwijder alle paperclips, nietjes en spelden uit de originelen voordat u deze gebruikt. Deze kunnen de machine beschadigen.
- Inkt, lijm en correctievlloeistof op originelen moeten volledig droog zijn voordat u de originelen in de machine plaatst.
- Gebruik geen originelen die op een bepaalde manier gevaarlijk kunnen zijn voor de interne mechanismen van de machine.
- Aantekeningen op originelen in de kleuren geel, geelachtig groen of lichtblauw kunnen niet via een faxbericht worden verstuurd.

De onderstaande originelen kunnen niet worden gebruikt:

- Originelen met een glanzend oppervlak
- Originelen met statische elektriciteit
- Originelen met scheuren, vouwen of kreukels
- Originelen die aan elkaar zijn vastgeplakt en niet eenvoudig van elkaar kunnen worden verwijderd
- Originelen met gaten, vensters of perforaties
- Transparante film, blauwdrukpapier of ander transparant papier
- Originelen met plastic of metalen coating



- SHARP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van of schade aan originelen.
- Wij raden u aan waardevolle originelen te kopiëren op een kopieermachine voordat u deze in de machine laadt.
- Het scannen van een origineel dat langer is dan 500 mm zal een papierstoring tot gevolg hebben.

De machine biedt een reeks geavanceerde mogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit, ontvangstmodus, verzending, polling en verzendprioriteiten kunt regelen. Functies zoals het verzenden van originelen vanuit het geheugen en tijdelijke ontvangstverlegging in het geheugen zijn mogelijk dankzij de grote geheugencapaciteit.

HET VERSTUREN VAN ORIGINELEN


HET ORIGINEEL INSTELLEN

Dit onderdeel beschrijft hoe u het origineel (of originelen) in de RSPF of op de glasplaat kunt instellen.


Bij gebruik van de RSPF:

1 Verzeker u ervan dat er zich geen originelen op de glasplaat bevinden en dat de machine niet bezig is met kopiëren en sluit vervolgens voorzichtig de RSPF.

2 Pas de origineelgeleiders aan de breedte van het origineel (of originelen) aan.

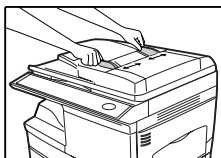

3 Plaats het origineel (of de originelen) met de kopiezijde naar boven en druk deze voorzichtig in de origineelinvoerlade. Zorg ervoor dat de bovenrand van het origineel (of de originelen) als eerste de faxmachine binnengaat.

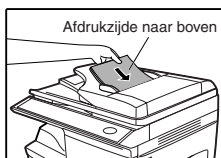


4 Er zijn twee manieren om het faxbericht te versturen:

- Ga verder met het onderdeel "NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN" (p.22) om het origineel in het geheugen scannen, een nummer te kiezen en vervolgens de fax te verzenden.
- Druk op de [GEHEUGEN] toets om de toetsindicator [MEMORY] uit te schakelen om het origineel rechtstreeks en zonder deze in het geheugen te scannen te verzenden. Ga verder met het onderdeel "NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN" (p.22).


Wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst:

1 Verzekert u ervan dat er zich geen origineel (of originelen) bevindt in de RSPF en open de RSPF.

2 Plaats het origineel op de kopieerplaat met de kopiezijde naar beneden. Leg het origineel gelijk met de schaalverdeling van het origineel (zie afbeelding hieronder). (Leg het midden van de zijkant van het origineel gelijk met de (►) marking.)

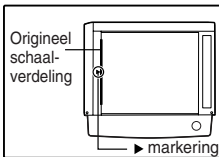


3 Sluit voorzichtig de RSPF.

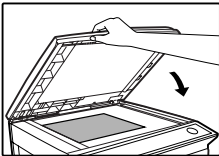

Stel het origineel (of originelen) niet in de RSPF in wanneer u de glasplaat gebruikt.

4 Stel, indien nodig, het origineelformaat (p.53), de resolutie (p.54) en het contrast (p.54) in. Ga verder met het onderdeel "NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN" (p.22).

5 Druk op de [START]-toets (⊙).

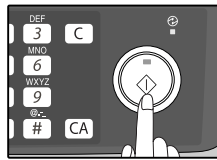

Het ingestelde origineelformaat verschijnt in de display en het scannen wordt gestart.



Nadat u op de [START] toets (⊙) hebt gedrukt, verschijnt het ingestelde origineelformaat in de display.

ORIGINEELFORMAAT	#001
A4	100%

Verzekert u ervan dat het formaat in de display hetzelfde is als het werkelijke origineelformaat. (De fabrieksinstelling voor het origineelformaat is "A4".) Druk op de [WISSEN ALLES] toets (CA) om de handeling te stoppen en wijzig vervolgens het origineelformaat.


Als het origineelformaat verschilt van het gespecificeerde formaat zal een gedeelte van de afbeelding niet worden afgedrukt.

4

6 Plaats de volgende pagina en druk op de [START] toets (⊙) als u meerdere originelen in het geheugen wilt scannen.

Ga verder met stap 7 nadat u de laatste pagina hebt gescand.

7 Druk op de [#] toets.

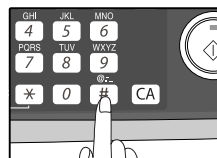

De transactie wordt gestart.

NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN

Nadat u het origineel heeft ingesteld (in de RSPF of op de glasplaat) en de gewenste transactie-instellingen zijn geselecteerd, bent u klaar om het nummer te kiezen van het ontvangende faxapparaat en het origineel te verzenden. U kunt een van de vele manieren kiezen voor het kiezen van faxnummers.

RECHTSTREEKS EEN NUMMER KIEZEN VIA HET TOETSENPANEEL

Als het faxnummer dat u wilt kiezen geen Snelkies toets of Verkort nummer is kunt u het rechtstreeks toetsenpaneel gebruiken om handmatig het faxnummer in te voeren. Volg hiervoor de onderstaande procedure:

1 Verzeker u ervan dat u het origineel correct in de RSPF of op de glasplaat hebt geplaatst en ingesteld. (Zie "HET ORIGINEEL INSTELLEN" (p.20))

2 Voer het nummer van de ontvangende faxmachine in met de numerieke toetsen.



Druk op de [WISSEN] toets (C) om onjuiste invoer cijfer per cijfer te wissen en voer vervolgens het juiste nummer in.


3 Controleer het nummer op de display. Druk op de [START]-toets (⊙) als het nummer van het ontvangende faxapparaat correct is.



Open de RSPF niet terwijl "VERZENDEN" wordt weergegeven in de display.

SNELKIES NUMMER KIEZEN


Als het nummer dat u wilt kiezen is opgeslagen als Snelkies nummer, kunt u de bijbehorende Snelkies toets indrukken (Zie afbeelding):

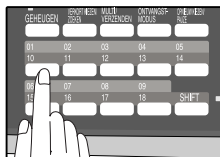

VERKORT NUMMER KIEZEN


Als het nummer dat u wilt kiezen is opgeslagen als Verkort nummer, kunt u het nummer kiezen aan de hand van de volgende procedure:

1 Druk op de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets en voer vervolgens het tweecijferig nummer in met het numerieke toetsenbord.

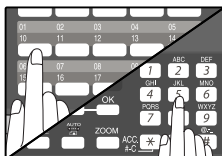

Druk op de [WISSEN] toets (C) om onjuiste invoer cijfer per cijfer te wissen en voer vervolgens het juiste nummer in.

2 Druk op de [START] toets (⊙) en controleer de naam of het nummer dat in de display verschijnt.

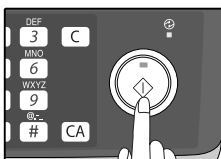

CHAIN NUMMER KIEZEN

Met de Chain nummer functie kunt u een Snelkies of Verkort nummerset combineren voor het kiezen van een verlengd nummer met een ander Snelkies of Verkort nummer, of een nummer dat is gekozen met de numerieke toetsen om een enkel faxnummer van maximaal 50 cijfers lang te kiezen. Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe u dit kunt doen:

- Druk op Snelkies toetsensets voor Chain kiezen in de juiste volgorde voor het faxnummer dat u wilt kiezen. Bijvoorbeeld: druk op Snelkies toets 01 gevolgd door Snelkies toets 02. De laatste Snelkies toets die u indrukt voor het faxnummer mag niet worden ingesteld voor Chain nummer kiezen. De verzending begint automatisch nadat u de laatste Snelkies toets hebt ingedrukt.
- Voer Verkort nummersets in voor Chain kiezen in de juiste volgorde voor het faxnummer dat u wilt kiezen. Bijvoorbeeld: druk op de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets en [2] [2], gevolgd door de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets en [2] [7]. Het laatste Verkort nummer dat is ingevoerd voor het faxnummer mag niet worden ingesteld voor Chain nummer kiezen. De verzending begint automatisch wanneer u de [START] toets (⊙) indrukt nadat het laatste Verkort nummer is ingevoerd.
- Voer het faxnummer dat u wilt kiezen in via het numerieke toetsenbord. Druk op de [OPNIEUW KIEZEN/PAUZE] toets om een pauze in te lassen en voer vervolgens het volgende nummer in. De transactie wordt gestart wanneer u op de [START] toets (⊙) drukt nadat u het laatste nummer hebt ingevoerd.




- Het Snelkies nummer of Verkort nummer moet zijn ingesteld voor Chain nummer kiezen wanneer deze wordt opgeslagen om een Snelkies nummer of Verkort nummer te kunnen gebruiken voor Chain nummer kiezen.
- De internationale communicatie-instelling van het laatst ingevoerde nummer wordt gebruikt tijdens het Chain nummer kiezen. De internationale communicatiemodus kan niet worden gebruikt als het laatst ingevoerde nummer een Snelkies nummer of Verkort nummer is waarbij de instelling niet is geactiveerd, of als het laatste nummer is ingevoerd via het numerieke toetsenbord.

NORMAAL KIEZEN MET BEHULP VAN DE [SPEAKER] TOETS


4

Druk op de [SPEAKER] toets en kies het nummer via het numerieke toetsenbord wanneer u het nummer wilt kiezen met behulp van de [SPEAKER] toets. U kunt de lijn en de faxtonen van de ontvangende machine horen via de speaker en zo het antwoord van de andere machine bevestigen.

1 Plaats het origineel in de RSPF en druk op de [SPEAKER] toets. (Zie "HET ORIGINEEL INSTELLEN" (p.20))

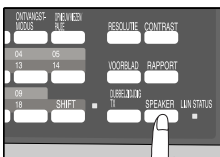


Druk op de linker en rechter [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶).

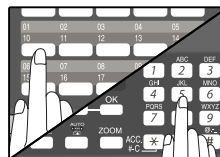

Het nummer kiezen met een Verkort nummer en druk op de [OK] toets of [START] toets (⊙).

2 Kies het faxnummer van de ontvangende machine.

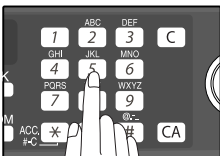


Het nummer kiezen via het numerieke toetsenbord

3 Druk op de [START]-toets (⊙) wanneer u de fax ontvangsttoon van de andere machine hoort .



4 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om "1:ZEND" te selecteren en druk vervolgens op de [OK] toets.

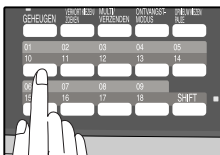


Het nummer kiezen met een Snelkies toets


DE ZOEKEN TOETS GEBRUIKEN

Als u niet meer weet waar u het Snelkies toets of Verkort nummer van een specifiek faxnummer heeft opgeslagen, kunt u het nummer zoeken met behulp van de volgende stappen:

- 1 Druk tweemaal op de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets.

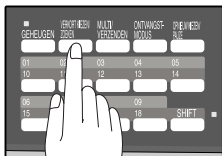


- 2 Voer de eerste letter van de opgeslagen naam in door op de bijbehorende numerieke toets te drukken (de toets onder de letter) totdat de gewenste letter in de display verschijnt.
Druk op de [1] toets als de naam begint met een speciaal karakter of een cijfer.

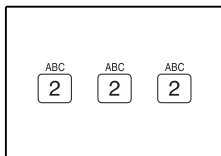


Ga naar stap 3 en scroll door de lijst vanaf het begin als u de eerste letter niet meer weet.


- 3 Druk op de [OK] toets.

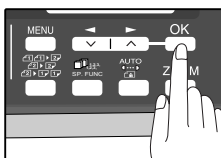

- 4 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om door de namen te scrollen.
Stop met scrollen wanneer de gewenste naam in de display verschijnt.

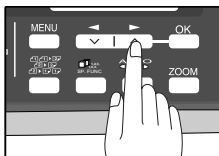


- 5 Druk op de [START]-toets (⊙). Het origineel zal automatisch worden verzonden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

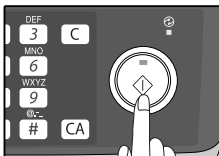

OPNIEUW KIEZEN

U kunt een faxberichten sturen naar het laatste nummer dat u heeft gekozen. U kunt het nummer opnieuw kiezen met de onderstaande procedure:

- 1 Druk op de [OPNIEUW KIEZEN/PAUZE] toets.

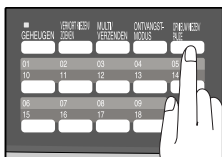

- 2 Druk op de [START]-toets (⊙).



ALS HET GEHEUGEN VOL RAAKT TIJDENS HET SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL

Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van een origineel, verschijnt "FOUT: GEHEUGEN VOL" in de display en zal de machine stoppen met scannen.

Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de eerste pagina, zal het scannen stoppen en de verzending worden geannuleerd.

Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de tweede pagina, zal het scannen stoppen. U kunt de reeds gescande pagina's verzenden of de verzending annuleren en de pagina's uit het geheugen wissen.

Volg de onderstaande stappen om de pagina's te verzenden of de gescande pagina's te wissen.

1. Het geheugen raakt vol en het scannen stopt. "FOUT: GEHEUGEN VOL" verschijnt in de display.
2. Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om "2: STOP" te selecteren en de reeds gescande pagina's te wissen en verzending te annuleren. Selecteer "1:ZEND XX?" Om de reeds gescande pagina's te verzenden.
3. Druk op de [OK]-toets.

De pagina's worden uit het geheugen gewist. Als u "1:ZEND XX?" hebt geselecteerd in stap 2, zullen de pagina's automatisch worden verzonden.



Als u gebruik maakt van Quick On-line verzending, worden de gescande pagina's automatisch verzonden.

ANNULEREN (WISSEN) VAN EEN OPGESLAGEN FAXOPDRACHT

4


Deze procedure wordt gebruikt om een faxopdracht in de wachtrij, zoals een automatische herhaalopdracht, een opgeslagen faxopdracht, een verzendopdracht op afstand of een timer verzendopdracht te controleren en te annuleren.



Een opgeslagen faxopdracht kan niet worden geannuleerd terwijl een andere opdracht wordt verzonden. Wacht totdat de machine klaar is met de verzending en annuleer vervolgens de opgeslagen opdracht.

Volg de onderstaande stappen om een faxopdracht te annuleren (wissen):

1 Druk op de [MENU] toets.

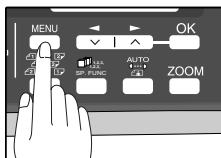


2 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "3:GEHEUGENSTATUS" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie

"3:GEHEUGENSTATUS"

3 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat de opdracht in de display verschijnt die u wilt annuleren en druk op de [WISSEN] toets (C).

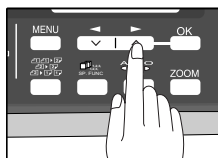

De opdracht die u wilt annuleren is geselecteerd.

4 Druk op de [OK]-toets.

De geselecteerde opdracht is gewist.

5 Druk op de [MENU] toets.

Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.

GEHEUGEN

Uw machine is voorzien van geheugen dat kan worden gebruikt om binnenkomende faxberichten en uitgaande originelen op te slaan.

- Ongeveer 120 pagina's met gemiddelde inhoud kunnen, in afwachting van verzending of ontvangst, in het geheugen worden opgeslagen. U kunt minder pagina's opslaan wanneer u deze scant op fijne of extra fijne resolutie.

Ontvangst verleggen naar geheugen

Dit is een back-upfunctie die automatisch wordt geactiveerd als het papier van uw faxmachine opraakt, de TD cartridge vervangen moet worden (zie gebruiksaanwijzing (voor algemene informatie)) of wanneer er zich een papierstoring voordoet.

- Zorg ervoor dat u hetzelfde papierformaat laadt dat u gebruikte op het moment dat het papier van de faxmachine opraakte als er zich originelen in het geheugen bevinden. Zoniet dan kan het afdrukformaat van het origineel verschillen van het formaat van het printpapier.



Zorg ervoor dat het percentage resterend geheugen niet onder 7 % valt, want dan kunt u geen faxberichten meer ontvangen. Wanneer de machine in de slaapstand staat, toont het LCD-scherf het beschikbare stand-bygeheugen. (Zie "INFORMATIE OVER DE LCD-DISPLAY" (p. 13))

DATA OVERDRACHT

Als er zich een probleem voordoet met de machine, kunt u de data-overdracht functie gebruiken om ontvangen faxen in het geheugen te lezen en deze vervolgens naar een ander faxapparaat sturen om af te drukken. U kunt deze functie gebruiken wanneer u ontvangen faxberichten niet kunt afdrukken als gevolg van toner tekort of papierstoring.

Het faxnummer van de ontvangende machine moet zijn geprogrammeerd om deze functie te kunnen gebruiken.

Uw faxmachine

Voer het faxnummer van het faxapparaat in waar u de data naar toe wilt sturen.



DOORSTUREN RX DATA
1=JA 2=NEE

Selecteer de data-overdracht mode



Ontvangende faxmachine



Doorgezonden faxberichten worden afgedrukt


[Voorbereiding]



Data verdracht is alleen mogelijk wanneer een ontvangen faxbericht in het geheugen wordt vastgehouden omdat afdrukken niet mogelijk is. In zo'n geval verschijnt "0:DATA OVERDRACHT" in de display.

Volg de onderstaande stappen om het faxnummer van het ontvangende faxapparaat te programmeren:

1 Druk op de [MENU] toets.

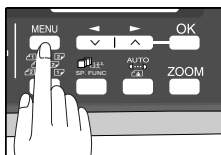

2 Druk op de [◀] toets () of [▶] toets () totdat "0:DATA OVERDRACHT" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie


"0:DATA OVERDRACHT"

3 Druk op de [◀] toets () of [▶] toets () totdat "2: FAXNUMMER" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie


"2:FAXNUMMER"

4 Voer het faxnummer van de ontvangende faxmachine voor data-overdracht in met de numerieke toetsen en druk vervolgens op de [OK] toets.

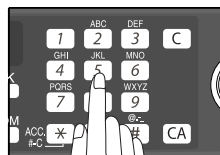

Voer het faxnummer voor overdracht in (maximaal 40 cijfers) via het numerieke toetsenbord.

5 Voer de naam van de faxmachine voor data-overdracht in met de numerieke toetsen en druk op de [OK] toets.

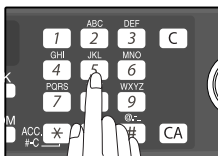

5


TRANSACTION RESERVERING

Wanneer uw faxapparaat bezig is met het ontvangen van een origineel of met het verzenden van een origineel vanuit het geheugen, kunt u een transactie "reserveren" door het origineel te plaatsen (in de RSPF of op de glasplaat), deze in het geheugen te lezen en het faxnummer in te voeren. Nadat de lopende opdracht is voltooid, zal uw faxapparaat automatisch het nummer kiezen en het origineel verzenden zodat u hier niet op hoeft te wachten.


Bij gebruik van de RSPF:

- 1 Verzekert u van dat er zich geen originelen op de glasplaat bevinden en dat de machine niet bezig is met kopiëren en sluit vervolgens voorzichtig de RSPF.**

- 2 Pas de origineelgeleiders aan de breedte van het origineel aan.**

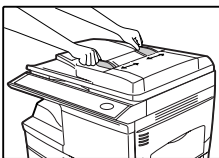

- 3 Plaats het origineel met de kopiezijde naar boven en druk deze voorzichtig in de RSPF. Zorg ervoor dat de bovenrand van het origineel als eerste de faxmachine binnengaat.**

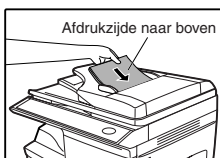

Afdrukszijde naar boven

Stel, indien van toepassing, de resolutie en/of het contrast in.

- 4 Voer het nummer van het ontvangende faxapparaat in met behulp van een van de onderstaande methoden:**

- Druk op een Snelkies toets.
- Wanneer u op een Snelkies toets drukt, kunt u de volgende stap overslaan. Het nummer zal worden gedraaid zodra de huidige opdracht is voltooid en de transactie zal beginnen nadat er verbinding is gemaakt.
- Druk op de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets en voer een Snelkies toets in.
- Voer het volledige nummer in via het numerieke toetsenbord.


- 5 Druk op de [START] toets (●) als u een Verkort nummer of een volledig nummer hebt ingevoerd.**

- Het nummer zal worden gedraaid zodra de huidige opdracht is voltooid en de transactie zal beginnen nadat er verbinding is gemaakt.


Wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst:

- 1 Verzekert u ervan dat er zich geen origineel (of originelen) bevindt in de RSPF en open de RSPF.**

- 2 Plaats het origineel op de kopieerplaat met de kopiezijde naar beneden. Leg het origineel gelijk met de schaalverdeling van het origineel (zie afbeelding hieronder). (Leg het midden van de zijkant van het origineel gelijk met de (▶) markering.)**

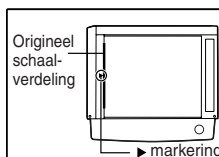

- 3 Sluit voorzichtig de RSPF.**

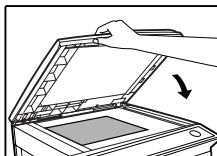

Plaats het origineel (of originelen) niet in de RSPF in wanneer u de glasplaat gebruikt.

- 4 Stel, indien nodig, het origineelformaat, de resolutie en het contrast in. (Zie "NUMMER KIEZEN EN FAX VERZENDEN" (p.22))**

- 5 Druk op de [START] toets (●) om de pagina in het geheugen te scannen. Plaats de volgende pagina en druk op de [START] toets (●) als u meerdere originelen in het geheugen wilt scannen.**

- 6 Druk op de [#] toets.**

POLLING


Met Polling kunt u een ander faxapparaat opdracht geven een origineel naar uw faxapparaat te sturen. M.a.w.: het ontvangende faxapparaat, en niet het verzendende faxapparaat, voert de transactie uit. U kunt uw faxapparaat gebruiken voor Polling door uzelf en door anderen.

U kunt Serieel Polling gebruiken om te pollen naar meerdere faxapparaten (maximaal 100) in één enkele handeling.

POLLING


U kunt een ander faxapparaat opdracht geven om u een origineel te sturen die in dat faxapparaat is ingesteld. U kunt de Polling handeling op een gepland tijdstip laten uitvoeren. (Zie "TIMER HANDELINGEN" (p.30))

Polling fax

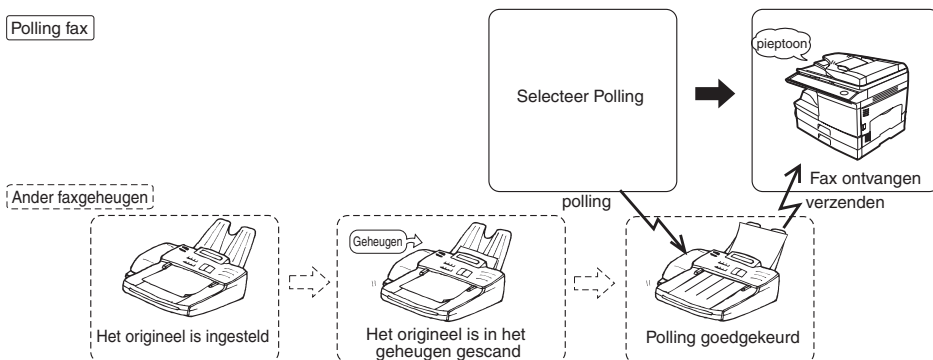

Volg de onderstaande stappen om de Polling functie te gebruiken:

1 Druk op de [MENU] toets.

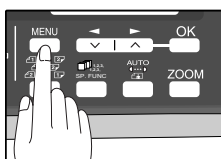

2 Druk op de [◀] toets (☐) of [▶] toets (☐) totdat "8:POLLING MODE" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie

"8:POLLING MODE"


3 Kies het nummer van het faxapparaat dat u wilt pollen met behulp van een van de onderstaande methoden:

- Druk op een Snelkies toets.
Wanneer u op een Snelkies toets drukt, kunt u de volgende stap overslaan.
- Druk op de [VERKORT KIEZEN/ZOEKEN] toets en voer een tweecijferig Verkort nummer in.
- Voer een faxnummer in via het numerieke toetsenbord.



U kunt een Groep toets indrukken om Serieel polling uit te voeren. Faxontvangst vindt plaats in de volgorde waarin de bestemmingen onder de Groep toets zijn opgeslagen.

4 Druk op de [START]-toets (⊙).

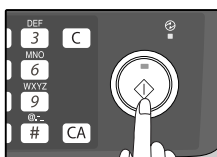


TIMER HANDELINGEN

Met de Timer functie kunt u een verzending of Polling automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip laten plaatsvinden. Maximaal vijf transacties of Polling handelingen kunnen tegelijkertijd worden ingesteld en de tijdstip wanneer deze moeten worden uitgevoerd kunnen tot een week van tevoren worden ingesteld.


U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om te profiteren van de nachtelijke telefoontarieven zonder aanwezig te hoeven zijn wanneer de handeling wordt uitgevoerd.

- Scan het origineel in het geheugen wanneer u het tijdstip van verzending instelt om een Timer opdracht in te stellen. Het scannen van het origineel in het geheugen voorkomt het door elkaar halen van originelen en zorgt ervoor dat u niet vergeet het origineel te laden.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van het origineel, verschijnt "GEHEUGEN VOL" in de display.
 - Druk op de [START] toets () om alle pagina's die tot dat moment in het geheugen zijn opgeslagen te verzenden.
 - Druk op de [WISSEN ALLES] toets () om de volledige transactie te annuleren.

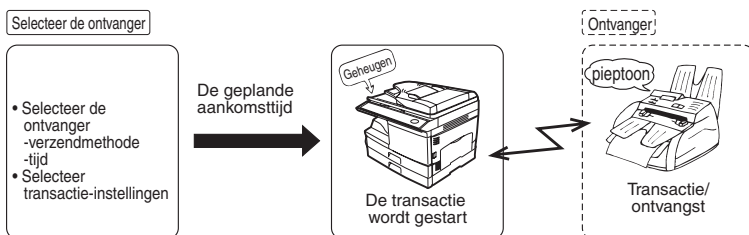

Een timer verzendopdracht instellen:

1 Druk op de [MENU] toets.

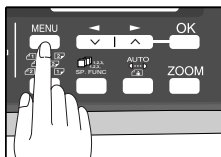

2 Druk op de [◀] toets () of [▶] toets () totdat "1:TIMER MODE" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie

"1:TIMER MODE"


3 Druk op de [◀] toets () of [▶] toets () om "1:INSTELN" te selecteren.

Selectie

"1:INSTELN"


Selecteer "2: WISSEN" om een Timer opdracht te annuleren.

4 Voer de tijd in waarop de transactie moet plaatshebben via het numerieke toetsenbord.

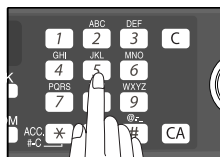


Voer twee cijfers in voor het uur en twee cijfers voor de minuten.


5 Druk op de [◀] toets () of [▶] toets () om "AM" of "PM" te selecteren en druk op de [OK] toets.

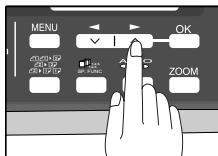


- 6** Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om de dag van de week te selecteren en druk op de [OK] toets.

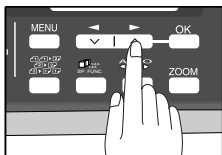

- 7** Druk op de [OK] toets.

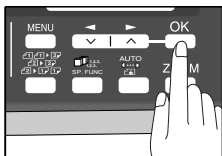


- 8** Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om de transactie mode te selecteren en druk op de [OK] toets.

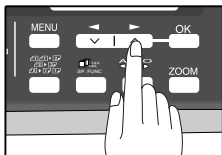

- 9** Voer het nummer van het andere faxapparaat in met behulp van een van de onderstaande methoden:

- Druk op een Snelkies toets.
- Voer een Verkort nummer in via het numerieke toetsenbord.
- Voer een faxnummer in via het numerieke toetsenbord.

- 10** Druk op de [START] (●)-toets.

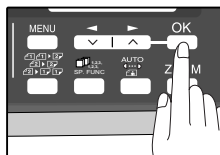

EEN TIMER VERZENDOPDRACHT ANNULEREN


Nadat een Timer verzendopdracht is ingesteld, blijft de opdracht stand-by tot het vooraf ingestelde tijdstip van verzending. Indien nodig kunt u de GEHEUGENSTATUS functie gebruiken om een Timer verzendopdracht in de stand-by stand te annuleren (Zie "ANNULEREN (WISSEN) VAN EEN OPGESLAGEN FAXOPDRACHT" op pagina 25).

ANTI JUNK FAX

U kunt faxpapier besparen door de Anti junk functie gebruiken. Deze functie blokkeert faxontvangst van maximaal 10 gespecificeerde afzenders.

Gebruik de onderstaande procedure om de Anti Junk Fax functie aan en uit te schakelen:

1 Druk op de [MENU] toets.

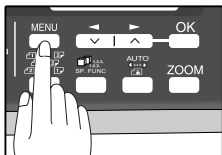

2 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "5:ANTI JUNK FAX" verschijnt en druk op de [OK] toets.

Selectie


"5:ANTI JUNK FAX"

3 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om "1:ANTI JUNK SELECT" te selecteren en druk op de [OK] toets.


Selectie

"1:ANTI JUNK SELECT"

4 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om "1:AAN" of "2:UIT" te selecteren en druk op de [OK] toets.

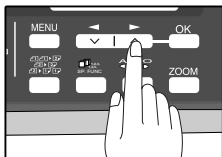

5 Druk op de [MENU] toets.

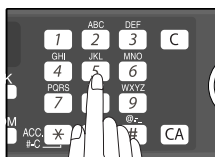

Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.

BEDIENING VAN KOPIEER-, PRINTER- SCANNER EN FAXFUNCTIES

Sommige handelingen kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd wanneer de machine in de kopieer-, printer-, scanner- en faxfunctie staat.

Functies		Kopie	Printer	Scanner		Fax		Extra telefoon
		Kopiëren	Printen	Scannen vanaf een machine	Scannen vanaf een computer	Transactie	Ontvangst	
Kopie	Toetsinvoer	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja*1	Ja	Ja
	Tijdens kopiëren		Nee	Nee	Nee	Ja*1	Ja*2	Ja
Printer	Printen	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja*2	Ja
Scanner	Tijdens scannen	Nee	Ja			Ja*1	Ja	Ja
Fax transactie	Toetsinvoer	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
	Tijdens rechtstreekse transactie	Nee	Ja	Nee	Nee		Nee	Nee
	Tijdens scannen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja*1	Ja*4	Ja
	Tijdens geheugen transactie	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee*3	Nee*3	Nee
Faxontvangst	Tijdens handmatige ontvangst	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee*3		Nee
	Tijdens afdrukken van een ontvangen fax	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja*2	Ja
	Tijdens geheugenontvangst	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee*3		Nee
Extra telefoon		Ja	Ja	Ja	Ja	Nee*3	Nee*3	

*1 Rechtsreekse transactie en scannen tegelijkertijd is niet mogelijk.
 *2 Handmatige transactie en printen van een ontvangen fax tegelijkertijd is niet mogelijk.
 *3 Alleen scannen is mogelijk.
 *4 Handmatige ontvangst is niet mogelijk.

RAPPORTEN AFDrukKEN

De machine kan verschillende rapporten van faxhandelingen en diverse instellingen die u hebt gedaan afdrucken. Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijke rapporten.

1. TIMER LIJST:

U kunt een lijst afdrucken met huidige instellingen voor Timer of tweevoudige toegangshandelingen.

TIMER LIJST							P.01
TIMER MODE							12-MRT-VR 200X 06:30
FILE/BEREIKVAD	TYPE	RES.	BER	BLZ	BEW.	ONTVANGER	
01 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
02 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
03 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
04 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
05 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
06 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
07 05 00.00	XXXXXXXX	XXX	0	0	XXX	XXXXXXXX	
GEHEUGEN TX							
FILE	TYPE	RES.	BER	BLZ	BEW.	ONTVANGER	
000	XXXXXX	XXX	0	0	0	XX	
000	XXXXXX	XXX	0	0	0	XX	
REM TX							
#	TYPE	RES.	BER	BLZ	BEW.	ONTVANGER	
0	XXXX	XXXX	0	0	0	XXXX	

2. ACTIVITEITEN JOURNAAL:

U kunt een lijst met verzonden en ontvangen faxberichten afdrucken, evenals informatie over de afzender en ontvanger en het tijdstip van handeling etc.

ACTIVITEITEN JOURNAAL (VERZENDEN)							P.01
12-MRT-VR 200X 06:30							
NR.	DATUM	START TID	ONTVANGER	COM. TID	BLZ	TYPE/NOTE	FILE
01	12-MRT	06:30	00	00:00	00	XXXXXXXX	000
06:00		00:00	00	00:00	00		
06:30		00:00	00	00:00	00		

3. TELEFOON NUMMER LIJST:

U kunt een lijst met de Snelkiestoetsen en Verkorte nummers afdrucken.

TELEFOON NUMMER LIJST				P.01
12-MRT-VR 200X 06:30				
VERKORT/SNELKIES NR.	ONTVANGERS FAX NR.	INTL TX INST	ONTVANGERS NAAM	
000	XXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX	
000	XXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX	
000	XXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX	

4. GROEP LIJST:

U kunt een lijst met de Groepsnummers afdrucken.

GROEP LIJST			P.01
12-MRT-VR 200X 06:30			
NR.	GROEP NAAM	ONTVANGER	
000	XXXX	00000000	
000	XXXX	00000000	
000	XXXX	00000000	
000	XXXX	00000000	

5. PASWOORDEN LIJST:

U kunt een lijst met uw faxinformatie en Polling beveiligingsinformatie afdrukken.

PASWOORDEN LIJST

12-MRT-VR 200X 06:30

POLL BEVEILIGD	XXXX
XXXXXXXXXX	XXXX
NAME	XXXX
11	XXXX
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
POLLING NR.	XXXXXXXXXX
11	XXXXXXXXXX
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
757	
758	
759	
760	
761	
762	
763	


7. GEBRUIKERS PROGRAMMA LIJST

Een lijst met de huidige geactiveerde GEBRUIKERSPROGRAMMA-instellingen.


GEBRUIKERS PROGRAMMA LIJST		
12-MRT-VR 2003X 06:30		
NUM	ITEM	INTELL
1	BEELDVER. FORMIDAT (0:0.00)	0.00
2	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
3	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
4	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
5	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
6	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
7	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
8	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
9	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
10	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
11	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
12	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
13	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
14	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
15	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
16	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
17	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
18	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
19	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
20	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
21	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
22	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
23	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
24	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
25	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
26	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
27	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
28	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
29	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
30	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
31	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
32	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
33	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
34	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
35	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
36	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
37	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
38	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
39	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
40	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
41	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
42	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
43	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
44	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
45	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
46	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
47	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
48	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
49	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
50	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
51	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
52	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
53	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
54	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
55	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
56	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
57	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
58	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
59	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
60	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
61	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
62	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
63	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
64	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
65	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
66	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
67	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
68	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
69	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
70	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
71	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
72	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
73	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
74	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
75	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
76	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
77	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
78	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
79	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
80	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
81	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
82	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
83	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
84	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
85	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
86	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
87	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
88	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
89	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
90	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
91	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
92	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
93	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
94	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
95	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
96	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
97	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
98	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
99	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00
100	ACTIE-TOEGANGS-TOEGANG	0.00

Gebruik de onderstaande procedure om rapporten af te drukken:


1 Druk op de [RAPPORT] toets.

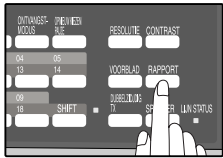

3 Druk op de [OK]-toets.

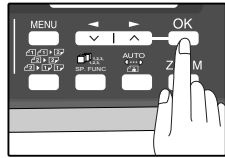

2 Druk op de [RAPPORT] toets om het rapport te selecteren dat u wilt afdrukken.

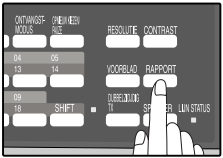

TRANSACTIONERAPPORTEN AFDRUKKEN

De machine kan zo worden ingesteld dat er na elke verzending, ontvangst en/of storing een transactierapport wordt afgedrukt. De voorwaarde voor het afdrucken kan afzonderlijk worden geselecteerd voor drie typen transactierapporten: "TRANSACTION LIJST", "MULTIVERZENDEN LIJST" en "ONTVANGST LIJST". Selecteer een van de onderstaande voorwaarden voor het afdrucken van elk type rapporten:

"ALTIJD AFDRUKKEN" Na elke transactie, ontvangst of foutmelding.

"FOUT ALLEEN"Alleen afdrucken na een foutmelding.


"NOOIT AFDRUKKEN" Geen afdrucken.



Een gedeelte van het verzonden faxbericht kan worden afgedrukt op het transactierapport (AFB.GEH. AFDRUK instelling).

Volgt de onderstaande stappen om de machine in te stellen voor het afdrucken van transactierapporten:

1 Druk op de [MENU] toets.

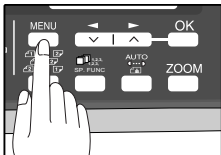

2 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "4: GEBRUIKERSPROGRAM" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie


"4:GEBRUIKERSPROGRAM"

3 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) totdat "7:PRINT SELECTIE" verschijnt en druk vervolgens op de [OK] toets.

Selectie

"7:PRINT SELECTIE"


4 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om het type transactierapport te selecteren en druk op de [OK] toets.

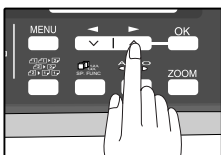

De onderstaande selecties zijn mogelijk:
1:TRANSACTION
2:MULTIVERZENDEN
3:ONTVANGST
4:AFB.GEH. AFDRUK


"4: AFB.GEH. AFDRUK" kan worden ingeschakeld om een gedeelte van het verzonden faxbericht af te drukken op het transactierapport.

5 Druk op de [◀] toets (◀) of [▶] toets (▶) om de afdruk voorwaarde te selecteren en druk op de [OK] toets.

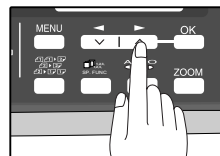

De onderstaande selecties zijn mogelijk:
1:ALTIJD AFDRUKKEN
2:FOUT ALLEEN
3:NOOIT AFDRUKKEN

6 Druk op de [MENU] toets.

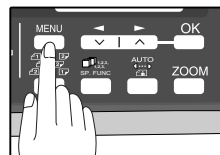

Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak en oplossing	Pagina
Het kiezen van het nummer lukt niet.	De telefoonkabel is niet correct aangesloten op de machine en de wandcontactdoosstekker. → Zorg ervoor dat de telefoonkabel correct is aangesloten.	10
Er vindt geen transactie plaats.	Er is geen papier meer aanwezig in het ontvangende faxapparaat. → Neem contact op met de operator van het ontvangende faxapparaat.	-
	Het ontvangende faxapparaat ondersteunt de G3 standaard niet. → Neem contact op met de operator van het ontvangende faxapparaat.	-
	Er verschijnt een foutmelding. → Controleer de display van de machine.	39
Het ontvangende faxapparaat drukt niets af.	Als er een blank vel papier tegelijkertijd met een normaal ontvangen fax wordt uitgevoerd, kan de papierformaatinstelling van de machine verschillen van het papierformaat dat in de machine is geladen. → Zorg ervoor dat de papierformaatinstelling overeenkomt met het papierformaat dat in de machine is geladen.	-
Het ontvangende faxapparaat ontvangt een vervormd beeld.	Ruis op de lijn kan leiden tot onduidelijke afbeeldingen. Probeer het faxbericht nogmaals te verzenden of maak een kopie op uw machine om te bekijken of de afbeelding onduidelijk is. → Neem contact op met uw dealer of detailhandelaar waar u de machine hebt gekocht als de afbeelding hierna nog steeds onduidelijk is.	-
Het ontvangende origineel is vaag	Het is mogelijk dat het verzendende faxapparaat een lichte contrastinstelling gebruikt. → Vraag de operator van het verzendende faxapparaat om de fax te versturen met een donkerdere contrastinstelling.	-
Ontvangen afbeeldingen zijn vervormd.	Ruis op de lijn kan leiden tot onduidelijke afbeeldingen. → Vraag de operator van het verzendende faxapparaat om de fax opnieuw te versturen.	-
	De TD cartridge is misschien bijna leeg. → Vervang de TD cartridge.	Gebruik- saanwijzing (voor algemene informatie)



Neem contact op met uw SHARP dealer als uw probleem niet kan worden opgelost met behulp van de instructies in de bovenstaande tabel Oorzaak en Oplossing.

MELDINGEN EN SIGNALLEN

DISPLAYMELDINGEN

Melding	Oorzaak en oplossing	Pagina
VOOR- OF ZIJKLEP OPEN. SLUIT KLEPPEN.	De klep is geopend. Sluit de klep.	Raadpleeg de GEBRUIK- SAANWIJZING (voor algemene informatie)
SLUIT DE SPF/RSPF KLEP.	De SPF/RSPF klep is geopend. Sluit de SPF/RSPF klep.	
PAPIERSTORING VERHELPEN.	Er is een papierstoring opgetreden. Zie “PAPIERSTORING VERWIJDEREN” om het vastgelopen papier te verwijderen. (Zie de GEBRUIKSAANWIJZING (voor algemene informatie).)	
SPF/RSPF STORING.		
GEHEUGEN VOL	Het geheugen is vol.	25
LAAD XXX PAPIER IN LADEX.	De instelling voor het papierformaat voor afdrukken is niet correct. Stel het papierformaat correct in. In het gedeelte met label "XXX," verschijnt "8.5x11" "8.5x14" of "A4".	-
KAN NIET PRINTEN	TD cartridge is leeg. TD cartridge niet aanwezig.	Raadpleeg de GEBRUIK- SAANWIJZING (voor algemene informatie)
GEEN XXX FORMAAT VERANDER LADE INSTEL	De papierlade is niet op het juiste papierformaat ingesteld. Wijzig de papierformaatinstelling van de papierlade in het formaat dat is aangegeven in het bericht en plaats papier van dat formaat in de papierlade. "A4", "8.5x14" of "8.5x11" verschijnt op de plaats van "XXX" in het bericht.	-

GELUIDSSIGNALLEN

Type geluid	Duur	Betekenis
Ononderbroken toon	3 seconden	Geeft het einde van een transactie of ontvangst of lijnfout aan.
Ononderbroken toon	1 seconde	Waarschuwingstoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geschiedte telefoonlijn	Openbaar geschakeld telefoonnet
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Verzendmodes	Super G3, G3 (de machine kan uitsluiten faxberichten ontvangen en versturen naar machines die G3 of Super G3 ondersteunen)
Scanmethode	CCD Flatbedscanner
Scanresolutie (ondersteund ITU-T standaarden)	8 x 3.85 lijnen/mm (Standaard) 8 x 7.7 lijnen/mm (Fijn, Fijn + Foto) 8 x 15.4 lijnen/mm (Extra fijn, Extra fijn + Foto)
Opnamemethode	Laser elektrostatische laadmethode
Verzendsnelheid	33.6 kbps → 2.4 kbps Automatische uitwijkfaciliteit
Overdrachtstijd	2 seconden (Super G3 mode / 33.6 kbps, JBIG), 6 seconden (G3 ECM mode / 14.4 kbps, MMR)
Papierformaat	A4
Effectieve opnamebreedte	Max. A4 (A4 afdrukken)
Overdraagbaar origineelformaat	Bij gebruik van de RSPF (Optie) Maximum A4 1-zijdig origineel: 216 mm x 500 mm 2-zijdig origineel: 216 mm x 356 mm Minimum: 216 mm x 140 mm Bij gebruik van de glasplaat Maximum A4
Effectieve scanbreedte	A4 maximum
Foto overdracht	256 niveaus
Contrast (belichting) aanpassing	Licht, Gemiddeld, Donker
Extra telefoonaansluiting	Mogelijk (1 telefoon)
Automatisch nummer kiezen	Gecombineerd totaal 18 snelkies- en Groep-toetsen; 100 Verkortekiesnummers; nummerherhaling (automatisch)
Timer verzending	Ja
Automatische origineelinvoer	Ja (50 pagina's)
Geheugencapaciteit	2 MB
Foutencorrigerende modus (ECM)	Ja

* Als onderdeel van ons beleid voor continue verbetering, behouden wij van SHARP ons het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, specificatie- en ontwerp wijzigingen aan te brengen. De genoemde specificatiecijfers van de prestaties zijn nominale waarden van productiemachines. Deze waarden kunnen afwijken van de waarden van individuele machines.

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg