

SHARP[®]

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM
MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING

Houd deze handleiding binnen handbereik zodat u deze indien nodig kunt raadplegen.



Voor de gebruikers van de faxfunctie

■ Belangrijke veiligheidsinstructies

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- Installeer telefoonkabels nooit tijdens onweer.
- Installeer nooit contactdozen in vochtige omgevingen, tenzij de contactdoos speciaal bestemd is voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminals aan, tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerkinterface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van blikseminslag.
- Gebruik geen telefoon voor de melding van een gaslek terwijl u zich in de buurt van het lek bevindt.
- Installeer of gebruik de machine niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf nat bent. Vermijd het morsen van vloeistoffen op het apparaat.
- Bewaar deze instructies.

■ Let op!

Voor een voltooide elektrische ont koppeling, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken.

Het stopcontact moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

Het apparaat moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geplaatst zodat het eenvoudig kan worden ont koppeld.

Elke instructie geldt ook voor de optionele eenheden die bij deze producten gebruikt worden.

■ Opmerking voor gebruikers in Europa



Hierbij verklaart SHARP ELECTRONICS, dat dit Digitaal Multifunctioneel Full Colour systeem MX-5141N/MX-5140N/MX-4141N/MX-4140N in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De overeenkomstigheidsverklaring is beschikbaar op:

["http://www.sharp.de/doc/MX-5141N_MX-5140N_MX-4141N_MX-4140N.pdf"](http://www.sharp.de/doc/MX-5141N_MX-5140N_MX-4141N_MX-4140N.pdf)

Fax-interfacekabel en telefoonkabel

Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden.

De Verklaring van Conformiteit is opgenomen in de optionele uitbreidingsset voor FAX (MX-FX11).

EMC (dit apparaat en randapparatuur)

■ Waarschuwing:

Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken en de gebruiker kan dan genoodzaakt zijn om de juiste maatregelen te treffen.

Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door Independent JPEG Group.

Dit product bevat Adobe® Flash®-technologie van Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat Adobe® PostScript®3™ van Adobe Systems Incorporated.

Dit product maakt gebruik van "InstantBoot" dat wordt geleverd door IT Access Co., Ltd., Japan.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de CD-ROM. Wanneer u alle software of een deel van de software op de cd-rom of op het apparaat gebruikt, verplicht u zich te houden aan de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de Amerikaans-Engelse en Noord-Amerikaanse versie van de software.

Software voor andere landen en regio's kunnen iets afwijken van de Noord-Amerikaanse versie.



- Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer.
- Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem.
- De schermen en procedures in deze handleiding worden uitgelegd voor Windows Vista® in Windows®-omgevingen. De schermen zien er mogelijk bij u iets anders uit, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat een defect of ander probleem wordt ontdekt, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of de opties ervan, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en de opties ervan, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.



Producten die de ENERGY STAR® hebben verkregen, zijn ontworpen om het milieu te beschermen via superieure energie-efficiëntie.

De producten die voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen dragen het ENERGY STAR® logo.

De producten zonder het logo voldoen mogelijk niet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen.

■ Garantie

Hoewel alle inspanningen gedaan zijn om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, geeft SHARP Corporation geen garanties over de inhoud. Alle informatie die hierin is opgenomen kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, welke ontstaat als gevolg van of verband houdend met het gebruik van deze handleiding.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.

Inhoudsopgave

BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U DEZE GEBRUIKT	6
---	----------

WAARSCHUWINGEN	7
-----------------------	----------

Symbolen in deze handleiding	7
------------------------------	---

Opmerkingen over stroomvoorziening	7
------------------------------------	---

Opmerkingen over de installatie	8
---------------------------------	---

Informatie over verbruiksgoederen	9
-----------------------------------	---

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	9
----------------------------------	---

NAMEN VAN DE ONDERDELEN	11
--------------------------------	-----------

INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN VAN DE STROOM	12
--	-----------

BEGINSCHERM	13
--------------------	-----------

Bediening van het aanraakscherm en functies van de pictogrammen.

OVERZICHT VAN DE KOPIEERFUNCTIE	14
--	-----------

OVERZICHT VAN OVERIGE FUNCTIES	15
---------------------------------------	-----------

Voor andere functies dan kopiëren.

ONDERHOUD	16
------------------	-----------

SPECIFICATIES	17
----------------------	-----------

VERBRUIKSGOEDEREN	23
--------------------------	-----------

OVERIGE	24
----------------	-----------

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT	25
--	-----------

HANDELSMERKINFORMATIE	26
------------------------------	-----------

INFORMATIE OVER VERWIJDERING	27
-------------------------------------	-----------

BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U DEZE GEBRUIKT


Verkorte installatiehandleiding (dit document)

Hierin worden de voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik, de namen van onderdelen, het in- en uitschakelen van de stroom en de functies uitgelegd. Bovendien bevat deze handleiding belangrijke informatie voor personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het apparaat en informatie over andere aspecten van dit apparaat. Lees dit gedeelte voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.




Gebruikershandleiding

Deze handleiding kan via het apparaat naar een computer worden gedownload om te worden bekeken. Raadpleeg dit document voor meer informatie over de afdruk- en instelmodus en voor meer gedetailleerde informatie over elke modus.

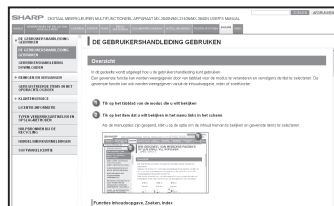

Handleiding software-installatie (CD-PDF)

Deze handleiding bevat een uitleg van de procedures om de verschillende stuurprogramma's te installeren om het apparaat te gebruiken als printer, netwerkscanner of faxapparaat. Lees dit document als u dit apparaat via een computer gebruikt. De handleiding software-installatie staat op de "Software CD-ROM".

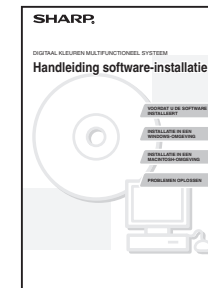

Bedieningshandleiding

Deze handleiding kunt u bekijken door het pictogram van de bedieningshandleiding op het aanraakscherm van het apparaat aan te raken. Als u dit apparaat gebruikt, kunt u dit document raadplegen voor een overzicht van een bepaalde modus of wanneer u problemen hebt met het bedienen van het apparaat.



De Gebruikershandleiding downloaden


U kunt de [Gebruikershandleiding] op de volgende manier downloaden als het apparaat op het netwerk is aangesloten.

1 Controleer het IP-adres van het apparaat

Tik eerst de knop [Instellingen] op het beginscherm in, en tik vervolgens in het menu links [Systeeminstellingen] → [Lijst afdrukken (gebruiker)] in. Tik vervolgens de knop [Afdrukken] in de [Lijst Alle Gebruikersinstellingen] in en controleer het IP-adres van het apparaat in de afdruklijst.

2 Voer het IP-adres in de adresbalk van uw webbrowser in om toegang te krijgen tot het apparaat.

<http://IP-adres van het apparaat/>
Er kan verificatie van de gebruiker vereist zijn, afhankelijk van de instellingen van het apparaat. Neem contact op met de beheerder van het apparaat om de accountgegevens te verkrijgen die vereist zijn voor de verificatie.

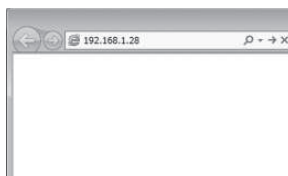

3 Download de [Gebruikershandleiding]

Klik op [Bedieningshandleiding downloaden] op de weergegeven pagina. Selecteer vervolgens een taal om het bestand te downloaden uit de lijst "Taal" en klik op [Ophalen].

4 Pak de gedownloade "Gebruikershandleiding" uit.

Als het uitpakken is voltooid, wordt de map [Gebruikershandleiding] gemaakt.

5 Geef de gedownloade [Gebruikershandleiding] weer.

Open de map [Gebruikershandleiding] en dubbelklik op "index.htm".



WAARSCHUWINGEN

Symbolen in deze handleiding

Voor een veilig gebruik van dit apparaat worden verschillende veiligheidssymbolen in deze handleiding gebruikt. De indeling van de veiligheidssymbolen wordt hieronder uitgelegd. Zorg dat u de betekenis van de symbolen begrijpt bij het lezen van de handleiding.

Betekenis van de symbolen



LET OP!
HEET



AFKNELPUNT
VRIJ HOUDEN



VERBODEN ACTIES



NIET
DEMONTEREN



VERPLICHTE
ACTIES



WAARSCHUWING

Geeft een risico aan op dood of ernstig letsel.



LET OP

Geeft een risico aan op letsel of schade aan eigendommen.

Opmerkingen over stroomvoorziening



WAARSCHUWING




Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Zorg ook dat het stopcontact goed is geaard. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters om andere apparaten aan te sluiten op het gebruikte stopcontact. Het gebruik van een verkeerde stroomtoevoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.

* Voor de vereisten voor de stroomtoevoer raadpleegt u het naamplaatje onderaan aan de linkerzijde van het apparaat.



Zorg dat het snoer niet wordt beschadigd of gewijzigd.

Plaats geen zware voorwerpen op het snoer, trek er niet aan en buig het niet. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.

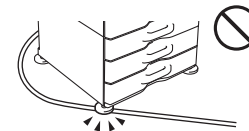

Raak de stekker niet aan met natte handen.

Hierdoor kunnen elektrische schokken ontstaan.



LET OP



Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

Wanneer u aan het snoer zelf trekt, kan dit beschadigd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.



Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.



Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, moet u eerst de hoofdschakelaar uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Het snoer kan beschadigd raken met kans op brand of elektrische schokken veroorzaken.

Opmerkingen over de installatie

⚠ LET OP



Plaats het apparaat niet op een instabiel of hellend oppervlak. Plaats het apparaat op een ondergrond met voldoende draagvermogen.

Risico op letsel doordat het apparaat valt of kantelt.

Als randapparatuur moet worden geïnstalleerd, moet deze niet op een ongelijke vloer, hellend oppervlak of anderszins instabiel oppervlak worden geplaatst. Gevaar van glijden, vallen en kantelen. Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond met voldoende draagvermogen.



Installeer het apparaat niet op een vochtige of stoffige locatie.

Risico op brand en elektrische schokken.

Als stof in het apparaat terechtkomt, kan dit leiden tot vuile afdrucken en storingen aan het apparaat.




Zeer warme, koude, vochtige of droge locaties (in de buurt van verwarmingen, luchtbevochtigers, airconditioners, enzovoort)

Het papier wordt vochtig en er kan zich condensatie vormen in het apparaat, wat kan leiden tot papierstoringen en vuile afdrucken.


🔧 SPECIFICATIES (pagina 18)

Als de locatie een ultrasone luchtbevochtiger bevat, gebruikt u puur bevochtigingswater in de luchtbevochtiger. Als u kraanwater gebruikt, worden mineralen en andere onzuivere stoffen uitgestoten die in het apparaat terechtkomen en zorgen voor vuile afdrucken.

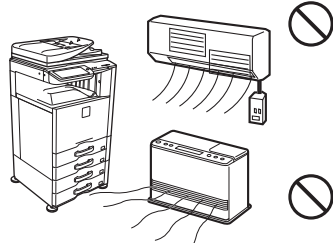

Wanneer het apparaat is geïnstalleerd, moeten de afstelmechanismen (4) naar beneden worden gedraaid tot ze de vloer raken, zodat het apparaat vast staat (en niet kan verschuiven).

Draai de afstelmechanismen in de vergrendelrichting tot ze vast op de vloer staan.




Als u het apparaat wilt verplaatsen omdat u uw kantoor anders indeelt of om een andere reden, draait u de afstelmechanismen naar boven, schakelt u de stroom uit en verplaatst u het apparaat vervolgens.

(Breng de afstelmechanismen weer naar omlaag om het apparaat vast te zetten nadat u dit hebt verplaatst).




Locaties die aan direct zonlicht zijn blootgesteld

Plastic onderdelen kunnen vervormd raken wat kan leiden tot vuile afdrucken.

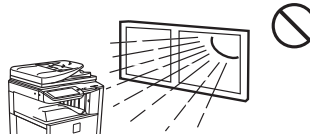

Locaties met ammoniakgas


Als het apparaat naast een diazokopieerapparaat wordt geplaatst, kan dit leiden tot vuile afdrucken.

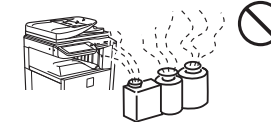

Installeer het apparaat niet op een locatie met een slechte luchtcirculatie.


Tijdens het afdrucken wordt een kleine hoeveelheid ozon aangemaakt binnen het apparaat. De hoeveelheid aangemaakte ozon is niet schadelijk. U kunt echter een onaangename geur bemerken tijdens lange kopieersessies. Daarom moet het apparaat in een ruimte worden geplaatst met een ventilator of met vensters die zorgen voor voldoende luchtcirculatie. (De geur kan in bepaalde gevallen tot hoofdpijn leiden.)

* Installeer het apparaat zodanig dat personen niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de uitlaatstoffen van het apparaat. Zorg dat het apparaat niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld als het in de buurt van een venster staat.

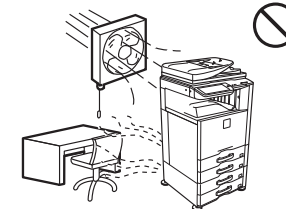


In de buurt van een wand

Laat voldoende ruimte vrij rond het apparaat voor onderhoud en goede ventilatie. (Het apparaat mag niet dicht bij de wand staan dan de hieronder aangegeven afstand. De aangegeven afstanden gelden voor het geval waarbij geen zadelsteekafwerking en een lade met grote capaciteit zijn geïnstalleerd.)

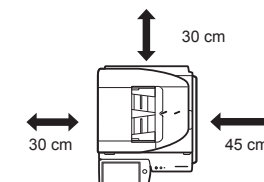

Locaties die onderhevig zijn aan trillingen.

Door trillingen kunnen storingen ontstaan.

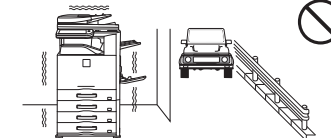

LET OP

Het apparaat bevat een ingebouwde vaste schijf. Stel het apparaat niet bloot aan schokken of trillingen. Verplaats het apparaat nooit terwijl de stroom ingeschakeld is.

- Het kopieerapparaat moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd voor een gemakkelijke aansluiting.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet wordt gebruikt voor andere elektrische toestellen. Als een verlichtingsrail op hetzelfde stopcontact is aangesloten, kan het licht fllikkeren.

Informatie over verbruiksgoederen

LET OP



Werp tonercartridges niet in het vuur.

De toner kan in het rond vliegen en brandwonden veroorzaken.



Berg tonercartridges buiten het bereik van kinderen op.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

WAARSCHUWING



Zorg dat geen water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het apparaat terecht kunnen komen.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.



Raak de buitenkant van het apparaat niet aan.

Hoogspanningsonderdelen binnen in het apparaat kunnen elektrische schokken veroorzaken.



Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan.

Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan het apparaat.



Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat.

Als gassen uit de spuitbus in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.



Gebruik het apparaat niet als u iets ongebruikelijks bemerkt, zoals rook of een vreemde geur.

Het gebruik van het apparaat onder deze omstandigheden kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Neem contact op met uw verkoper of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.



Zet bij onweersdreiging de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat brand of elektrische schokken ontstaan als gevolg van blikseminslag.



Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact als water of een metalen object in het apparaat terechtkomt.


Neem contact op met uw verkoper of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger. Het gebruik van het apparaat onder deze omstandigheden kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

! LET OP




Kijk niet direct in de lichtbron.

Dit kan uw ogen beschadigen.

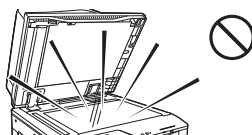

De fuseereenheid en het uitvoergedeelte van het papier kunnen heet zijn. Raak de fuseereenheid en het gebied rond de papieruitgang niet aan wanneer u vastgelopen papier verwijdert. Zorg dat u zich niet brandt.

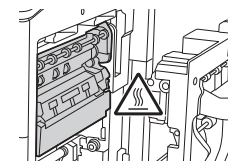


Zorg dat ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat niet op een locatie waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.

Door het blokkeren van de ventilatieopeningen kan hittevorming optreden in het apparaat, met het risico op brand.



Zorg dat uw vingers niet klem raken bij het plaatsen van papier, verwijderen van vastgelopen papier, uitvoeren van onderhoud, sluiten van de voor- en zijkleppen en het plaatsen en verwijderen van laden.



Het apparaat bevat de functie documentarchivering waarmee u alle gegevens van het origineelbeeld opslaat op de vaste schijf van het apparaat. U kunt opgeslagen bestanden eenvoudig oproepen om deze af te drukken of te verzenden. Als een fout op de vaste schijf optreedt, kunt u de opgeslagen gegevens niet meer oproepen. Bewaar de originele bestanden of belangrijke documenten of sla deze elders op om te voorkomen dat u deze verliest na een eventuele fout op de vaste schijf.

Behoudens voorzover wettelijk vereist kan Sharp Corporation niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens als gevolg van verlies van opgeslagen origineelgegevens.

Informatie over de laser


Golflengte	790 nm ± 10 nm
Impulstijden	MX-4140N/MX-4141N: Normale papiermodus (P/S = 178 mm/s) = 3.59 µs ± 0.014 µs / 7 mm Zwaar papier-modus (P/S = 190 mm/s) = 3.36 µs ± 0.013 µs / 7 mm MX-5140N/MX-5141N: Normale papiermodus (P/S = 225 mm/s) = 2.84 µs ± 0.011 µs / 7 mm Zwaar papier-modus (P/S = 190 mm/s) = 3.36 µs ± 0.013 µs / 7 mm
Uitvoer vermogen	Max 0,672 mW (LD1+LD2)

■ Let op!

Als gebruik gemaakt wordt van regelingen of afstellingen of als procedures worden uitgevoerd die verschillen van wat hierin wordt gespecificeerd, kan gevaarlijke blootstelling aan straling het gevolg zijn.

Dit digitale apparaat is een KLASSE 1 LASERPRODUCT (IEC 60825-1 uitgave 2-2007)

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

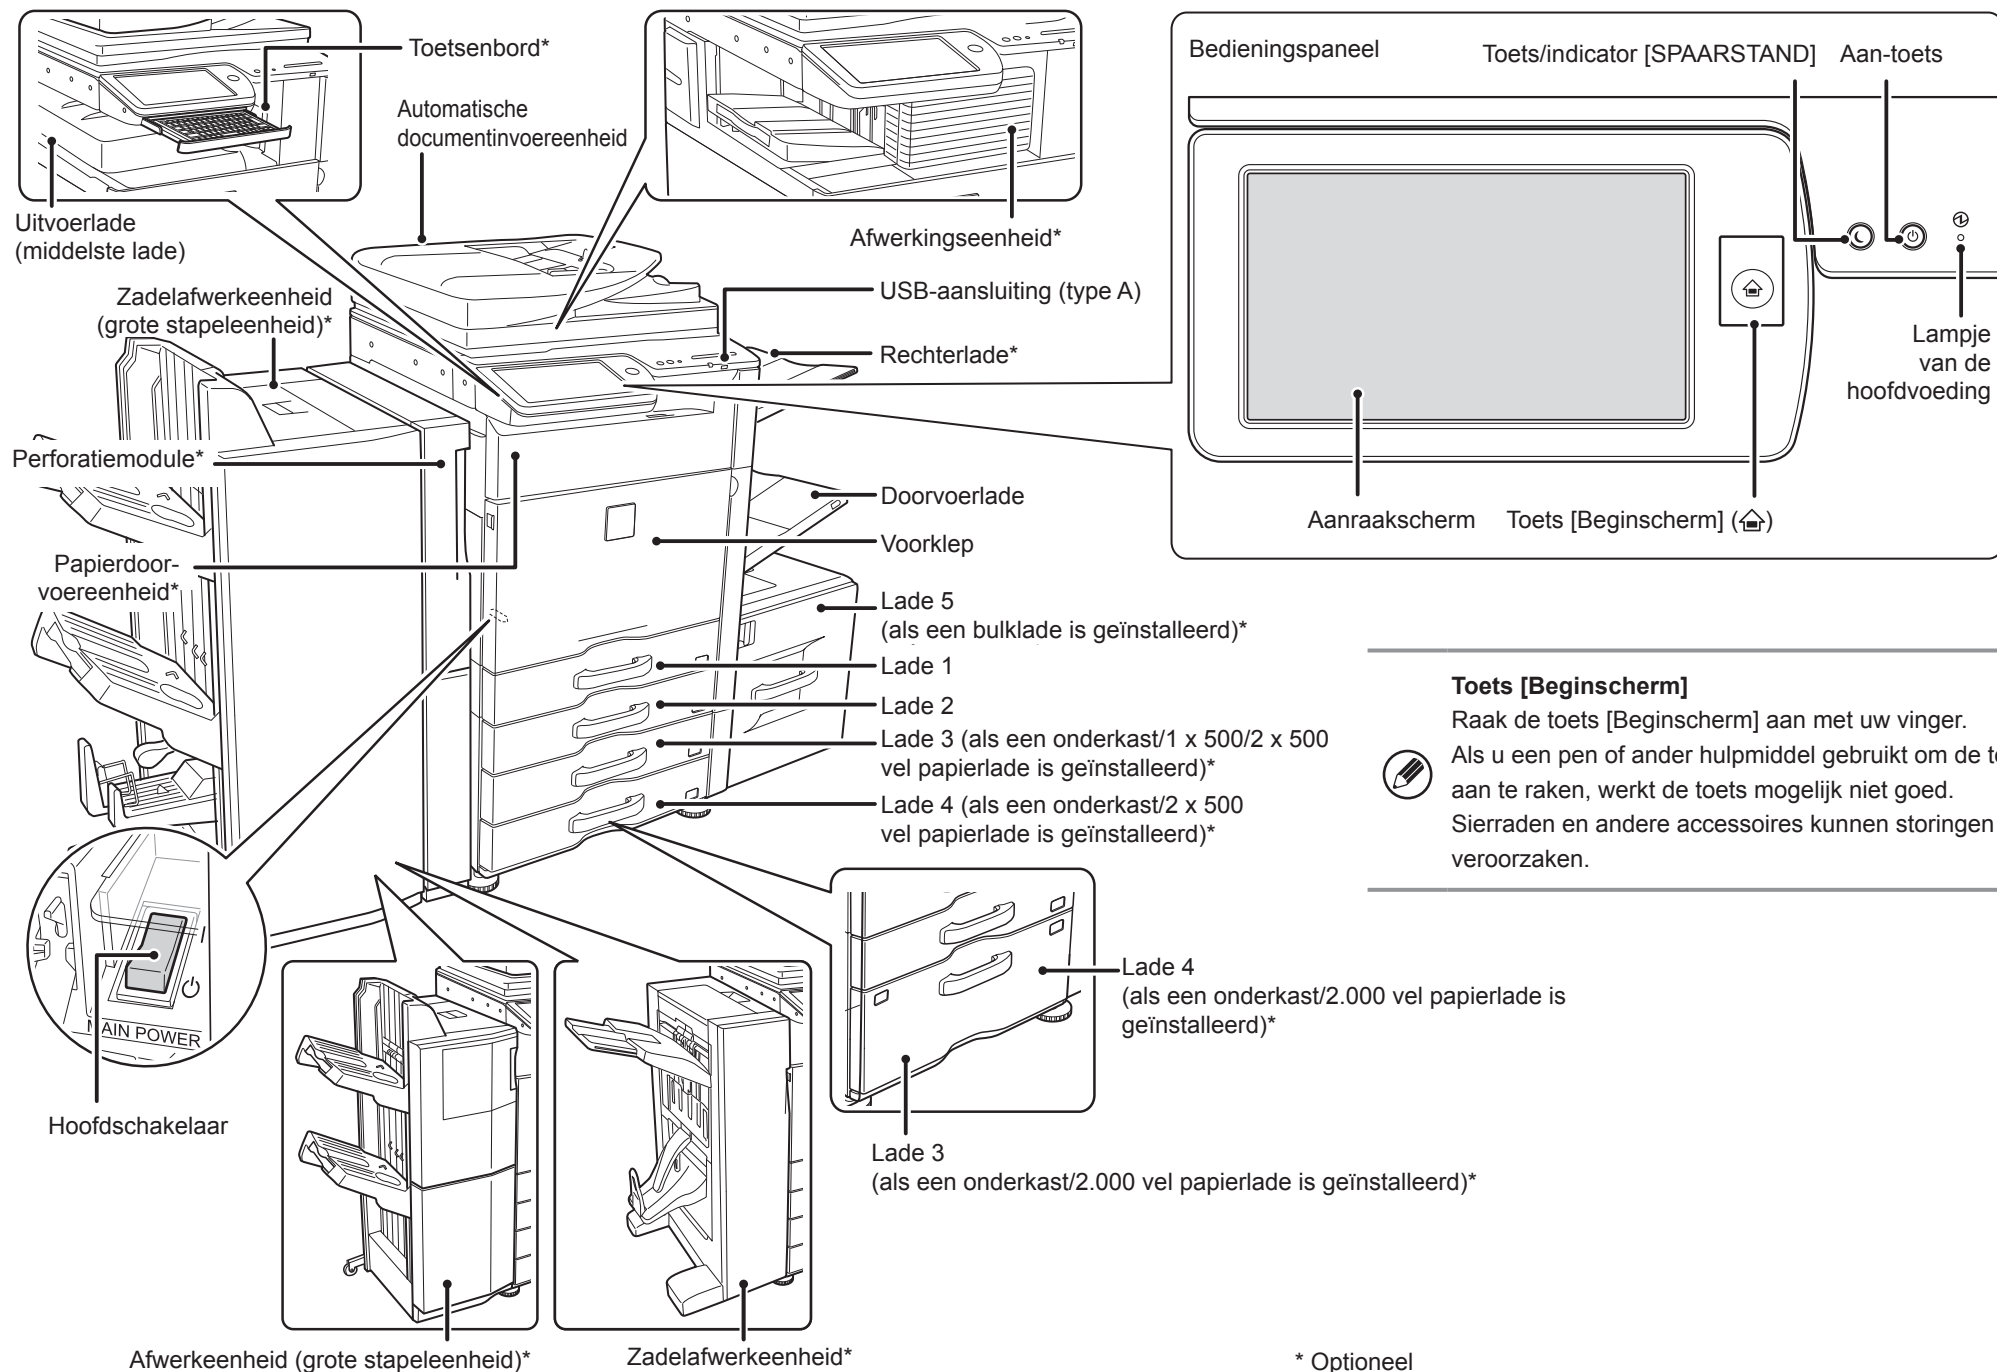

Toets [Beginscherm]

Raak de toets [Beginscherm] aan met uw vinger.



Als u een pen of ander hulpmiddel gebruikt om de toets aan te raken, werkt de toets mogelijk niet goed. Sierraden en andere accessoires kunnen storingen veroorzaken.

* Optioneel

INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN VAN DE STROOM

Dit apparaat heeft een hoofdschakelaar die linksonder zichtbaar is als het voorpaneel is geopend, en een AAN-toets (⏻) op het bedieningspaneel.

De voeding inschakelen

- Zet de hoofdschakelaar in de stand “I”.
- Als het lampje van de hoofdvoeding groen oplicht, drukt u op de Aan-toets (⏻).

De voeding uitschakelen


- (1) Druk op de Aan-toets (⏻) om de voeding uit te schakelen.
- (2) Zet de hoofdschakelaar in de stand “O”.

Het apparaat opnieuw starten

Om bepaalde instellingen te activeren, dient het apparaat opnieuw te worden opgestart. Als een melding op het aanraakscherm u vraagt om het apparaat opnieuw te starten, drukt u op de Aan-toets (⏻) om het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer op de Aan-toets om het weer in te schakelen.

⚠ LET OP

- Controleer bij het uitschakelen van de stroom of de indicatielampjes op het bedieningspaneel ook worden uitgeschakeld.
- In geval van een stroomstoring of een andere reden waardoor het apparaat plotseling wordt uitgeschakeld, moet u het apparaat inschakelen en vervolgens weer uitschakelen volgens de correcte procedures.
Door de hoofdschakelaar uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen terwijl indicatielampjes branden of knipperen, kan de vaste schijf beschadigd worden en data verloren gaan.
- Zet bij een storing in het apparaat, naderend onweer of verplaatsing van het apparaat zowel de hoofdschakelaar als de toets AAN (⏻) uit en haal de stekker uit het stopcontact.

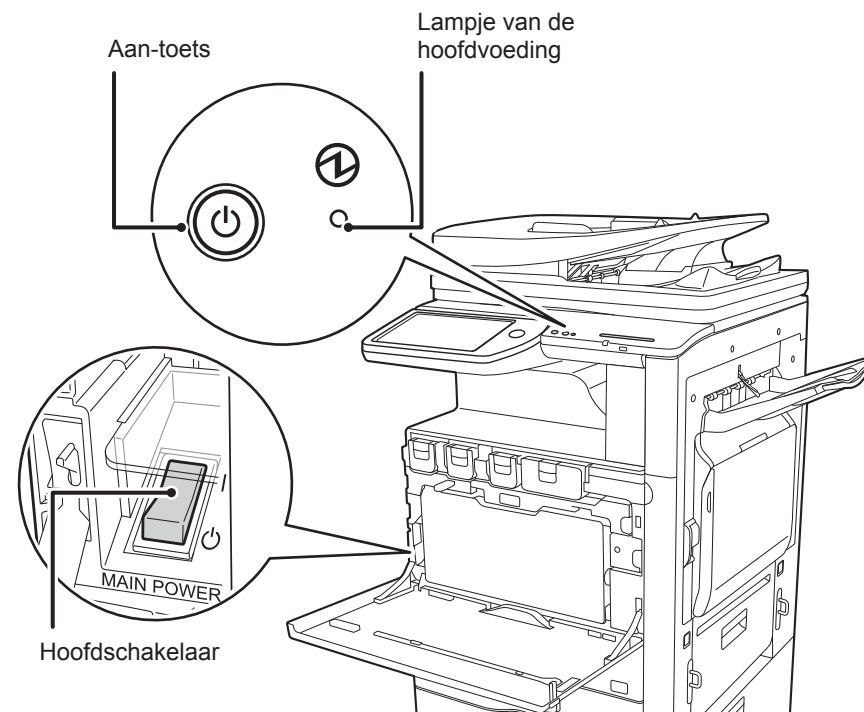

- Laat deze hoofdschakelaar altijd in de stand “I” staan wanneer u de fax- of internetfaxfunctie gebruikt.
- In sommige situaties worden de instellingen niet geactiveerd als u op de toets Aan (⏻) drukt om opnieuw op te starten. Schakel in zulke gevallen het apparaat met de hoofdschakelaar uit en vervolgens weer in.

BEGINSCHERM

Het beginscherm is het eerste scherm dat wordt weergegeven. Raak een pictogram aan om het betreffende scherm weer te geven. Als u de toets  op het bedieningspaneel aanraakt, wordt dit beginscherm weergegeven.

* Het daadwerkelijk weergegeven scherm kan verschillen, afhankelijk van het model of hoe het apparaat is ingesteld.

Kopiëren

Het gescande origineel wordt afgedrukt.

CLOUD PORTAL

Deze service is misschien niet beschikbaar in sommige regio's.

Schuifgebied


Er wordt tot 12 pictogrammen weergegeven. Pictogrammen die niet worden weergegeven, kunt u weergeven door horizontaal te bladeren.

Standaardgedeelte

Er worden altijd maximaal 10 pictogrammen weergegeven.

Bedieningshandleiding Raadpleeg de bedieningshandleiding als u vragen hebt over het bedienen van het apparaat.

Systeeminstellingen Hiermee kunt u verschillende instellingen aanpassen, afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt of de huidige gebruiksstatus.

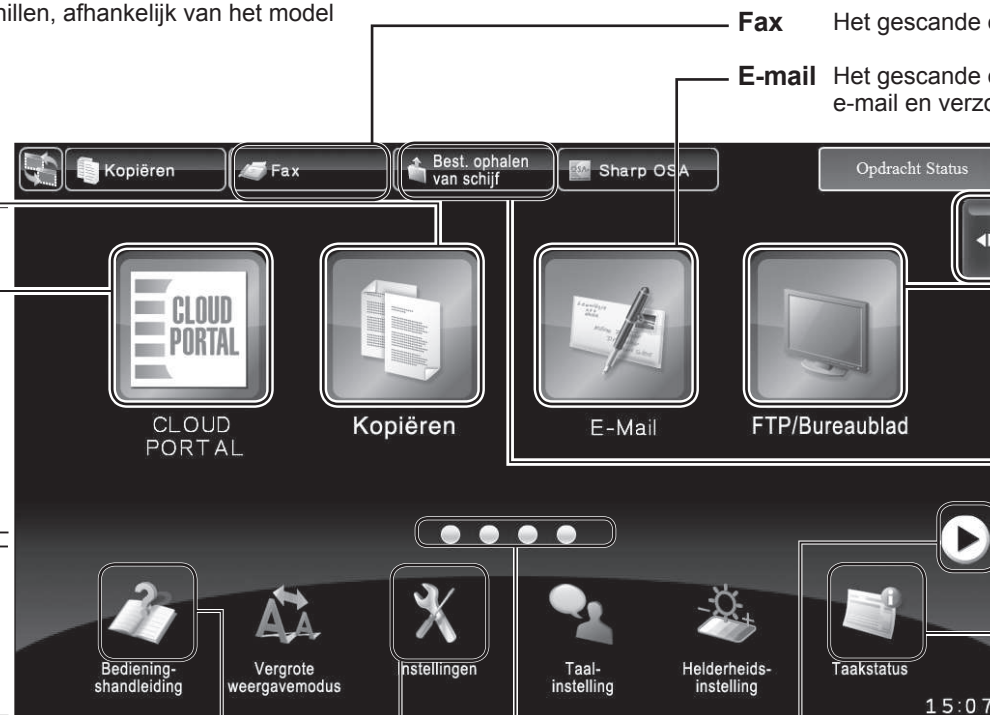

Fax Het gescande origineel wordt via de telefoonlijn verzonden.

E-mail Het gescande origineel wordt als bijlage toegevoegd aan een e-mail en verzonden.

Actiescherm

Tik op een item om het Beginscherm te bewerken of een andere bewerking uit te voeren.

FTP/Bureaublad

Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map van een FTP-server of naar een opgegeven map op een computer aangesloten op het netwerk verzonden.

Bestand ophalen van schijf

Het gescande origineel wordt opgeslagen. Opgeslagen data kunnen worden bewerkt en opnieuw worden gebruikt voor een andere handeling.

Taakstatus

Geeft de status van de huidige opdracht weer.

Toetsen om tussen pagina's te schakelen

Gebruik deze toetsen om een verborgen pagina weer te geven in het schuifgebied.

AANRAAKSCHERM BEDIENEN

Behalve gewoon één keer op het scherm te tikken, kunt u het aanraakscherm ook bedienen door er met uw vingers op te drukken, een snelle veegbeweging te maken en uw vingers te verschuiven.

Tikken 	Tik met uw vinger één keer op het scherm. Op deze manier kunt u toetsen, tabbladen, selectievakjes enzovoort selecteren.	Dubbeltikken 	Tik twee keer kort op het aanraakscherm. Gebruik deze functie om van voorbeeldmodus te veranderen of om een voorbeeldafbeelding te vergroten.	Slepen 	Sleep uw vinger (schuif de vinger in de gewenste richting) om origineelpagina's die worden weergegeven als een voorbeeldweergave te draaien of te wissen.	Pinch 	Raak het scherm met twee vingers aan en beweeg uw vingers naar elkaar toe. Zo kunt u de browser en de voorbeeldafbeelding verkleinen.
Drukken 	Raak een toets aan en houdt uw vinger een korte tijd op de toets.	Aanraakbeweging 	Maak een aanraakbeweging met uw vinger (maak een snelle veegbeweging met uw vinger) om door de voorbeeldweergave te bladeren.	Schuiven 	Schuif met uw vinger op de schuifbalk om omhoog of omlaag door een lange lijst te bladeren.	Spreiden 	Raak het scherm met twee vingers aan en beweeg uw vingers uit elkaar. Zo kunt u de browser en de voorbeeldafbeelding vergroten.

OVERZICHT VAN DE KOPIEERFUNCTIE

Stap 1 Selecteer een functie


Stap 2 Plaats het origineel

Stap 3 Scannen

Stap 4 Controleer het voorbeeld


Stap 5 Start

Selecteer de toets [Kopiëren] of het pictogram Kopiëren.

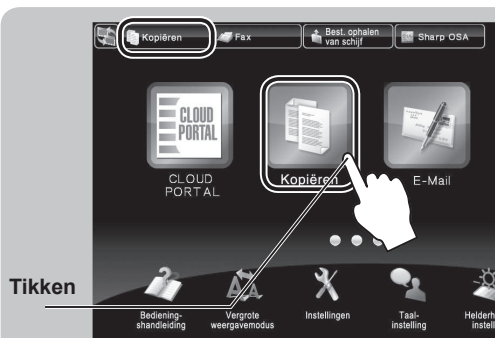


Tikken

Plaats het origineel in de automatische documentinvoerenheid

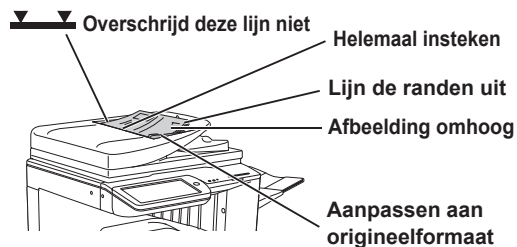


Plaats het origineel op de glasplaat

Uitlijnen met de hoek

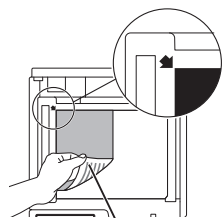

Een dik boek plaatsen

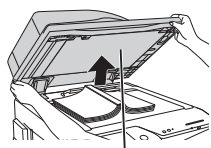

Afbeelding omlaag

Zet de klep omhoog




Scan het origineel



Tikken

Scan nog een origineel

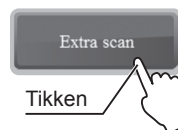

Tikken

1 Set kopieën afdrukken



Tikken

Controleer de resultaten van de scan en eventuele bewerkingen of instellingen.


Controleren

Afbeelding omhoog/omlaag, afdrukstand, ontbrekende pagina's, gevouwen pagina's



Bewerken

Pagina bewerken, verwijderen enzovoort

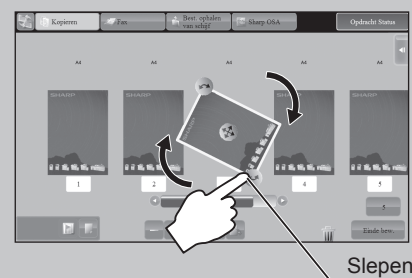

Slepen

Uitvoerinstellingen



Voer het aantal afdrucken in en start het afdrukken.



Tikken

Afdrukken

Document archiveren

Het gescande origineel en de instellingen worden opgeslagen op de vaste schijf en kunnen opnieuw worden gebruikt.

OVERZICHT VAN OVERIGE FUNCTIES

Voor andere functies dan kopiëren.

Stap 1 Selecteer een functie


Stap 2 Plaats het origineel

Stap 3 Selecteer het adres

Stap 4 Controleren

Stap 5 Start

Fax




Tikken

E-mail



Tikken

Bestand ophalen van schijf




Tikken

Het bestand scannen en opslaan


Plaats het origineel in de automatische documentinvoerenheid

Overschrijd deze lijn niet

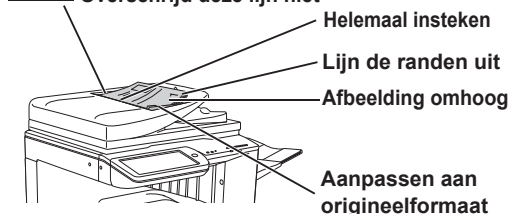


Plaats het origineel op de glasplaat

Uitlijnen met de hoek

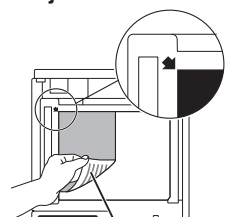

Afbeelding omlaag

Een dik boek plaatsen

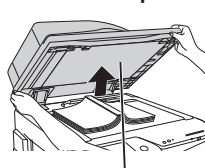


Zet de klep omhoog

Selecteer het adres



Selecteer de map

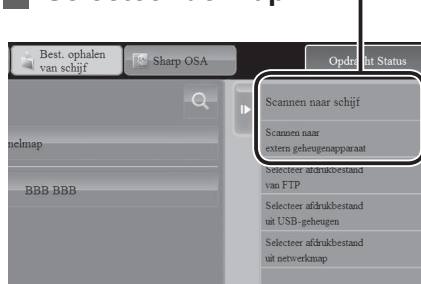


Scan het origineel




Controleren


Afbeelding omhoog/omlaag
Afdrukstand
Ontbrekende pagina's
Gevouwen pagina's

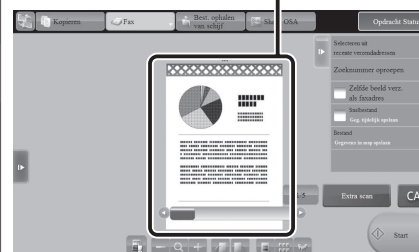

Verzending

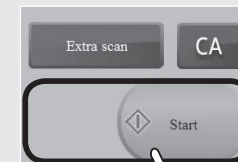

Opslaan

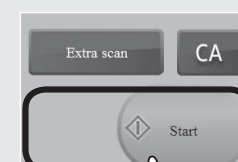

Een tonercartridge vervangen


Als de toner bijna op is, wordt voor de betreffende kleur de melding “Houd een nieuwe tonercartridge gereed.” weergegeven.

Maak een nieuwe tonercartridge gereed voor de betreffende kleur.

Als de toner op is, wordt voor de betreffende kleur de melding “Vervang de tonercartridge.” weergegeven.

Vervang de tonercartridge voor de betreffende kleur.

Voorbeeld: De gele tonercartridge vervangen

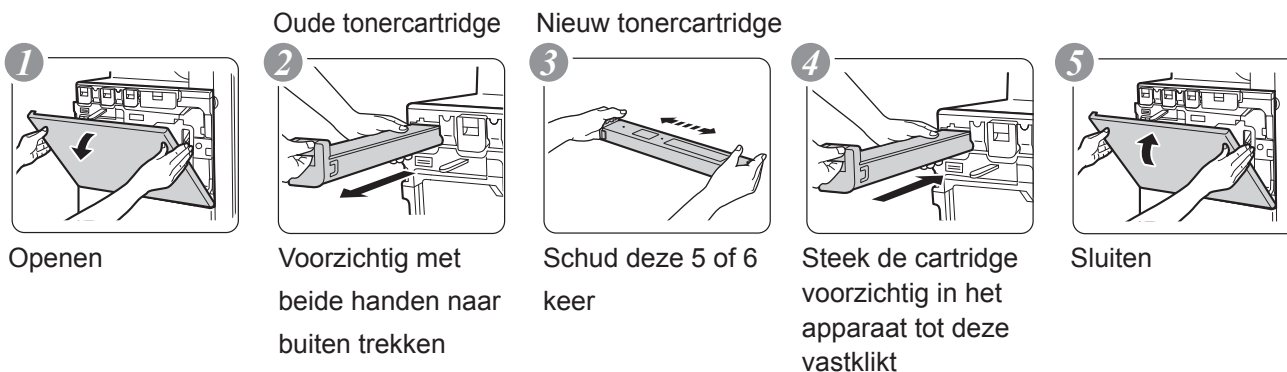

! Let op

- Gooi tonercartridges niet in een vuur. Er kan toner rondvliegen en brandwonden veroorzaken.
- Bewaar tonercartridges buiten het bereik van kleine kinderen.
- Bewaar tonercartridges altijd op de zijkant (horizontaal). Als tonercartridges rechtop (verticaal) worden bewaard, kan de toner hard worden en kunnen de cartridges niet meer worden gebruikt.
- Gebruik door SHARP aanbevolen tonercartridges. Als andere tonercartridges dan door SHARP aanbevolen worden gebruikt, werkt het apparaat wellicht niet naar behoren en levert een mindere kwaliteit en mindere prestaties. Bovendien kan het apparaat worden beschadigd.

- Gooi gebruikte tonercartridges niet weg. Doe deze in een plastic zak en bewaar ze. De monteur neemt de gebruikte tonercartridges mee als onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
- Om de resterende hoeveelheid toner te bekijken, raakt u de toets [Beginscherm] voortdurende aan tijdens het afdrukken of wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Het percentage resterende toner wordt op het scherm weergegeven als de toets wordt aangeraakt.
- Wanneer het percentage “25-0%” is, moet u een nieuwe tonercartridge kopen en klaarhouden.
- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de kleur vaag worden of de afbeelding onduidelijk worden.

Vastgelopen papier verwijderen

Als het papier vastloopt, verschijnt de mededeling “Er is een invoerfout opgetreden.” op het aanraakscherm en stopt het afdrukken en scannen.

Druk in dit geval op de toets [Hoe u vastgelopen papier verwijder] op het aanraakscherm.

Als u de toets hebt aangeraakt, wordt informatie over het verwijderen van vastgelopen papier weergegeven. Volg de instructies. Als u het vastgelopen papier hebt verwijderd, verdwijnt de melding automatisch.



! Let op

- De fuseereenheid en de uitvoereenheid zijn heet.
- Raak de fuseereenheid niet aan als u vastgelopen papier verwijder.
- Dit kan brandwonden veroorzaken.



SPECIFICATIES

Basisspecificaties/specificaties kopieerapparaat

Naam	MX-4140N/MX4141N/MX-5140N/MX-5141N			
Type	Desktop			
Kleur	Meerkleuren			
Kopieersysteem	Laser elektrostatisch kopieerapparaat			
Scanresolutie	Scannen (zwart-wit): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, Scannen (meerkleuren): 600 × 600 dpi Afdrukken: 600 × 600 dpi, gelijk aan 9.600 dpi × 600 dpi			
Gradatie	Scannen: gelijk aan 256 kleuren / Afdrukken: gelijk aan 256 kleuren			
Origineelformaten	Max. A3 (11" x 17") voor vellen papier en gebonden documenten			
Kopieerformaten	A3 breed (12" × 18") tot A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), Transparant, Zwaar Papier, Enveloppen Lade 1-4*: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Multi-doorvoerlade: A3 breed (12" × 18") tot A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), Transparant, Zwaar Papier, Enveloppen, Lang papier (90 tot 297 mm x 433 tot 1.200 mm (3-35/64" tot 11-45/64" x 17-3/64" tot 47-15/64"))			
	Verloren kantlijn (voorrand): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64")			
	Verloren kantlijn: (achterrاند): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64")			
	Voorrand / achterrاند: totaal 8 mm (21/64") of minder			
	Dichtstbijzijnde rand / verste rand: totaal 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") of minder			
	* Als de Standaard/Lade voor 2000 vel papier is geïnstalleerd, kan alleen A4 (8-1/2" × 11") worden gebruikt in lades 3 en 4.			
Opwarmtijd	MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N		
	28 seconden	30 seconden		
	● Deze is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.			
Duur eerste kopie		MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N	
	Meerkleuren:	6,7 seconden	5,7 seconden	
	Zwart-wit:	4,7 seconden	4,1 seconden	
	● Afhankelijk van de status van het apparaat.			
Continue kopieersnelheden* (als de sorteerder niet in gebruik is)			MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N
	A4, 8-1/2" × 11"	B5, 7-1/4" × 10-1/2"	41 kopieën/min.	51 kopieën/min.
	A4R, 8-1/2" × 11"R	B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R	26 kopieën/min.	31 kopieën/min.
	B4, 8-1/2" × 14"		22 kopieën/min.	26 kopieën/min.
	A3, 11" × 17"		19 kopieën/min.	23 kopieën/min.
	* Aanhoudende snelheid voor hetzelfde origineel. De uitvoer kan tijdelijk worden onderbroken om de beeldkwaliteit te stabiliseren.			

Kopieerfactoren-	Zelfde formaat: 1:1 ± 0,8 % Vergroten: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Verkleinen: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %	
	Zoombereik: 25 tot 400 % (25 - 200 % met RSPF/ DSPF) in stappen van 1 %, totaal zijn er 376 stappen. Zoomfactor kan worden berekend als mm is opgegeven.	
Papierdoorvoer/capaciteit	500 x 2 vellen in 2 laden plus 100 vellen multi-doorvoerlade ● Bij gebruik van papier van 80 g/m² (21 lbs. bond)	
Max. papierdoorvoer/max. capaciteit	6.600 vellen papier in 4 laden (500 x 2 + 1.150 + 850) plus 100 vellen papier in de multi-doorvoerlade plus 3.500 vellen papier in bulkade ● Bij gebruik van papier van 80 g/m² (21 lbs. bond)	
Continu kopiëren	Max. 999 kopieën	
Geheugen	Standaard: 4 GB HDD: 320 GB ● 1 GB = Een miljard bytes voor de capaciteit van de vaste schijf. De werkelijke capaciteit is minder.	
Omgeving	Bedrijfsomgeving	10 °C (54 °F) tot 35 °C (91 °F) (20 % tot 85 % RH) 590 - 1.013 hpa
	Standaardomgeving	20 °C (68 °F) tot 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % RH)
Vereiste netspanning	Lokale spanning ±10 % (Raadpleeg het typeplaatje linksonder aan de linkerzijde van het apparaat voor de stroomvereisten.) Stroomverbruik Max. 1,84 kW (inclusief opties zoals het bureau)	
Afmetingen	MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N
	648 mm (B) × 764 mm (D) × 954 mm (H) (25-33/64" (B) × 30-3/32" (D) × 37-9/16" (H))	648 mm (W) × 764 mm (D) × 960 mm (H) (25-33/64" (W) × 30-3/32" (D) × 37-51/64" (H))
Gewicht	MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N
	Approx. 119 kg (262 lbs.)	Approx. 125 kg (276 lbs.) Approx. 126 kg (278 lbs.)
Totale afmetingen	Met multi-doorvoerlade uitgeschoven	987 mm (B) × 764 mm (D) (38-55/64" (B) × 30-3/32" (D))
	Met rechter uitvoerlade uitgeschoven	972 mm (B) × 764 mm (D) (38-9/32" (B) × 30-3/32" (D))

Automatische documentinvoereenheid (standaardapparaat)

Naam		MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N
		Terugkerende Enkele Doorvoer	Dubbelzijdige Enkele Doorvoer
Typen documentinvoereenheden		Terugkerende Enkele Doorvoer (RSPF)	Dubbelzijdige Enkele Doorvoer (DSPF)
Origineelformaten		A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Soorten orgineelpapier	Papiergewicht	Dun papier 35 g/m ² (9 lbs. bond) tot 49 g/m ² (13 lbs. bond) Normaal papier 50 g/m ² (13 lbs. bond) tot 128 g/m ² (34 lbs. bond)	
	Dubbelzijdig	50 g/m ² (13 lbs.) tot 105 g/m ² (28 lbs.)	50 g/m ² (13 lbs.) tot 128 g/m ² (34 lbs.)
Capaciteit papieropslag		100 vellen (80 g/m ² (21 lbs. bond)) (of maximale stapelhoogte van 13 mm (1/2"))	150 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) (of maximale stapelhoogte van 19.5 mm (50/64"))
Scansnelheid (kopie)	Zwart-wit:	51 vel/minuut / (600 x 600 dpi)	85 vel/minuut / (600 x 400 dpi)
	Kleur	51 vel/minuut / (600 x 600 dpi)	51 vel/minuut / (600 x 600 dpi)
		● Als er éézijdig gescand wordt, A4 (8-1/2" × 11") horizontale documenten	

Lade

Naam		Onderkast / 1 x 500 Vel papierlade (MX-DE22)	Onderkast / 2 x 500 Vel papierlade (MX-DE23)
Papierformaten		A3 (11" × 17") tot A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)	
Bruikbaar papier		60 g/m ² (16 lbs. bond) tot 220 g/m ² (59 lbs. bond)	
Papiercapaciteit		500 vellen / 500 x 2 vellen	
		MX-DE22 / MX-DE23	
Afmetingen		615 mm (B) × 670 mm (D) × 272 mm (H) (24-39/64" (B) × 26-52/64" (D) × 10-23/32" (H))	
Gewicht		Ongev. 18,5 kg (40,8 lbs.)	Ongev. 22,9 kg (50,5 lbs.)

Hogecapaciteitslade/ Onderkast/2.000 vel papierlade

Naam	Hogecapaciteitslade (MX-LC11)	Onderkast/2.000 vel papierlade (MX-DE21)
Papierformaten	A4 (8-1/2" × 11")	Lade 3/4: A4 (8-1/2" × 11")
Bruikbaar papier	60 g/m ² (16 lbs.) tot 105 g/m ² (28 lbs.)	Lade 3/4: 60 g/m ² (16 lbs. bond) tot 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Papiercapaciteit	3.500	Lade 3: 1.150 Lade 4: 850
Afmetingen	370 mm (B) × 575 mm (D) × 520 mm (H) 14-9/16" (B) × 22-41/64" (D) × 20-15/32" (H))	615 mm (B) × 670 mm (D) × 272 mm (H) 24-39/64" (B) × 26-52/64" (D) × 10-23/32" (H))
Gewicht	Ongev. 29,2 kg (64,37 lbs.)	Ongev. 26 kg (57,4 lbs.)

Afwerkingseenheid

Naam	Finisher (MX-FNX9))		
Papierformaten	Afhankelijk van doorvoerspecificaties		
Bruikbaar papier	Papiergewicht	55 g/m ² (13 lbs. bond) tot 300 g/m ² (110 lbs. cover)	
Aantal laden	1		
Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs. bond))	Zonder nietjes	A3 breed (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 vellen	
	Functie Nieten	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 eenheden of 250 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / 30 eenheden of 500 vellen	
	● Verschuiving uitvoer is niet beschikbaar voor A3 breed (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).		
	Max. aantal vellen met nietjes (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 50 vellen (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5) Max. 30 vellen (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
	Nietpositie	1 onder, 1 boven, 2 in het midden	
Vereiste netspanning	Geleverd door dit apparaat		
Gewicht	Ongeveer 12 kg (26,5 lbs.)		
Afmetingen	Met uitvoerlade opgeslagen		
	428 mm (B) × 593 mm (D) × 198 mm (H) (16-55/64" (B) × 23-11/32" (D) × 7-51/64" (H))		
	Met uitvoerlade uitgeschoven		
	623 mm (B) × 593 mm (D) × 198 mm (H) (24-17/32" (B) × 23-11/32" (D) × 7-51/64" (H))		

Zadelsteekafwerkingseenheid (grote stapeleenheid)

MX-FN18				
Naam	Zadelsteekafwerkeenheid (grote stapeleenheid)			
Papierformaten	Afhankelijk van doorvoerspecificaties			
Bruikbaar papier	Papiergewicht	55 g/m ² (13 lbs. bond) to 300 g/m ² (110 lbs. Cover)		
Aantal laden	2			
Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs. bond))	Bovenste lade			
	Zonder nietjes	A3 breed (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 vel A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 vel		
	Functie Nieten	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 eenheden of 1.550 vel A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 eenheden of 650 vel		
	Onderste lade			
	Zonder nietjes	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 vel A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 vel A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 vel		
	Functie Nieten	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 eenheden of 1.550 vel A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 eenheden of 650 vel		
	Zadelsteeklade	10 eenheden (11 tot 15 vel), 15 eenheden (6 tot 10 vel), 25 eenheden (1 tot 5 vel)		
	● Verschuiving uitvoer is niet beschikbaar voor A3 breed A3 (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).			
	Vereiste netspanning	Geleverd door dit apparaat		
	Gewicht	Ongeveer 73 kg (160.9 lbs.)		
Afmetingen	Met uitvoerlade opgeslagen			
	640 mm (B) × 641.5 mm (D) × 1100 mm (H) (24-39/64" (B) × 25-1/4" (D) × 43-19/64" (H))			
	Met uitvoerlade uitgeschoven			
753 mm (B) × 641.5 mm (D) × 1100 mm (H) (29-1/32" (B) × 25-1/4" (D) × 43-19/64" (H))				
Max. aantal vellen met nietjes 90 g/m ² (24 lbs.))	Max. aantal 50 vel (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. aantal 30 vel (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))			
Nietpositie	1 onder, 1 boven, 2 in het midden			
Manier van nieten (voor zadelsteek)	In het midden gevouwen met nietjes op 2 gecentreerde plaatsen			
Vouwpositie zadelsteek	In het midden gevouwen			
Bruikbare formaten voor zadelsteek	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3 breed (12" × 18")			
Bruikbaar papiergewicht voor zadelsteek	60 g/m ² (16 lbs. bond) tot 220 g/m ² (80 lbs. index) Papiergewicht 106 g/m ² (28 lbs.) tot 220 g/m ² (80 lbs. Cover) kan alleen gebruikt worden in de covermodus en voor enkel vel vouw.			
Max. aantal vellen met zadelsteek	Max. aantal 15 vel (80 g/m ² (21 lbs.)):			
	14 sheets (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 sheet (220 g/m ² (80 lbs. Cover))			
	Max. aantal 10 vel (90 g/m ² (24 lbs.)):			
	9 vel (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 vel (220 g/m ² (80 lbs. Cover))			

Zadelsteekafwerkeenheid			
MX-FN10			
Naam	Zadelsteekafwerkingseenheid		
Papierformaten	Hangt af van specificaties invoer		
Bruikbaar papier	Papiergewicht	55 g/m ² (13 lbs.) tot 300 g/m ² (110 lbs. Klep)	
Aant. laden	1		
Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs.))	Bovenste lade		
	Zonder nietjes	A3 W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 vel A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 1.000 vel	
	Functie nieten	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 eenheden of 500 vel A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R: 30 eenheden of 1.000 vel (Voor A4 (8-1/2" × 11"), B5, 50 sets alleen indien geniet op één plaats aan de uiterste zijde)	
	Zadelsteeklade	10 eenheden (11 tot 15 vel), 15 eenheden (6 tot 10 vel) 20 eenheden (1 tot 5 vel)	
	● Staffelluitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).		
Vereiste netspanning	Geleverd door het apparaat		
Gewicht	Ongeveer 40 kg (88,2 lbs.)		
Afmetingen	Wanneer uitvoerlade is opgeslagen		
	497 mm (B) × 631 mm (D) × 988 mm (H) (19-9/16" (B) × 24-27/32" (D) × 38-57/64" (H))		
	Wanneer uitvoerlade is uitgeklaapt		
	656 mm (B) × 631 mm (D) × 988 mm (H) (25-53/64" (B) × 24-27/32" (D) × 38-57/64" (H))		
Max. aantal geniete vellen (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. aantal 50 vel (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5, B5R) Max. aant. 25 vel (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))		
Nietpositie	1 onderaan, 1 bovenaan, 2 in het midden		
Nietmethode (voor zadelsteek)	In het midden gevouwen met nietjes op 2 gecentreerde plaatsen		
Zadelsteek vouwpositie	In het midden gevouwen		
Bruikbare formaten voor zadel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R)		
Bruikbaar papiergewicht voor zadel	60 g/m ² (16 lbs.) tot 220 g/m ² (80 lbs. Klep)		
	Papiergewicht 106 g/m ² (28 lbs.) tot 220 g/m ² (80 lbs. Cover) kan alleen gebruikt worden in de covermodus en voor enkel vel vouw.		
Max. aantal zadelgestikte vellen	Max. aantal 15 vel (80 g/m ² (21 lbs.)):		
	14 vel (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 vel (220 g/m ² (80 lbs. Cover))		
	Max. aantal 10 vel (90 g/m ² (24 lbs.)):		
	9 vel (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 vel (220 g/m ² (80 lbs. Cover))		

Afwerkeenheid (grote stapeleenheid)			
Naam	Afwerkeenheid (MX-FN11)		
Papierformaten	Hangt af van specificaties invoer		
Bruikbaar papier	Papiergewicht	55 g/m ² (13 lbs.) tot 300 g/m ² (110 lbs. Cover)	
Aant. laden	2		
Ladecapaciteit (80g/m ² (21 lbs. bond))	Bovenste lade		
	Zonder nietjes	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 vel A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 vel	
	Functie nieten	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 eenheden of 1.550 vel A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 eenheden of 650 vel	
	Onderste lade		
	Zonder nietjes	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 vel A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 vel A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 vel	
	Functie nieten	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 eenheden of 1.550 vel A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 eenheden of 650 vel	
● Staffelluitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).			
Vereiste netspanning	Geleverd door het apparaat		
Gewicht	Ongeveer 44 kg (97 lbs.)		
Afmetingen	Wanneer uitvoerlade is opgeslagen		
	515 mm (B) × 645 mm (D) × 1100 mm (H) (20-9/32" (B) × 25-25/64" (D) × 43-19/64" (H))		
	Wanneer uitvoerlade is uitgeklapt		
	645 mm (B) × 645 mm (D) × 1100 mm (H) (25-25/64" (B) × 25-25/64" (D) × 43-19/64" (H))		
Max. aantal geniete vellen (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. aantal 50 vel (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. aantal 30 vel (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))		
Nietpositie	1 onderaan, 1 bovenaan, 2 in het midden		

Perforatiemodule (voor afwerkeenheid)			
MX-FNX9			
Naam	Perforatiemodule voor MX-FNX9 MX-PNX1A, MX-PNX1B, MX-PNX1C, MX-PNX1D		Perforatiemodule voor MX-FN11 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D
Papierformaat voor perforatiemodule	A3 (11" × 17") tot B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)		
Gaten	MX-PNX1A 2 gaten, MX-PNX1B 3 gaten MX-PNX1C 4 gaten, MX-PNX1D 4 gaten (breed)		MX-PNX6A 2 gaten, MX-PNX6B 3 gaten MX-PNX6C 4 gaten, MX-PNX6D 4 gaten (breed)
Vereiste netspanning	Geleverd door Afwerkeenheid		
Afmetingen	98 mm (B) × 477 mm (D) × 137 mm (H) (3-55/64" (B) × 18-25/32" (D) × 5-13/32" (H))		115 mm (B) × 600 mm (D) × 995 mm (H) (4-39/64" (B) × 24 (D) × 39-13/16" (H))
Gewicht	Ongeveer 3 kg (6,6 lbs.)		Ongeveer 8 kg (17,6 lbs.)

Perforatiemodule (voorzadelsteekafwerkingseenheid)

Naam	Perforatiemodule voor MX-FN18 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D	Perforatiemodule voor MX-FN10 MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D
Papierformaat voor perforatiemodule	A3 (11" × 17") to A4 (8-1/2" × 11")	
Gaten	MX-PNX6A 2 gaten, MX-PNX6B 3 gaten MX-PNX6C 4 gaten, MX-PNX6D 4 gaten (breed)	MX-PNX5A 2 gaten, MX-PNX5B 3 gaten MX-PNX5C 4 gaten, MX-PNX5D 4 gaten (breed)
Vereiste netspanning	Geleverd door de zadelsteekafwerkingseenheid	
Afmetingen	115 mm (B) × 600 mm (D) × 995 mm (H) (4-17/32" (B) × 23-5/8" (D) × 39-11/64" (H))	122 mm (B) × 604 mm (D) × 248 mm (H) (4-13/16" (B) × 23-25/32" (D) × 9-49/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 8 kg (17.6 lbs.)	Ongev. 3,5 kg (7,7 lbs. of minder)

Specificaties fax

Naam	Uitbreidingsset voor fax (MX-FX11)	
Bruikbare lijnen	Normale telefoonlijnen (PSTN), geautomatiseerde uitwisseling tussen afdelingen (PBX)	
Dichtheid scanlijn	Normale tekens: 8 dot/mm × 3,85 tekens/mm Kleine tekens: 8 dot/mm × 7,7 regel/mm Fijne tekens: 8 dot/mm × 15,4 regel/mm Hoge definitie: 16 dot/mm × 15,4 regel/mm	
Verbindingssnelheid	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps	
Codeermethode	MH, MR, MMR, JBIG	
Verbindingsmodus	Super G3 / G3	
Origineelpapierformaten voor verzending	A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2") (papier met een maximale lengte van 1.000 mm* kan worden verzonden (alleen enkelzijdig en zwart-wit).)	
Geregistreerd papierformaat	A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Overdrachtstijd	Ongeveer 2 seconden *1 (A4 (8-1/2" × 11") Sharp standaardpapier, normale tekens, Super G3 (JBIG)) Ongeveer 6 seconden (G3 ECM)	
Geheugen	1 GB	
Opmerkingen	Geheugen aanraakscherm	Max. 2.000 nummers (inclusief groepsoproepen voor fax, scanner en internetfax)
	Invoeren per groep	Max. 500 nummers
	Massaverzendingen	Max. 500 ontvangers

*1 Voldoet aan de 33,6 kbps verzendmethode voor Super G3 faxen gestandaardiseerd door de International Telecommunications Union (ITU-T). Dit is de snelheid voor het verzenden van een A4 (8-1/2" × 11") vel papier met ongeveer 700 tekens aan standaard beeldkwaliteit (8 × 3,85 tekens/mm) in hoge snelheidsmodus (33,6 kbps). Dit is de verzendsnelheid voor alleen de afbeeldingsgegevens en is niet van toepassing op de tijd nodig voor controle van de verzending. Werkelijke verzendtijden variëren afhankelijk van de inhoud van de tekst, het type ontvangende faxmachine en de conditie van de telefoonverbinding.

Specificaties netwerkprinter

Type	Ingebouwd
Continue afdruksnelheid	Gelijk aan continue kopieersnelheid
Resolutie	Gegevensverwerking: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Afdrukken: 600 × 600 dpi, gelijk aan 9.600 dpi × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Taal paginabeschrijving	Standaard: PCL6-emulatie, Adobe® PostScript®3™, XPS*
Compatibele protocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk
Compatibele besturingssystemen	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)*
Interne lettertypen	80 lettertypen voor PCL, 136 lettertypen voor Adobe® PostScript®3™
Geheugen	Systeemgeheugen en vaste schijf van het apparaat
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (high speed modus)

* XPS staat voor XML Paper Specification. Indien uitgerust met een XPS uitbreidingskit (MX-PUX1).

Specificaties netwerkscanner

Type	Kleurensscanner		
Scanresolutie (hoofd × verticaal)	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi,		
	400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (push scan)		
	50 tot 9.600 dpi *1 (pull scan)		
Scansnelheid (A4 (8-1/2" × 11"))	Zwart-wit:	Terugkerende Enkele Doorvoer (RSPF)	Dubbelzijdige Enkele Doorvoer (DSPF)
		51 vel/minuut (enkelzijdig)	85 vel/minuut (200 × 200 dpi) (enkelzijdig)
	Kleur:	51 vel/minuut (enkelzijdig)	85 vel/minuut (200 × 200 dpi) (enkelzijdig)
		● In de standaardmodus met gebruik van standaardpapier van Sharp (A4 (8-1/2" × 11")) formaat met 6 % bedekking) en de automatische kleurendetector uitgeschakeld. De snelheid is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op het origineel.	
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (wanneer een extern geheugenapparaat wordt gebruikt)		
Compatibele protocollen	TCP/IP (IPv4)		
Compatibele besturingssystemen *2	Pull scan (TWAIN)	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012	
Uitvoerformaat	(Zwart-wit)		
	TIFF, PDF, PDF/A, versleutelde PDF, XPS		
	Compressiemethode: decompressie, G3 (MH), G4 (MMR)		
	(Grijstinten/kleur)		
	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, versleutelde PDF, hoge compressie PDF*4, XPS*3		
	Compressiemethode: JPEG (hoge, gemiddelde en lage compressie,		
	benadrukken zwarte letter)		
Stuurprogramma	TWAIN-compatibel		

*1: U moet het scanformaat verkleinen bij het vergroten van de resolutie.

*2: In sommige gevallen kan er geen verbinding worden gemaakt. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor verdere informatie.

*3: XPS onderkasten voor XML Papier Specificatie.

*4: Optionele Geavanceerde Compressiekit (MX-EB11) is vereist voor MX-4140N/MX-5140N.

Specificaties voor draadloos netwerk

Type	Ingebouwd
Compatibiliteitsstandaarden	ARIB STD-T66 (IEEE 802,11b/g) Standaard voor datacommunicatiesysteem
	met laag energieverbruik
	Standaardprotocol voor draadloos netwerk IEEE802,11n/g/b
Transmissiemethode	OFDM (IEEE 802,11n/g), DS-SS (IEEE 802,11b)
Transmissiefrequentiebereik	IEEE802,11n/g/b:2,4GHz (1 - 13ch)
Transmissiesnelheid (waarde van standaard) *1	IEEE802,11n max. 150Mbps
	IEEE802,11g max. 54 Mbps
	IEEE802,11b max. 11 Mbps
Beveiliging	WEP, WPA-PSK, WPA-EAP*2, WPA2-PSK, WPA2-EAP*2


Deze functie is misschien niet beschikbaar in sommige regio's.

*1: De gegeven waarden zijn theoretische maximumwaarden voor de standaard voor draadloze netwerken. De waarden staan niet voor de feitelijke datatransmissiesnelheid.

*2: Kan niet worden gebruikt in de toegangspuntmodus.

VERBRUIKSGOEDEREN

Standaardonderdelen voor dit product die door de gebruiker moeten worden vervangen zijn kopieerpapier, tonercartridges en nietjes voor de afwerkingseenheid. Gebruik uitsluitend producten van SHARP als tonercartridges, nietcartridges voor de afwerkingseenheid en transparantenfolie.

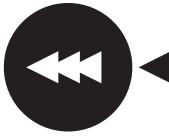

Gebruik voor de beste kopieerresultaten alleen authentieke verbruiksgoederen van Sharp die ontworpen, ontwikkeld en getest zijn om de levensduur en de prestaties van Sharp-producten te maximaliseren. Let op het label Genuine Supplies op de tonerverpakking.

Verbruiksgoederen bewaren

■ Op de juiste manier bewaren

1. Bewaar de verbruiksgoederen in een ruimte die:
 - schoon en droog is,
 - een stabiele temperatuur heeft,
 - niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
2. Bewaar het papier in de originele verpakking en leg het papier plat neer.
3. Papier dat buiten de originele verpakking of staand wordt bewaard, kan gaan krullen of vochtig worden. Dit kan leiden tot papierstoringen.

■ Toner cartridges opslaan

Bewaar een nieuwe tonercartridge horizontaal met de bovenkant naar boven. Bewaar tonercartridges niet rechtop. Wanneer de cartridge rechtop wordt bewaard kan de toner, zelfs na goed schudden, niet correct worden verdeeld en in de cartridge blijven plakken.

■ Nietjespatroon

Voor de afwerkingseenheid en de zadelsteekafwerkingseenheid gebruikt u het volgende nietjespatroon:

MX-SCX1 (voor de afwerkingseenheid en de zadelsteekafwerkingseenheid)

Ongeveer 5000 nietjes per patroon x 3 patronen

AR-SC2 (voor afwerkeenheid (grote stapelenheid))

Ongeveer 5000 per patroon x 3 patronen

AR-SC3 (voor zadelsteek van zadelsteekafwerkeenheid en zadelsteekafwerkeenheid (grote stapelenheid))

Ongeveer 2000 nietjes per patroon x 3 patronen

Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen

De levering van reserveonderdelen ter reparatie van het apparaat wordt gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar nadat is opgehouden met produceren. Reserveonderdelen zijn die onderdelen van het apparaat die als gevolg van normaal gebruik van het product kapot kunnen gaan. Onderdelen die normaal gesproken langer meegaan dan de levensduur van het product, worden niet beschouwd als reserveonderdelen. Ook verbruiksgoederen zijn beschikbaar gedurende 7 jaar na beëindiging van de productie.

Geluidsemissie

Geluidsemissiewaarden

De volgende geluidsemissiewaarden zijn gemeten volgens ISO7779.

Geluidsvermogeniveau L_{WAd}

	MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Afdrukmodus (ononderbroken kopieergang)	7.51 B	7.52 B	7.69 B	7.65 B
Standbymodus (Laagvermogenmodus)	-	-	-	-

Geluidsniveau L_{pAm}

		MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Afdrukmodus (continu afdrukken)	Plaats van de omstaanders	57 dB	58 dB	59 dB	58 dB
Stand-by modus (Laagvermogenmodus)	Plaats van de omstaanders	-	-	-	-



- Bedrijf: met optionele installatie van MX-DE23, MX-FN11, MX-RB20.
- Stand-by: "-" = minder dan achtergrondgeluiden.

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar e-mailadres, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap of Scannen naar bureaublad).

Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in de [Instelmodus] (Hiervoor zijn beheerdersrechten vereist).



- De instellingen voor bestandsindeling, belichting en resolutie van de verzonden en ontvangen gegevens blijven gelden wanneer de data worden doorgezonden.
- Als doorsturen is geactiveerd voor gegevens verzonden in faxmodus.
 - De toets [Direct TX] verschijnt niet op het aanraakscherm.
 - Snelle online verzending en bellen via de luidspreker kan niet worden gebruikt.

Wachtwoord systeeminstellingen

Er is een wachtwoord vereist om de systeeminstellingen van het apparaat te wijzigen met toestemming van de beheerder. De systeeminstellingen kunnen worden gewijzigd via het bedieningspaneel of via een webbrowser die u opent op uw pc. Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd, raadpleegt u [Instellingsmodus] in de Gebruikershandleiding voor het instellen van een nieuw wachtwoord.



Voor het aanmelden via het bedieningspaneel en via een webbrowser wordt hetzelfde wachtwoord gebruikt. Als het wachtwoord van de beheerder wordt gewijzigd, is dat wachtwoord van kracht voor het aanmelden via het bedieningspaneel en via een webbrowser.

Wachtwoord voor het aanmelden vanaf een computer

U kunt met drie verschillende accounts zich aanmelden via een webbrowser: “Administrator”, “System Administrator” en “User”. Het standaardwachtwoord voor elke account worden rechts weergegeven. Door u aan te melden als “Administrator” of “System Administrator” kunt u alle instellingen die beschikbaar zijn via een webbrowser beheren.

(Knip deze pagina op de stippellijn af en bewaar deze op een veilige plaats.)



	Account	Wachtwoord
Gebruiker	users	users
Beheerder	admin	admin
Systeembeheerder	sysadmin	sysadmin



Zorg ervoor dat u de nieuw ingestelde beheerderswachtwoorden niet vergeet.

HANDELSMERKINFORMATIE

De volgende handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken worden gebruikt samen met het apparaat, de randapparatuur en accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Intel® is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe, het Adobe-logo, PostScript, Acrobat, het Adobe PDF-logo, Reader en Flash zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk en LaserWriter zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
- Netscape Navigator is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® en Firefox® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Mozilla Foundation in de VS en andere landen.
- PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk is een handelsmerk van Sharp Corporation.
- Sharp OSA is een handelsmerk van Sharp Corporation.
- RealVNC is een handelsmerk van RealVNC Limited.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun desbetreffende eigenaren.

Candid en Taffy zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond en Halbfett Kursiv zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna en Times New Roman zijn handelsmerken van The Monotype Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery en Zapf Dingbats zijn handelsmerken van International Typeface Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times en Univers zijn handelsmerken van Heidelberger Druckmaschinen AG en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden, onder exclusieve licentie aan Linotype Library GmbH en de geheel eigen dochtermaatschappijen van Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco en New York zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB en HGPMinchoL zijn handelsmerken

van Ricoh Company, Ltd. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Wingdings is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Marigold en Oxford zijn handelsmerken van Arthur Baker en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Antique Olive is een handelsmerk van Marcel Olive en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Hoefler Text is een handelsmerk van Jonathan Hoefler en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. ITC is een handelsmerk van International Typeface Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Agfa is een handelsmerk van de Agfa-Gevaert Group en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Intellifont, MicroType en UFST zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Macintosh en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en andere landen. PostScript is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. HP, PCL, FontSmart en LaserJet zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. De Type 1-processor die resident is in het UFST-product van Monotype Imaging is onder licentie van Electronics For Imaging, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

■ In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

■ In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure. Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

■ In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

■ In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEDRUKT IN FRANKRIJK
TINSH5180GHZZ

