

SHARP®

AR-FX7

AR-M256

AR-M316

FAX UITBREIDINGSSET

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING

Voor meer informatie
zie Engelse gebruiksaanwijzing

Dit toestel werd getest overeenkomstig de Europese voorschriften TBR 21. Het functioneert op alle analoge telefoonnetwerken die compatibel zijn met de TBR 21.

Neem contact op met uw dealer of netwerkoperator, indien u niet zeker bent of uw netwerk volgens de TBR 21 functioneert.

- Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directiva 1999/5/CE.

Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG.

Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EF.

Dette produktet oppfyller kravene i direktiv 1999/5/EC.

Tämä laite täyttää direktiivi 1999/5/EY.

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Bu cihaz Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 1999/5/EC 'nin gerekliliklerine uygundur.

Toto zařízení je v souladu s požadavky směrnice rady 1999/5/EC.

Seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskām prasībām pēc 1999/5/EC direktīvas.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC.

Tento přístroj je v souladu s požiadavkami smernice rady 1999/5/EC.

Ta oprema je v skladu z zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Acest echipament se conformează cerințelor Directivei 1999/5/CE.

Това оборудване отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕО.



Belangrijke veiligheidsinformatie

- Indien delen van uw telefoonapparatuur niet behoorlijk functioneren, dient u deze onmiddellijk van de telefoonleiding te verwijderen omdat het telefoonnet hierdoor beschadigd kan worden.
- De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Installeer de telefoonkabels nooit tijdens onweer.
- Installeer geen telefooncontactbussen in een vochtige omgeving behalve wanneer de contactbus speciaal voor natte plaatsen is gecontrueerd.
- Raak nooit telefoonkabels of aansluitingen aan die niet geïsoleerd zijn behalve wanneer de telefoonkabel losgekoppeld werd van het netwerk interface.
- Wees voorzichtig bij het installeren of veranderen van telefoonkabels.
- Gebruik uw telefoon (behalve een draadloos model) niet tijdens een onweersbui. Er bestaat een klein risico voor elektrische schokken door de bliksem.
- Gebruik de telefoon niet om een gaslek aan te melden in de nabijheid van het lek.
- Installeer of gebruik het toestel niet in de nabijheid van water of wanneer u nat bent. Pas op dat u geen vloeistoffen op het toestel morst.

De Verklaring van conformiteit kunt u bekijken op het volgende internetadres.
<http://www.sharp.de/doc/AR-FX7.pdf>

Opmerking

- Deze snelle referentiegids (faxfunctie) beschrijft het AR-M236/AR-M276 model met de geïnstalleerde optionele RSPF (AR-RP7), de optionele sorteerrade (AR-TR3) en de optionele fax uitbreidingskit (AR-FX7). Afhankelijk van het model dat u bezit en de geïnstalleerde opties kunnen sommige afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing anders zijn hoewel de basisbediening hetzelfde is.
- Deze gebruiksaanwijzing (faxfunctie) verwijst naar de zelfomkerende eenmalig doorvoerende origineelinvoer als "RSPF".

AAN GEBRUIKERS VAN DE AR-M256/AR-M316

Dank u voor de aankoop van de faxuitbreidingskit. De Gebruiksaanwijzing (voor fax) beschrijft in de eerste plaats de faxfunctie van de AR-M230/M270 serie. Hoewel het bedieningspaneel en het aanraakpaneel er mogelijk iets anders uitzien op uw model zijn de gebruikshandelingen van de faxfunctie hetzelfde. Raadpleeg deze gids samen met de Gebruiksaanwijzing (voor fax) voor de faxfunctie van het apparaat.

TOEVOEGING FUNCTIE BESTEMMINGEN OPSLAAN OP DE WEBPAGINA

Een functie voor het opslaan van faxbestemmingen op de webpagina is toegevoegd.
(wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)


[Naar webpagina's gaan]

1 Open de Webbrowser op uw computer.

Ondersteunde browsers: Internet Explorer 6.0 of later (Windows)
Netscape Navigator 7.0 of later
Safari 1.2 of later (Macintosh)

2 Voer in het veld "Adres" van de browser het IP-adres van het apparaat in als een URL.

Voorbeeld:

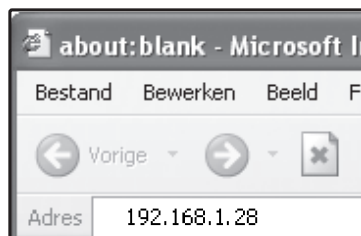

Wanneer de verbinding is gevestigd, verschijnt de webpagina in uw browser.

3 Faxbestemmingen opslaan in "Bestemming" onder "Beeld verzendbeheer" in het menuframe webpagina's.

TOEVOEGING BIJ KEY-OPERATORPROGRAMMA'S

Het onderstaande programma is toegevoegd aan de "STANDAARD FAXINSTELLINGEN".

UITSCHAKELLEN VAN DIRECTE INVOER VAN FAXNUMMER

Als de faxfunctie is geactiveerd wordt dit programma gebruikt om het kiezen van een bestemmingsfaxnummer door directe invoer met cijfertoetsen te verbieden. Om kiezen door directe invoer met cijfertoetsen te verbieden tikt u op het selectievakje. Als u dit hebt gedaan, kunnen faxen alleen naar bestemmingen worden gezonden die zijn opgeslagen en daarom kan dit programma worden gebruikt om faxbestemmingen te beperken en onopzettelijke verzending naar een onjuist nummer te voorkomen. De volgende handelingen zijn ook verboden:

- Snelkiestoetsen opslaan
- Relaisgroepen opslaan
- Directe invoer van faxnummers bij het opslaan van een groep.
- Directe invoer van faxnummers bij het opslaan van een programma's
- Bewerken en verwijderen van opgeslagen snelkeuzetoetsen
- Bewerken en verwijderen van opgeslagen relaisgroepen
- Directe invoer van faxnummers bij het bewerken van opgeslagen groepen
- Directe invoer van faxnummers bij het bewerken van opgeslagen programma's
- Directe invoer van faxnummers bij het ontvangen van doorgestuurde faxen

ANDERE WIJZIGINGEN

Als u de faxfunctie gebruikt op de AR-M256/AR-M316, voer dan de volgende wijzigingen uit in de Gebruiksaanwijzing (voor fax).

pagina	Wijzigingen	Tekst in Gebruiksaanwijzing (voor fax)	Als u de faxfunctie gebruikt op de AR-M256/AR-M316
19	Opmerking	Als u de modus Opdracht samenstellen gebruikt, verschijnt het aantal gescande originelen in de display. Als de telling de 256 pagina's bereikt, wordt deze teruggezet op 0 en worden daarna gescande pagina's vanaf 1 genummerd.	Als de modus Opdracht samenstellen wordt gebruikt verschijnt het aantal gescande originelen in de display.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
DIT APPARAAT ALS FAXTOESTEL GEBRUIKEN	2

1 VOOR HET GEBRUIK VAN HET FAXTOESTEL

VEREISTE INSTELLINGEN VOOR DE FAXFUNCTIE	3
NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES..	4
● BEDIENINGSPANEEL.....	4
● ONDERDELEN VAN HET APPARAAT	5
● FAXFUNCTIE (INSTELSCHEM)	6
ORIGINELEN	7
● ORIGINELEN DIE GESCHIKT ZIJN OM TE FAXEN	7

2 BASISFUNCTIES

HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN.....	9
● BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN	9
● TRANSMISSIE DOOR AUTOMATISCH KIEZEN (M.B.V. SNELKIESTOETSEN OF GROEPSTOETSEN)	13
● HET ZENDEN VAN EEN TWEEZIJDIG DOCUMENT	14
● HET FAXEN VAN EEN GROOT AANTAL PAGINA'S	15
HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT	16
HET ONTVANGEN VAN FAXBERICHTEN....	17
● HET ONTVANGEN VAN EEN FAXBERICHT	17

3 GEAVANCEERDE TRANSMISSIEMETHODES

HETZELFDE DOCUMENT IN EEN BEWERKING NAAR VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN ZENDEN (MULTI-VERZENDEN).....	18
● HET GEBRUIK VAN MULTI-VERZENDEN ...	19
ONTVANGEN FAXBERICHTEN DOORSTUREN NAAR EEN ANDER TOESTEL WANNEER PRINTEN NIET MOGELIJK IS	20
● HET GEBRUIK VAN DE DOORSTUREN FUNCTIE	21
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE OP EEN VASTGELEGDE TIJD (TIMER TRANSMISSIE). ..	22
● HET INSTELLEN VAN EEN TIMER TRANSMISSIE.....	22
TRANSMISSIE EN ONTVANGST MET DE POLLING FUNCTIE	23

- HET GEBRUIK VAN DE POLLING FUNCTIE 24
- HET GEBRUIK VAN HET POLLING GEHEUGEN
- 25

HET PROGRAMMEREN VAN VAAK GEBRUIKTE BEWERKINGEN.....

27

- HET GEBRUIK VAN EEN PROGRAMMA....
- 27

HET ZENDEN EN ONTVANGEN VAN VERTROUWELIJKE FAXBERICHTEN.....

28

- VERTROUWELIJKE TRANSMISSIE.....
- 29

HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN MET DE RELAYVERZOEK FUNCTIE

30

- HET GEBRUIK VAN DE RELAYVERZOEK FUNCTIE
- 31

4 TRANSMISSIE M.B.V. F-CODES

- GEHEUGENBOXEN EN SUBADRESSEN/ PASWOORDEN VEREIST VOOR DE F-CODE TRANSMISSIE
 - 32
 - HET INVOEREN VAN EEN SUBADRES EN PASWOORD VOOR EEN GEHEUGENBOX IN DE ANDERE MACHINE.....
 - 33
 - HET MAKEN VAN EEN GEHEUGENBOX VOOR F-CODE TRANSMISSIE
 - 33
- F-CODE POLLING GEHEUGEN
- 34
- HET GEBRUIK VAN HET F-CODE POLLING GEHEUGEN
 - 35

5 COMFORTABELE METHODEN VOOR HET GEBRUIK

HET AANSLUITEN VAN EEN NEVENTOESTEL

36

- HET ZENDEN VAN EEN FAXBERICHT NA EEN TELEFOONGESPREK (HANDMATIGE TRANSMISSIE)
- 36

HET ZENDEN VAN EEN FAXBERICHT VANAF DE COMPUTER (PC-FAX)

37

- HET GEBRUIK VAN PC-FAX TRANSMISSIE
- 37

6 HET OPSPOREN VAN FOUTEN

HET OPSPOREN VAN FOUTEN

38

7 KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

8 TECHNISCHE GEGEVENS


DIT APPARAAT ALS FAXTOESTEL GEBRUIKEN

U dient op de volgende punten te letten wanneer u dit product als faxtoestel gebruikt. Let a.u.b. op het volgende:

Het aansluiten van het telefoonkabel

Gebruik alleen de meegeleverde telefoonkabel om het toestel aan de wandcontactdoos voor de telefoon aan te sluiten. Sluit de uiteinde van het snoer aan op de LINE aansluiting (aan de zijkant) van de kopieermachine (zie afbeelding). Sluit de andere einde aan op de wandcontactdoos voor de telefoon. Neem contact op met uw dichtsbijzijnde Sharp service leverancier voor meer informatie.


Indien noodzakelijk gebruikt de adapter.

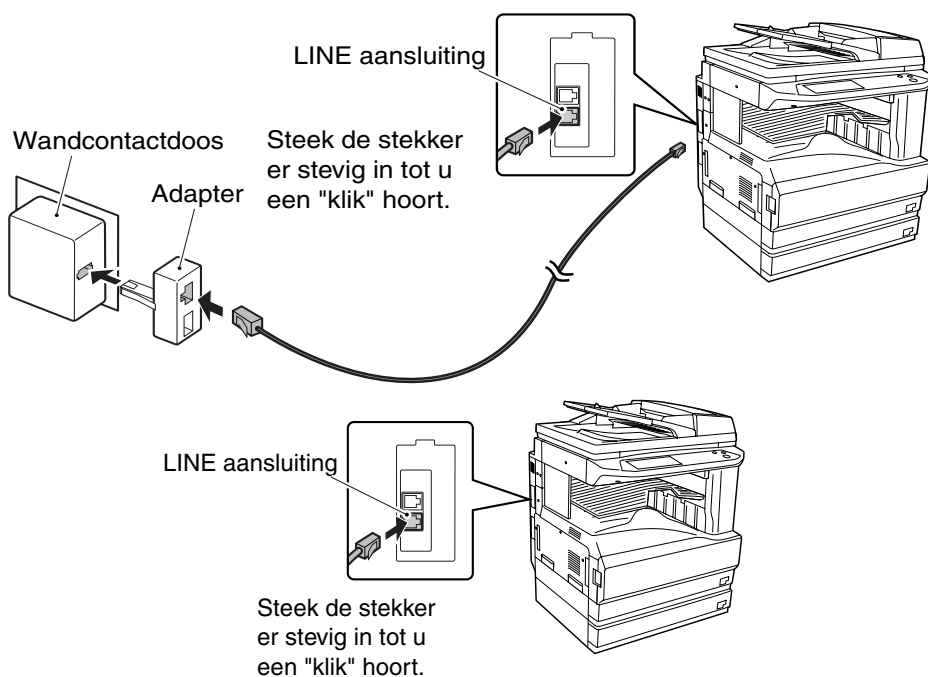

Aan-/uitschakelaar

Laat de aan-/uitschakelaar altijd op de stand aan staan.

Faxberichten kunnen niet worden ontvangen wanneer de stroom uitgeschakeld is.

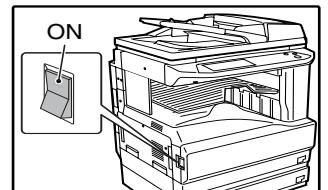

Lithium batterij

Een lithiumbatterij in het toestel bewaart de instellingen en geprogrammeerde informatie in het geheugen.

- Wanneer de batterij leeg is, zullen de instellingen en de geprogrammeerde informatie verloren gaan. Bewaar een geschreven rapport van de instellingen en de geprogrammeerde informatie.
- Er wordt energie van de batterij gebruikt wanneer de aan-/uitschakelaar uitgeschakeld is. (Er wordt ook stroom gebruikt wanneer er geen instellingen of informatie in het toestel opgeslagen zijn.) Wanneer de aan-/uitschakelaar aan is, wordt er geen energie van de batterij verbruikt.
- De levensduur van een lithiumbatterij bedraagt ongeveer 5 jaar wanneer de aan-/uitschakelaar permanent uitgeschakeld is.
- Wanneer de batterij leeg is, neem dan contact op met uw dealer of het dichtsbijzijnde Sharp service center. Wanneer de lithiumbatterij leeg is, verschijnt er een melding op het display en zal het toestel niet meer functioneren.

Andere informatie

- Indien er een onweer optreedt, adviseren wij u de stekker uit de wandcontactdoos te trekken. De informatie in het geheugen wordt ook bewaard wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over het gebruik van de faxfunctie van dit product. Lees dit hoofdstuk door voor u het apparaat als faxtoestel gebruikt.

VEREISTE INSTELLINGEN VOOR DE FAXFUNCTIE

Voor u het apparaat als faxtoestel gebruikt, dient u te controleren of de volgende gegevens correct zijn geprogrammeerd.

Controleer of de correcte tijd en datum zijn ingesteld.

Controleer of de correcte tijd en datum in het toestel is geprogrammeerd (zie GEBRUIKERSINSTELLINGEN" van de gebruiksaanwijzing voor de kopieermachine). Wanneer de datum en de tijd verkeerd zijn, dient u deze te corrigeren.

Instelling zomertijd

Schakel deze instelling in om de interne klok automatisch vooruit en achteruit te zetten aan het begin en einde van de zomertijd. De klok zal als volgt vooruit en achteruit worden gezet:

De laatste zondag in maart: 01:00 A.M. → 02:00 A.M.

De laatste zondag in oktober: 01:00 A.M. → 00:00 A.M.


Volg deze stappen op om de zomertijd in te stellen.

- 1 Druk op de [GEBRUIKERSINSTELLINGEN] toets.
- 2 Tip de [KLOK] toets aan.
- 3 Selecteer de [DAGLICHT SPAARTIJD INSTELLING] checkbox.
- 4 Tip de [OK] toets aan.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES

BEDIENINGSPANEEL

De bedieningstoetsen op het bedieningspaneel en het tiptoetsenpaneel die voor de faxfuncties worden gebruikt, zijn hier beschreven.

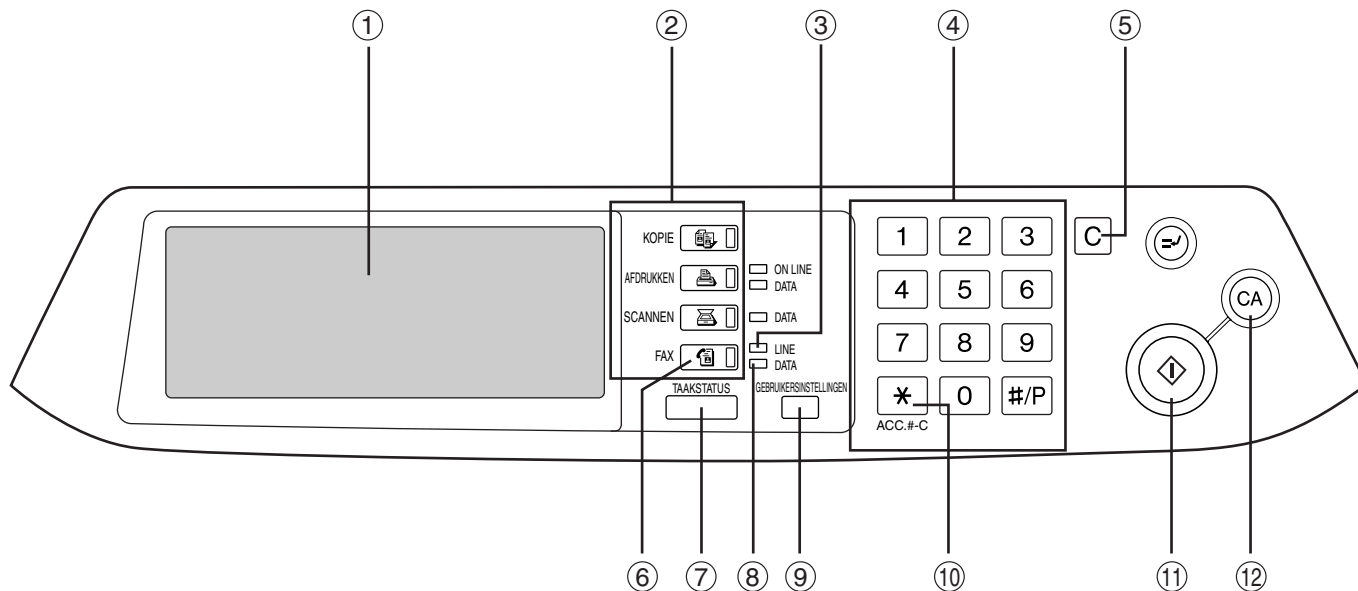

① Tiptoetsenpaneel (p.6)

- Meldingen en toetsen verschijnen op het tiptoetsenpaneel.
Er kan een toets worden aangetipt om een instelling te selecteren of te openen.
- Wanneer u een toets aantipt, klinkt er een pieptoon en de toets wordt geaccentueerd om aan te geven dat deze is geselecteerd.
- De toetsen die in een scherm niet kunnen worden geselecteerd, zijn grijs gemaakt. Indien er een grijs gemaakte toets wordt aangetipt, klinkt er een dubbele pieptoon om aan te geven dat de toets niet geselecteerd kan worden.

② Functiekeuzetoetsen

Gebruik deze om de basisfuncties van de machine te selecteren.

③ LINE lampje

Dit brandt wanneer er een faxbericht wordt verzonden of ontvangen.

④ Numerieke toetsen

Worden gebruikt voor instellingen waarbij cijfers moeten worden ingevoerd.

⑤ [WISSEN] toets (C)

Deze wordt gebruikt om een fout te wissen bij het invoeren van een getal. Er wordt telkens een cijfer gewist wanneer de toets wordt ingedrukt. De toets wordt ook gebruikt om het scannen van een origineel te annuleren.

⑥ [FAX] toets (p.6)

Druk op deze toets om naar de faxfunctie om te schakelen. Het oorspronkelijke scherm van de faxfunctie verschijnt op het display van het tiptoetsenpaneel.

⑦ [TAAKSTATUS] toets

Gebruik deze om de status van een opdracht te controleren.

⑧ DATA lampje

Dit lampje knippert wanneer er een faxbericht in het geheugen is ontvangen.
Het lampje brandt permanent wanneer er een faxbericht in het geheugen is welke wacht op verzending.

⑨ [GEBRUIKERSINSTELLINGEN] toets

Gebruik deze om de machine-instellingen aan te passen aan uw eigen behoeftes. (Zie "GEBRUIKERSINSTELLINGEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieermachine.) Wanneer u de faxfunctie gebruikt, kunnen er bestemmingen worden opgeslagen en instellingen voor faxontvangst en fax doorsturen (p.21) worden geselecteerd.

⑩ [ACC.#-C] toets *

Druk op deze toets tijdens het gebruik van de faxfunctie wanneer de auditfunctie ingeschakeld is. (Zie "AUDITFUNCTIE" in de gebruiksaanwijzing voor kopieermachine.) Deze toets kan ook worden gebruikt om toonsignalen te zenden wanneer het apparaat op een pulsleiding is aangesloten.

⑪ [START] toets (→) (p.10)


Druk op deze toets om het scannen te beginnen voor het verzenden van een faxbericht.

⑫ [ALLES WISSEN] toets (CA)

Gebruik deze om het verzenden of een geprogrammeerde functie te wissen. Wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de bewerking geannuleerd en keert u terug naar het oorspronkelijke scherm (p.6).

Wanneer u een faxbericht zendt, wordt deze toets ook gebruikt om een beeldinstelling, papierformaat instelling of speciale functie te annuleren.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

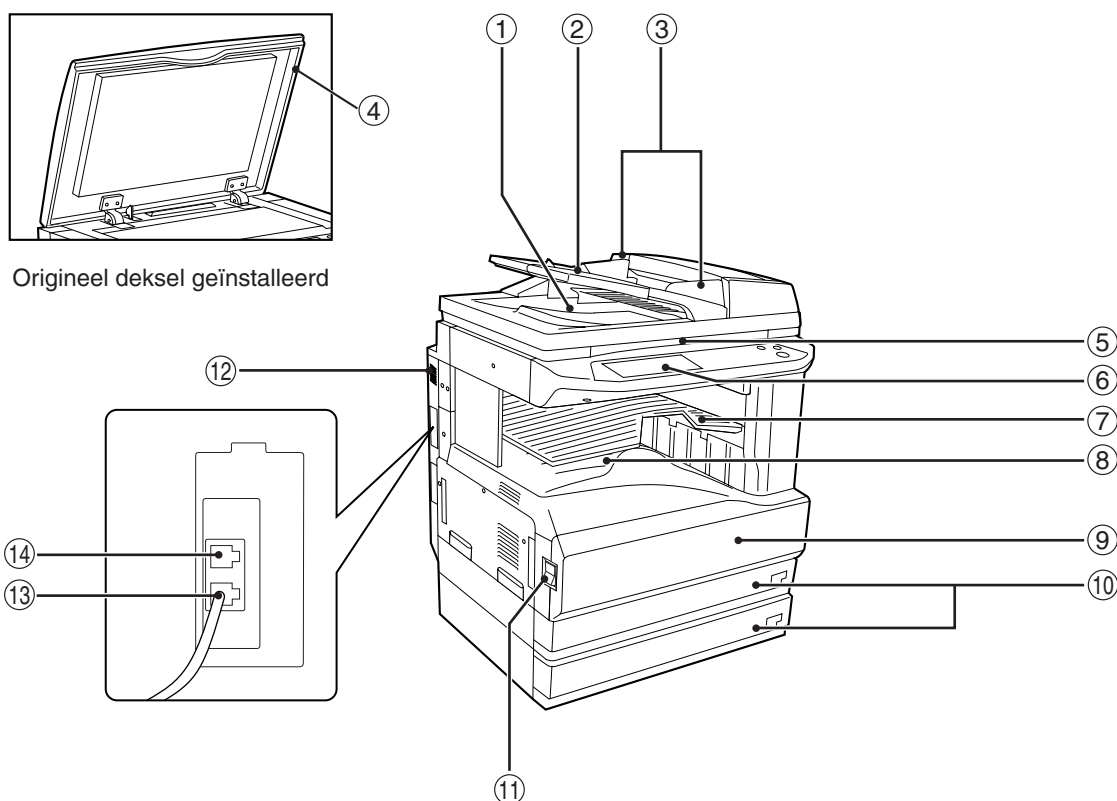

① Uitgangszone

Het origineel komt hier naar buiten nadat het is verzonden of in het geheugen gescand.

② Documentinvoer

Plaats het origineel met de printzijde omhoog in deze lade om het te verzenden. (p.8)

③ Documentgeleiders

Pas deze geleiders aan de breedte van het origineel aan. (p.8)

④ Documentdeksel

Sluit dit deksel om het origineel plat op de glasplaat te leggen.

⑤ Glasplaat

Boeken en andere originelen, die niet in de RSPF kunnen worden ingevoerd, worden hier geplaatst. (p.8)

⑥ Bedieningspaneel (p.4)

⑦ Sorteerrade

Ontvangen faxberichten worden in deze lade gedeponeerd. Lijsten met faxfuncties worden hier eveneens gedeponeerd na het printen.
*De sorteerrade kan niet worden gebruikt, indien er een afwerkingseenheid geïnstalleerd is. Bovendien kan de uitgangslade worden veranderd met behulp van een key operator programma voor de kopieerfunctie. Zie "UITGANGSLADES" in het handboek voor de key operator.

⑧ Middelste lade:

De uitgangslade voor ontvangen faxberichten kan worden gewijzigd naar de middelste lade met behulp van de key operator programma's voor de kopieerfunctie.

⑨ Voorklep

Open deze klep om een papierstoring te verhelpen. (Zie de gebruiksaanwijzing voor de kopieerder)

⑩ Papierlades

Deze bevatten het papier dat wordt gebruikt voor de faxontvangst en het kopiëren. Elke lade kan ongeveer 500 vellen kopieerpapier bevatten. (Zie de gebruiksaanwijzing voor de kopieerder)

⑪ Aan-/uitschakelaar

Schakelt de stroom aan en uit. (p.2)

⑫ Luidspreker

Er kan naar de leiding worden geluisterd via de luidspreker tijdens kiezen met de hoorn op de haak en naar pieptonen die het voltooien van een faxtransmissie aangeven.

⑬ LINE aansluiting

Steek het telefoonsnoer in deze bus. (p.3)

⑭ TEL aansluiting

Sluit hier een neventoestel aan.

De methoden voor het aansluiten van een neventoestel variëren van land tot land. Voor nadere informatie, zie pagina 36.



Opmerking


Voor onderdelen van het toestel die zowel voor de fax- als voor de kopieerfunctie worden gebruikt (onderdelen voor het verhelpen van papierstoringen, het laden van papier enz.), zie "NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES" in de gebruiksaanwijzing van de kopieermachine.

FAXFUNCTIE (INSTELSCHERM)

Het instelscherm van de faxfunctie wordt weergegeven door op de [FAX] toets te drukken terwijl het scherm voor de printfunctie, kopieerfunctie of opdrachtstatus in het tiptoetsenpaneel wordt weergegeven. In de volgende beschrijvingen wordt ervan uitgegaan dat het oorspronkelijke scherm dat verschijnt na het indrukken van de [FAX] toets het instelscherm van de faxfunctie is (hieronder afgebeeld).

Instelscherm van de faxfunctie

Het display is oorspronkelijk zodanig ingesteld (fabrieksinstelling) dat het volgende scherm wordt weergegeven wanneer de [FAX] toets wordt ingedrukt.

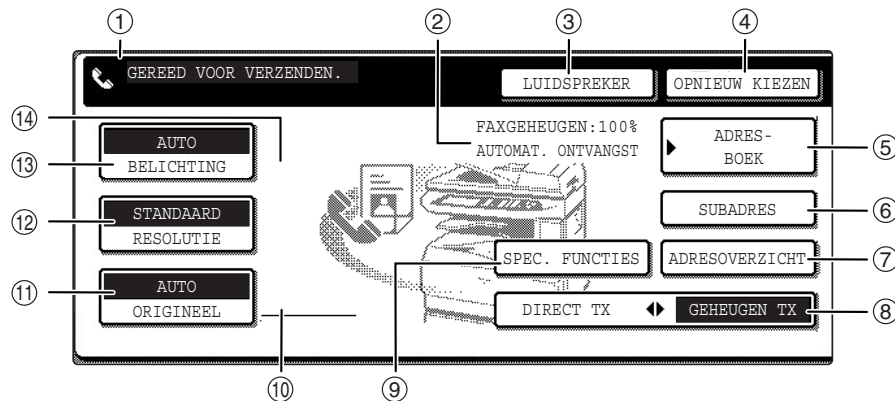

① Meldingendisplay

Meldingen verschijnen hier om de actuele status van de machine aan te geven. Wanneer het apparaat gereed is voor het zenden, verschijnt er links een icoon .

② Display geheugen en ontvangstmodus

Hier wordt de vrije geheugencapaciteit van het faxtoestel en de actueel geselecteerde ontvangstmodus weergegeven.

③ [LUIDSPREKER] toets

Deze toets wordt gebruikt voor het kiezen met gebruik van de luidspreker. Tijdens het kiezen verandert deze in de [ONDERBREKING] toets en na het indrukken van de [SUB ADRES] toets verandert deze in de [SPATIE] toets.

④ [OPNIEUW KIEZEN] toets

Tip deze toets aan om het laatste gekozen nummer te herhalen. Na het kiezen verandert deze toets in de [VOLGENDE ADRES] toets.

⑤ [ADRESBOEK] toets

Hierdoor wordt het scherm met de adressenlijst weergegeven

Tip deze toets aan wanneer u een automatisch kiesnummer wilt gebruiken (snelkies toets of groepskiezen).

⑥ [SUBADRES] toets

Tip deze toets aan om een subadres of paswoord in te voeren.

⑦ [ADRES OVERZICHT] toets

Wanneer u een multi-verzenden bewerking uitvoert, tipt u deze toets aan om de geselecteerde bestemmingen te controleren. Er verschijnt een lijst met geselecteerde bestemmingen en er kunnen bestemmingen uit de lijst worden gewist.

⑧ [DIRECT TX ◀ GEHEUGEN TX] toets

Tip deze toets aan om van de geheugen verzend-

functie naar de directe verzendfunctie te gaan. De geselecteerde functie wordt geaccentueerd.

⑨ [SPECIALE FUNCTIES] toets

Tip deze toets aan om een van de volgende speciale functies te selecteren:

- Timer transmissie • Polling
- Langzame scanfunctie • Dubbele pagina scannen
- Programma • Geheugenbox
- Voorblad • TX melding
- Zendopties
- Eigen paswoord selecteren

⑩ Weergegeven icoon originele instellingen

Wanneer tweezijdig scannen of de opdrachtsamenstellingsfunctie geselecteerd is (tip op de [ORIGINEEL] toets om deze functies te selecteren, verschijnt er een icoon op het display.

De icoon kan worden aangetipt om het scherm met originele instellingen te openen.

⑪ [ORIGINEEL] toets

Tip deze toets aan om het origineelformaat handmatig in te stellen of om tweezijdig scannen te selecteren.

⑫ [RESOLUTIE] toets

Tip deze toets aan om de resolutie-instelling te wijzigen bij het scannen van een origineel. De geselecteerde resolutie-instelling wordt boven de toets geaccentueerd. De oorspronkelijke fabrieksinstelling is [STANDAARD].

⑬ [BELICHTING] toets

Tip deze toets aan om de belichting voor het scannen te wijzigen. de geselecteerde belichting wordt boven de toets geaccentueerd. De oorspronkelijke fabrieksinstelling is [AUTO].

⑭ Weergave speciale functie icoon

Wanneer er een speciale functie zoals pollen of dubbele pagina scannen geselecteerd wordt, verschijnt hier het speciale functies icoon.

ORIGINELEN

ORIGINELEN DIE GESCHIKT ZIJN OM TE FAXEN

Origineel formaten

	Minimum origineel formaat	Maximum origineel formaat
Het gebruik van de RSPF	210 mm (breedte) x 148 mm (lengte) (8-1/2" (breedte) x 5-1/2" (lengte)) 148 mm (breedte) x 210 mm (lengte) (5-1/2" (breedte) x 8-1/2" (lengte))	297 mm (breedte) x 1000 mm (lengte) (11" (breedte) x 39.3"* (lengte)) * Lange originelen kunnen worden geladen.
Bij het gebruik van de glasplaat		297 mm (breedte) x 420 mm (lengte) (11" (breedte) x 17" (lengte))



- ▣ Originelen die geen standaardformaat hebben (p.16) kunnen ook worden verzonden.
- ▣ Er zijn beperkingen voor originelen die met de RSPF gescand kunnen worden. Zie "PUNTEN WAAROP U BIJ HET KOPIEREN MOET LETTEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieermachine.

*Lange originelen

Afhankelijk van de resolutie-instelling en de breedte van het origineel is er eventueel niet voldoende plaats in het geheugen om een lang origineel op te slaan. In dit geval raadpleegt u de volgende tabel en selecteert u een lagere resolutie-instelling en/of maakt u het origineel korter.


	A3 breedte 297 mm (11")	B4 breedte 257 mm (10")	A4 breedte 215 mm (8-1/2")
Standaard	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")
Fijn	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")
Super fijn	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")
Ultra fijn	880 mm (34.6")	1000 mm (39.3")	1000 mm (39.3")

Scangedeelte van het origineel

Let op dat de randen van een origineel niet gescand kunnen worden.

Gedeelte dat niet gescand kan worden

- : 5 mm (0.2") of minder aan de bovenste rand en 5 mm (0.2") of minder aan de onderste rand
- : Rand dichtbij + rand ver weg = 6 mm (0.24") of minder

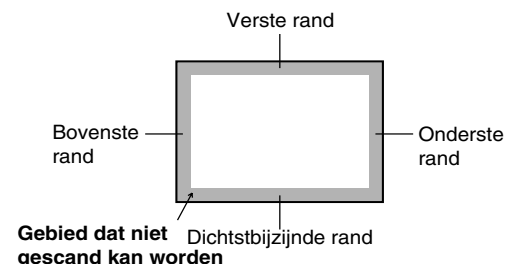

Automatische reductie van het verzonden document

Wanneer de breedte van het verzonden document groter is dan de maximale papierbreedte van de ontvangende machine, wordt het document automatisch gereduceerd.


Verzonden documentbreedte	Papierbreedte ontvangende apparaat	Gereduceerd formaat	Percentage
A3 (11" x 17")	B4 (8-1/2" x 14")	B4 (8-1/2" x 14")	1 : 0.70 (Gebiedspercentage)
A3 (11" x 17")	A4 (8-1/2" x 11")	A4R (8-1/2" x 11"R)	1 : 0.70 (Gebiedspercentage)
B4 (8-1/2" x 14")	A4 (8-1/2" x 11")	A4R (8-1/2" x 11"R)	1 : 0.70 (Gebiedspercentage)

HET LADEN VAN EEN ORIGINEEL

Een origineel kan in de RSPF worden ingevoerd of op de glasplaat worden geplaatst. Laad originelen met meerdere pagina's in de RSPF. Plaats boeken en andere originelen die niet in de RSPF kunnen worden ingevoerd op de glasplaat.


HET GEBRUIK VAN DE RSPF

- 1 Til het documentdeksel/RSPF op en controleer of er geen document op de glasplaat ligt. Sluit het documentdeksel/RSPF voorzichtig.**

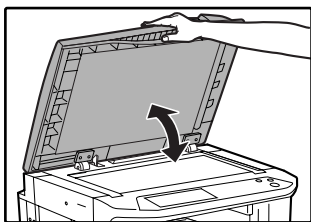


Indien er zowel originelen in de RSPF en op de glasplaat zijn geladen, wordt alleen het origineel in de RSPF gescand.

- 2 Pas de documentgeleiders van de RSPF aan op de breedte van het origineel.**

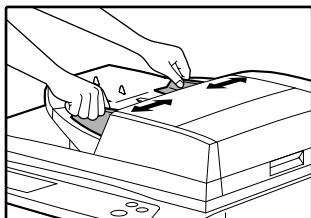


- 3 Breng de randen van de originelen op één lijn en voer de pagina's met de printzijde omhoog in de documentinvoer in.**

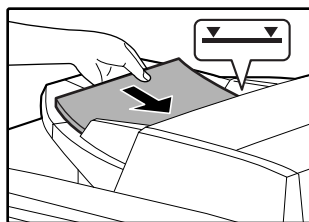

Voer de stapel in de documentinvoer in tot deze niet meer verder gaat. De stapel mag niet hoger zijn dan de indicatielijn (maximum 100 pagina's).


BIJ HET GEBRUIK VAN DE GLASPLAAT

- 1 Open het documentdeksel/RSPF, plaats een origineel met de printzijde omlaag op de glasplaat en sluit vervolgens voorzichtig het documentdeksel/RSPF.**

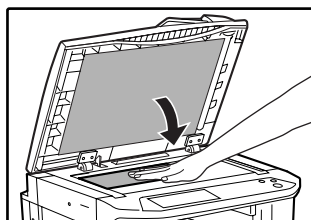


Onafhankelijk van het formaat van het origineel plaatst u dit in de verste linker hoek van de glasplaat. (Breng de linker bovenhoek van het origineel op één lijn met de top van de  markering)

Scala glasplaat

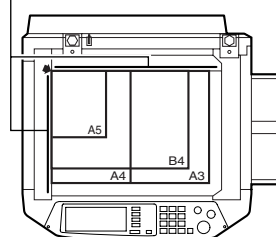

Scala glasplaat

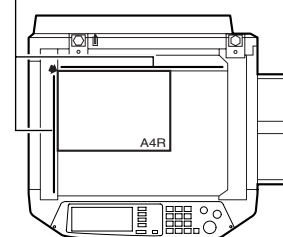


In dit hoofdstuk worden de basisprocedures voor het zenden en ontvangen van faxberichten toegelicht.

HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN

BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN


De procedure voor het zenden van een fax in de geheugen transmissie modus p.11 wordt hierna toegelicht.

1 Controleer of het toestel in de faxmodus staat.

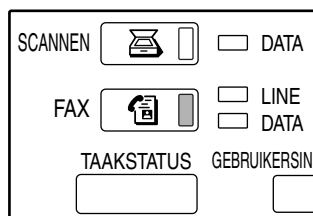


Wanneer het lampje in de [FAX] toets brandt, staat de machine in de faxmodus. Als het lampje niet brandt, drukt u op de [FAX] toets.

2 Controleer of de geheugen transmissie modus geselecteerd is.

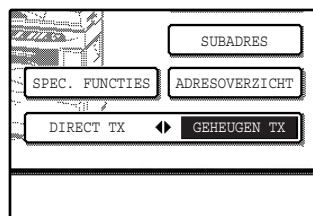


De geheugen transmissie modus is geselecteerd wanneer "GEHEUGEN TX" geaccentueerd is in de [DIRECT TX ◀▶ GEHEUGEN TX] toets. Wanneer de "DIRECT TX" geaccentueerd is, tikt u de [DIRECT TX ◀▶ GEHEUGEN TX] toets aan.

3 Plaats het origineel.

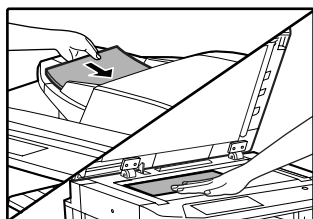

Voor originelen die geschikt zijn om te verzenden, zie "ORIGINELEN" op de vorige pagina. Wanneer u meerdere pagina's verzendt, scan de pagina's beginnend bij de eerste pagina.


4 Controleer het origineelformaat.

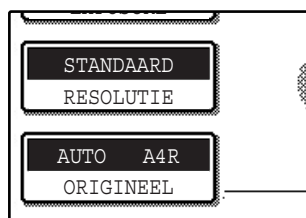


Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6).

Wanneer u een origineel met een niet-standaard formaat heeft geladen of indien het origineelformaat niet correct werd herkend, tip dan de [ORIGINEEL] toets aan en stel het origineelformaat in. ("HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT" (p.16))

5 Desgewenst kunt u de resolutie en belichtingsinstellingen afstellen.

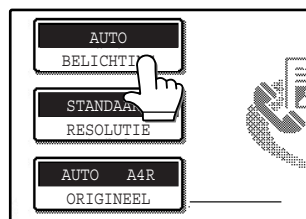

6 Voer het faxnummer in.

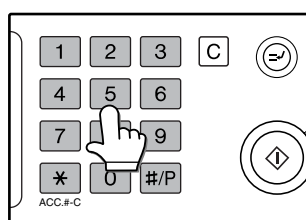


Het door u ingevoerde nummer verschijnt in het meldingenschermbord ("Fax instelscherm" (p.6 ①)). Wanneer dit niet correct is, druk dan de [WIS] toets in (C) en voer het nummer opnieuw in.



U kunt niet tegelijkertijd originelen in de RSPF en op de glasplaat plaatsen en deze in een enkele faxbewerking verzenden.

Het invoeren van een pauze.

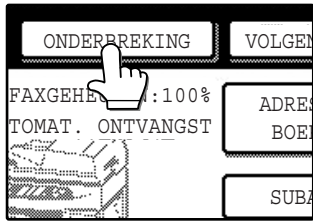

Als u een pauze wilt invoegen tussen twee cijfers om een externe faxlijn te bereiken of om een internationaal nummer te kiezen, tip dan de [ONDERBREKING] toets aan in de rechter bovenhoek van het scherm.

Elke keer wanneer u de [ONDERBREKING] toets aantipt, verschijnt er een streepje ("-") en wordt er een pauze van 2 seconden* ingevoerd.

Na het invoeren van een nummer, kunt u ook de [ONDERBREKING] toets aantikken om een streepje in te voegen en vervolgens een ander nummer m.b.v. van de numerieke toetsen of een snelkiestoets. Hierdoor worden de nummers met elkaar verbonden (verlengd kiezen).


*De duur van elke pauze kan veranderd worden met een key operator programma.



Groepstoetsen kunnen niet worden gebruikt voor verlengd kiezen.

Het gebruik van de RSPF

7 Druk op de [START] toets (⏻).

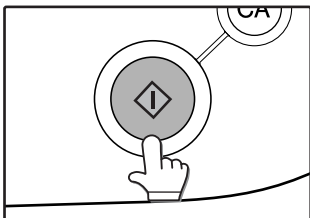


Het scannen begint. Wanneer er geen opdracht wordt bewerkt en de telefoonlijn niet bezet is, wordt het nummer gekozen terwijl het origineel wordt gescand. (Dit noemt men "Snel on-line"; zie pagina 11).

Als er een opgeslagen bewerking is of als er een opdracht wordt bewerkt of de telefoonlijn bezet is, worden alle pagina's van het document in het geheugen gescand en opgeslagen als transmissiebewerking. (Dit noemt men geheugentransmissie: de bestemming wordt automatisch gebeld en het document verzonden nadat de eerder opgeslagen opdrachten voltooid zijn.) Wanneer het scannen normaal wordt beëindigd, klinkt er een pieptoon om u te informeren dat de transmissiebewerking opgeslagen is en "OPDRACHT OPGESLAGEN" verschijnt op het meldingendisplay.

Bij het gebruik van de glasplaat

7 Druk op de [START] toets (⏻).

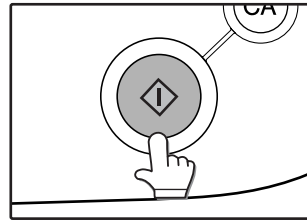

Het origineel wordt gescand en de [LEZEN KLAAR] toets verschijnt.

8 Als u nog een andere pagina wilt scannen, wisselt u de pagina's en drukt u op de [START] toets (⏻).

Herhaal deze bewerking tot alle pagina's zijn gescand. U kunt het origineelformaat, de resolutie en de belichtingsinstellingen desgewenst voor elke pagina wijzigen.

Als er gedurende een minuut geen bewerking wordt uitgevoerd (de [START] toets (⏻) is niet ingedrukt), stopt het scannen automatisch en wordt de transmissieopdracht opgeslagen.

9 Nadat de laatste pagina is gescand, tikt u de [LEZEN KLAAR] toets in.



Er klinkt een pieptoon om u te informeren dat de transmissiebewerking opgeslagen is en "OPDRACHT OPGESLAGEN" verschijnt op het meldingendisplay. (De bestemming wordt automatisch gekozen en het document verzonden nadat eerder opgeslagen opdrachten voltooid zijn.)

Open de RSPF en verwijder het document.



Het annuleren van het verzenden

Om de transmissie te annuleren terwijl "SCANNEN VAN HET ORIGINEEL" in het display verschijnt of voordat de [LEZEN KLAAR] toets werd ingedrukt, drukt u op de [WISSEN] toets (⏻) of de [ALLES WISSEN] toets (⏻). Om een reeds opgeslagen transmissieopdracht te annuleren, drukt u op de [OPDRACHT STATUS] toets en annuleert u de opdracht.

Geheugen transmissie modus

Wanneer de geheugen transmissie modus geselecteerd is, wordt het origineel in het geheugen gescand en vervolgens naar de bestemming verzonden. Wanneer de RSPF voor de transmissie wordt gebruikt, begint de transmissie van de eerste pagina al terwijl de overige pagina's worden gescand. (Zie de "Snelle On-line transmissie" hierna)

Wanneer de snelle on-line transmissie niet ingeschakeld is, of wanneer de glasplaat wordt gebruikt om te scannen, worden alle pagina's in het geheugen gescand voor de bestemming werd gekozen en de transmissie begint.

Het aantal pagina's dat in het geheugen kan worden opgeslagen varieert afhankelijk van de inhoud van de pagina's, de transmissie-instellingen en de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen.



Wanneer kiezen met de hoorn op de haak wordt gebruikt, wordt de directe transmissiemodus automatisch geselecteerd (de geheugen transmissie modus kan niet geselecteerd worden).

Snel on-line

Wanneer de RSPF wordt gebruikt voor de geheugentransmissie en er geen eerder opgeslagen opdrachten of opdrachten in bewerking zijn (en de leiding niet bezet is), kiest de machine de bestemming en begint met het zenden van de gescande pagina's terwijl de resterende pagina's worden gescand. Deze transmissiemethode wordt snel on-line genoemd. De meldingen "SCANNEN ORIGINEEL." en "VERBINDEN" verschijnen beide tot het scannen van de laatste pagina afgelopen is.

Wanneer de ontvanger bezet is wanneer er een snelle on-line transmissie wordt geprobeerd, wordt de transmissiepoging automatisch op een later tijdstip herhaald. (Zie "Als de ontvanger bezet is" op de volgende pagina.)



- De machine is oorspronkelijk zodanig ingesteld (fabrieksinstelling) om een snelle on-line transmissie uit te voeren.
- Wanneer een origineel met de volgende methodes wordt verzonden, wordt de opdracht in het geheugen opgeslagen (Snelle on-line transmissie wordt niet uitgevoerd):
 - Zenden vanaf de glasplaat • Multi-verzenden (p.18) • Timer transmissie (p.22)
 - F-code transmissie (hoofdstuk 4)

Directe transmissie modus

Wanneer de directe transmissiemodus geselecteerd is, wordt het document direct verzonden nadat de bestemming is gekozen.

Voor de directe transmissiemodus is geen geheugen nodig en zodoende ook mogelijk wanneer het geheugen vol is.



- Een volgende transmissie kan niet in het geheugen worden opgeslagen wanneer de directe transmissiemodus geselecteerd is.
- Wanneer de glasplaat wordt gebruikt kan er slechts een pagina verzonden worden in de directe transmissie modus.
- De volgende functies kunnen niet gebruikt worden wanneer de directe transmissiemodus geselecteerd is: Afdrukrotatie (p.12), multi-verzenden (p.18) en andere functies voor de transmissie naar meerdere bestemmingen, timer transmissie (p.22), scannen van tweezijdige originelen (p.14), transmissie van gedeelde pagina's en opdrachtsamenstelling (p.15).

Het opslaan van transmissieopdrachten (geheugentransmissie)

Indien er een transmissie wordt uitgevoerd in de geheugen transmissiemodus terwijl de machine al een faxbericht zendt of ontvangt, wordt het document in het geheugen gescand en vervolgens automatisch verzonden nadat de vorige opdracht voltooid is (dit wordt "het opslaan van een transmissie" genoemd). Er kunnen max. 50 opdrachten tegelijk in het geheugen worden opgeslagen, de actueel uitgevoerde opdracht niet inbegrepen. Na de transmissie worden de gescande documentgegevens uit het geheugen gewist.



- U kunt de transmissieopdrachten in het geheugen controleren in het opdrachtstatusscherm. (Zie "NAMEN EN FUNCTIES VAN DE ONDERDELEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieermachine.)
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van een document verschijnt er een melding in het display. U kunt het scannen annuleren door de [ANNULEREN] toets aan te raken of alleen de reeds gescande pagina's zenden door de [ZENDEN] toets aan te tippen. De pagina die werd gescand toen het geheugen vol raakte, wordt uit het geheugen gewist. Indien het geheugen vol raakte bij het scannen van de eerste pagina van een document, wordt de transmissieopdracht automatisch geannuleerd.
- Het aantal opdrachten dat in het geheugen kan worden opgeslagen is afhankelijk van het aantal pagina's in elke opdracht en van de transmissievoorwaarden. Het aantal opdrachten dat kan worden opgeslagen stijgt wanneer het optionele uitbreidingsgeheugen (8 MB) geïnstalleerd is.

Als de ontvanger bezet is

Als de ontvanger bezet is wordt de transmissie tijdelijk geannuleerd en vervolgens automatisch opnieuw geprobeerd na een kort interval (er worden twee pogingen gemaakt in een interval van 3 minuten*). Wanneer u niet wilt dat de machine de transmissie opnieuw probeert, tikt u de [OPDRACHTSTATUS]toets aan en annuleert u de transmissie.

Als er een transmissiefout optreedt

De machine probeert automatisch opnieuw te zenden (eenmaal na een interval van een minuut) wanneer de transmissie niet normaal beëindigd wordt als gevolg van een communicatie fout of een andere reden of wanneer de andere machine niet binnen 60 seconden nadat de verbinding tot stand werd gebracht met de ontvangst begint. Om het automatische herkiezen te annuleren, tikt u de [OPDRACHTSTATUS] toets aan en annuleert u de transmissie.

Afdrukrotatie

De machine is oorspronkelijk ingesteld om een verticaal geplaatst (≡) document 90 graden te draaien zodat de afdrukstand liggend is (≡) voor de transmissie (A4 (8-1/2" x 11") originelen worden gedraaid tot A4R (8-1/2" x 11"R), A5R(5-1/2" x 8-1/2"R) originelen worden gedraaid tot A5 (5-1/2" x 8-1/2") en 8-1/2" x 11" (A4) originelen worden gedraaid tot 8-1/2" x 11"R (A4R)). (A4R (8-1/2" x 11"R) originelen, A5 (5-1/2" x 8-1/2") originelen en 8-1/2" x 11"R (A4R) originelen worden niet gedraaid.)



Wanneer een A5 (5-1/2" x 8-1/2") of A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) origineel wordt verzonden vanaf de RSPF, wordt het origineelformaat automatisch herkend. Wanneer de glasplaat wordt gebruikt wordt het formaat van een A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) origineel echter niet automatisch herkend. Wanneer u een A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) origineel vanaf de glasplaat zendt, moet u het origineelformaat handmatig instellen. ("HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT" (p.16))

Fout Correctie Mode ("Error Correction Mode (ECM)")

Ruis in de leiding kan soms vervormingen van een verzonden faxbericht veroorzaken. Wanneer dit gebeurt zendt de ECM functie het vervormde gedeelte automatisch opnieuw.


- Wanneer deze functie ingeschakeld is duurt de transmissie iets langer dan normaal.
- Voor het functioneren van de ECM moet de andere machine ook over de ECM functie beschikken.

TRANSMISSIE DOOR AUTOMATISCH KIEZEN (M.B.V. SNELKIESTOETSEN OF GROEPSTOETSEN)

Om een document d.m.v. automatisch kiezen te verzenden (m.b.v. snelkiestoetsen of groepstoetsen), dient u de volgende stappen op te volgen. Om een bestemming voor automatisch kiezen te gebruiken moet u eerst het volledige faxnummer en de naam van de bestemming programmeren.

- 1** Voer de stappen 1 van 6 tot "BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9) uit.

- 2** Tip op de [ADRESBOEK] toets.

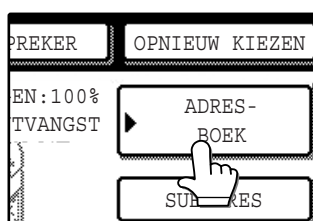

Het scherm met de adreslijst verschijnt. Deze stap is niet nodig wanneer het scherm met de adreslijst al verschenen is (ga dan direct naar stap 3).

- 3** Tip op de snelkiestoets voor de gewenste bestemming.




De toets die u heeft aangetipt wordt geaccentueerd. Wanneer u de verkeerde toets aantipt, tikt u de toets opnieuw aan om de selectie te annuleren.

- 4** Ga verder van stap 7 van "BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9).

HET ZENDEN VAN EEN TWEEZIJDIG DOCUMENT

De RSPF kan worden gebruikt om automatisch beide kanten van een tweezijdig document te zenden d.m.v. geheugentransmissie.


1 Controleer of het toestel in de faxmodus staat.

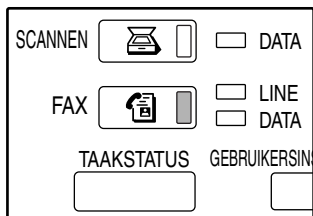

Wanneer het lampje in de [FAX] toets brandt, staat de machine in de faxmodus. Als het lampje niet brandt, drukt u op de [FAX] toets.

2 Plaats het origineel.


3 Tip de [ORIGINEEL] toets aan.

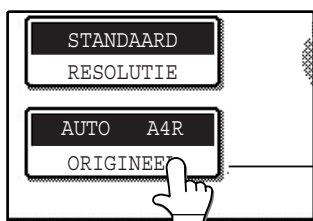


Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met conditie instellingen weer te geven p.6. Nadat u de [ORIGINEEL] toets heeft

aangetipt, controleert u het origineelformaat dat in de toets wordt weergegeven. Indien het origineelformaat niet correct werd herkend, dient u de correcte origineelformaat in te stellen. ("HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT" (p.16))

4 Tip de [2-ZIJDIG BOEKJE] toets of de [2-ZIJDIG SCHRIJFBLOK] toets aan overeenkomstig het geladen origineel.

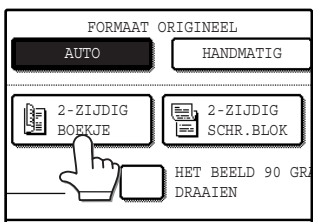


5 Selecteer de [HET BEELD 90 GRADEN DRAAIEN] checkbox.

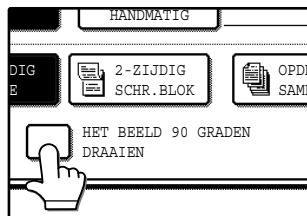


Deze stap is alleen noodzakelijk wanneer u het origineel in de liggende afdrukstand heeft geplaatst (de bovenkant van het origineel is aan de linker- of rechterkant). Anders gaat u direct door naar stap 6.

6 Tip op de [OK] toets.

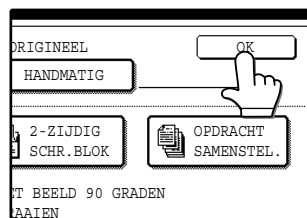

U keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

Er verschijnt een tweezijdig origineel icoon naast de [ORIGINEEL] toets.

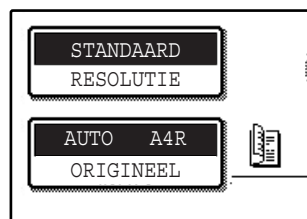

Voorbeeld: de icoon die verschijnt na het aantippen van de [2-ZIJDIG BOEKJE] toets.

7 Ga verder van stap 5 van "BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9).



Boekjes en schrijfblok


Tweezijdige originelen die aan de zijkant ingebonden zijn, noemen we een boekje, tweezijdige originelen die aan de bovenkant ingebonden zijn, noemen we een schrijfblok.

Tweezijdig scannen schakelt uit nadat het document in het geheugen is opgeslagen. Tweezijdig scannen kan geannuleerd worden door op de [ALLES WISSEN] toets te drukken (CA).

Boekje




Schrijfblok

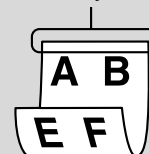

HET FAXEN VAN EEN GROOT AANTAL PAGINA'S


Wanneer u een groot aantal pagina's wilt verzenden, dient u de pagina's in setjes in de RSPF te scannen. Er kunnen maximaal 100 pagina's tegelijk in de RSPF worden geplaatst.

1 Controleer of het toestel in de faxmodus staat.

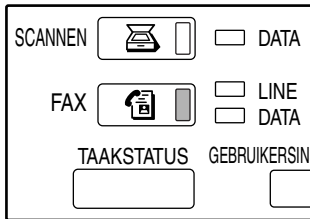


Wanneer het lampje in de [FAX] toets brandt, staat de machine in de faxmodus. Als het lampje niet brandt, drukt u op de [FAX] toets.

2 Plaats het origineel. (p.8)

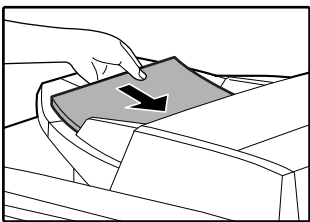


Plaats het eerste setje die u wilt scannen.

3 Tip de [ORIGINEEL] toets aan.

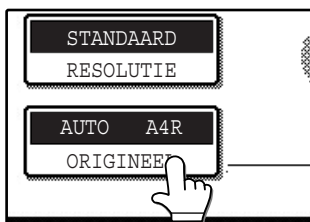


Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven p.6. Nadat u de [ORIGINEEL] toets heeft aangetipt, controleert u het origineelformaat dat in de toets wordt weergegeven. Indien het origineelformaat niet correct is herkend, dient u de correcte origineelformaat in te stellen. ("HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT" (p.16))

4 Tip de [OPDRACHTSAMENSTELLING] toets aan.

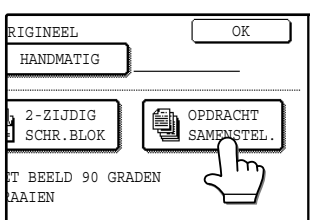


5 Tip op de [OK] toets.

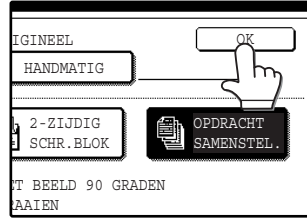

U keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

6 Voer de stappen 4 tot 6 van "BASIS-PROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9) uit.

7 Druk op de [START] toets (⏻).

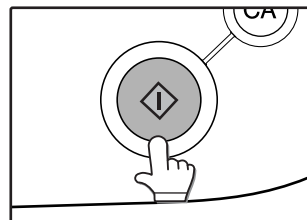

Het scannen van het origineel begint. Wanneer het scannen beëindigd is, verschijnt de [LEZEN KLAAR] toets op het tip-toetsenpaneel.

8 Plaats de volgende set originelen en druk op de [START] toets (⏻).

Herhaal deze stap tot alle pagina's zijn gescand. U kunt het origineelformaat, de resolutie en de belichtingsinstellingen desgewenst voor elke pagina wijzigen. Indien u ongeveer 1 minuut geen bewerking uitvoert (u drukt niet op de [START] toets (⏻)), zal het scannen automatisch eindigen en is de opdracht opgeslagen voor de transmissie.

9 Wanneer de laatste originele pagina is gescand, tikt u de [LEZEN KLAAR] toets aan.



Er klinkt een pieptoon om u te informeren dat de opdracht in het geheugen is opgeslagen voor de transmissie. [OPDRACHT OPGESLAGEN] verschijnt in het meldingendisplay. (Kiezen en transmissie beginnen automatisch wanneer eerder opgeslagen opdrachten voltooid zijn.)

HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT

Wanneer u een origineel plaatst dat geen standaardformaat heeft (zoals INCH formaat), of wanneer het formaat niet correct werd herkend, moet u de [ORIGINEEL] toets aantippen en het origineelformaat handmatig instellen. Voer de volgende stappen uit nadat u het document in de RSPF of op de glasplaat heeft geplaatst.



*Standaardformaten:


Standaardformaten van het origineel zijn formaten die correct kunnen worden herkend wanneer het origineel wordt geplaatst.

	Standaardformaten
Het gebruik van de RSPF	A3, B4, A4, A4R, A5, A5R
Bij het gebruik van de glasplaat	A3, B4, A4, A4R, A5

Wanneer er een origineel wordt geladen dat geen standaardformaat heeft (speciale formaten inbegrepen), zal het dichtstbijzijnde standaardformaat worden weergegeven of het origineelformaat verschijnt niet.


2

1 Tip de [ORIGINEEL] toets aan.

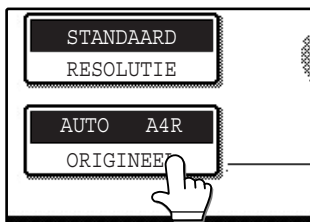


Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6).

Wanneer u een INCH formaat wilt selecteren, tip u de [AB ⇄ INCH] toets aan en vervolgens de gewenste origineelformaat toets.

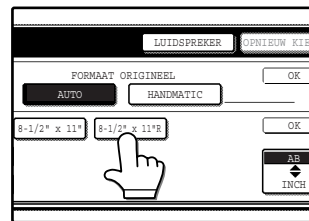


"INCH" wordt geaccentueerd en de INCH formaattoetsen worden weergegeven. Om terug te keren naar het AB palet, tip u de [AB ⇄ INCH] toets opnieuw aan.

2 Tip op de [HANDMATIG] toets.

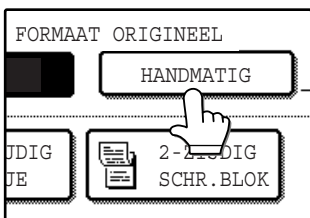


De te selecteren formaten worden weergegeven.

4 Tip op de buitenste [OK] toets.

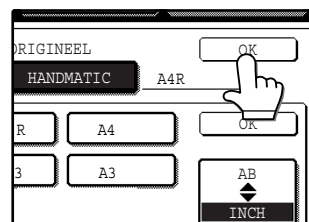


U keert terug naar het oorspronkelijke scherm. (Door op de binnenste [OK] toets te drukken in de bovenstaande stap gaat u terug naar stap 2.)

3 Tip de gewenste origineelformaat toets aan.

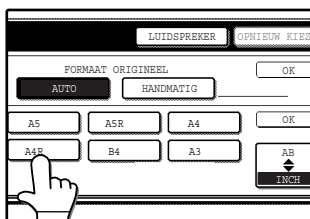

De [AUTO] toets is niet meer geaccentueerd. De [HANDMATIG] toets en de geselecteerde origineelformaat toets worden geaccentueerd.

5 Het geselecteerde formaat verschijnt in de bovenste helft van de [ORIGINEEL] toets.

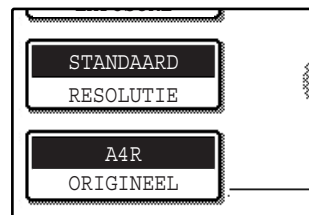

HET ONTVANGEN VAN FAXBERICHTEN

Wanneer een ander faxtoestel een fax naar uw machine stuurt, rinkelt uw machine*, ontvangt het faxbericht automatisch en begint te printen (automatische ontvangst).



U kunt een transmissieopdracht opslaan terwijl een faxbericht wordt ontvangen. ("Het opslaan van transmissieopdrachten (geheugentransmissie)" (p.12))



Om faxberichten te ontvangen, moet er voldoende papier in de papierlade zijn geplaatst. Zie "HET LADEN VAN PAPIER" in de gebruiksaanwijzing voor de kopieermachine voor het laden van geschikt papier. Binnenkomende A4 (8-1/2" x 11") en B5 (5-1/2" x 8-1/2") formaat faxberichten worden automatisch afgesteld op de afdrukstand van het printpapier zodat het niet nodig is om elk papierformaat zowel liggend () als staand () te plaatsen.

Wanneer u echter een faxbericht ontvangt, dat kleiner is dan A4 (8-1/2" x 11") formaat, is het papierformaat dat wordt gebruikt om het faxbericht te printen afhankelijk van de afdrukstand van het origineel (staand of liggend) in het zendende faxtoestel.

2

HET ONTVANGEN VAN EEN FAXBERICHT


1 Het toestel rinkelt* en de ontvangst begint automatisch.

*Aantal belsignalen

Het toestel is zodanig ingesteld dat er twee belsignalen klinken voordat de automatische ontvangst begint. Het aantal belsignalen kan echter worden veranderd in elk aantal van 0 tot 9* m.b.v. de key operator programma's. Wanneer het aantal belsignalen op 0 is ingesteld, ontvangt het toestel faxberichten zonder belsignaal.

* Het aantal belsignalen kan in sommige regio's verschillen.

2 Het einde van de ontvangst.

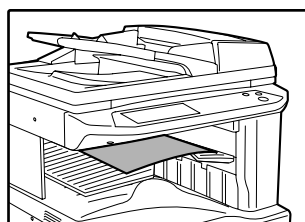

Wanneer de ontvangst eindigt, klinkt er een pieptoon.




Wanneer het toestel meerdere uitgangslades heeft, kan de uitgangslade voor faxontvangst worden geselecteerd in de key operator programma's. Zie "UITGANGSLADES" in het handboek voor de keyoperator.

Wanneer ontvangen faxberichten niet geprint kunnen worden

Wanneer de machine geen papier of toner meer heeft, wanneer er een papierstoring is opgetreden, of wanneer het toestel bezig is te printen of met kopiëren, worden de ontvangen faxberichten in het geheugen vastgehouden totdat het printen weer mogelijk is. Het ontvangen faxbericht wordt automatisch geprint, zodra dit weer mogelijk is. Wanneer ontvangen faxberichten in het geheugen worden vastgehouden, knippert het datalampje naast de [FAX] toets.


U kunt ook de transferfunctie gebruiken om een ander faxtoestel de ontvangen faxberichten laten printen. ("ONTVANGEN FAXBERICHTEN DOORSTUREN NAAR EEN ANDER TOESTEL WANNEER PRINTEN NIET MOGELIJK IS" (p.20))

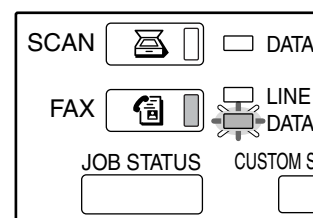

In dit hoofdstuk worden de speciale faxfuncties voor speciale situaties en doeleinden beschreven.

HETZELFDE DOCUMENT IN EEN BEWERKING NAAR VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN ZENDEN (MULTI-VERZENDEN)


Deze functie wordt gebruikt om een document in een bewerking naar meerdere bestemmingen te zenden. Het te verzenden document wordt in het geheugen gescand en vervolgens naar de geselecteerde bestemmingen verzonden. Deze functie is handig voor doeleinden zoals het verdelen van een rapport aan bedrijfssectoren op verschillende plaatsen. Er kunnen max. 200 bestemmingen worden geselecteerd. Wanneer de transmissie naar alle bestemmingen voltooid is wordt het document automatisch uit het geheugen gewist.

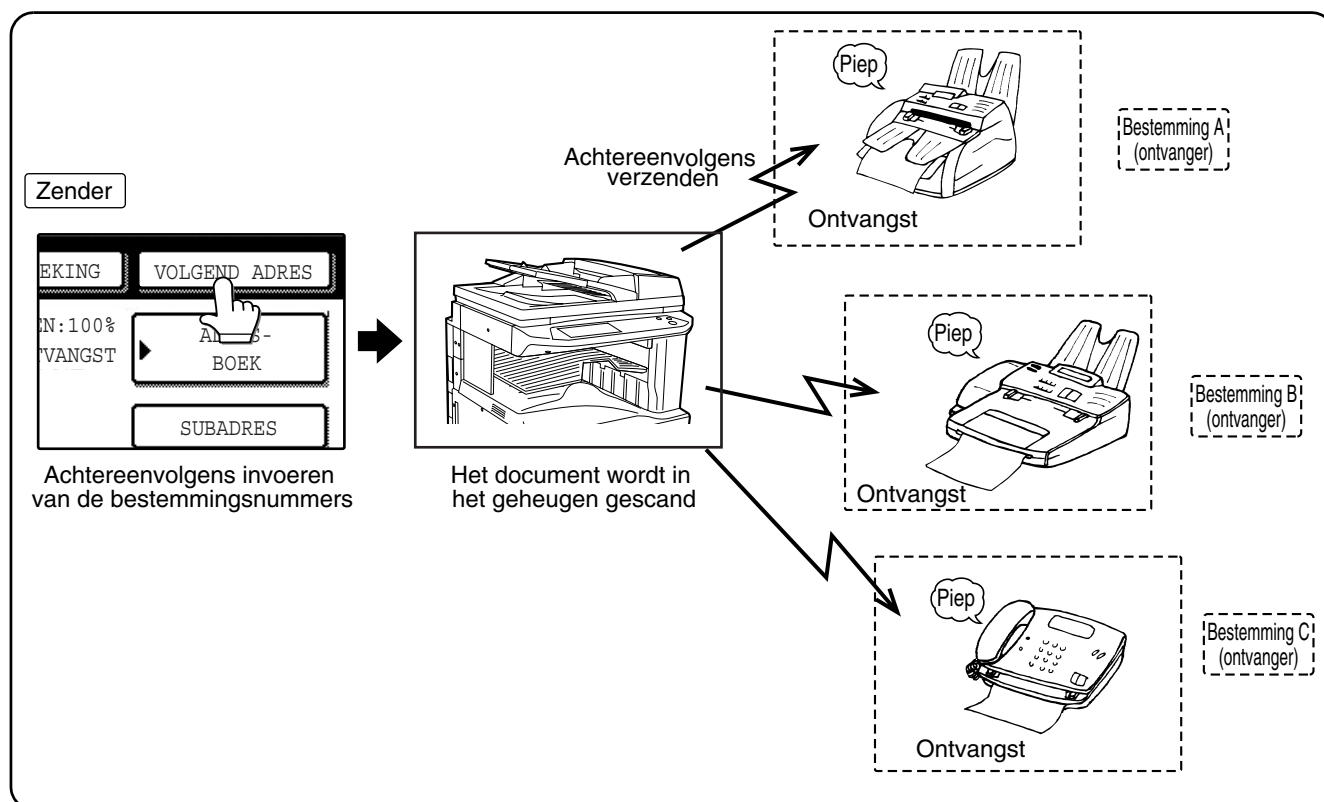

HET GEBRUIK VAN MULTI-VERZENDEN


1 Volg de stappen op van 1 tot 6 van "BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9).

2 Voer het faxnummer van de eerste bestemming in of tip een automatische kiestoets aan (snelkiestoets of groepstoets) (p.13).

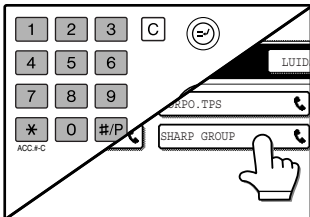


Wanneer het fax instelscherm verschijnt, tikt u de [ADRESBOEK] toets aan om het adresboek scherm weer te geven. (p.6)
Wanneer u dit geselecteerd heeft, wordt er een automatische kiestoets geaccentueerd.

3 Tip de [VOLGENDE ADRES] toets aan en voer vervolgens het faxnummer van de volgende bestemming in of tip een automatische kiestoets aan.

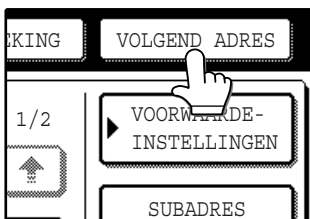


Herhaal deze stap voor elk van de resterende bestemmingen.

4 Tip de [ADRES OVERZICHT] toets aan om alle bestemmingen weer te geven.

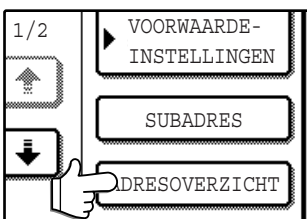


Wanneer de [ADRES OVERZICHT] toets ingedrukt is, wordt er een lijst met de ingevoerde en geselecteerde bestemmingen weergegeven.

5 Controleer de bestemmingen.

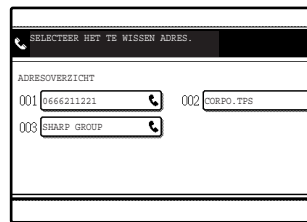

Wanneer u klaar bent met het controleren van de bestemmingen, tip dan de [OK] toets aan om terug te keren naar het scherm van stap 4.

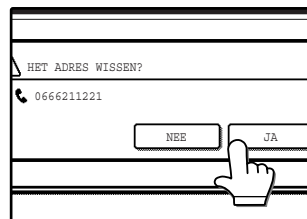

Wanneer u een bestemming wilt wissen, tip dan de weergegeven toets van de bestemming aan. Er verschijnt een melding om het wissen te bevestigen. Tip de [JA] toets aan om de

bestemming uit de lijst met bestemmingen te wissen. Wanneer u het wissen wilt annuleren, tip u de [NEE] toets aan.

6 Ga verder vanaf stap 7 van de "BASISPROCEDURE VOOR HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN" (p.9).




Het annuleren van multi-verzenden
Om multi-verzenden te annuleren wanneer u bestemmingen selecteert, drukt u op de [ALLES WISSEN] toets (CA).

3

ONTVANGEN FAXBERICHTEN DOORSTUREN NAAR EEN ANDER TOESTEL WANNEER PRINTEN NIET MOGELIJK IS

Wanneer printen op grond van een probleem niet mogelijk is, zoals geen papier of geen toner, kunt u ontvangen faxberichten doorsturen naar een ander faxtoestel. Deze functie is handig in een kantoor of andere werkplaats waar nog een ander faxtoestel op een andere telefoon aansluiting is geïnstalleerd. Wanneer er een faxbericht in het geheugen is ontvangen, gaat het data lampje van de [FAX] toets knipperen (zie "Wanneer ontvangen faxberichten niet geprint kunnen worden" (p.17)).

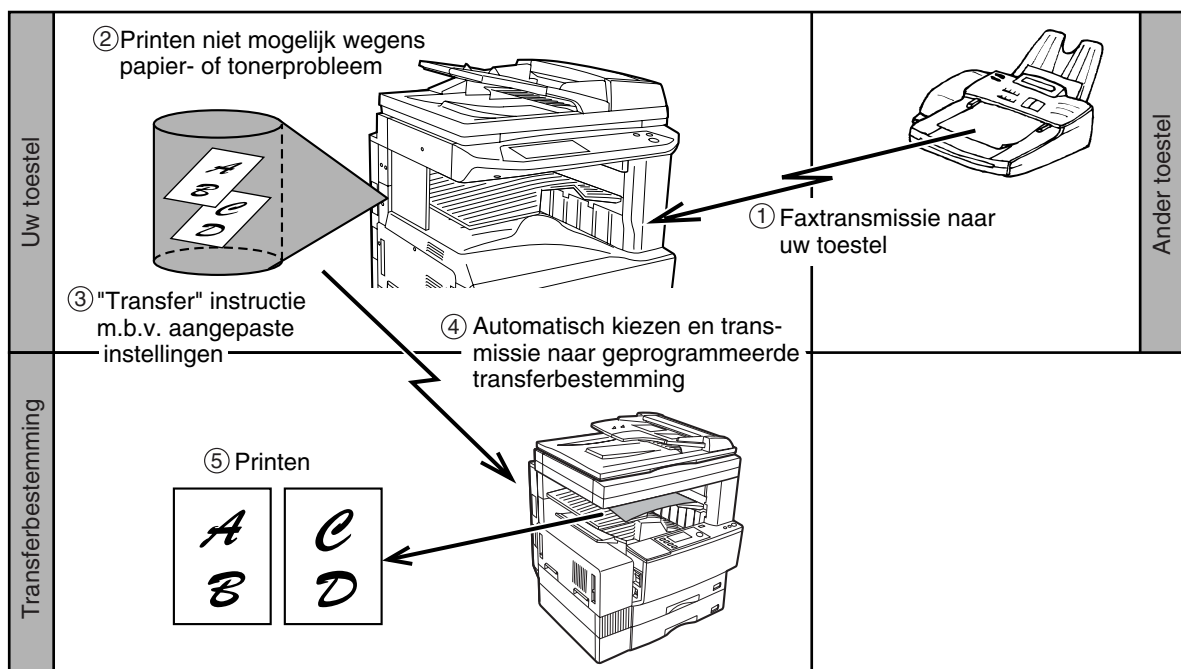

- Wanneer fax doorsturen wordt uitgevoerd, worden alle faxberichten die tot op dat tijdstip in het geheugen zijn ontvangen doorgestuurd. De pagina die werd geprint toen het probleem optrad en alle volgende pagina's worden doorgestuurd.
- Faxberichten die niet voor doorsturen geselecteerd kunnen worden. Faxberichten die naar een vertrouwelijke box of vertrouwelijke geheugenbox werden gezonden kunnen niet worden doorgestuurd.


HET GEBRUIK VAN DE DOORSTUREN FUNCTIE

Programmeer het faxnummer van de bestemming voor het doorsturen


Het nummer van de doorstuurbestemming wordt geprogrammeerd in de key operator programma's. Er kan slechts een faxnummer worden geprogrammeerd en er kan een subadres en paswoord in dit nummer worden geïntegreerd. Indien er geen doorstuurnummer is geprogrammeerd kan een faxbericht evengoed worden doorgestuurd naar een doorstuurnummer dat handmatig wordt ingevoerd. In dit geval kan echter geen subadres en paswoord worden toegevoegd.

Het doorsturen van ontvangen gegevens (Wanneer er een doorstuurnummer geprogrammeerd is)

1 Tip de [GEBRUIKERSINSTELLINGEN] toets aan.

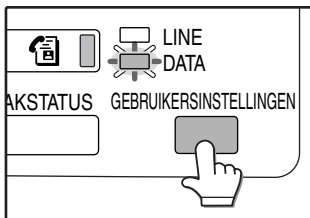


2 Tip de [FAXGEGEVENS DOORSTUREN] toets aan.

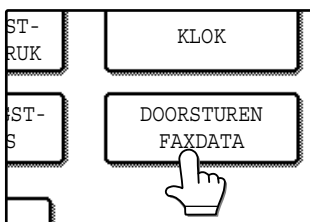

Indien er geen faxberichten zijn, die doorgestuurd kunnen worden verschijnt er een melding.

3 Tip de [JA] toets aan.

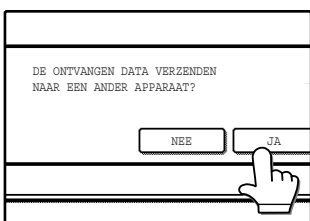

Het toestel kiest automatisch het doorstuurnummer dat in de key operator programma's is geprogrammeerd en begint de faxberichten door te sturen.

Om het doorsturen te annuleren, tikt u de [NEE] toets aan.



Het doorsturen annuleren nadat de bovenstaande procedure voltooid is

Druk de [OPDRACHTSTATUS] toets in en annuleer het doorsturen vervolgens op dezelfde manier als bij een normale faxtransmissie.

Het faxbericht dat doorgestuurd ging worden keert terug naar de print standby-status in uw toestel.

Wanneer het doorsturen niet mogelijk is omdat de leiding bezet is of omdat er een transmissiefout is opgetreden, keert het faxbericht terug naar de print standby-status in uw toestel.


Het doorsturen van ontvangen gegevens (Wanneer er geen doorstuurnummer geprogrammeerd is)

1 Tip de [GEBRUIKERSINSTELLINGEN] toets aan.

2 Tip de [FAXGEGEVENS DOORSTUREN] toets aan.

Wanneer er geen doorstuurnummer geprogrammeerd is, verschijnt "DE BESTEMMING WERD NIET INGEVOERD."

3 Tip de [FAX Nr.] toets aan.

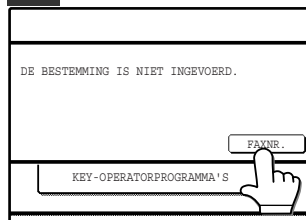


4 Bedien de numerieke toetsen om het doorstuurnummer in te voeren.

Voer het doorstuurnummer in met behulp van de numerieke toetsen.


Er kunnen max. 50 cijfers worden ingevoerd. Er kan geen subadres en paswoord worden ingevoerd.

5 Tip op de [OK] toets.

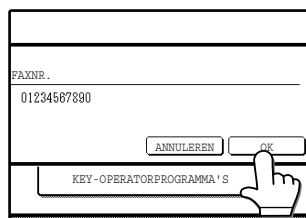

Het ingevoerde doorstuurnummer is opgeslagen. Om dit te annuleren, tikt u de [ANNULEREN] toets aan.

6 Tip de [JA] toets aan.

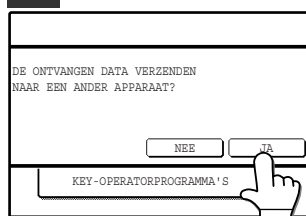

Het ingevoerde nummer wordt automatisch gekozen en het doorsturen begint.


Om het doorsturen te annuleren, tikt u de [NEE] toets aan.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE OP EEN VASTGELEGDE TIJD (TIMER TRANSMISSIE)

Met deze functie kunt u een transmissie of polling bewerking instellen die dan automatisch op een bepaald tijdstip worden uitgevoerd. De tijd kan tot een week van tevoren worden vastgelegd. Zodoende kunt u profiteren van de lage telefoonkosten buiten de kantooruren, zonder dat u er bij hoeft te zijn wanneer de bewerking wordt uitgevoerd. Er kunnen in totaal 50 timer transmissie en geheugen transmissieopdrachten worden opgeslagen.


HET INSTELLEN VAN EEN TIMER TRANSMISSIE

1 In de faxfunctie tikt u de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan.

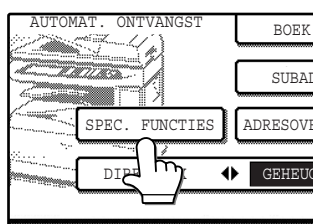

Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6).

2 Tip de [TIMER] toets aan.

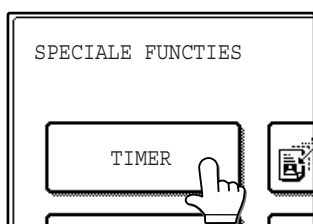


Het timer transmissie scherm verschijnt.

3 Selecteer de dag van de week. (Tip de ▼ toets of de ▲ toets aan tot de gewenste dag geselecteerd is.)



De oorspronkelijke fabrieksinstelling is "----" (geen selectie). Wanneer u deze instelling selecteert, wordt de transmissie uitgevoerd zodra de vastgelegde tijd is aangebroken.


4 Selecteer de tijd. (Tip de ▼ toets of de ▲ toets aan tot de gewenste tijd verschijnt.)

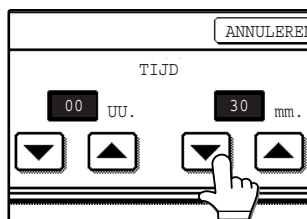

Selecteer de tijd in 24-uurformaat. Indien u doorgaat met het aantikken van de ▼ toetsen veranderen de getallen snel. De actuele tijd verschijnt boven aan het scherm.

Wanneer de actuele tijd niet correct is, drukt u op de [ALLES WISSEN] toets (CA) om de bewerking te annuleren. Corrigeer de datum en tijdsinstellingen zoals toegelicht in "GEBRUIKERSINSTELLINGEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieermachine.

5 Tip op de buitenste [OK] toets.

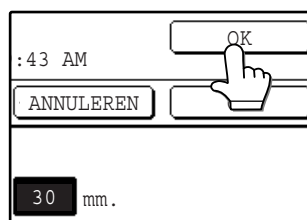

U keert terug naar het scherm van stap 1. Er verschijnt een timer icoon op het tiptoetsenpaneel. Om de timertransmissie te annuleren, tikt u de [ANNULEREN] toets aan.

6 Voer de gewenste transmissiebewerking uit.

De volgende stappen zijn afhankelijk van de soort transmissie. De volgende transmissiesoorten kunnen in een timerbewerking worden uitgevoerd:

- Normale transmissie
- Multi-verzenden
- Vertrouwelijke transmissie
- Relayverzoek transmissie
- Polling
- Serieel polling
- F-code polling
- F-code vertrouwelijke transmissie
- F-code relayverzoek transmissie

Voor nadere details over deze functies, zie de gebruiksaanwijzing van de uitbreidingskit.


TRANSMISSIE EN ONTVANGST MET DE POLLING FUNCTIE

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer het andere toestel een Super G3 of G3 apparaat is en de polling functie ondersteunt. Met de polling functie kan uw toestel een ander faxtoestel bellen dat een document gereed heeft om te verzenden en de ontvangst van dit document initiëren. U kunt ook de omgekeerde bewerking uitvoeren: een document in het geheugen van uw toestel scannen, zodat een ander toestel uw toestel kan bellen en de ontvangst van dit document kan initiëren.

Het bellen van het zendende toestel en vragen of dit toestel een document zendt, wordt "polling" genoemd. Het scannen van een document in het geheugen en dit automatisch zenden wanneer het ontvangende toestel belt en een polling bewerking met uw toestel uitvoert, wordt polling geheugen genoemd.

Polling

Met deze functie kan uw toestel een zendend toestel bellen en de ontvangst van een document in dit toestel initiëren. Er kan ook een timerinstelling worden gemaakt zodat deze bewerking 's nachts of op een andere vastgelegde tijd plaatsvindt.

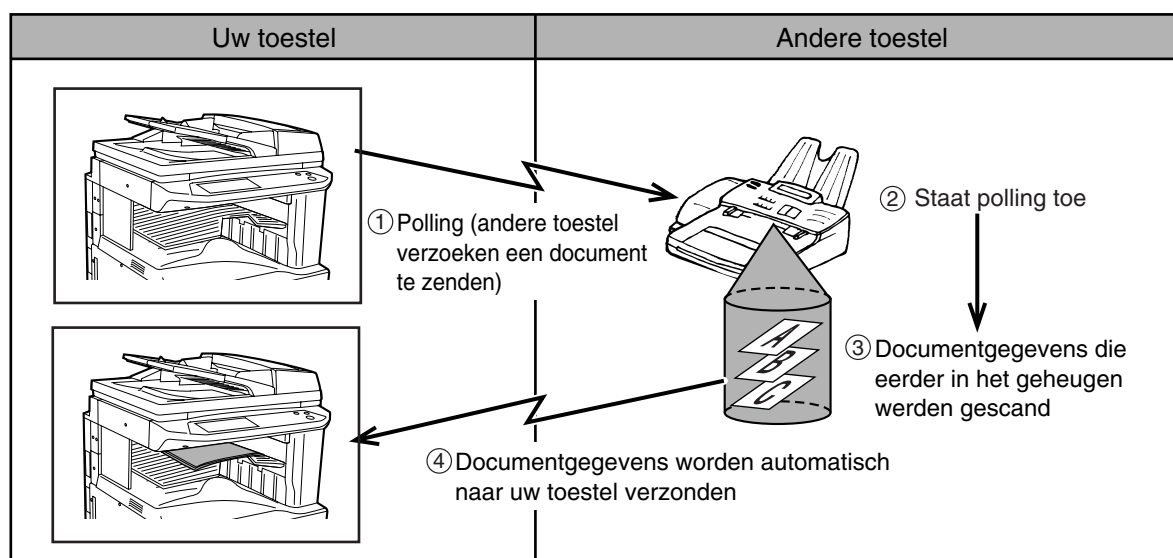


Groepstoetsen en multi-verzenden (p.18) kunnen worden gebruikt om achtereenvolgens meerdere faxtoestellen te pollen in een bewerking (serieel polling). Er kunnen max. 200 toestellen machines worden gepold. In dit geval wordt de volgorde van bewerkingen in het bovenstaande diagram herhaald voor elke geselecteerde machine.



Het ontvangende toestel draagt de kosten (telefoonkosten) van de polling transmissie.

Polling geheugen

Met deze functie kan uw toestel automatisch een document zenden dat eerder in het geheugen werd gescand wanneer een ander toestel belt en uw machine polt.

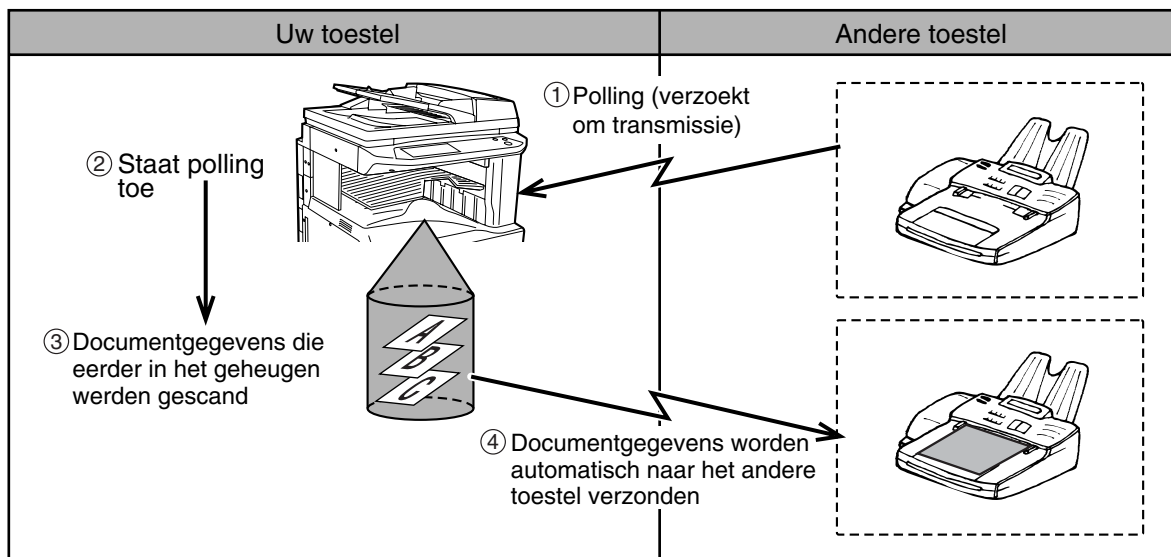


HET GEBRUIK VAN DE POLLING FUNCTIE

Er mag geen document in het toestel geladen zijn wanneer de volgende bewerking wordt uitgevoerd. Wanneer dit in combinatie met een timer bewerking wordt gebruikt kan er slechts een polling opdracht worden opgeslagen.



Wanneer het andere toestel een polling veiligheidsfunctie heeft ingeschakeld, dient u te controleren of uw faxnummer (nummer van de zender) in het key operator programma geprogrammeerd is en dient u de operator van het andere toestel te vragen om uw faxnummer in dit toestel te programmeren (het geprogrammeerde nummer van de zender met het laagste controlenummer).

1 Tip de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan in de faxfunctie en tip vervolgens de [NAVRAGEN] toets aan.

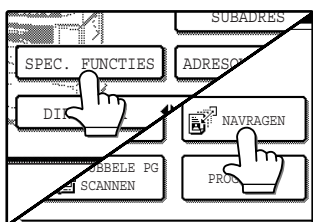


Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6).

De [NAVRAGEN] toets


wordt geaccentueerd en het polling icoon verschijnt. Om het pollen te annuleren tip u de [NAVRAGEN] toets nogmaals aan om de selectie te annuleren.

2 Tip op de [OK] toets.

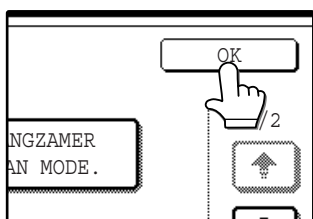

U keert terug naar het fax instelscherm en het polling icoon verschijnt in het tiptoetsenpaneel.

3 Voer het nummer van het andere faxtoestel in of tip een automatische kiestoets aan (snelkiestoets of groepstoets) (p.13).

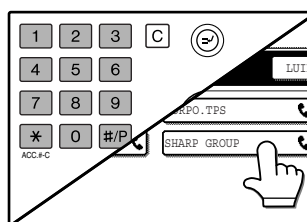


Wanneer het fax instelscherm verschijnt, tip u de [ADRESBOEK] toets aan om het adresboek scherm weer te geven. (p.9)

De geselecteerde automatische kiestoets wordt

geaccentueerd. Wanneer u serieel polling uitvoert, tip u de [VOLGENDE ADRES] toets aan en herhaalt u deze stap. (p.19)

4 Wanneer u klaar bent met het invoeren van de bestemming(en), drukt u op de [START] toets (p.13).

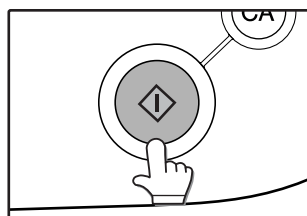

"OPDRACHT OPGESLAGEN." verschijnt op het scherm. Uw toestel print het document na dit van de zender machine te hebben ontvangen.


HET GEBRUIK VAN HET POLLING GEHEUGEN

In deze functie wordt een eerder in het geheugen gescand document naar een ontvangend toestel verzonden wanneer dit toestel belt en uw toestel polt. Het toestel beschikt over "geheugenboxen", die bestaan uit geheugen voor de normale polling geheugen functie, F-code polling geheugen, F-code vertrouwelijke transmissie en F-code relaytransmissie. De polling geheugen functie die hier wordt beschreven maakt gebruik van een geheugenbox die "OPENBARE VAK".) wordt genoemd.

Een document in het polling geheugen scannen (de openbare box)

Volg deze procedure op om een document in de openbare box te scannen. Indien er al andere documenten in de openbare box werden gescand wordt het nieuwe document aan deze documenten toegevoegd. Wanneer de eerder gescande documenten niet meer worden gebruikt, kunt u deze wissen.


1 Controleer of het toestel in de faxmodus staat.

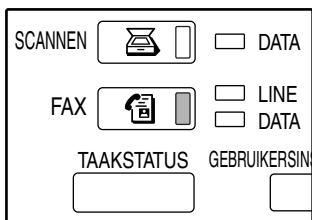

Wanneer het lampje in de [FAX] toets brandt, staat de machine in de faxmodus. Als het lampje niet brandt, drukt u op de [FAX] toets.


2 Plaats het document in de RSPF of op de glasplaat.

3 Tip de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan en vervolgens de [GEHEUGENVAK] toets.

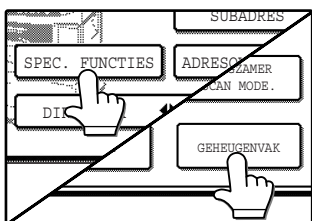


Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instelscherm weer te geven (p.6).

4 Tip op de [DATAOPSLAG] toets.

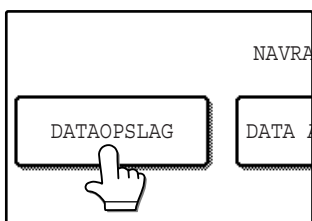


5 Tip op de [OPENBAAR VAK] toets.

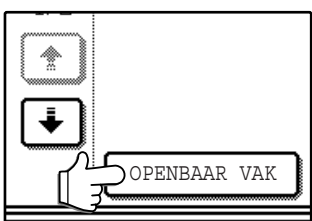

Hiermee wordt bepaald dat het document in de openbare box wordt gescand.

6 Selecteer het aantal transmissies.

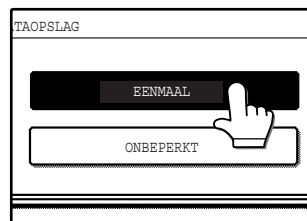


Tip de [EENMAAL] toets of de [ONBEPERKT] toets aan.

Wanneer u het document in de geheugenbox scant, kunt u kiezen of u het document na het pollen automatisch wilt wissen of in de box wilt laten om het nogmaals te laten pollen.


7 Tip op de [OK] toets.

8 Druk op de [START] toets (⏻).

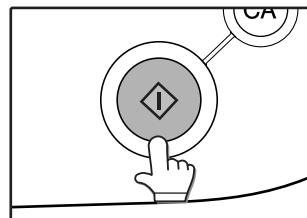

Het document is gescand. Indien er eerder andere documenten werden opgeslagen, wordt het nieuwe document aan de andere toegevoegd.

9 Druk op de [START] toets (⏻).

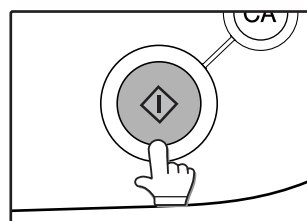

"PRINTOPDRACHT IN GEHEUGEN. WACHT TOT NA HET PRINTEN." verschijnt en de documenten worden geprint.


3

Beperkte polling toegang (polling veiligheid)


Wanneer u wilt verhinderen dat onbevoegde faxtoestellen uw apparaat pollen, dient u de polling veiligheid functie in te schakelen. Wanneer deze functie ingeschakeld is, wordt de toestemming tot pollen alleen verleend wanneer het faxnummer van de polling machine (zoals in deze machine geprogrammeerd) overeenkomt met een van de faxnummers die u in uw toestel heeft geprogrammeerd als paswoorden. Er kunnen max. 10 faxnummers als paswoorden geprogrammeerd worden.

Er zijn twee soorten polling veiligheidsfuncties. Polling is toegestaan wanneer de nummers van beide soorten overeenkomen.

① Controleren van het geprogrammeerde zendernummer van de ontvanger tegenover de pascode van het zendende toestel

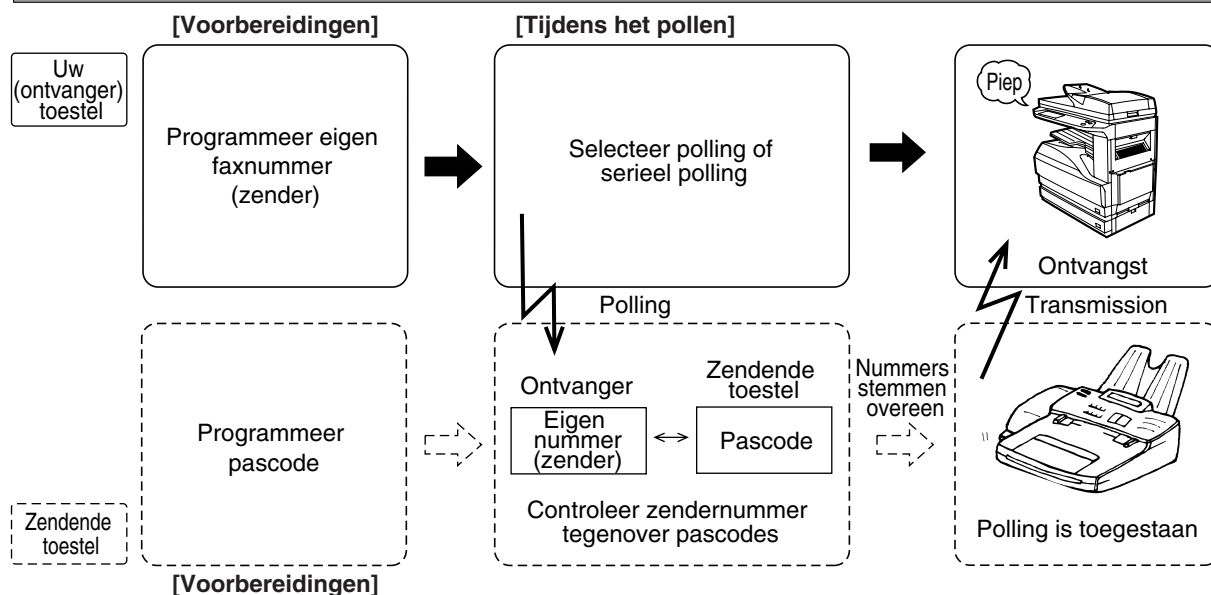

② Controleren van het systeemnummer van de ontvanger tegen de ID nummers van de zender (alleen Sharp toestellen)*

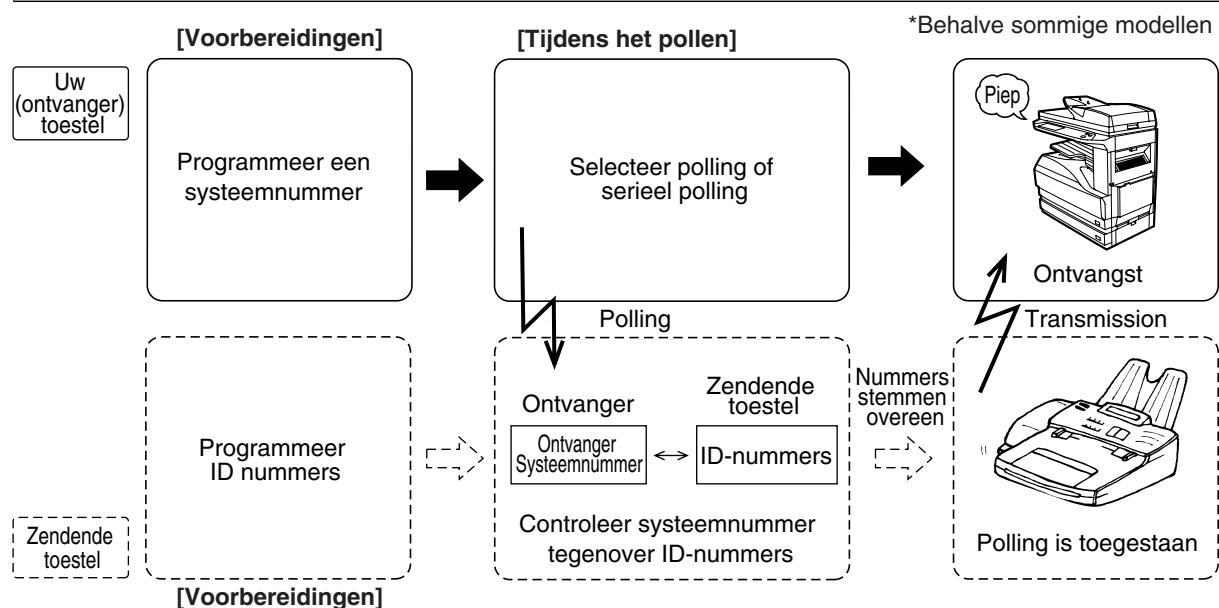

- Wanneer u de polling veiligheidsfunctie niet gebruikt, wordt het document naar elk faxtoestel gezonden dat uw toestel polt.
- Wanneer u de polling geheugenfunctie met ingeschakelde polling veiligheid gebruikt moet het faxnummer van de polling machine in uw toestel geprogrammeerd zijn. De polling machine moet ook het nummer van de zender geprogrammeerd hebben.

HET PROGRAMMEREN VAN VAAK GEBRUIKTE BEWERKINGEN

Met deze functie kunt u de stappen van een bewerking in een programma opslaan, inclusief de bestemming en de scaninstellingen. Wanneer u een document naar deze bestemming wilt sturen, drukt u gewoon op de desbetreffende programmatoets waarna de stappen automatisch worden uitgevoerd. Deze functie is handig wanneer u vaak documenten, zoals een dagrapport naar dezelfde bestemming stuurt. Er kunnen max. 8 programma's worden opgeslagen.



- Een programma verschilt van een timer bewerking (p.22) in zoverre dat dit niet uit het geheugen wordt gewist nadat de transmissie heeft plaatsgevonden. Een programma maakt het op die manier mogelijk herhaaldelijk dezelfde soort transmissie uit te voeren. Let er echter op dat het bij programma's niet mogelijk is een timerinstelling voor de transmissie vast te leggen.
- Met uitzondering van polling, kunnen ontvangstbewerkingen niet in een programma worden opgeslagen.

Programma's kunnen m.b.v. de aangepaste instellingen worden opgeslagen en er kan een naam met een lengte van max. 36 karakters aan worden toegekend.

De volgende instellingen kunnen in een programma worden opgeslagen:


- Bestemmingsfaxnummer • NAVRAGEN • LANGZAME SCANFUNCTIE • DUBBELZIJDIGE PAGINA'S
- SCANNEN • VOORBLAD • TX MELDING • EIGEN PASWOORD SELECTEREN • Vertrouwelijke transmissie
- RELAY MULTI-VERZENDEN • RESOLUTIE en BELICHTING

Automatische kiestoetsen (snelkiestoetsen of groepstoetsen) kunnen worden gebruikt om het faxnummer van de bestemming op te slaan of er kan een volledig nummer worden ingevoerd via de numerieke toetsen. Wanneer u een multi-verzenden of serieel polling bewerking in een programma opslaat kunnen er max. 200 bestemmingsfaxnummers worden opgeslagen.

3


HET GEBRUIK VAN EEN PROGRAMMA

1 Laad het document in de faxfunctie. (p.8)

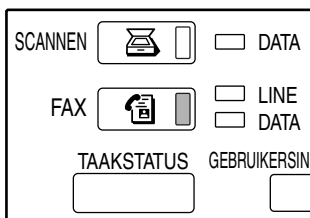

Laad geen document wanneer u een polling bewerking uitvoert. Wanneer de dubbelzijdige scanfunctie gaat gebruiken, plaats het document dan op de glasplaat.

2 Tip de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan en vervolgens de [PROGRAMMA] toets.

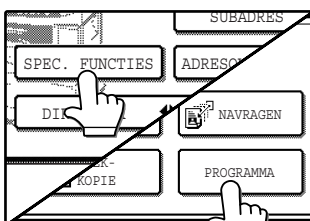

Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven. (p.6) Het programma selectiescherm verschijnt.

3 Tip de programmatoets aan die u wilt uitvoeren. Controleer of de toets geaccentueerd is en tip vervolgens de [OK] toets aan.



De aangetipte programmatoets is geselecteerd en u keert terug naar het scherm van stap 2. De [PROGRAMMA] toets en de toetsen van de functies die in het programma zijn opgeslagen worden geaccentueerd.

4 Tip op de [OK] toets.

U keert terug naar het conditie instelscherm.

5 Desgewenst kunt u het origineelformaat en andere instellingen selecteren en vervolgens op de [START] toets drukken (Ⓢ).

De transmissie wordt volgens het programma uitgevoerd.



De volgende instellingen die niet in een programma kunnen worden opgeslagen, kunnen geselecteerd worden voordat u de [START] toets indrukt (Ⓢ) in stap 5.

- Instelling origineelformaat
- Tweezijdig scannen
- Opdrachtsamenstelling
- Timerinstelling


Let op, dat wanneer de dubbelzijdige paginafunctie in een programma is opgeslagen, de tweezijdig scannen en opdrachtsamenstellingsfunctie niet geselecteerd kunnen worden.

HET ZENDEN EN ONTVANGEN VAN VERTROUWELIJKE FAXBERICHTEN

Met de vertrouwelijke functie kunt u vertrouwelijke faxberichten zenden en ontvangen. Wanneer een faxbericht met een vertrouwelijke transmissie is verzonden, wordt dit in het geheugen (vertrouwelijke box) van het ontvangende toestel opgeslagen in plaats van geprint. Het faxbericht kan alleen geprint worden wanneer de ontvanger een vertrouwelijke ID code invoert.

Deze functie is handig wanneer u vertrouwelijke documenten moet zenden of ontvangen of wanneer verschillende afdelingen hetzelfde faxtoestel delen.

Om vertrouwelijke faxberichten te kunnen ontvangen, moet er een vertrouwelijk boxnummer en een ID code worden geprogrammeerd.

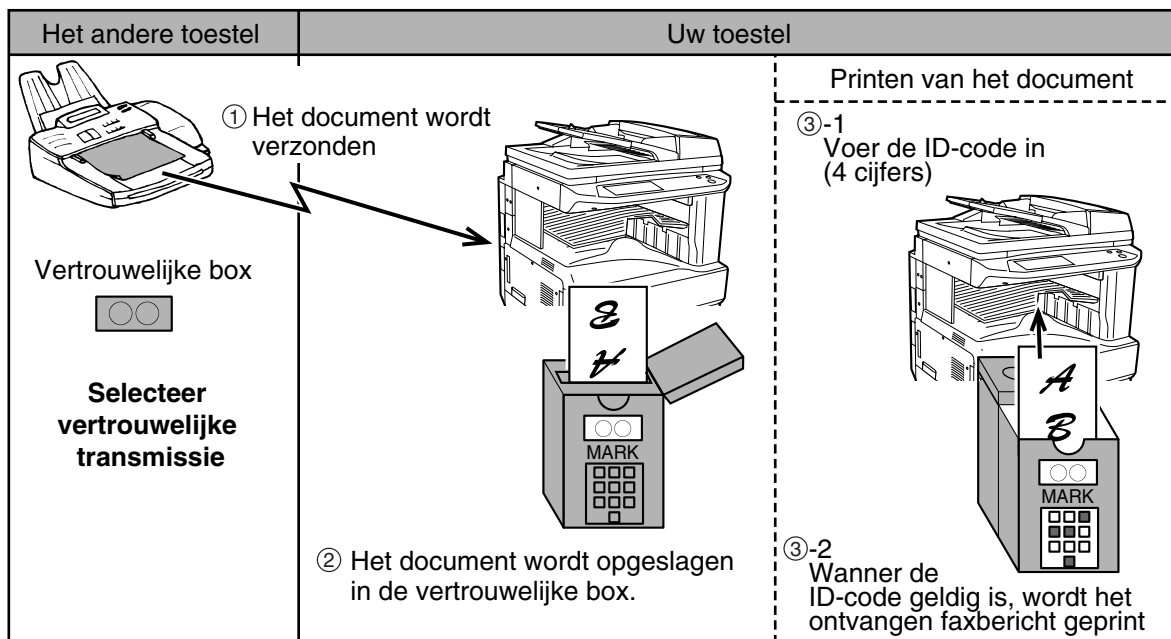

Zoals hierboven getoond wordt het ontvangen van een faxbericht in de vertrouwelijke box vertrouwelijke ontvangst genoemd en het zenden van een faxbericht naar een vertrouwelijke box in het ontvangende toestel wordt vertrouwelijke transmissie genoemd.



- De vertrouwelijke functie kan alleen worden gebruikt wanneer het andere faxtoestel een Sharp model is dat over de vertrouwelijke faxfunctie beschikt. Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie.
- Om de vertrouwelijke functie te gebruiken moet het nummer van de zender in het zendende toestel geprogrammeerd worden en moet er een ID code geprogrammeerd zijn in het ontvangende toestel.




Pas op dat u uw vertrouwelijke ID code niet vergeet. Voor het geval dat u dit bent vergeten, kunt u de vertrouwelijke ID lijst printen.

VERTROUWELIJKE TRANSMISSIE

Voor het zenden van een vertrouwelijk faxbericht dient u te controleren of het ontvangende toestel over de vertrouwelijke ontvangstfunctie beschikt dat deze overeenkomstig is geprogrammeerd voor het ontvangen van vertrouwelijke faxberichten.

Wanneer het ontvangende toestel meer dan een box heeft voor de vertrouwelijke ontvangst, moet u eerst contact opnemen met de ontvanger voor het correcte boxnummer.

- 1 Tip de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan , de  toets en vervolgens de [VERZEND OPTIES] toets.**

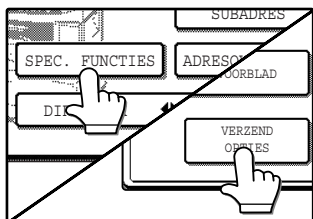


Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6).

- 5 Tip op de buitenste [OK] toets.**


U keert terug naar het fax instelscherm.

- 6 Voer de fax transmissie uit. (p.9)**

- 2 Tip de [VERTROUWELIJKE TX] toets aan.**

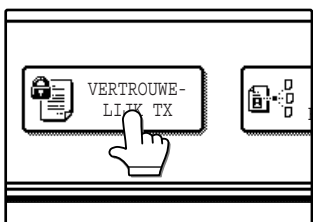


- 3 Tip de  of  toets aan om het vertrouwelijke boxnummer van de ontvanger vast te leggen.**

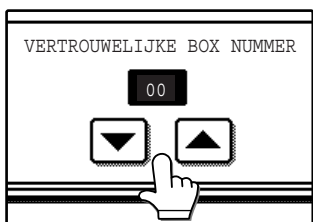

Er kan een nummer van "00" tot "99" geselecteerd worden.


- 4 Tip op de binnenste [OK] toets.**

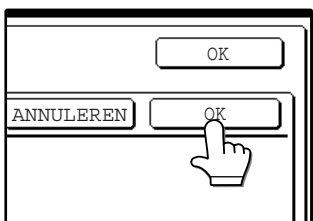

U keert terug naar het zendopties scherm. De [VERTROUWELIJKE TX] toets is geaccentueerd en het vertrouwelijke transmissie icoon verschijnt.

HET ZENDEN VAN FAXBERICHTEN MET DE RELAYVERZOEK FUNCTIE

De relayverzoekfunctie wordt gebruikt om een faxbericht naar een relay faxtoestel te zenden waarna dit relayfaxtoestel het faxbericht naar meerdere eindontvangende toestellen zendt.

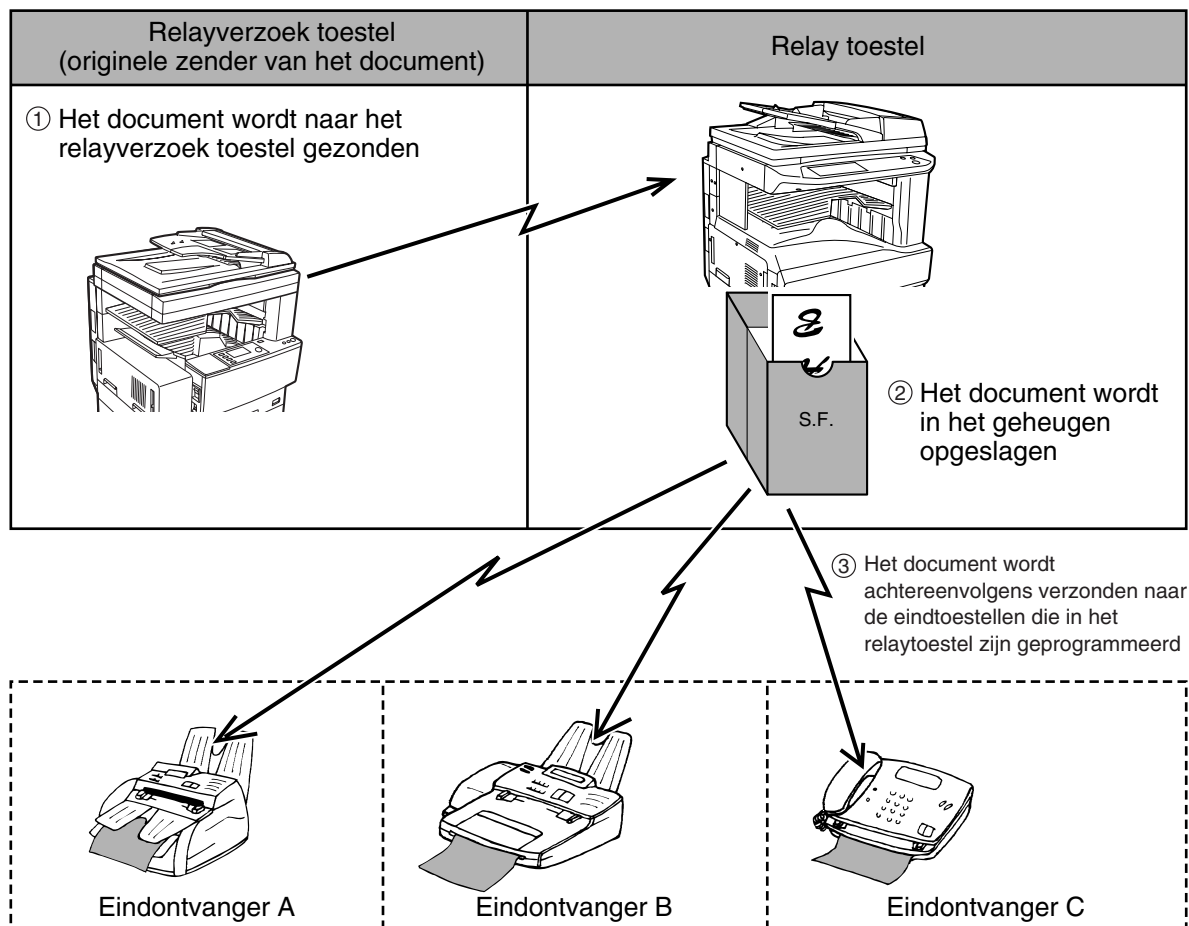

Het faxtoestel dat het faxbericht oorspronkelijk verzendt, wordt relayverzoek toestel genoemd en het toestel dat dit vervolgens naar de eindontvangers stuurt, wordt relaytoestel genoemd.

Het faxbericht wordt zowel geprint door het relaytoestel evenals door de eindontvangers.

De relayverzoek functie is handig wanneer het relaytoestel dicht genoeg bij de eindontvangers is zodat de totale kosten voor de transmissie lager zijn dan wanneer u het faxbericht direct naar de eindontvangers zendt d.m.v. multi-verzenden. Wanneer dit in combinatie met een timerinstelling wordt toegepast om van de lagere tarieven buiten kantoor tijden te profiteren, kunnen de kosten van de transmissie nog verder gereduceerd worden.

Het zenden van een faxbericht naar een relaytoestel en het verzoeken om relaytransmissie wordt de relayverzoek functie genoemd. Het ontvangen van een faxbericht en dit te verzenden naar een groep eindontvangers wordt relay-multi-verzenden functie genoemd.



- Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer het relaytoestel een Sharp model is, dat over de relay-multi-verzenden functie beschikt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw erkende service vertegenwoordiger.
- Om een relayverzoek te laten plaatsvinden moet het faxnummer van het relay verzoekende toestel (het geprogrammeerde nummer van de zender) in het relaytoestel geprogrammeerd zijn als relay ID code.
- Om een relayverzoek uit te voeren, moeten de relay groep (het nummer van het relaytoestel en de nummers van de eindontvangers) geprogrammeerd zijn.
- Het relayverzoek toestel draagt alleen de kosten van het zenden van het faxbericht naar het relaytoestel. Het relaytoestel draagt de kosten van het zenden van het faxbericht aan de eindontvangers.


HET GEBRUIK VAN DE RELAYVERZOEK FUNCTIE

Een relayverzoek transmissie wordt uitgevoerd door het vastleggen van de relaygroep en door vervolgens een normale faxtransmissie uit te voeren.

Er kan slechts een relaygroep worden vastgelegd.

Een relayverzoek wordt geweigerd wanneer er een ontvangend toestel werd gespecificeerd dat niet in het relaytoestel is opgeslagen.

- 1 **Tip de [SPECIALE FUNCTIES] toets aan , de  toets en vervolgens de [VERZEND OPTIES] toets.**

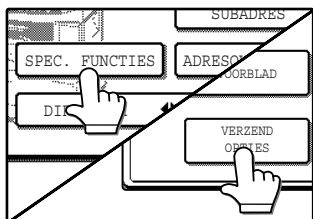


Wanneer het scherm met het adresboek verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p.6)

- 5 **Tip op de buitenste [OK] toets.**


U keert terug naar het fax instelscherm.

- 6 **Voer de fax transmissie uit. (p.9)**

- 2 **Tip de [RELAY MULTI-VERZENDEN] toets aan.**

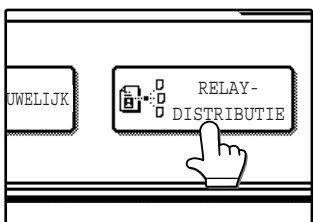

- 3 **Tip de toets van de relaygroep die u wilt gebruiken aan.**

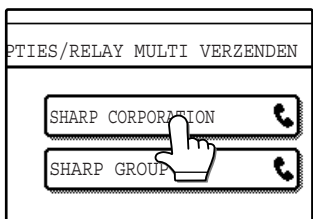

De geselecteerde relaygroepstoets is geaccentueerd.

- 4 **Tip op de binnenste [OK] toets.**



U keert terug naar het speciale transmissie scherm.
De [RELAY MULTI-VERZENDEN] toets is geaccentueerd en er verschijnt een relayverzoek icoon.


3

In deze paragraaf wordt de F-code transmissie toegelicht, waarmee u geavanceerde bewerkingen op comfortabele wijze kunt uitvoeren, zoals bijv. relay multi-verzenden en vertrouwelijk zenden. Normaal gesproken is het voor deze functies noodzakelijk dat het andere faxtoestel een gelijksoortelijk Sharp toestel is; met de F-code transmissie is het echter mogelijk deze functies met elk ander toestel uit te voeren, dat de F-code transmissie ondersteunt. Deze machine ondersteunt de "**F-code**" standaard die werd vastgelegd door de ITU-T*.

* De ITU-T is een organisatie van de Verenigde Naties, die communicatiestandaards vastlegt. Het is een afdeling van de "International Telecommunication Union (ITU), die wereldwijde telecommunicatie netwerken en dienstverleningen coördineert.

GEHEUGENBOXEN EN SUBADRESSEN/ PASWOORDEN VEREIST VOOR DE F-CODE TRANSMISSIE

Faxtoestellen die de F-code transmissie ondersteunen maken het creëren van een "**geheugenbox**" in het geheugen van de machine mogelijk. De geheugenbox wordt gebruikt om documenten op te slaan die werden ontvangen van een ander faxtoestel of voor documenten die moeten worden verzonden wanneer een ander toestel een pollen-bewerking met dit toestel uitvoert. Er kunnen voor elke bewerking max. 10 geheugenboxen worden gemaakt voor elke soort bewerking en er kan een naam aan elke box worden toegekend. Een "**subadres**" dat de plaats van de box in het geheugen aangeeft en desgewenst kan er ook een **paswoord** worden gecreëerd om toegang tot de box te verkrijgen.

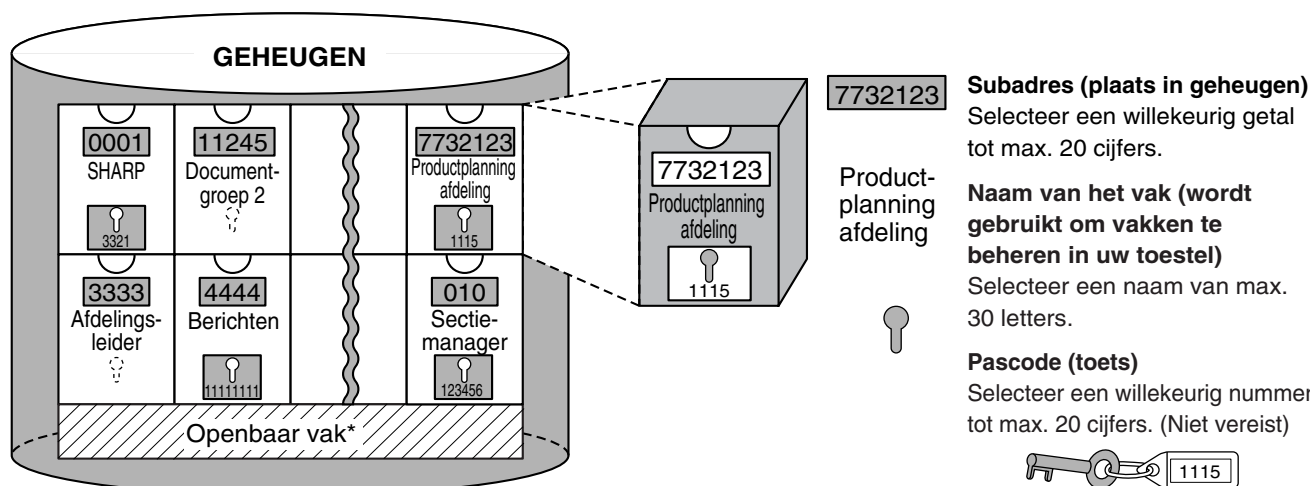

*De openbare box wordt gebruikt voor normaal serieel pollen. ("HET GEBRUIK VAN HET POLLING GEHEUGEN" (p.25))

Wanneer bij de optredende communicatie een geheugenbox betrokken is, zal de communicatie alleen plaatsvinden wanneer het subadres en het paswoord dat de andere machine zendt, overeenkomt met het subadres en het paswoord dat voor deze box in uw toestel werd geprogrammeerd. Om de communicatie toe te staan moet u daarom aan het andere toestel het subadres en het paswoord van de geheugenbox meedelen. Op dezelfde manier moet u om een document naar een geheugenbox in een andere machine te kunnen zenden of om met een pollenbewerking een document uit deze geheugenbox te kunnen ophalen, het subadres en paswoord van deze geheugenbox kennen. Geheugenboxen worden in deze machine niet alleen door subadressen en paswoorden beheerd (dit zijn cijfervolgordes) maar ook door namen. Bijvoorbeeld aan de geheugenbox met het subadres "7732123" en het paswoord "1115", zou u de naam "Productplanning" kunnen toekennen. Het toekennen van namen maakt het beheer van geheugenboxen eenvoudiger.


Dit toestel gebruikt het begrip "subadres" voor de plaats van de geheugenbox en het begrip "paswoord" voor het paswoord dat communicatie toestaat; andere faxtoestellen van andere fabrikanten kunnen echter andere namen gebruiken. Wanneer het andere toestel naar een subadres en paswoord vraagt is het misschien handig om de terminologie van de ITU-T met 3 alfabetische karaktertekens te gebruiken..

Dit toestel	ITU-T		
	F-code polling geheugenbox	F-code vertrouwelijke box	F-code Relay multi-verzenden
Subadres	SEP	SUB	SUB
Paswoord	PWD	SID	SID

HET INVOEREN VAN EEN SUBADRES EN PASWOORD VOOR EEN GEHEUGENBOX IN DE ANDERE MACHINE

Wanneer u naar een geheugenbox in een ander faxtoestel zendt moeten het subadres en het paswoord na het faxnummer van het andere faxtoestel worden ingevoerd. Voer het faxnummer van het andere toestel in zoals toegelicht voor een normale transmissie (p.9) of voor een polling bewerking (p.24) en voer vervolgens het subadres en het paswoord als volgt in:

1 Kies het faxnummer van het andere toestel of tip een snelkiestoets aan.

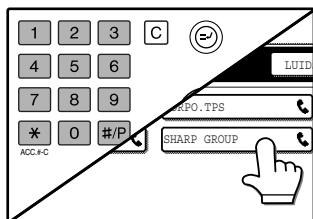


Wanneer het conditie instelscherm verschijnt, tikt u de [ADRESBOEK] toets aan om het adresboek scherm weer te geven. (p.9)

Wanneer het subadres en het paswoord in een


snelkiestoets werden geprogrammeerd, zijn de volgende stappen niet noodzakelijk.

2 Tip op de [SUBADRES] toets.

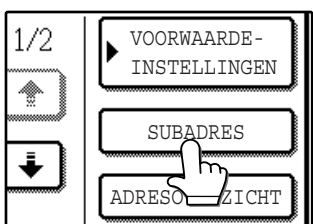

Er verschijnt een slash "/" aan het einde van het faxnummer. Wanneer u een fout maakt, drukt u de [WISSEN] toets in (C) om de fout te wissen.

3 Gebruik de numerieke toetsen om het subadres van de geheugenbox van het andere toestel in te voeren (max. 20 cijfers)

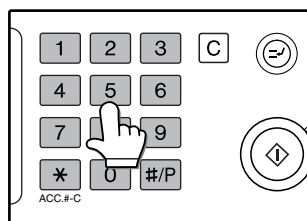

Wanneer u een fout maakt, drukt u op de [WISSEN] toets (C) en voert u de correcte cijfers opnieuw in.

4 Tip de [SUBADRES] toets nogmaals aan.

Er verschijnt een slash "/" aan het einde van het subadres.

5 Gebruik de numerieke toetsen om het paswoord van de geheugenbox van het andere toestel in te voeren (max. 20 cijfers)

Wanneer er geen paswoord voor de andere box werd vastgelegd, is deze stap niet noodzakelijk.



- U kunt een subadres en een paswoord in een snelkiestoets samen met het faxnummer programmeren.
- Handmatige transmissie m.b.v. een subadres en paswoord is niet mogelijk.

HET MAKEN VAN EEN GEHEUGENBOX VOOR F-CODE TRANSMISSIE

F-code bewerkingen die geheugenboxen gebruiken beschikken ook over F-code polling geheugen (p.34) F-code vertrouwelijke transmissie en F-code relay multi-verzenden. Er moeten geheugenboxen worden gemaakt om deze bewerkingen te kunnen uitvoeren.

Er kan een geheugenbox worden gemaakt m.b.v. de key operator programma's. Geheugenboxen worden gemaakt in de key operator programma's. Er kunnen max. 10 boxen voor elke bewerkingstype worden gecreëerd.

De methode om een box te maken is afhankelijk van de bewerking.

Nadat u een box heeft gecreëerd dient u eraan te denken, de andere partij het subadres en het paswoord mee te delen.




Wanneer u probeert een geheugenbox te creëren wanneer er al 10 geheugenboxen werden gemaakt voor dat bepaalde bewerkingstype, verschijnt er een melding om u mee te delen dat er geen boxen meer gemaakt kunnen worden. Wis alle onnodige boxen en creëer vervolgens de nieuwe box.

F-CODE POLLING GEHEUGEN

Met het F-code polling geheugen kan een faxtoestel een ander faxtoestel bellen en de ontvangst van een document initiëren dat in de polling geheugenbox van het andere toestel werd gescand. Het bellen van een ander toestel en het initiëren van de ontvangst wordt F-code polling genoemd en het scannen van een document in een geheugenbox van een ander toestel om dit met een polling bewerking op te halen wordt F-code polling geheugen genoemd. Deze functie is ongeveer gelijk aan normaal pollen; het gebruik van de F-code polling geheugenbox garandeert echter de veiligheid die wordt geleverd door het subadres en het paswoord.

Hoe functioneert het F-code polling geheugen

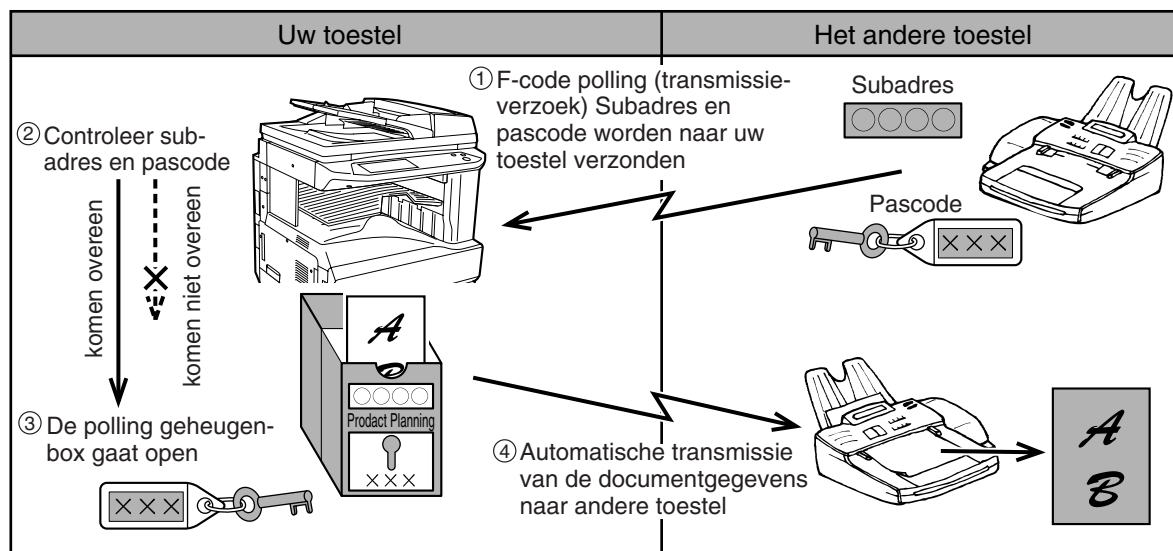

F-code polling is wanneer uw toestel een ander toestel belt en een document ophaalt dat in de polling geheugenbox van dit toestel werd gescand (het omgekeerde van het bovenstaande diagram).



- Voor het uitvoeren van polling of polling geheugen zonder de F-code te gebruiken, zie pagina 23.
- Anders als bij normaal pollen is het faxnummer van het andere toestel of systeemnummer niet geprogrammeerd als paswoord voor het F-code polling geheugen. Het subadres en paswoord van de polling geheugenbox worden gebruikt voor de poolingveiligheid.
- Het ontvangende toestel draagt de kosten (telefoonkosten) van de transmissie.

HET GEBRUIK VAN HET F-CODE POLLING GEHEUGEN

Om een ander toestel een document uit uw toestel te kunnen laten halen, moet dit eerst in de F-code polling geheugenbox worden gescand.

U kunt het document in de geheugen polling box controleren door het te printen.




Wanneer u het F-code polling geheugen gebruikt, stel dan de ontvangstmodus niet in op handmatige ontvangst.

Het scannen van een document in een F-code polling geheugenbox

De procedure om een document in een F-code polling geheugenbox te scannen is bijna hetzelfde als de procedure voor het scannen van een OPENBARE VAK voor het normale polling geheugen. In plaats van het aantippen van de [OPENBARE VAK] toets in stap 5 van het scannen van een document in het polling geheugen (de openbare box) op pagina 25, tikt u de toets van de geheugenbox aan waarin u het document wilt scannen. Wanneer er al een document in deze geheugenbox is opgeslagen, wordt het nieuwe document naast het bestaande document opgeslagen. Wanneer u het bestaande document niet meer nodig heeft, kunt u het wissen zoals hierna toegelicht in "Controleren en wissen van een document in een geheugenbox".

Wanneer u de geheugenbox aantipt waarin u het document wilt scannen, wordt de toets geaccentueerd en geselecteerd als de scanbestemming.

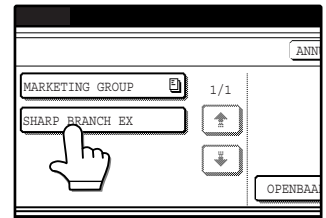


Wanneer u het document in de geheugenbox scant, kunt u kiezen of u het document na het pollen automatisch wilt wissen of in de box wilt laten om het nogmaals te laten pollen.

Controleren en wissen van een document in een geheugenbox

De procedure voor het controleren van een document in een F-code polling geheugenbox door het te printen of het wissen van een document uit een box zijn bijna hetzelfde als de procedures voor het printen en wissen van documenten uit de openbare box.

Wanneer er een document icoon () verschijnt rechts van een geheugenbox toets, is er een document in deze box opgeslagen en kunt u dit printen.

Let op dat u de inhoud van een geheugenbox niet kunt controleren of wissen terwijl deze wordt gebruikt voor de transmissie.

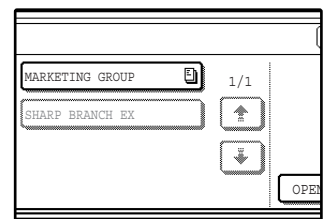

COMFORTABELE METHODEN VOOR HET GEBRUIK

In dit hoofdstuk worden comfortabel functies toegelicht, die kunnen worden gebruikt om een document te zenden alsmede eigenschappen die het toepassingsgebied van uw faxtoestel vergroten zoals het aansluiten van een neventoestel.


HET AANSLUITEN VAN EEN NEVENTOESTEL

U kunt een neventoestel op uw faxtoestel aansluiten en dit gebruiken om telefoongesprekken aan te nemen en uit te voeren net als met alle andere normale telefoontoestellen. U kunt ook de faxontvangst activeren vanaf de telefoon (afstandsbediening).




- Indien u een combinatie van telefoon/antwoordapparaat aan het toestel aansluit, kunt u de antwoordapparaatfunctie niet gebruiken.
- Het neventoestel moet direct worden aangesloten op de TEL. bus van de machine, zoals hiernavolgend wordt beschreven.

1 Steek het uiteinde van het verlengsnoer in de adapter.

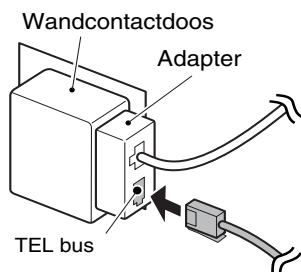

Let op of u een kliktoon hoort, waardoor wordt aangegeven dat het snoer stevig is aangesloten.

1 Plaats een externe telefoon in de TEL aansluiting aan de rechter zijkant van de machine.

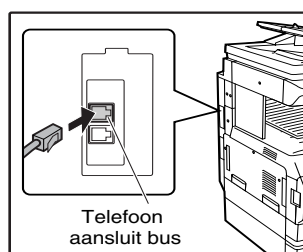

Let op of u een kliktoon hoort, waardoor wordt aangegeven dat het snoer goed is aangesloten.

HET ZENDEN VAN EEN FAXBERICHT NA EEN TELEFOONGESPREEK (HANDMATIGE TRANSMISSIE)


Wanneer het andere faxtoestel op handmatige ontvangst is ingesteld, kunt u met de ontvanger spreken en vervolgens een faxbericht zenden zonder de verbinding te verbreken. Deze procedure wordt handmatige transmissie genoemd.

HET ZENDEN VAN EEN FAXBERICHT VANAF DE COMPUTER (PC-FAX)

Indien er een computer aan de machine is aangesloten en de pc-fax besturing in de computer is geïnstalleerd; kan een document dat op de computer is gemaakt direct naar een faxtoestel worden verzonden. U hoeft het document dan niet te printen en vervolgens in de machine te scannen.



- Deze functie kan alleen voor transmissie worden gebruikt. Faxberichten die naar het faxtoestel worden gezonden kunnen niet door de computer worden ontvangen.
- Nadat u een faxbericht vanaf uw computer heeft verstuurd controleert u bij de ontvanger of deze het document heeft ontvangen. U kunt ook het resultaat controleren op een activiteitenrapport.
- Onafhankelijk van de faxinstellingen, draait deze functie alleen A4 lengte (A3 breedte) originelen voor de transmissie.
- Originelen kleiner dan A4 (8-1/2" x 11") worden verzonden als A4 (8-1/2" x 11") documenten.
- Deze functie kan alleen in een Windows omgeving worden gebruikt.

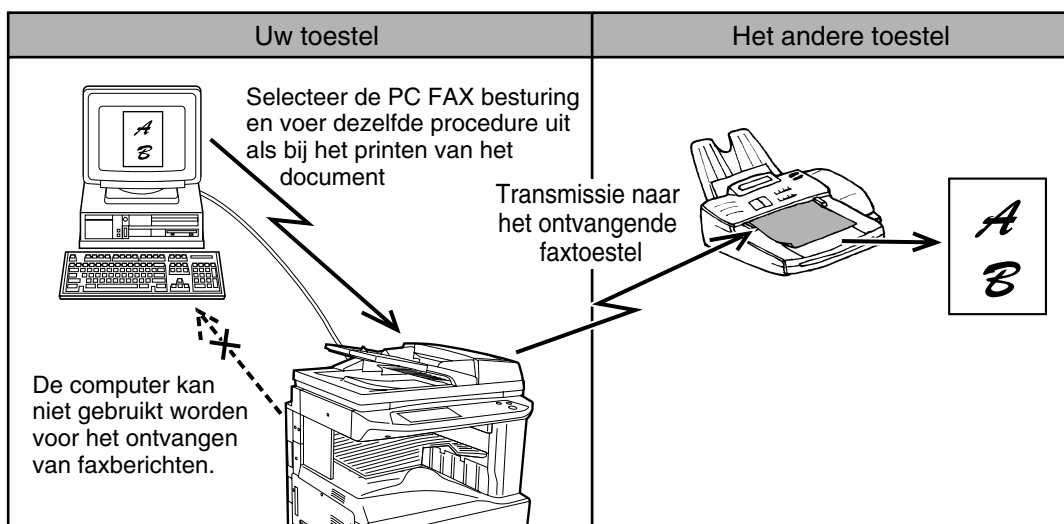

5

HET GEBRUIK VAN PC-FAX TRANSMISSIE

Om een document te faxen met de PC-FAX functie, gebruikt u dezelfde procedure als wanneer u het document vanuit de toepassing print. Schakel eerst naar de geïnstalleerde PC-FAX besturing en voer dan het printproces uit. Beeldgegevens voor faxtransmissie worden gegenereerd en het beeld wordt als faxbericht verzonden.

Voor nadere informatie over het gebruik van de PC-FAX functie, zie de "Gebruiksaanwijzing" die met de PC-FAX besturing werd geïnstalleerd. Om het handboek te openen, klikt u op de Windows Start knop, selecteert u "Alle Programma's" ("Programma's in andere bedrijfssystemen dan Windows XP), "SHARP PC-FAX besturing" en vervolgens "Gebruiksaanwijzing".

HET OPSPOREN VAN FOUTEN

Wanneer de faxfuncties niet normaal functioneren, dient u de volgende punten te controleren. Indien u het probleem niet kunt oplossen, zie dan "OPSPOREN VAN FOUTEN EN ONDERHOUD" in de gebruiksaanwijzing voor de kopieermachine.

Voor meer informatie over faxproblemen, raadpleeg het Engelse operation manual op blz. 89 en 90.

Problemen met het faxtoestel

Problemen
Het toestel functioneert niet correct
Het toestel functioneert niet.
Transmissieproblemen
Kiezen is niet mogelijk.
Zenden is niet mogelijk.
De verzonden afdruk wordt aan de kant van de ontvanger blanco geprint.
De verzonden afdruk is vervormd.
De transmissie vindt niet op de vastgelegde tijd plaats.
Er verschijnen witte of zwarte lijnen in de verzonden afdruk.
Problemen bij de ontvangst
De ontvangst vindt niet op de vastgelegde tijd plaats.
Het printen vindt niet plaats na de ontvangst.
Een ontvangen afdruk wordt blanco geprint.
De ontvangen afdruk is bleek.
De ontvangen afdruk is vervormd.
Er klinkt geen belsignaal.
Problemen met de telefoon
De leiding- en kiestonen kunnen niet duidelijk worden gehoord door de luidspreker.
Geen belsignaal.

7

Hoofdstuk 7

KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
FAXINSTELLINGEN	FABRIEKSINSTELLINGEN VAN HET FAXTOESTEL	FABRIEKSINSTELLINGEN VAN HET DISPLAY MOET VOLGENDE ADRES INVOEREN BIJ MULTI-VERZENDEN HET AANTAL WEERGEGEVEN DIRECTE ADRESTOETSEN OORSPRONKELIJKE RESOLUTIE-INSTELLING OORSPRONKELIJKE BELICHTINGSINSTELLING INSTELLEN EIGEN NUMMER EN NAAM INSTELLING PAUZETIJD INSTELLING LUIDSPREKERVOLUME PBX INSTELLING INSTELLING TOON TRANSMISSIE VOLTOOID TIJDSINSTELLING TOON TRANSMISSIE VOLTOOID INSTELLING SELECTEREN PRINTEN ACTIVITEITENBERICHT INSTELLING SELECTEREN PRINTEN TRANSACTIEBERICHT INSTELLING SELECTEREN PRINTEN BEELDGEHEUGEN INSTELLEN AFSTANDSONTVANGSTNUMMER
	ZENDINSTELLINGEN VAN HET FAXTOESTEL	INSTELLING AUTOMATISCHE REDUCTIE TRANSMISSIE PRINTEN PAGINANUMMER BIJ ONTVANGER INSTELLING PRINTPOSITIE DATUM/EIGEN NUMMER ROTATIEAFDRUK INSTELLING OPROEPTIMER BIJ GEHEUGEN TRANSMISSIE KIESHERHALING WANNEER LEIDING BEZET KIESHERHALING BIJ COMMUNICATIEFOUT SNEL ONLINE ZENDEN FABRIEKINSTELLINGEN VOOR VERZENDFUNCTIE AUTOMATISCH DEKBLAD LANGZAME SCANFUNCTIE
	ONTVANGSTINSTELLINGEN VAN HET FAXTOESTEL	REDUCTIE-INSTELLING AUTOMATISCHE ONTVANGST INSTELLING ONTVANGST DUBBELZIJDIGE PAGINA'S INSTELLING PRINTSTIJL AANTAL BELSIGNALLEN BIJ AUTOMATISCHE ONTVANGST INSTELLEN VAN TELEFOONNUMMER VOOR GEGEVENS DOORSTUREN INDEX PRINTEN PRINTCONDITIE ONTVANGEN GEGEVENS RX REDUCTIE PRINTEN INVOEREN JUNK FAXNUMMER ANTI JUNK FAX
	VERZENDOPTIES	INSTELLING PASCODE INSTELLING POLLINGVEILIGHEID ID NUMMER FUNCTIE SYSTEEMNUMMER FUNCTIE RELAY PASCODE INSTELLEN VERTROUWELIJKE CODE F-CODE GEHEUGENVAK
LIJSTAFDRUK		

Voer het Key Operator

Het key operator codenummer is in de fabriek ingesteld op "00000".

Voor informatie over vereiste spanning, stroomverbruik, afmetingen, gewicht en andere gegevens die voor alle functies van het apparaat gelden, zie de gebruiksaanwijzing voor de kopieermachine.

Toegepaste telefoonleiding:	Openbaar telefoonnet, PBX
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG (MMR en JBIG tijdens Super G3 transmissie)
Transmissiemodes	Super G3, G3 (het apparaat kan alleen faxberichten zenden naar en ontvangen van apparaten die G3 of Super G3 ondersteunen)
Scanmethode:	CCD vlakbed scannen
Scanresolutie	8 x 3.85 regels/mm (standaard)
(Ondersteunt ITU-T normen)	8 x 7.7 regels/mm (fijn, fijn + fotomode) 8 x 15.4 regels/mm (super fijn, super fijn + fotomode) 16 x 15.4 regels/mm (ultra fijn, ultra fijn + fotomode)
Opnamemethode	Laser, elektrostatistische laadmethode
Transmissie snelheid	33.6 kbps → 2.4 kbps Automatische terugval
Transmissietijd*1	2 seconden (Super G3 mode / 33.6 kbps, JBIG), 6 seconden (G3 ECM mode / 14.4 kbps, MMR)
Papierformaten	A3(11" x 17"), B4(8-1/2" x 14"), A4(8-1/2" x 11"), A4R(8-1/2" x 11"R), B5, B5R, A5(5-1/2" x 8-1/2"), 8-1/2" x 11"(A4), 8-1/2" x 11"R(A4R)
Effectieve printbreedte	293 mm (11.5") max. (A3 (11" x 17") printen)
Invoer documentformaat	A3(11" x 17"), B4(8-1/2" x 14"), A4(8-1/2" x 11"), A4R(8-1/2" x 11"R), A5(5-1/2" x 8-1/2"), 8-1/2" x 13"*5, 8-1/2" x 11"(A4), 8-1/2" x 11"R(A4R) (A5 (5-1/2" x 8-1/2") : Invoer verticale stand), Originelen tot 1000 mm (39.3") lengte*3 (m.b.v. de RSPF); * Zie pagina 15 voor transmissie van A5 (5-1/2" x 8-1/2") documenten.
Effectieve scanbreedte:	297 mm (11.7") maximum
Fotomode transmissie	Ja (256 tinten)
Contrastafstelling:	Automatisch (handmatig; vijf niveaus)
Aansluiting neventoestel	Mogelijk (1 telefoon)
Automatisch kiezen	In totaal 500 snelkiestoetsen en groepstoetsen, herkiezen (automatisch)
Timertransmissie	Ja
Programmafunctie	Ja (8 programma's)
F-code ondersteuning	Ja (kan SUB/SEP (subadres) en SID/PWD (paswoord) signalen zenden en ontvangen)
Automatische documentinvoer	Ja (100 pagina's)
Beeldgeheugen	2 MB*2
Fout Correctie Mode (iError Correction Mode (ECM)i)	Ja

*1 Transmissiesnelheid is voor een A4 (8-1/2" x 11") document met ongeveer 700 letters bij standaardresolutie (8x3.85 regels/mm) verzonden in hoge snelheidsmodus (33.6 kbps (JBIG) of 14.4 kbps (MMR)). Dit is enkel de vereiste tijd voor het zenden van de beeldinformatie, de vereiste tijd voor het zenden van protocolsignalen is niet inbegrepen. De actuele transmissietijden variëren afhankelijk van de inhoud van het document, van het soort ontvangende apparaat en de condities van de telefoonleiding.

*2 Beeldgeheugen kan worden vergroot door het installeren van het optionele faxuitbreidingsgeheugen (8 MB).

*3 De lengte varieert afhankelijk van de scanresolutie en de breedte van het origineel. Bij "FIJNE" resolutie, is het maximum formaat 297 mm (W) x 1000 mm (L) (11" (W) x 39.3" (L)). ("ORIGINELEN" (p.7))

Er kunnen afwijkingen bestaan tussen de afbeeldingen en de inhoud als gevolg van verbeteringen van het apparaat.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEDRUKT IN FRANKRIJK
TINSH1777TSZZ

