

SHARP®

MODEL

AR-M236 AR-M276

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

	Pagina
• INLEIDING.....	i
• SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M230/M270-REEKS.....	2
• VÓÓR INSTALLATIE.....	2
• DE SOFTWARE INSTALLEREN.....	3
• AANSLUITEN OP EEN COMPUTER.....	12
• CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA.....	13
• GEBRUIK VAN DE ONLINE-HANDLEIDING.....	14
• OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.....	15

INLEIDING

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de benodigde software voor de printerfunctie van het apparaat installeert en configureert. Daarnaast wordt ook de procedure voor het raadplegen van de Online-handleiding beschreven.



- De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn voornamelijk afkomstig uit Windows® XP. Voor andere versies van Windows® kunnen sommige schermafbeeldingen verschillen van deze in de handleiding.
- Waar "AR-XXXX" staat in deze handleiding, moet de naam van uw model in de plaats komen van "XXXX". Voor de naam van uw model, zie "NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES" in de gebruiksaanwijzing voor kopieermachine.
- In deze handleiding wordt de "SHARP Digital Multifunctional System AR-M230/M270 Series Software CD-ROM" gewoonweg "CD-ROM" genoemd.

Vermelding van handelsmerken

- Het besturingssysteem Microsoft® Windows® is een handelsmerk of copyright van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 en Windows® XP zijn handelsmerken of copyrights van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe, het logo van Adobe, Acrobat en het logo van Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- IBM en PC/AT zijn handelsmerken van de International Business Machines Corporation.
- Alle andere handelsmerken en copyrights zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de CD-ROM. Door de software op de CD-ROM of in het apparaat geheel of gedeeltelijk te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

De schermafbeeldingen, berichten en toetsbenamingen uit deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat vanwege productverbeteringen- en aanpassingen.

INHOUDSOPGAVE

SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M230/M270-REEKS.....	2
VÓÓR INSTALLATIE	2
● HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN	2
● INSTALLATIE-OMGEVING EN INSTALLATIEPROCEDURE	2
DE SOFTWARE INSTALLEREN.....	3
● STANDAARD INSTALLATIE (alleen USB).....	3
● AANGEPASTE INSTALLATIE	5
● INSTALLEREN VAN HET PC-FAX STUURPROGRAMMA	11
AANSLUITEN OP EEN COMPUTER.....	12
● AANSLUITEN VAN EEN USB-KABEL	12
● AANSLUITEN VAN EEN PARALLELKABEL.....	12
CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA.....	13
GEbruik VAN DE ONLINE-HANDLEIDING	14
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.....	15

SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M230/M270-REEKS

De CD-ROM die wordt meegeleverd met het apparaat bevat de volgende software:

- **Printerstuurprogramma**

Het printerstuurprogramma stelt u in staat de printerfunctie van het apparaat te gebruiken.

- **PC-FAX-stuurprogramma**

Met het PC-FAX-stuurprogramma kunt u gemakkelijk vanaf uw computer via het apparaat faxen verzenden naar een ander faxapparaat (mits de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd).

* U kunt het PC-FAX-stuurprogramma enkel gebruiken als Internet Explorer 4.0 of later is geïnstalleerd op uw computer.

- **Acrobat Reader 5.0**

Met deze software kunt u de online-printerhandleiding bekijken op uw computer.

VOÓR INSTALLATIE HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Ga de volgende hardware- en softwarevereisten na voordat u de software installeert.

Soort computer	IBM PC/AT of compatibele computer die is uitgerust met een USB 2.0/1.1-* ¹ of bidirectionele parallelle interface (IEEE 1284)
Besturingssysteem	Windows 95* ² , Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 of later)* ³ , Windows 2000 Professional* ³ , Windows XP Professional* ³ , Windows XP Home Edition* ³
Andere hardwarevereisten	Een omgeving waarin de bovengenoemde besturingssystemen volledig kunnen worden ingezet

*1 Compatibel met modellen waarop Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional of Windows XP Home Edition is voorgeïnstalleerd en die standaard zijn uitgerust met een USB-aansluiting.

*2 Als u het PC-FAX-stuurprogramma installeert, moet eerst een systeembestand worden bijgewerkt voordat u het stuurprogramma kunt installeren. Klik voor meer informatie op de "README weergeven" toets in het "Selecteer software" venster van het installatieprogramma. (p. 11)

*3 Beheerdersrechten zijn nodig om de software te installeren met het installatieprogramma.

INSTALLATIE-OMGEVING EN INSTALLATIEPROCEDURE

Volg de betreffende installatieprocedure voor uw besturingssysteem en gebruik het soort kabel zoals hieronder wordt opgegeven.

Besturingssysteem	Kabel	Te volgen procedure
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	STANDAARD INSTALLATIE (alleen USB) (p. 3)
Windows XP	USB*/Parallel	Installatie in Windows XP (USB-/parallelkabel) (p. 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Installatie in Windows 98/Me/2000 (USB-kabel) (p. 7)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Parallel	Installatie in Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (parallelkabel) (p. 9)

* Als het apparaat aangesloten is via een USB kabel, wordt het aanbevolen dat u de standaard installatie gebruikt.

DE SOFTWARE INSTALLEREN



Als een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om het probleem op te lossen. Zodra het probleem is opgelost, wordt de installatieprocedure voortgezet. Afhankelijk van de aard van het probleem, moet u mogelijk op de knop "Annuleren" klikken om het installatieprogramma af te sluiten. Start in dat geval de installatieprocedure opnieuw vanaf het begin nadat het probleem is opgelost.

STANDAARD INSTALLATIE (alleen USB)

De procedure voor een standaard installatie van de software wordt hieronder verklaard. Als het apparaat aangesloten is via een USB kabel, wordt het aanbevolen dat u de standaard installatie gebruikt.



De standaard installatie kan alleen worden gebruikt wanneer het apparaat aangesloten is via een USB kabel. Als het apparaat via een parallelkabel is aangesloten, de procedure voor de aangepaste installatie gebruiken (p. 5).

- 1 De USB-kabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.**

Als de kabel is aangesloten, wordt een 'Plug & Play'-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop "Annuleren" om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 9.

- 2 Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.**

- 3 Klik op de knop "start", klik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().**

In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het CD-ROM-pictogram.

- 4 Dubbelklik op het pictogram "Setup" ().**



Als het taalkeuzescherf wordt weergegeven nadat u hebt gedubbelklikt op het pictogram "Setup", kiest u de gewenste taal en klikt u op de knop "Volgende". (Normaal gezien wordt de juiste taal automatisch gekozen.)

- 5 Het "Licentieovereenkomst" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de "Ja" toets.**

- 6 Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop "Volgende".**

- 7 Klik op de knop "Standaard".**
Volg de instructies op het scherm.



Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, zorg dan dat u klikt op "Toch doorgaan" of "Ja".

DE SOFTWARE INSTALLEREN

8 Wanneer het scherm "Einde" wordt weergegeven, klikt u op de knop "Sluiten".

Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de "OK" toets.



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw te starten.

9 Verzekert u ervan dat het apparaat is ingeschakeld en sluit de USB-kabel aan. (p. 12)

Windows herkent het apparaat en het 'Plug & Play'-scherm verschijnt.

10 Begin met de installatie van het printerstuurprogramma.

"SHARP AR-XXXX" wordt weergegeven in het dialoogvenster "Wizard Nieuwe hardware gevonden". Selecteer "De software automatisch installeren (aanbevolen)" en klik op de knop "Volgende". Volg de instructies op het scherm.



Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, zorg dan dat u klikt op "Toch doorgaan" of "Ja".

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (p. 13) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

AANGEPASTE INSTALLATIE

De procedure voor een aangepaste installatie van de software wordt hieronder verklaard. Gebruik de procedure voor de aangepaste installatie wanneer het apparaat via een parallelkabel is aangesloten, wanneer het apparaat als een gedeelde printer in een netwerk wordt gebruikt, of wanneer het PC-FAX stuurprogramma wordt geïnstalleerd.

Installatie in Windows XP (USB-/parallelkabel)

- 1** De USB- of parallelkabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat. Als de kabel is aangesloten, wordt een 'Plug & Play'-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop "Annuleren" om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 15.

- 2** Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.

- 3** Klik op de knop "start", klik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().

- 4** Dubbelklik op het pictogram "Setup" ().



Als het taalkeuzescherf wordt weergegeven nadat u hebt gedubbelklikt op het pictogram "Setup", kiest u de gewenste taal en klikt u op de knop "Volgende". (Normaal gezien wordt de juiste taal automatisch gekozen.)

- 5** Het "Licentieovereenkomst" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de "Ja" toets.

- 6** Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop "Volgende".

- 7** Klik op de knop "Aangepast".




- 8** Klik op de knop "Printerstuurprogramma". Klik op de knop "README weergeven" om de informatie over de software te bekijken.



- 9** Klik op de knop "Volgende".

DE SOFTWARE INSTALLEREN

- 10** Wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, kiest u "Aangesloten op deze computer" en klikt u op de knop "Volgende".

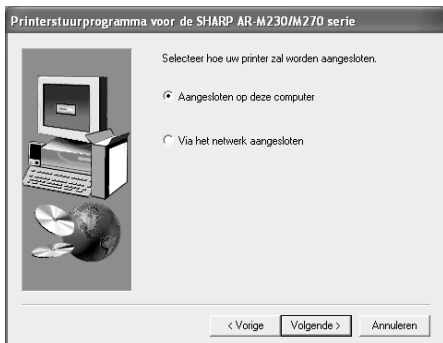

- 11** Het bevestigingsvenster verschijnt. Controleer de gegevens en klik dan op de knop "Volgende".

- 12** Klik op de knop "Volgende". Begin met de installatie van het stuurprogramma.



Voorzichtig

Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens het kopiëren van de bestanden (het bericht kan meer dan eens verschijnen), klikt u op de knop "Toch doorgaan".



- 13** Wanneer "De installatie van de SHARP Host Software is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op de knop "OK".

- 14** Klik op de knop "Sluiten".

Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de "OK" toets.



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw te starten.

- 15** Sluit de interfacekabel aan op het apparaat en op uw computer (p. 12).

- Als u een USB-kabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is ingeschakeld voordat u de kabel aansluit.
- Als u een parallelle kabel gebruikt, schakelt u het apparaat en uw computer uit en sluit u de kabel aan. Schakel vervolgens eerst het apparaat en dan uw computer opnieuw in.

Windows herkent het apparaat en het 'Plug & Play'-scherm verschijnt.

- 16** Begin met de installatie van het printerstuurprogramma.

"SHARP AR-XXXX" wordt weergegeven in het dialoogvenster "Wizard Nieuwe hardware gevonden". Selecteer "De software automatisch installeren (aanbevolen)" en klik op de knop "Volgende". Volg de instructies op het scherm.



Als een waarschuwingsvenster verschijnt in verband met de "Windows-Logo-Tests", klikt u op de knop "Toch doorgaan".

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (p. 13) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

Installatie in Windows 98/Me/2000 (USB-kabel)

- 1** De USB-kabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.

Als de kabel is aangesloten, wordt een 'Plug & Play'-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop "Annuleren" om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 16.

- 2** Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.

- 3** Dubbelklik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().

- 4** Dubbelklik op het pictogram "Setup" ().



Als het taalkeuzescherf wordt weergegeven nadat u hebt gedubbelklikt op het pictogram "Setup", kiest u de gewenste taal en klikt u op de knop "Volgende". (Normaal gezien wordt de juiste taal automatisch gekozen.)

- 5** Het "Licentieovereenkomst" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de "Ja" toets.

- 6** Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop "Volgende".

- 7** Klik op de knop "Aangepast".




- 8** Klik op de knop "Printerstuurprogramma".
Klik op de knop "README weergeven" om de informatie over de software te bekijken.




- 9** Klik op de knop "Volgende".

- 10** Wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, kiest u "Aangesloten op deze computer" en klikt u op de knop "Volgende".

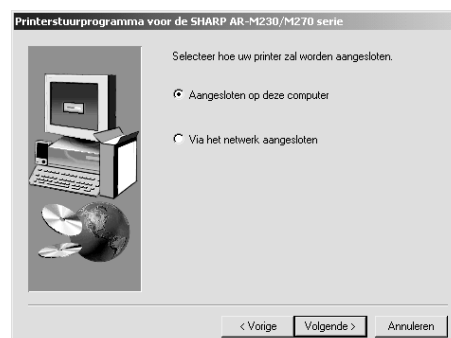

DE SOFTWARE INSTALLEREN

- 11** Wanneer het interfacekeuzeschermb wordt weergegeven, kiest u "USB" en klikt u op de knop "Volgende".

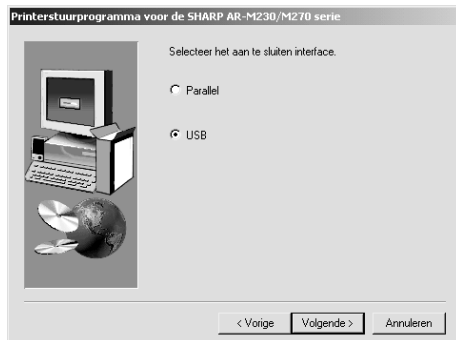

- 12** Het bevestigingsvenster verschijnt. Controleer de gegevens en klik dan op de knop "Volgende".

- 13** Klik op de knop "Volgende".
In Windows 98/Me, klik op "Ja".
Begin met de installatie van het stuurprogramma.

Voorzichtig Als in Windows 2000 tijdens het kopiëren van de bestanden het volgende scherm wordt weergegeven (het bericht kan meer dan eens verschijnen), klikt u op de knop "Ja".

- 14** Wanneer "De installatie van de SHARP Host Software is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op de knop "OK".

- 15** Klik op de knop "Sluiten".
Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de "OK" toets.



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw te starten.

- 16** Verzekert u ervan dat het apparaat is ingeschakeld en sluit de USB-kabel aan. (p. 12)

Windows herkent het apparaat en het 'Plug & Play'-venster verschijnt.

- 17** Volg de instructies op het 'Plug & Play'-scherm dat in uw Windowsversie verschijnt om de installatie te beginnen.

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (p. 13) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

DE SOFTWARE INSTALLEREN

Installatie in Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (parallelkabel)

- 1** De parallelkabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.

Als de kabel is aangesloten, wordt een 'Plug & Play'-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop "Annuleren" om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 17.

- 2** Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.

- 3** Dubbelklik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().

- 4** Dubbelklik op het pictogram "Setup" ().



Als het taalkeuzescherf wordt weergegeven nadat u hebt gedubbelklikt op het pictogram "Setup", kiest u de gewenste taal en klikt u op de knop "Volgende". (Normaal gezien wordt de juiste taal automatisch gekozen.)

- 5** Het "Licentieovereenkomst" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de "Ja" toets.

- 6** Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop "Volgende".

- 7** Klik op de knop "Aangepast".




- 8** Klik op de knop "Printerstuurprogramma".
Klik op de knop "README weergeven" om de informatie over de software te bekijken.



- 9** Klik op de knop "Volgende".
Als u Windows 95/NT 4.0 gebruikt, gaat u door naar stap 12.

- 10** Wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, kiest u "Aangesloten op deze computer" en klikt u op de knop "Volgende".

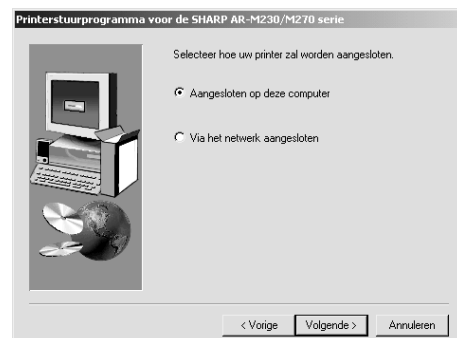

DE SOFTWARE INSTALLEREN

- 11 Wanneer het interfacekeuzeschermb wordt weergegeven, kiest u "Parallel" en klikt u op de knop "Volgende".**



- 12 Kies de printerpoort en klik op de knop "Volgende".**
Kies "LPT1" als printerpoort.



Als "LPT1" niet wordt weergegeven, maakt een andere printer of randapparaat gebruik van LPT1. In dat geval gaat u voort met de installatie en wijzigt u de poortinstelling nadat de installatie is voltooid zodat het apparaat LPT1 kan gebruiken. Deze procedure wordt beschreven in "Een andere printer gebruikt de parallel port (indien een parallelkabel wordt gebruikt)." op pagina 15.

- 13 Wanneer het modelkeuzevenster wordt weergegeven, kiest u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop "Volgende".**

Voor de naam van het model dat u gebruikt, zie "NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES" in de gebruiksaanwijzing voor kopieermachine.

- 14 Klik op de knop "Volgende".**
In Windows 95/98/Me/NT 4.0, klik op "Ja". Begin met de installatie van het stuurprogramma.

- 15 Wanneer "De installatie van de SHARP Host Software is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op de knop "OK".**

- 16 Klik op de knop "Sluiten".**
Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de "OK" toets.



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw te starten.

- 17 Schakel het apparaat en de computer uit en sluit het apparaat op de computer aan met de parallelkabel. (p. 12)**
Nadat u het apparaat heeft aangesloten op uw computer, zet u het apparaat aan en start u uw computer op.

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (p. 13) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

INSTALLEREN VAN HET PC-FAX STUURPROGRAMMA



- Wanneer het PC-FAX stuurprogramma wordt geïnstalleerd, dient een systeembestand bijgewerkt te worden alvorens het stuurprogramma geïnstalleerd kan worden. Klik voor meer informatie op de "README weergeven" toets in het "Selecteer software" venster.
- Als de PC-FAX functie via een USB verbinding gebruikt gaat worden, het printerstuurprogramma installeren alvorens het PC-FAX stuurprogramma te installeren.
- Het PC-FAX-stuurprogramma kan enkel worden gebruikt als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

1 De USB- of parallelkabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.
Als de kabel is aangesloten, wordt een 'Plug & Play'-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop "Annuleren" om het venster te sluiten en koppel de kabel los.

2 Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.

3 Klik op de knop "start", klik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().
In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het CD-ROM-pictogram.

4 Dubbelklik op het pictogram "Setup" ().



Als het taalkeuzescherf wordt weergegeven nadat u hebt gedubbelklikt op het pictogram "Setup", kiest u de gewenste taal en klikt u op de knop "Volgende". (Normaal gezien wordt de juiste taal automatisch gekozen.)

5 Het "Licentieovereenkomst" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de "Ja" toets.

6 Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop "Volgende".

7 Klik op de knop "Aangepast".


8 Klik op de knop "PC-FAX stuurprogramma".
Klik op de knop "README weergeven" om de informatie over de software te bekijken.



9 Klik op de knop "Volgende".

10 Volg de instructies op het scherm.

- Wanneer het modelkeuzevenster wordt weergegeven, kiest u de modelnaam van uw apparaat.
- Wanneer het poortselectievenster verschijnt, de poort selecteren welke het printerstuurprogramma gebruikt.

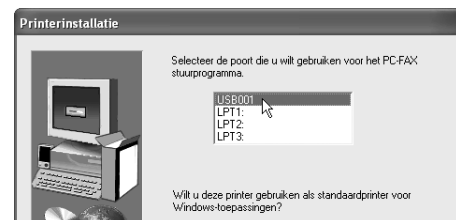

- De poort die het printerstuurprogramma gebruikt, is aangevinkt op het tabblad "Poorten" van het venster eigenschappen van het printerstuurprogramma. (In Windows 95/98/Me wordt de poort gekozen in "Afdrukken naar de volgende poort(en)" op het tabblad "Details".)
- De naam van de USB-poort varieert al naar gelang het aantal USB-poorten dat op uw computer is aangemaakt. Als de poort die is aangemaakt tijdens de installatie van het printerstuurprogramma uw eerste USB-poort is, is de naam "USB001".

AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Volg de onderstaande procedure om het apparaat op uw computer aan te sluiten.

De interfacekabels voor het aansluiten van het apparaat op uw computer worden niet meegeleverd met het apparaat. Gelieve de gepaste kabel te kopen voor uw computer.

Interfacekabel

USB-kabel

Een geïsoleerde gepaarde kabel, hoge snelheid datatransmissie equivalent (3 m max.)

Als u het apparaat aansluit via een USB 2.0-interface, moet u een USB-kabel kopen die USB 2.0 ondersteunt.

Parallelkabel


IEEE 1284-compatibele geïsoleerde bidirectionele parallelle interfacekabel (3 m max.)



- USB is beschikbaar bij PC/AT-compatibele computers die oorspronkelijk waren uitgerust met USB en met de voorgeïnstalleerde besturingssystemen Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional of Windows XP Home Edition.
- Sluit de interfacekabel niet aan voordat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. De interfacekabel moet worden aangesloten tijdens de installatie van het printerstuurprogramma.

AANSLUITEN VAN EEN USB-KABEL

- 1** Sluit de kabel aan op de USB connector van het apparaat.

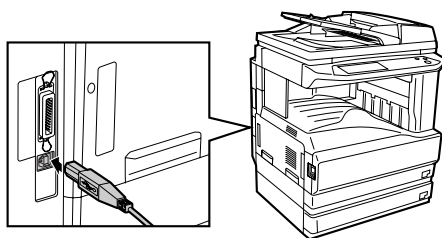

- 2** Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB connector van uw computer.




De kabel kan ook in een USB 1.1 connector worden gestoken.

AANSLUITEN VAN EEN PARALLELKABEL

- 1** Ga na of uw computer en het apparaat zijn uitgeschakeld.

- 2** Plug de kabel in de parallel connector van het apparaat en zet hem vast met de haken.

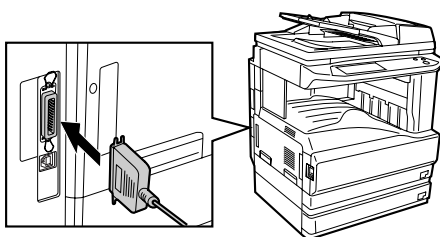

CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

Na het installeren van het printerstuurprogramma moet u de instellingen van het printerstuurprogramma juist configureren overeenkomstig het aantal papierladen en het gebruikte papierformaat in elk van die laden.

- 1** Klik op de knop "start", klik op "Configuratiescherm", klik op "Printers en andere hardware" en klik vervolgens op "Printers en faxapparaten".

In andere besturingssystemen dan Windows XP klikt u op de knop "Start", kiest u "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Printers".

- 2** Klik op het pictogram van het printerstuurprogramma "SHARP AR-XXXX" en kies "Eigenschappen" in het menu "Bestand".

Als u Windows NT 4.0/2000/XP gebruikt, gaat u door naar stap 4.

- 3** In Windows 95/98/Me klikt u op het tabblad "Installatie".

- 4** Klik op het tabblad "Configuratie" en stel de printerconfiguratie in overeenkomstig de geïnstalleerde opties.

Stel de printerconfiguratie correct af. Zo niet, dan is het mogelijk dat de printer niet goed werkt.



- 5** Klik op de knop "Ladestatus instellen" en kies het papierformaat dat in elke lade wordt gebruikt.

Kies een lade in het menu "Papierinvoerbron" en kies het papierformaat van die lade in het menu "Papierformaat instellen". Doe dit voor elke lade.



- 6** Klik op de knop "OK" in het venster "Ladestatus instellen".

- 7** Klik op de knop "OK" in het venster printereigenschappen.

GEBRUIK VAN DE ONLINE-HANDLEIDING

De Online-handleiding bevat gedetailleerde instructies voor het gebruik van het apparaat als printer. Raadpleeg de Online-handleiding nadat de oorspronkelijke installatie is voltooid wanneer u de printerfunctie gebruikt.

Inhoud van de Online-handleiding

In de Online-handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod.

Gebruik van de online-handleiding: uitleg over het gebruik van de Online-handleiding.

Afdrukken: informatie over het afdrukken van een document.

Printer delen: uitleg over de configuratie van het apparaat als gedeelde printer.

Oplossen van problemen: instructies voor het oplossen van problemen met het stuurprogramma of de software.



Om de online-handleiding te kunnen bekijken, heeft u Acrobat Reader 5.0 of hoger nodig op uw computer. Indien u niet over Acrobat Reader beschikt, volg de aanwijzingen in "Installeren van Acrobat Reader" om het te installeren.

1 Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station.

2 Klik op de knop "start", klik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().
In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het CD-ROM-pictogram.

3 Dubbelklik op de map "Manual", dubbelklik op de map "Dutch" en dubbelklik vervolgens op het pictogram "AR_M230_M270.pdf".
De Online-handleiding wordt geopend.



- Als u de Online-handleiding regelmatig gaat raadplegen, is het wellicht handiger de Online-handleiding te kopiëren naar uw computer.
- De Online-handleiding kan worden afgedrukt vanuit Acrobat Reader. SHARP raadt aan de delen af te drukken die u regelmatig raadpleegt.
- Zie de "Help" van Acrobat Reader voor meer informatie over het gebruik van Acrobat Reader.

Installeren van Acrobat Reader

1 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM station.

2 Klik op de knop "start", klik op "Deze computer" () en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM-pictogram ().
In Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het CD-ROM-pictogram.

3 Dubbelklik op de map "Acrobat" en dubbelklik vervolgens op het pictogram "ar500nld.exe".
Volg de aanwijzingen op het scherm om Acrobat Reader te installeren.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als de software niet correct wordt geïnstalleerd, dient u de volgende items na te gaan op uw computer. Voor het verwijderen van de software, zie "De-installeren van de printer driver" in de Online-handleiding. Informatie over het oplossen van problemen vindt u ook in de README-bestanden van elk softwareprogramma. Klik voor het tonen van een README bestand op de "README weergeven" toets in het "Selecteer software" venster.

Printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd (Windows 2000/XP)

Als het printerstuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd in Windows 2000/XP, volgt u de onderstaande stappen om de instellingen van uw computer na te gaan.

- 1** Klik op de knop "start" en klik vervolgens op "Configuratiescherm". In Windows 2000 klikt u op de knop "Start", kiest u "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Configuratiescherm".
- 2** Klik op "Prestaties en onderhoud" en klik vervolgens op "System". In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram "System".
- 3** Klik op het tabblad "Hardware" en klik vervolgens op de knop "Handtekeningverificatie".
- 4** Controleer "Wat wilt u dat Windows doet?" ("Controle van bestandshandtekeningen" in Windows 2000).



Als de optie "Blokkeren" is gekozen, kan het printerstuurprogramma niet worden geïnstalleerd. Kies de optie "Waarschuwen" en installeer vervolgens het printerstuurprogramma zoals beschreven in "DE SOFTWARE INSTALLEREN".

Een andere printer gebruikt de parallel port (indien een parallelkabel wordt gebruikt).

Indien de parallel port wordt gebruikt door een andere printer en u kunt het apparaat niet gebruiken om te printen, volg dan de onderstaande stappen om de poortinstelling van het ander printerstuurprogramma te wijzigen en zorg ervoor dat de poort van het printerstuurprogramma van het apparaat op LPT1 staat.

- 1** Klik op de knop "start", klik op "Configuratiescherm", klik op "Printers en andere hardware" en klik vervolgens op "Printers en faxapparaten". In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klikt u op de knop "Start", kiest u "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Printers".
- 2** Klik op het pictogram van het printerstuurprogramma waarvan u de poortinstelling wilt wijzigen en kies "Eigenschappen" in het menu "Bestand".
- 3** Klik op het tabblad "Poorten". In Windows 95/98/Me klikt u op het tabblad "Details".
- 4** Kies "FILE:" in de keuzelijst "Afdrukken naar de volgende poort(en)" en klik op de knop "OK".
- 5** Klik op het pictogram van het printerstuurprogramma "SHARP AR-XXXX" en kies "Eigenschappen" in het menu "Bestand".
- 6** Klik op het tabblad "Poorten". In Windows 95/98/Me klikt u op het tabblad "Details".
- 7** Kies "LPT1" in de keuzelijst "Afdrukken naar de volgende poort(en)" en klik op de knop "OK".



Opmerking

Als u de andere printer wilt gebruiken, herhaalt u bovenstaande stappen om de poort van het apparaat in te stellen op "FILE:" en wijzigt u de poortinstelling van de andere printer opnieuw in "LPT1".

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Het printerstuurprogramma kan niet correct worden geïnstalleerd met 'Plug & Play' (Windows 2000/XP)

Als het printerstuurprogramma niet correct kan worden geïnstalleerd met 'Plug & Play' in Windows 2000/XP (bijvoorbeeld, 'Plug & Play' vindt plaats zonder dat de benodigde bestanden voor de installatie van het printerstuurprogramma worden gekopieerd), volgt u onderstaande stappen om onnodige apparaten te verwijderen. Vervolgens installeert u het printerstuurprogramma zoals beschreven in "DE SOFTWARE INSTALLEREN" (p. 3).

- 1 Klik op de knop "start", klik op "Configuratiescherm" en klik vervolgens op "Prestaties en onderhoud".**

In Windows 2000 klikt u op de knop "Start", kiest u "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Configuratiescherm".

- 2 Klik op "System", klik op het tabblad "Hardware" en klik op de knop "Apparaatbeheer".**



In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram "System", klikt u op het tabblad "Hardware" en klikt u vervolgens op de knop "Apparaatbeheer".

- 3 Klik op het pictogram naast "Overige apparaten".**



Als "SHARP AR-XXXX" wordt weergegeven, kies en verwijdert u hem.



Als "Overige apparaten" niet wordt weergegeven, sluit u het venster "Apparaatbeheer".

- 4 Installeer de software zoals beschreven in "DE SOFTWARE INSTALLEREN".**

Het 'Plug & Play'-scherm verschijnt niet (wanneer u een USB-kabel gebruikt).

Indien het 'Plug & Play'-scherm niet verschijnt nadat u het apparaat heeft aangesloten op uw computer met een USB-kabel en het apparaat heeft aanzet, volg dan de onderstaande stappen om na te gaan of de USB-poort vrij is.

- 1 Klik op de knop "start", klik op "Configuratiescherm" en klik vervolgens op "Prestaties en onderhoud".**
In Windows 98/Me/2000 klikt u op de knop "Start", kiest u "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Configuratiescherm".


- 2 Klik op "System", klik op het tabblad "Hardware" en klik op de knop "Apparaatbeheer".**

"USB-controllers" wordt weergegeven in de lijst van apparaten.










- In Windows 98/Me dubbelklikt u op het pictogram "System" en klikt u op het tabblad "Apparaatbeheer".
- In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram "System", klikt u op het tabblad "Hardware" en klikt u vervolgens op de knop "Apparaatbeheer".
- Als het pictogram "System" niet wordt weergegeven in Windows Me, klikt u op "Alle opties van het Configuratiescherm weergeven".

- 3 Klik op het pictogram naast "USB-controllers".**



Twee items moeten worden weergegeven: het type chipset van uw controller en Root Hub. Als deze items worden weergegeven, kunt u de USB-poort gebruiken. Als "USB-controllers" niet wordt weergegeven of als er een geel uitroepteken naast staat, moet u in uw computerhandleiding zoeken naar oplossingen voor USB-problemen of contact opnemen met de computerfabrikant.

- 4 Nadat u hebt gecontroleerd of de USB-poort is ingeschakeld, installeert u de software zoals beschreven in "DE SOFTWARE INSTALLEREN".**

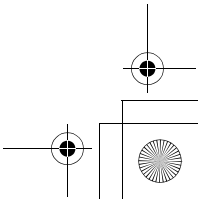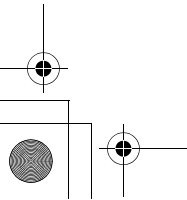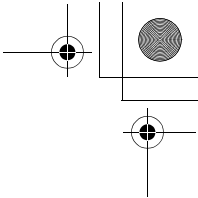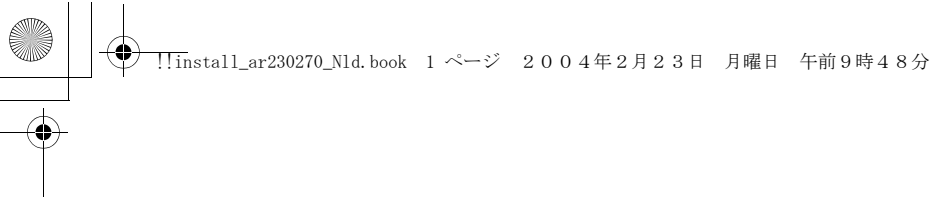

AR-M236/AR-M276

SHARP®
SHARP CORPORATION

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

GEDRUKT IN JAPAN
2004C DSC2
CINSH1059QS51