

**NEC**

# MultiSync E221W

Manuel Utilisateur



# Sommaire

---

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Avertissement, Attention .....                                           | Français-1  |
| Informations d'inscription .....                                         | Français-1  |
| Conseils d'utilisation .....                                             | Français-3  |
| Contenu .....                                                            | Français-5  |
| Mise en marche rapide .....                                              | Français-6  |
| Commandes .....                                                          | Français-9  |
| Spécifications .....                                                     | Français-12 |
| Fonctionnalités .....                                                    | Français-13 |
| Résolution des problèmes .....                                           | Français-14 |
| TCO'03 .....                                                             | Français-15 |
| Informations du constructeur relatives au recyclage et à l'énergie ..... | Français-16 |



## AVERTISSEMENT



POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. DE MÊME, N'UTILISEZ PAS LA PRISE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT ENFONCÉES.

N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER CAR IL CONTIENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.



## ATTENTION



**ATTENTION:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, VÉRIFIEZ QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST BIEN DÉBRANCHÉ DE LA PRISE MURALE. POUR SUPPRIMER TOUTE ALIMENTATION DE L'APPAREIL, DÉCONNECTEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE SECTEUR. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). VOUS NE POUVEZ RÉPARER AUCUNE PIÈCE INTERNE. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.



Ce symbole prévient l'utilisateur qu'une tension non isolée dans l'appareil peut être suffisante pour provoquer une électrocution. Il est donc dangereux d'établir le moindre contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil.



Ce symbole prévient l'utilisateur que des documents importants sur l'utilisation et le dépannage de cet appareil sont fournis avec celui-ci. Ils doivent donc être lus attentivement pour éviter tout problème.

**ATTENTION :** Utilisez le câble d'alimentation fourni avec le moniteur comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si le cordon d'alimentation n'a pas été livré avec cet équipement, veuillez contacter votre fournisseur. Dans tous les autres cas, utilisez un cordon d'alimentation conforme aux normes de sécurité et à la tension en vigueur dans votre pays.

| Type de prise  | Amérique du Nord  | Europe continentale       | Royaume-Uni | Chine | Japon |
|----------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|
| Forme de prise |                   |                           |             |       |       |
| Pays           | Etats-Unis/Canada | Europe (sauf Royaume-Uni) | Royaume-Uni | Chine | Japon |
| Tension        | 120*              | 230                       | 230         | 220   | 100   |

\*Pour utiliser le moniteur MultiSync E221W avec une alimentation 125-240 V, employez un cordon d'alimentation qui correspond à la tension d'alimentation de la prise de courant alternatif utilisée.

**REMARQUE :** La maintenance de ce produit peut s'effectuer uniquement dans le pays d'achat.

## Informations d'inscription

### Déclaration

#### Déclaration du constructeur

Nous certifions par le présent document que le moniteur couleur MultiSync E221W (L227HR) est conforme à

sous la marque suivante :

La directive européenne 2006/95/CE :

– EN 60950-1

La directive européenne 2004/108/CE :

– EN 55022

– EN 61000-3-2

– EN 61000-3-3

– EN 55024



NEC Display Solutions, Ltd.  
4-13-23, Shibaura,  
Minato-Ku  
Tokyo 108-0023, Japon



# Déclaration de conformité du Département canadien des Communications


**DOC :** Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences de la réglementation canadienne sur le matériel à l'origine d'interférences.

**C-UL :** Ce produit porte la marque 'C-UL' et se conforme aux règlements de sécurité canadiens CAN/CSA C22.2 N° 60950-1.

## Informations de la FCC

1. Utilisez les câbles spécifiés fournis avec le moniteur couleur MultiSync E221W (L227HR) pour ne pas interférer avec la réception radio ou télévision.

- (1) Le cordon d'alimentation utilisé doit être agréé et en conformité avec les normes de sécurité des États-Unis et respecter les conditions suivantes.

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cordon d'alimentation<br>Forme de la prise | Sans blindage à trois conducteurs<br><br>États-Unis |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (2) Veuillez utiliser le câble vidéo blindé qui est fourni, mini-connecteur D-SUB à 15 broches vers D-SUB à 15 broches vers D-SUB ou DVI-D vers DVI-D. L'utilisation d'autres types de câbles et adaptateurs peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

2. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives au matériel informatique de la classe B, définies dans l'Article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise des fréquences radio qui, en cas d'installation et d'utilisation incorrectes, peuvent être à l'origine d'interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème de l'une des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Si nécessaire, l'utilisateur doit contacter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision qui pourra le conseiller. L'utilisateur peut profiter du livret suivant, préparé par la Commission fédérale des communications : « Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences radio-TV. » Ce livret est disponible au Bureau des Publications du Gouvernement américain, Washington, D.C., 20402, Article n° 004-000-00345-4.

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes.

- (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Partie responsable pour les États-Unis :</b> | <b>NEC Display Solutions of America, Inc.</b>               |
| <b>Adresse :</b>                                | <b>500 Park Blvd, Suite 1100<br/>Itasca, Illinois 60143</b> |
| <b>Tél. :</b>                                   | <b>(630) 467-3000</b>                                       |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Type de produit :                | Moniteur d'affichage     |
| Classification de l'équipement : | Périphérique de classe B |
| Modèle :                         | MultiSync E221W (L227HR) |



*Par le présent document, nous déclarons que l'équipement indiqué ci-dessus est conforme aux normes techniques décrites dans les règlements de la FCC.*

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. NEC est une marque déposée de NEC Corporation.

ENERGY STAR est une marque commerciale déposée aux États-Unis.

ErgoDesign est une marque de NEC Display Solutions, Ltd. en Autriche, au Bénélux, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, en Norvège, en Espagne, en Suède, et au Royaume-Uni.

NaViSet est une marque de NEC Display Solutions Europe GmbH dans les pays de l'Union Européenne et en Suisse.

MultiSync est une marque déposée de NEC Display Solutions, Ltd. dans les pays suivants : Royaume-Uni, Italie, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Suède, Espagne, Danemark, Allemagne, Norvège et Finlande.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, NEC Display Solutions of America, Inc. a déterminé que ce produit se conforme aux directives d'ENERGY STAR sur l'efficacité énergétique. L'emblème ENERGY STAR n'a pas valeur d'engagement d'EPA sur un produit ou un service.

# Conseils d'utilisation

## Consignes de sécurité et d'entretien



POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL, VEUILLEZ  
RESPECTER LES INDICATIONS SUIVANTES SUR LE RÉGLAGE  
ET L'UTILISATION DU MONITEUR COULEUR MULTISYNC LCD :



- **N'OUVREZ JAMAIS LE BOÎTIER DU MONITEUR.** Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur et l'ouverture ou la dépose des capots peuvent vous exposer à des risques d'électrocution ou autres. Confiez toutes les interventions de dépannage à un personnel technique qualifié.
- Ne renversez pas de liquides dans le moniteur et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau.
- N'introduisez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans les fentes du boîtier car ces objets pourraient toucher des endroits sous tension dangereuse, ce qui peut provoquer des blessures, voire être fatal, ou peut occasionner une décharge électrique, un incendie ou une panne de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Un cordon endommagé peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinés ou instables, car en cas de chute, le moniteur peut être sérieusement endommagé.
- Le cordon d'alimentation utilisé doit être agréé et en conformité avec les normes de sécurité de votre pays. (Le type H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> doit être utilisé en Europe).
- Au Royaume Uni, utilisez avec ce moniteur un cordon d'alimentation approuvé BS avec une prise moulée équipée d'un fusible noir (5 A).
- Ne placez aucun objet sur le moniteur et ne l'utilisez pas en extérieur.
- Les lampes de ce produit contiennent du mercure. Veuillez vous en débarrasser conformément aux lois locales ou nationales.
- Ne pliez pas, ne pincez pas et n'endommagez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas votre moniteur dans des endroits à hautes températures, humides, poussiéreux ou huileux.
- N'obstruez pas les aérations du moniteur.
- Ne touchez pas la surface de l'écran LCD lorsque vous transportez, montez ou paramétrez le moniteur. En exerçant une pression sur l'écran LCD, vous pouvez l'endommager sérieusement.
- Pour éviter que le moniteur LCD ne tombe suite à un séisme ou à un autre choc et ne soit endommagé, assurez-vous que vous l'installez à un emplacement stable et que vous avez pris les mesures nécessaires pour éviter sa chute.


Débranchez immédiatement le moniteur de la prise murale et confiez la réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur du moniteur.
- Si le moniteur a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si le moniteur est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le moniteur ne fonctionne pas normalement tout en étant utilisé conformément aux directives d'utilisation.
- Manipulez le moniteur avec précaution dans le cas de bris de verre.
- Si le moniteur est cassé ou si du verre est brisé, ne touchez pas le cristal liquide, et manipulez le moniteur avec précaution.



ATTENTION

- Prévoyez une aération suffisante autour du moniteur pour que la chaleur puisse se dissiper correctement. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation et ne placez pas le moniteur près d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Ne posez rien sur le moniteur.
- La prise du cordon d'alimentation est le moyen principal par lequel on doit débrancher le système de l'alimentation électrique. Le moniteur doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Manipulez le moniteur avec soin lors de son transport. Conservez l'emballage pour le transport.
- Portez le moniteur par la poignée intégrée et par le dessous.
- Ne le portez pas uniquement à l'aide du support.

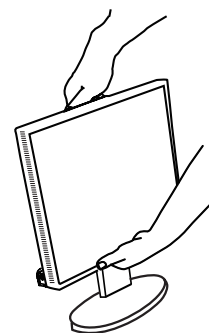

- **Persistance de l'image :** Nous vous informons que la technologie LCD peut provoquer un phénomène appelé « persistance de l'image ». La persistance de l'image se manifeste lorsqu'une image résiduelle ou « fantôme » d'une image précédemment affichée reste visible sur l'écran. Contrairement aux moniteurs à tube cathodique, la persistance de l'image sur les moniteurs LCD n'est pas permanente, mais l'on doit éviter d'afficher des images immobiles pendant une longue période de temps. Pour remédier à la persistance de l'image, mettez le moniteur hors tension pendant une durée égale à celle de l'affichage de l'image précédemment affichée. Par exemple, si une image est restée affichée sur l'écran pendant une heure et qu'il reste une image résiduelle, le moniteur doit être mis hors tension pendant une heure pour effacer l'image.


**REMARQUE :** Comme pour tous les équipements d'affichage personnels, NEC DISPLAY SOLUTIONS recommande d'afficher des images animées et d'utiliser à intervalles réguliers un économiseur d'écran animé chaque fois que l'écran est en veille, ou d'éteindre le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé.



UNE POSITION ET UN RÉGLAGE CORRECTS DU MONITEUR PEUVENT  
RÉDUIRE LA FATIGUE DES YEUX, DES ÉPAULES ET DE LA NUQUE.  
APPLIQUEZ CE QUI SUIT POUR POSITIONNER LE MONITEUR :



- Pour une performance optimale, laissez le moniteur chauffer pendant 20 minutes.
- Réglez la hauteur du moniteur pour que le haut de l'écran soit au niveau ou légèrement au-dessous du niveau des yeux. Vos yeux doivent pointer légèrement vers le bas pour regarder le milieu de l'écran.
- Positionnez le moniteur au minimum à 40 cm et au maximum à 70 cm de vos yeux. 50 cm est la distance optimale.
- Reposez vos yeux régulièrement en regardant un objet situé à au moins 6 mètres. Clignez souvent des yeux.
- Placez le moniteur à un angle de 90° par rapport aux fenêtres et autres sources de lumière pour réduire au maximum les reflets et l'éblouissement. Réglez l'inclinaison du moniteur pour que l'éclairage du plafond ne se reflète pas sur l'écran.
- Si une lumière réfléchie rend la vision de l'écran difficile, utilisez un filtre antireflets.
- Réglez les commandes de luminosité et de contraste du moniteur pour améliorer la lisibilité.
- Utilisez un support de documents placé près de l'écran.
- Placez directement devant vous ce que vous regardez le plus souvent (l'écran ou les documents de référence) pour minimiser les mouvements de la tête lorsque vous tapez.
- Évitez d'afficher des motifs fixes sur l'écran pendant de longues périodes pour éviter la rémanence (persistance de l'image).
- Consultez régulièrement un ophtalmologiste.

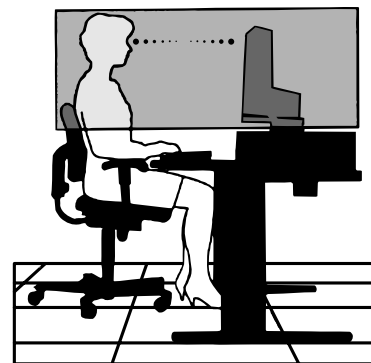

### Ergonomie

Pour obtenir l'ergonomie maximale, nous recommandons ce qui suit :

- Réglez la luminosité jusqu'à ce que la trame de fond disparaisse.
- Ne placez pas la commande de contraste sur son réglage maximum.
- Utilisez les commandes de taille et de position préprogrammées avec des signaux standard.
- Utilisez le réglage couleur préprogrammé.
- Utilisez des signaux non entrelacés avec une fréquence de rafraîchissement vertical de 60 à 75 Hz.
- N'utilisez pas de bleu primaire sur un fond sombre car cela rend la lecture difficile et peut occasionner une fatigue oculaire due à l'insuffisance du contraste.

### Nettoyage de l'écran à cristaux liquides (LCD)

- Passez délicatement un chiffon doux pour enlever la poussière ou toute impureté de l'écran LCD.
- Ne frottez pas l'écran LCD avec une matière rugueuse.
- Ne posez aucun objet sur l'écran LCD.
- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool sous peine d'endommager ou de décolorer la surface LCD.

### Nettoyage du boîtier

- Débranchez le système d'alimentation électrique.
- Essayez délicatement le boîtier avec un chiffon doux.
- Pour nettoyer le boîtier, imbiber le chiffon avec un détergent neutre et de l'eau, essayez le boîtier et séchez avec un chiffon sec.


**REMARQUE :** La surface du boîtier contient de nombreuses matières plastiques. N'UTILISEZ PAS de benzène, diluant, détergent alcalin, détergent à base d'alcool, nettoyant pour vitres, cire, vernis, lessive ou insecticide. Ne posez pas de matières en caoutchouc ou en vinyle sur le boîtier pendant de longues périodes. Ces types de liquides et de tissus peuvent abîmer, craqueler ou écailler la peinture.

# Contenu

L'emballage\* de votre nouveau moniteur MultiSync LCD NEC doit contenir les éléments suivants :

- Moniteur MultiSync LCD avec un support ajustable en inclinaison/pivotement/rotation/hauteur
- Cordon d'alimentation
- Cache-câbles
- Câble de signal vidéo (Mini-D-SUB mâle 15 broches vers mini D-SUB mâle 15 broches)
- Câble de signal vidéo (DVI-D vers DVI-D)
- Manuel d'installation
- CD-ROM (comprenant le manuel utilisateur complet au format PDF).

Vous devez disposer de la version 4.0 ou d'une version ultérieure d'Acrobat Reader sur votre PC pour afficher le manuel de l'utilisateur.

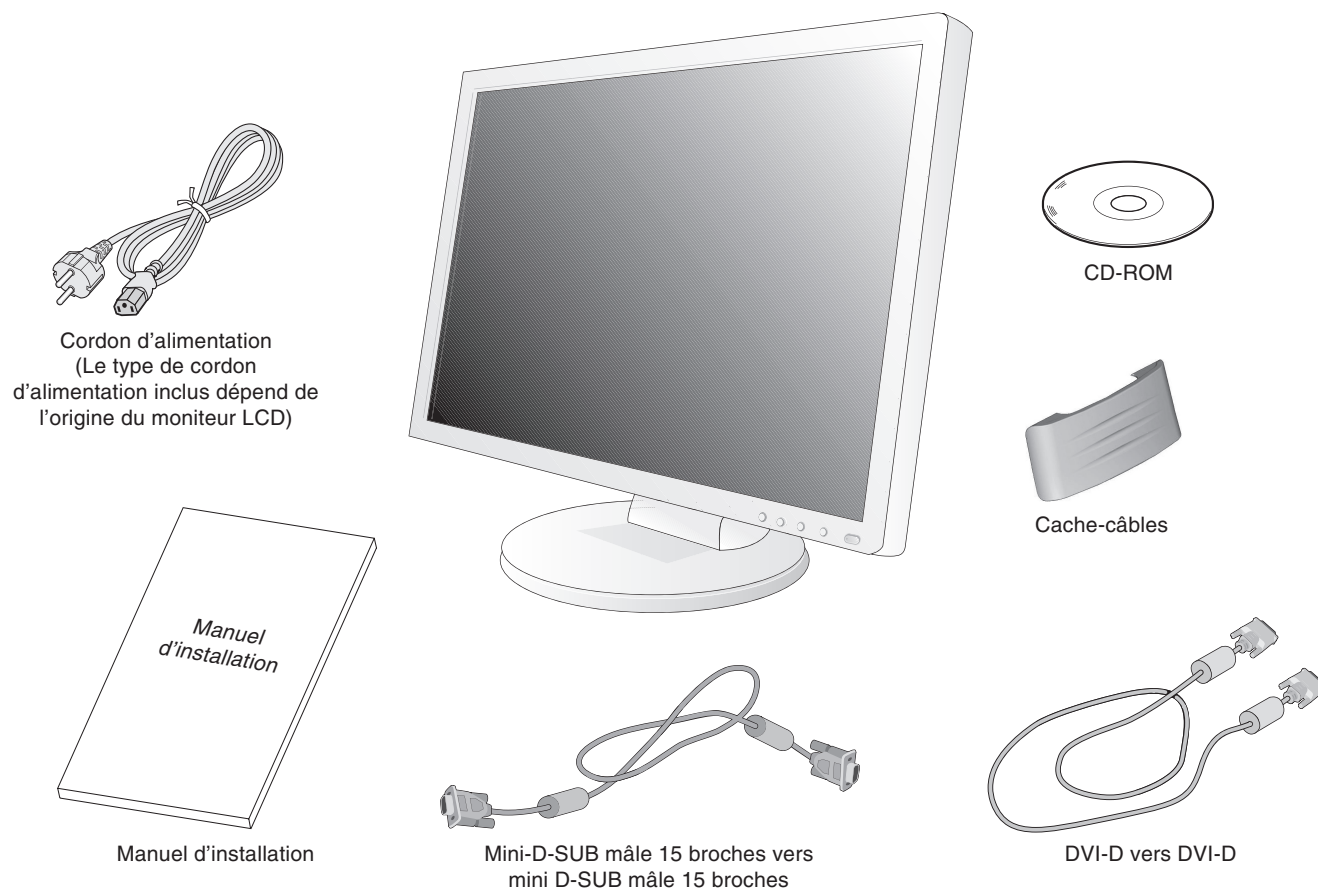

\* N'oubliez pas de conserver la boîte et le matériel d'emballage d'origine pour le cas où vous seriez amené à transporter ou expédier le moniteur.

# Mise en marche rapide

Pour tirer le support, suivez les instructions suivantes :

1. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface non abrasive (**Figure 1**).

**REMARQUE :** Manipulez le moniteur avec précaution lorsque l'écran est orienté vers le bas, afin d'éviter tout endommagement des boutons de commande en façade.

2. Tirez sur le support tout en maintenant le moniteur avec l'autre main, jusqu'à ce que vous entendiez un clic en provenance du support (**Figure 2**).

**REMARQUE :** Manipulez le moniteur avec soin en tirant le support.

**REMARQUE :** Inversez cette procédure si vous devez remettre le moniteur dans son emballage.

Pour connecter le moniteur MultiSync LCD à votre système, conformez-vous aux instructions suivantes :

1. Éteignez votre ordinateur.
2. **Pour un PC ou un Mac équipé d'une sortie numérique DVI :** Branchez le câble vidéo DVI au connecteur de la carte graphique de votre système (**Figure A.1**). Serrez toutes les vis.

**Pour un PC équipé d'une sortie analogique :** Branchez le mini-connecteur D-SUB à 15 broches du câble vidéo sur le connecteur de la carte vidéo de votre ordinateur (**Figure A.2**). Serrez toutes les vis.

**Pour un MAC :** Connectez à l'ordinateur l'adaptateur de câble pour Macintosh, puis branchez à l'adaptateur le mini-connecteur D-SUB à 15 broches (**Figure A.3**). Serrez toutes les vis.

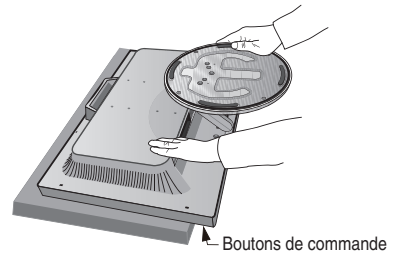


Figure 1


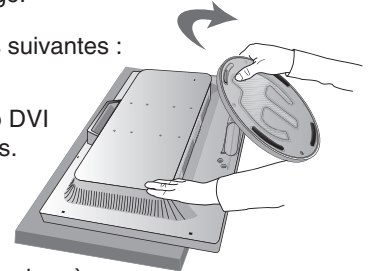


Figure 2

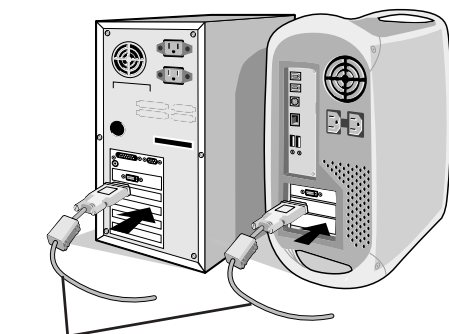


Câble vidéo DVI

Figure A.1



Figure A.2

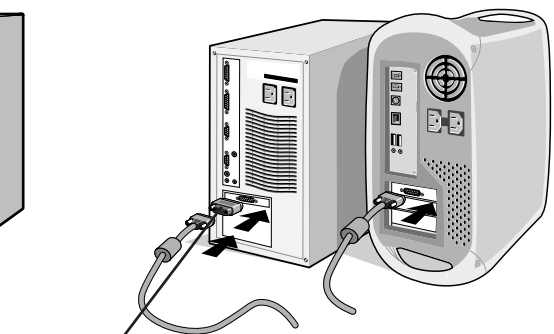

Adaptateur de câble pour  
Macintosh (non inclus)

Figure A.3

**REMARQUE :** Certains systèmes Macintosh n'ont pas besoin d'adaptateur de câble.

3. Reliez tous les câbles au connecteur approprié à l'arrière du moniteur (**Figure B.1**). Branchez les écouteurs (non fournis) au connecteur approprié à l'arrière du moniteur si nécessaire (**Figure B.1**).
4. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation au moniteur et l'autre à la prise de courant. Placez le câble de signal vidéo, le câble audio et le cordon d'alimentation entre les trous sur le support.
5. Pour attacher le cache-câbles, insérez ses attaches dans les trous sur le support et faites-le coulisser vers le bas (**Figure B.2**), en vous assurant que les attaches sont solidement fixées.

**REMARQUE :** Réglez la position des câbles situés sous le cache-câbles afin d'éviter d'endommager le câble ou le moniteur.

**REMARQUE :** Veuillez vous reporter à la section Attention de ce manuel pour le choix d'un cordon d'alimentation adapté.

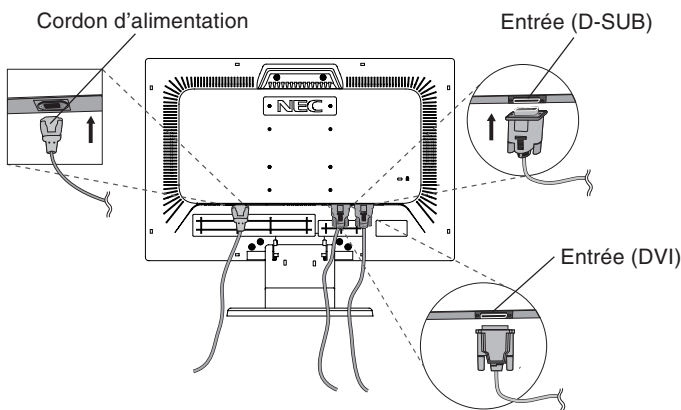


Figure B.1

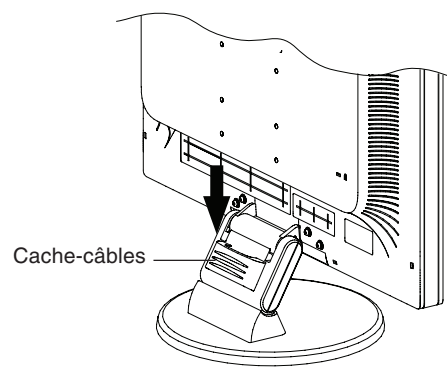



Figure B.2

6. Allumez le moniteur avec le bouton d'alimentation situé à l'avant ainsi que l'ordinateur (**Figure C.1**).
7. Le réglage automatique sans intervention applique automatiquement au moniteur, pour la plupart des résolutions, les paramètres optimaux en fonction de la configuration initiale. Pour des réglages supplémentaires, utilisez les commandes OSD suivantes :

- Réglage automatique du contraste (entrée analogique seulement)
- Réglage automatique (entrée analogique seulement)

Vous trouverez une description complète de ces commandes OSD à la rubrique **Commandes** de ce manuel.

**REMARQUE :** Si vous rencontrez des problèmes, veuillez vous reporter à la rubrique **Résolution des problèmes** du présent manuel.

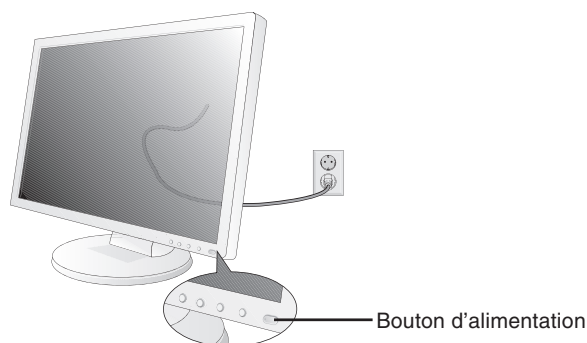


**Figure C.1**

## Élévation et abaissement de l'écran du moniteur

Le moniteur peut être élevé ou abaissé. Pour élever ou abaisser l'écran, placez les mains de chaque côté du moniteur et élevez ou abaissez ce dernier à la hauteur qui vous convient (**Figure RL.1**).

**REMARQUE :** Manipulez l'écran avec précaution lorsque vous l'élevez ou l'abaissez.

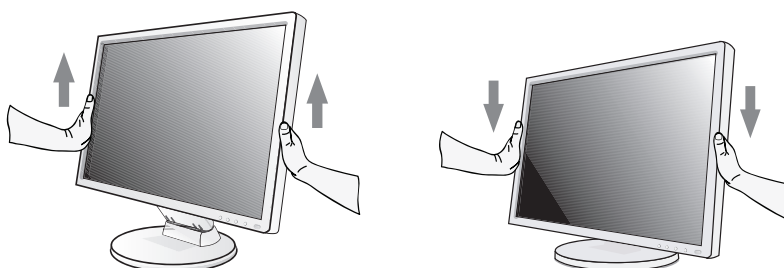

**Figure RL.1**

## Inclinaison

Tenez les deux côtés de l'écran du moniteur et ajustez manuellement l'inclinaison souhaitée (**Figure TS.1**).

**REMARQUE :** Manipulez l'écran avec précaution lorsque vous l'inclinez.



**Figure TS.1**

## Dépose pour montage du support du moniteur

Pour préparer le moniteur en vue d'un autre montage :

1. Déconnectez tous les câbles.
2. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface non abrasive (**Figure R.1**).

**REMARQUE :** Manipulez le moniteur avec précaution lorsque l'écran est orienté vers le bas, afin d'éviter tout endommagement des boutons de commande en façade.

3. Retirez les quatre vis fixant le moniteur à son support et enlevez l'ensemble support comme indiqué (**Figure R.2**).  
Le moniteur est maintenant prêt pour un montage différent.

4. Connectez tous les câbles à l'arrière du moniteur (**Figure R.3**).

5. Inversez cette procédure pour fixer à nouveau le support.

**REMARQUE :** Utilisez uniquement une méthode de montage alternative compatible VESA.

**REMARQUE :** Manipulez avec soin, en retirant le support du moniteur.

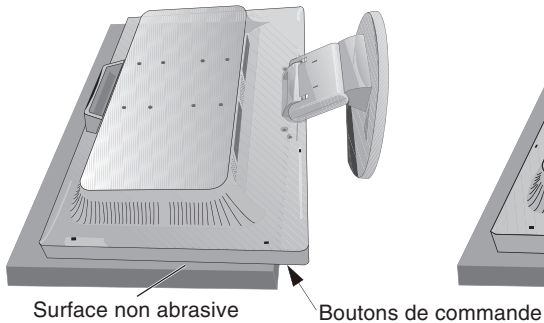


Figure R.1

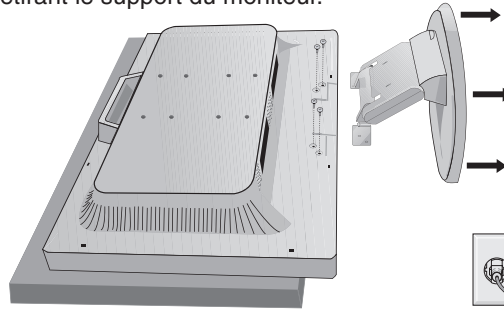


Figure R.2

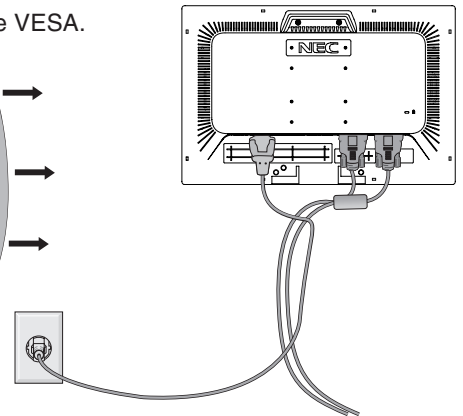


Figure R.3


## Raccordement d'un bras flexible

Ce moniteur LCD est conçu pour être utilisé avec un bras flexible.

Veuillez utiliser les vis fournies (4) comme indiqué dans l'image lors de l'installation. Afin de respecter les prescriptions relatives à la sécurité, le moniteur doit être monté sur un bras garantissant la stabilité nécessaire en fonction du poids du moniteur.

Le moniteur LCD doit être uniquement utilisé avec un bras homologué (par exemple, portant la marque GS).


**REMARQUE :** Le support de montage doit pouvoir supporter un minimum de 20 Kg et posséder la certification UL.

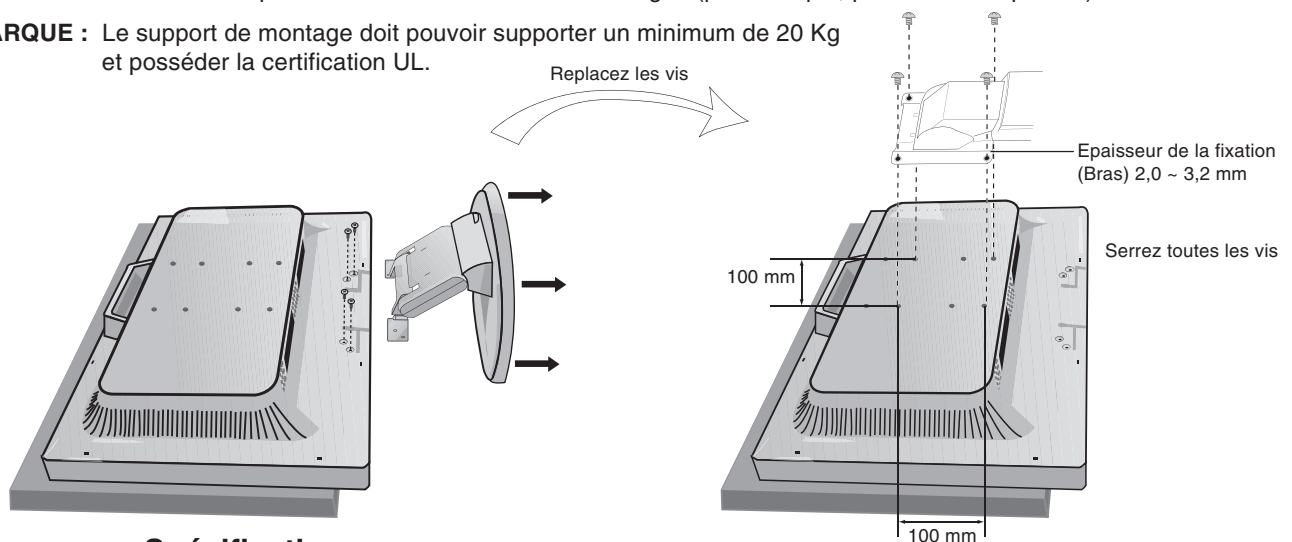

## Spécifications

4-VIS (M4)

Profondeur MAXI. : 9,5 mm  
Si vous utilisez d'autres vis, vérifiez leur longueur.

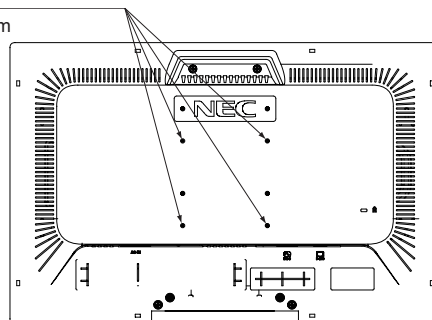

Poids de l'assemblage du LCD : 5,0 kg (MAXI.)

# Commandes

## Les boutons de commande OSD (On-screen Display - Affichage à l'écran) sur la face avant du moniteur fonctionnent comme suit :

Pour accéder au menu OSD, appuyez sur l'un de ces boutons de commande (MENU, Gauche, Droite, Bas, Haut).

Pour modifier le signal d'entrée, appuyez sur le bouton SELECT.

Pour changer le MODE DV, appuyez sur le bouton RESET/DV MODE (REINITIALISER/MODE DV).

**REMARQUE :** OSD doit être fermé pour que vous puissiez modifier le signal d'entrée.



| Bouton                     | Menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b>                | Ouvrez le menu principal OSD.<br>Quitte les commandes OSD.<br>Revient au menu principal des commandes OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Touche 4 directions</b> | Haut<br>Gauche  Droite<br>Bas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gauche/Droite</b>       | Déplace vers la gauche ou vers la droite la zone en surbrillance pour le choix des menus de commande.<br>Déplace la barre vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer le réglage.<br>Réglage instantané de la luminosité si la fonction TOUCHE DE RACCOURCI est réglée sur MARCHÉ.<br>Ouverture du menu OSD si la fonction TOUCHE DE RACCOURCI est réglée sur ARRÊT. |
| <b>Bas/Haut</b>            | Déplace vers le bas ou vers le haut la zone en surbrillance pour le choix des commandes.<br>Réglage instantané du volume si la fonction TOUCHE DE RACCOURCI est réglée sur MARCHÉ.<br>Ouverture du menu OSD si la fonction TOUCHE DE RACCOURCI est réglée sur ARRÊT.                                                                                                            |
| <b>SELECT</b>              | Entrez dans le sous-menu OSD. Activez la fonction sélectionnée.<br>Modifiez la source d'entrée (pas de condition OSD).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESET/DV MODE</b>       | Réinitialise la commande en surbrillance à son réglage par défaut (sortie d'usine). Bascule en Mode DV.<br>Active la fonction Réglage automatique si vous appuyez dessus pendant 3 secondes (aucune condition OSD et entrée analogique uniquement).                                                                                                                             |

**REMARQUE :** Quand vous appuyez sur **RESET** dans le menu principal ou dans un sous-menu, une fenêtre d'avertissement apparaît pour vous permettre d'annuler la réinitialisation en appuyant sur le bouton MENU.



## Commandes de luminosité et de contraste

### LUMINOSITÉ

Règle la luminosité globale de l'image et du fond de l'écran.

Si le mode ÉCO est activé, une barre de BILAN CARBONE apparaît.

### CONTRASTE

Règle la luminosité de l'image en fonction du fond.

### CONTRASTE AUTO. (Entrée analogique seulement)

Applique à l'affichage de l'image les paramètres optimaux.

### MODE ÉCO

Réduit la consommation d'énergie en diminuant le niveau de luminosité.

**ARRÊT :** Définissez la variation de luminosité entre 0 % et 100 %.

**MARCHÉ :** Définissez la variation de luminosité entre 0 % et 60 %.

Lorsque cette fonction est définie sur MARCHÉ, une barre indiquant le BILAN CARBONE s'affiche sous la barre de réglage de la luminosité.

### DV MODE

Le mode Dynamic Visual (Visuel dynamique) vous permet de sélectionner les paramètres pour les films, les images, etc.



## Réglage Auto. (entrée analogique seulement)

Règle automatiquement la position de l'image, la dimension horizontale et la finesse.



## Commandes relatives à l'image (entrée analogique seulement)

### GAUCHE / DROITE

Contrôle la position horizontale de l'image dans la zone d'affichage du LCD.

### BAS / HAUT

Contrôle la position verticale de l'image dans la zone d'affichage du LCD.

### HAUTEUR

Règle la largeur par l'augmentation ou la diminution de ce paramètre.

### FINESSE

Améliore le point, la clarté et la stabilité de l'image par augmentation ou diminution de ce paramètre.



## Système de contrôle des couleurs

**Système de contrôle des couleurs** : Six préréglages des couleurs vous permettent de sélectionner le réglage des couleurs de votre choix (les préréglages sRGB et NATIVE sont des standards et ne peuvent pas être modifiés).

**R, V, B** : Augmente ou diminue le niveau des couleurs Rouge, Vert ou Bleu, suivant celui qui a été sélectionné. Le changement de couleur apparaît à l'écran et le sens (augmentation ou diminution) est indiqué par les barres.

**NATIVE** : Réglage d'origine présenté par l'écran LCD et que l'on ne peut modifier.

**sRGB** : Le mode sRGB améliore considérablement la fidélité des couleurs dans l'environnement du bureau par un seul espace de couleurs RVB standard. Avec cet environnement de couleurs pris en charge, l'opérateur peut facilement communiquer des couleurs en confiance sans avoir besoin d'une gestion des couleurs supplémentaire dans la plupart des situations courantes.

**REMARQUE** : Lorsque MOVIE (FILM), GAMING (JEUX) ou PHOTO (IMAGE) est sélectionné comme MODE DV, le paramètre NATIVE (NATIF) est sélectionné automatiquement comme préréglage à six couleurs et ne peut pas être modifié.



## Outils

**MODE ETENDU** : Sélectionne le mode de zoom.

**PLEIN** : La taille de l'image est agrandie à 1680 x 1050, quelle que soit la résolution.

**ASPECT** : L'image est agrandie sans modification des proportions.

**PROGRAMMATEUR ARRÊT** : Le moniteur s'éteint automatiquement au bout du laps de temps prédéfini par l'utilisateur à l'aide de cette option.

**RÉSOLUTION EN ENTRÉE (Entrée analogique seulement)** : Définit la priorité de résolution du signal d'entrée sur l'une des paires suivantes : 1360 x 768, 1680 x 1050 ou 1280 x 768, 1680 x 1050 ou 1024 x 768, 1400 x 1050.

**1360 x 768, 1680 x 1050** : Définit la résolution sur 1360 x 768, 1680 x 1050.

**1280 x 768, 1680 x 1050** : Définit la résolution sur 1280 x 768, 1680 x 1050.

**1024 x 768, 1400 x 1050** : Définit la résolution sur 1024 x 768, 1400 x 1050.

**DDC/CI** : Cette fonction permet de mettre la fonction DDC/CI en MARCHÉ ou ARRÊT.

**PRÉRÉGLAGE USINE** : En choisissant Préréglage usine, vous pouvez rétablir les réglages d'usine pour tous les paramètres des commandes OSD. Les paramètres individuels peuvent être réinitialisés en mettant la commande concernée en surbrillance et en appuyant sur le bouton RÉINITIALISER.



## Menu Outils

**LANGUE** : Les menus des commandes OSD sont disponibles en huit langues.

**OSD GAUCHE / DROITE** : Vous pouvez choisir l'emplacement horizontal sur l'écran de la fenêtre de commandes OSD.

**OSD BAS / HAUT** : Vous pouvez choisir l'emplacement virtuel sur l'écran de la fenêtre de commandes OSD.

**EXTINCTION DE L'OSD** : Le menu des commandes OSD restera à l'écran aussi longtemps qu'il sera utilisé. Dans le sous-menu Extinction OSD, vous pouvez choisir la durée d'attente du moniteur entre la dernière pression de touche et l'extinction du menu des commandes OSD.

**VERROUILLAGE OSD** : Cette commande bloque totalement l'accès à toutes les fonctions des commandes OSD sauf la luminosité, le contraste et le volume. Toute tentative d'activation des commandes OSD lorsque celles-ci sont verrouillées provoque l'affichage d'un écran vous informant que les commandes OSD sont verrouillées. Pour activer la fonction de verrouillage OSD, maintenez enfoncés simultanément le bouton SELECT et la touche >. Pour désactiver la fonction de verrouillage OSD, maintenez enfoncés simultanément le bouton SELECT et la touche < dans le menu OSD.

**TOUCHE DE RACCOURCI** : Vous pouvez régler directement la luminosité et le volume. Lorsque cette fonction est sur MAR, vous pouvez régler la luminosité avec < ou > et le volume avec + ou -, lorsque que le menu OSD est désactivé.



## Informations

Le menu Informations indique l'entrée, la résolution d'affichage, la fréquence horizontale et verticale et les paramètres de polarité actuels du moniteur. Le modèle et les numéros de série de votre moniteur sont également indiqués.

**ÉCONOMIES DE CARBONE** : Permet d'afficher les informations sur l'économie de carbone en Kg.  
Le bilan carbone inclus dans le calcul des économies est basé sur l'OCDE (édition 2006).

## Avertissements OSD

Les menus Avertissements OSD disparaissent avec le bouton Exit.

**PAS DE SIGNAL** : Cette fonction vous avertit lorsque aucun signal horizontal ou vertical de synchronisation n'est présent. Après la mise sous tension ou en cas de changement du signal d'entrée, la fenêtre **Pas de signal** s'affiche.

**HORS LIMITE** : Lorsque le signal d'entrée correspond à une synchronisation non supportée ou à un signal vidéo dont la synchronisation est incorrecte, le menu **Hors limite** apparaît alors.

# Spécifications

| Caractéristiques du moniteur  |                                 | MultiSync E221W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commentaires                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Module LCD                    | Diagonale :                     | 55,9 cm/22,0 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matrice active, affichage à cristaux liquides (LCD) à film transistor fin (TFT) ; pas 0,282 mm ; luminance normale de blanc de 250 cd/m <sup>2</sup> ; rapport normal de contraste de 1000:1. |
|                               | Dimensions de l'image visible : | 55,9 cm/22,0 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Résolution native (en pixels) : | 1680 x 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Signal d'entrée               | Vidéo :                         | ANALOGIQUE 0,7 Vp-p/75 Ohms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrée numérique : DVI-D (avec HDCP)                                                                                                                                                          |
|                               | Synchronisation :               | Synchronisation séparée du niveau TTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                 | Synchronisation horizontale Positive/négative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                 | Synchronisation verticale Positive/négative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                 | Synchronisation composite Positive/négative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                 | Synchro. sur le vert (Vidéo 0,7 Vp-p et synchro. négative 0,3 Vp-p)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| Couleurs utilisées.           |                                 | 16,777,216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suivant la carte graphique utilisée.                                                                                                                                                          |
| Plage de synchronisation      | Horizontale :                   | 31,5 kHz à 81,1 kHz (Analogique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Automatiquement                                                                                                                                                                               |
|                               | Verticale :                     | 31,5 kHz à 81,1 kHz (Numérique)<br>56 Hz à 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Automatiquement<br>Automatiquement                                                                                                                                                            |
| Angle de visualisation        | Gauche/Droite :                 | ±88° (CR > 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Haut/Bas :                      | ±85° (CR > 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
| Temps de formation de l'image |                                 | 5 ms (Moy.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Résolutions prises en charge  |                                 | 720 x 400*1 : texte VGA<br>640 x 480*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>800 x 600*1 de 56 Hz à 75 Hz<br>832 x 624*1 à 75 Hz<br>1024 x 768*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>1152 x 864*1 à 75 Hz<br>1152 x 870*1 à 75 Hz<br>1280 x 960*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>1280 x 1024*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>1440 x 900*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>1400 x 1050*1 de 60 Hz à 75 Hz<br>1680 x 1050 à 60 Hz..... | Certains systèmes peuvent ne pas prendre en charge tous les modes énumérés.<br><br>Résolution recommandée par NEC DISPLAY SOLUTIONS pour des performances d'affichage optimales.              |
| Zone d'affichage active       | Horiz. :                        | 473,8 mm/18,7 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Vert. :                         | 296,1 mm/11,7 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| Alimentation                  |                                 | Courant alternatif 100-240 V à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| Consommation                  |                                 | 0,75-0,4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                    |                                 | 507,8 mm (L) x 374,0 - 424,0 mm (H) x 240,0 mm (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Réglage de la hauteur :         | 20,0 pouces (L) x 14,7 - 16,7 pouces (H) x 9,4 pouces (P)<br>50 mm/2 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Poids                         |                                 | 6,3 kg (13,9 livres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| Conditions d'environnement    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Température de fonctionnement : | de 5°C à 35°C/de 41°F à 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Humidité :                      | de 20 % à 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Altitude :                      | de 0 à 2 000 m/de 0 à 6 562 pieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Température de stockage :       | de -10°C à 60°C/de 14°F à 140°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Humidité :                      | de 10 % à 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|                               | Altitude :                      | de 0 à 40 000 pieds/de 0 à 12 192 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |

\*1 Résolutions interpolées : Le texte risque d'apparaître de manière différente si les résolutions affichées sont inférieures au nombre de pixels du module LCD. Cela est normal et nécessaire pour toutes les technologies actuelles à écran plat lorsque celles-ci affichent en plein écran des résolutions non natives. En effet, dans les technologies à écran plat, chaque point sur l'écran est en fait un pixel ; il faut donc procéder à l'interpolation de la résolution pour étendre les résolutions au plein écran.

**REMARQUE :** Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# Fonctionnalités

---

**La finesse du cadre** est autant de place gagnée sur votre bureau pour travailler ou vous divertir, tandis que la netteté et la brillance des images ainsi que la clarté du texte de l'écran plat offrent un grand confort de lecture.

**Le réglage automatique sans intervention** applique automatiquement les paramètres d'affichage optimaux dès la mise sous tension.

**Le système de contrôle des couleurs** permet de choisir entre six réglages de couleur afin de configurer votre écran selon vos préférences personnelles.

Les commandes OSD redéfinies vous permettent un réglage rapide et facile tous les éléments de votre image à l'écran.

**Le logiciel NaViSet** offre une interface graphique étendue et intuitive vous permettant un réglage plus rapide des paramètres d'affichage OSD par la souris et le clavier.

**La hauteur ajustable du support avec la gestion de l'inclinaison** garantit une grande souplesse à vos préférences de visualisation.

**La netteté et la clarté des images ainsi que la clarté du texte de l'écran plat** offrent un grand confort de vue.

**Fonctions ErgoDesign** : Concepts ergonomiques pour améliorer l'environnement de travail, protéger la santé de l'utilisateur et économiser de l'argent. On peut citer comme exemples les commandes OSD pour un réglage rapide et facile de l'image, le socle inclinable pour un meilleur angle de visualisation, l'encombrement réduit et la conformité aux directives MPRII et TCO pour réduire les émissions de radiations.

**Plug and Play** : La solution Microsoft® avec le système d'exploitation Windows® facilite la configuration et l'installation en permettant au moniteur d'envoyer des données de capacité (telles que le format et les résolutions d'écran acceptés) directement à l'ordinateur, optimisant ainsi automatiquement les performances d'affichage.

**Système IPM (Intelligent Power Manager – Gestionnaire d'énergie intelligent)** : Fournit des méthodes d'économie d'énergie novatrices qui permettent au moniteur de passer à un niveau de consommation d'énergie plus faible lorsqu'il est allumé sans être utilisé, économisant ainsi deux tiers des coûts de consommation d'énergie, réduisant les émissions et diminuant les coûts de conditionnement d'air du lieu de travail.

**Technologie à fréquences multiples** : Règle automatiquement le moniteur à la fréquence de la carte graphique, affichant ainsi la résolution requise.

**Capacité FullScan (balayage complet)** : Permet d'utiliser la totalité de la surface de l'écran dans la plupart des résolutions, augmentant ainsi de façon significative la taille de l'image.

**Interface de montage à la norme VESA** : Permet aux utilisateurs de fixer leur moniteur MultiSync sur tout support ou bras de montage au standard VESA. Permet de monter le moniteur sur un mur ou sur un bras en utilisant tout dispositif tiers compatible.

**Impact sur l'environnement** : Le bilan carbone maximum annuel en fonctionnement de ce moniteur (moyenne mondiale) est d'environ 36,7 kg (calculé par : puissance nominale x 8 heures par jour x 5 jours par semaine x 45 semaines par an x facteur de conversion de rapport puissance-carbone. Le facteur de conversion est basé sur une publication de l'OCDE relative aux émissions globales de CO<sub>2</sub>, édition 2006).

Le bilan carbone de fabrication de ce moniteur est d'environ 24,5 kg.

**Remarque** : Les bilans carbone de fonctionnement et de fabrication sont calculés par un algorithme unique développé exclusivement par NEC pour ses moniteurs.

# Résolution des problèmes

---

## **Pas d'image**

- Le câble vidéo doit être connecté à fond à la carte graphique et à l'ordinateur.
- La carte graphique doit être insérée à fond dans son logement.
- Les interrupteurs d'alimentation situés à l'avant du moniteur et sur l'ordinateur doivent être en position MARCHE.
- Vérifiez qu'un mode d'affichage autorisé a bien été sélectionné pour la carte graphique ou le système utilisé. (Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique ou de votre système pour modifier le mode graphique.)
- Vérifiez la compatibilité et les paramètres recommandés de votre moniteur et de votre carte graphique.
- Vérifiez que le connecteur du câble de signal vidéo ne comporte aucune broche tordue ou enfoncée.

## **Le bouton d'alimentation ne répond pas**

- Débranchez le cordon d'alimentation du moniteur de la prise murale CA pour éteindre et réinitialiser le moniteur.

## **Persistance de l'image**

- Nous vous informons que la technologie LCD peut provoquer un phénomène appelé « persistance de l'image ». La persistance de l'image se manifeste lorsqu'une image résiduelle ou « fantôme » d'une image précédemment affichée reste visible sur l'écran. Contrairement aux moniteurs à tube cathodique, la persistance de l'image sur les moniteurs LCD n'est pas permanente, mais l'on doit éviter d'afficher des images immobiles pendant une longue période de temps. Pour remédier à la persistance de l'image, mettez le moniteur hors tension pendant une durée égale à celle de l'affichage de l'image précédemment affichée. Par exemple, si une image est restée affichée sur l'écran pendant une heure et qu'il reste une image résiduelle, le moniteur doit être mis hors tension pendant une heure pour effacer l'image.

**REMARQUE :** Comme pour tous les équipements d'affichage personnels, NEC DISPLAY SOLUTIONS recommande d'afficher des images animées et d'utiliser à intervalles réguliers un économiseur d'écran animé chaque fois que l'écran est en veille, ou d'éteindre le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **L'image défile, est floue ou moirée.**

- Vérifiez que le câble vidéo est correctement connecté à l'ordinateur.
- Utilisez les touches de réglage d'image OSD pour mettre au point l'affichage et le régler en augmentant ou en diminuant la valeur de finesse. Après un changement de mode d'affichage, les paramètres de réglage d'image OSD peuvent demander un réajustement.
- Vérifiez la compatibilité et les paramètres recommandés de votre moniteur et de votre carte graphique.
- Si votre texte est altéré, passez en mode vidéo non entrelacé et utilisez un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

## **Le voyant sur le moniteur n'est pas allumé (aucune couleur, bleue ou orange, n'est visible)**

- Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position MARCHE et si le cordon d'alimentation est connecté.

## **L'image n'est pas à la bonne taille**

- Utilisez les touches OSD de réglage de l'image pour augmenter ou diminuer la largeur.
- Vérifiez qu'un mode d'affichage autorisé a bien été sélectionné pour la carte graphique ou le système utilisé. (Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique ou de votre système pour modifier le mode graphique.)

## **Pas de vidéo**

- Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie (actionnez le clavier ou bougez la souris).

# TCODevelopment



## Félicitations !

L'écran que vous venez d'acheter porte l'étiquette « TCO'03 Displays ». Ceci signifie que votre écran a été conçu, fabriqué, et vérifié selon certaines des directives relatives à la qualité et aux exigences environnementales les plus strictes au monde. Cela permet à un produit de haute performance, conçu avec l'utilisateur comme priorité, de réduire son impact sur notre environnement naturel.

Voici certaines caractéristiques de ces directives « TCO'03 Display » :

### Ergonomie

- Bonne ergonomie visuelle et qualité de l'image afin d'améliorer l'environnement de travail des utilisateurs, et afin de réduire les problèmes de vue et de tension nerveuse. Les paramètres importants sont la luminance, le contraste, la résolution, la rémission, le rendu des couleurs et la stabilité de l'image.

### Consommation

- Mode économie d'énergie après un certain temps, un avantage à la fois pour l'utilisateur et l'environnement
- Sécurité électrique

### Émissions

- Champs électromagnétiques
- Émissions de parasites

### Écologie

- Le produit doit être conçu afin d'être recyclable, et le fabricant doit disposer d'un système de gestion de l'environnement certifié tel qu'EMAS ou ISO 14 001
- Restrictions sur l'usage :
  - de polymères et de retardants au feu, chlorés ou bromés
  - de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Les directives comprises sous cette étiquette ont été mises au point par « TCO Development » en coopération avec des scientifiques, des experts, des utilisateurs, ainsi que des fabricants du monde entier. Depuis la fin des années 1980, TCO s'est efforcée d'influencer le développement du matériel informatique grâce à une orientation plus conviviale. Notre système d'étiquetage a débuté avec des écrans en 1992 et se retrouve maintenant demandé par des utilisateurs et des fabricants informatiques du monde entier.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez visiter  
**[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)**

# Informations du constructeur relatives au recyclage et à l'énergie

NEC DISPLAY SOLUTIONS s'engage fermement à protéger l'environnement et considère le recyclage comme l'une des priorités de l'entreprise en œuvrant pour minimiser les effets nuisibles sur l'environnement. Nous nous engageons à développer des produits qui respectent l'environnement et nous nous efforçons constamment d'aider à la définition et au respect des normes indépendantes les plus récentes émanant d'agences telles que l'ISO (International Organisation for Standardization) et la TCO (Swedish Trades Union).

## Elimination des produits NEC usagés

Le but du recyclage est d'améliorer l'environnement en réutilisant, mettant à niveau, reconditionnant ou en récupérant le matériel. Des sites de recyclage spécialisés s'assurent que les composants nocifs pour l'environnement soient correctement manipulés et éliminés. Pour garantir le meilleur recyclage possible de nos produits, **NEC DISPLAY SOLUTIONS propose diverses procédures de recyclage** et émet des recommandations quant à la manipulation du produit dans le respect de l'environnement lorsqu'il est arrivé en fin de vie.

Toutes les informations requises concernant l'élimination du produit ainsi que les informations spécifiques à chaque pays concernant les sites de recyclage sont disponibles sur les sites Web suivants :

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (en Europe),

<http://www.nec-display.com> (au Japon) ou

<http://www.necdisplay.com> (aux Etats-Unis).

## Economie d'énergie

Ce moniteur possède une capacité d'économie d'énergie avancée. Lorsqu'un signal standard VESA DPMS (Display Power Management Signalling) est envoyé au moniteur, le mode Economie d'énergie est activé. Le moniteur passe en mode unique Economie d'énergie.

| Mode                    | Consommation électrique | Couleur du voyant |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonctionnement normal   | 40W                     | Bleu              |
| Mode économie d'énergie | Moins de 2W             | Orange            |
| Arrêt                   | Moins de 1W             | Éteint            |

## Marque WEEE (Directive européenne 2002/96/EC)



### Au sein de l'Union Européenne

La législation en vigueur dans tous les états membres de l'Union Européenne exige que tous les déchets électriques et électroniques portant le symbole ci-contre (à gauche) ne soient pas mélangés au reste des déchets ménagers lors de leur élimination. Ceci inclut notamment les moniteurs et accessoires électriques, tels que les câbles-sigaux et les cordons d'alimentation. Lorsque vous devez vous débarrasser de vos produits d'affichage NEC, veuillez suivre les recommandations des autorités locales ou demander conseil auprès du revendeur qui vous a vendu le produit en question. Vous pouvez aussi respecter tout accord passé entre NEC et vous-même, le cas échéant.

Ce symbole présent sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux membres actuels de l'Union Européenne.

### En dehors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de produits électriques ou électroniques usagés en dehors de l'Union Européenne, veuillez contacter les autorités locales concernées pour respecter les modes de traitement acceptés.