


E585



E505

E425

E325

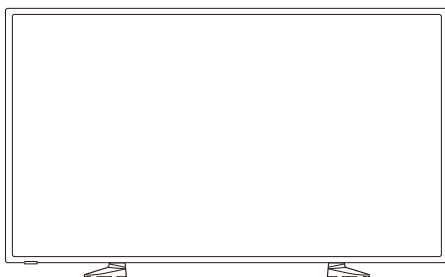


Inhaltsverzeichnis


Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise	Deutsch-1
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	Deutsch-2
Wichtige Informationen	Deutsch-4
Lizenz- und Markenhinweise	Deutsch-8
Konformitätserklärung	Deutsch-9
Inhalt der Verpackung	Deutsch-10
Vorbereitung	Deutsch-11
Anbringen der Monitorfüße	Deutsch-11
Verwendung der Kabelklemme	Deutsch-12
Vorbereitung des Monitors für eine Wandmontage (optional) ..	Deutsch-12
Gerät nicht im Hochformat verwenden	Deutsch-13
Den Monitor auf einer festen Oberfläche aufstellen	Deutsch-14
Einlegen und Austauschen der Batterie	Deutsch-14
Anschließen an die Stromversorgung	Deutsch-15
Ein-/Ausschalten Ihres neuen Monitors	Deutsch-15
Status des Betriebsmodus	Deutsch-15
Signalanschlüsse	Deutsch-17
Bedienung	Deutsch-19
Verwendung der Tasten des seitlichen Bedienfelds	Deutsch-19
Verwendung der Fernbedienung	Deutsch-20
Reichweite der Fernbedienung	Deutsch-21
Zeittafel	Deutsch-22
Navigation des Bildschirmmenüs	Deutsch-23
Videomenü	Deutsch-23
Audiomenü	Deutsch-24
Einrichtungsmenü	Deutsch-24
USB-Menü	Deutsch-26
Wartung und Recycling	Deutsch-28
Pflege des Monitors	Deutsch-28
Mobiltelefonwarnung	Deutsch-28
Entsorgungsrichtlinie	Deutsch-28
Italian Homologation declaration	Deutsch-28
Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch ..	Deutsch-29
Entsorgung alter NEC-Geräte	Deutsch-29
Energiesparmodus	Deutsch-29
WEEE-Zeichen (Europäische Richtlinie 2012/19/EU)	Deutsch-30
Technische Daten	Deutsch-31
Produktspezifikationen	Deutsch-31
Spezifikationen der RS-232C-Buchse	Deutsch-35
Bevor Sie Reparaturarbeiten anfordern	Deutsch-36
Glossar	Deutsch-37

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Stellen Sie den Monitor beim Gebrauch nicht an einem beengten Ort oder in einer Kiste auf. Bei der Verwendung des Monitors muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.



Halten Sie den Monitor fern von direktem Sonnenlicht und Umgebungen mit Staub, Luftfeuchtigkeit, Rauch und Öl.

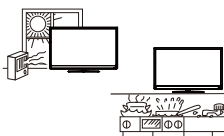


Trennen Sie vor der Reinigung das Netzkabel von der Steckdose. Verwenden Sie zur Reinigung des Monitors keine Flüssig- oder Sprühreiniger.




Setzen Sie das Gerät auf eine stabile und gerade Oberfläche.



Öffnen Sie nicht das Monitorgehäuse.

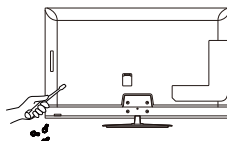

Sollte der Monitor herunterfallen, muss sofort der Stecker getrennt werden.



Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wasser wie einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Spüle, einem Wasserkessel, einem Schwimmbecken oder einem feuchten Keller auf. Wenn der Monitor Regen ausgesetzt war oder mit Wasser in Berührung gekommen ist, muss unverzüglich der Netzstecker getrennt werden.



Führen Sie keine Fremdkörper in das Monitorgehäuse ein. Falls Objekte in den Monitor gefallen sind, muss unverzüglich der Stecker getrennt werden.




Beauftragen Sie bei erforderlichen Reparaturarbeiten Ihres Monitors einen zertifizierten NEC-Wartungstechniker.



Bei einer Monitorfehlfunktion wie einem Ausfall von Ton/Bild, einem Auftreten von Rauch oder ungewöhnlichen Gerüchen aus dem Monitor muss sofort der Stecker getrennt werden.



Verdecken oder blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen oder Schlitze. Eine unzureichende Lüftung kann die Lebensdauer des Monitors verkürzen und zur Überhitzung führen.



Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, wenn der Monitor lange Zeit (mehrere Tage) nicht verwendet wird.



Hinweis für Fernbedienungen

Flüssigkeiten vermeiden



Sprühreiniger vermeiden



Fallenlassen vermeiden



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Vor dem Betrieb des Geräts lesen

Befolgen Sie alle auf dem Monitor angebrachten Warnungen und Anweisungen.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Gerät nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Apparaten (einschließlich Verstärkern).
9. Die Schutzfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht unwirksam gemacht werden. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Kontakte mit unterschiedlichen Breiten. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontakt oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker zum Austauschen der veralteten Steckdose.
10. Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder das Kabel eingeklemmt werden kann.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät separat erhältlichen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist beim Bewegen der Kombination aus Wagen/Gerät vorsichtig vorzugehen, um Verletzungen aufgrund von Umkippen zu vermeiden.



13. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters, oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird von der Steckdose.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät, wie beispielsweise das Netzkabel oder der Stecker, beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Innere gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist. Trennen Sie den Monitor in einem der oben genannten Fälle sofort von der Steckdose.

15. Der Monitor entspricht den empfohlenen Sicherheitsstandards bezüglich der Stabilität. Die Ober- und Vorderseite des Gehäuses dürfen keiner übermäßigen Kraft ausgesetzt werden. Dies könnte zum Umfallen des Geräts führen und eine Beschädigung und/oder Körperverletzung verursachen.
16. Wenn der Monitor oder das Glas zerbrochen sind, dürfen Sie nicht in Kontakt mit dem Flüssigkristall kommen; gehen Sie vorsichtig vor.
17. Befolgen Sie die empfohlenen Anweisungen des Herstellers für die Wand-, Regal- oder Deckenmontage.
18. Entspannen Sie Ihre Augen regelmäßig, indem Sie ein Objekt fokussieren, dass sich in einer Entfernung von mindestens 1,5 m befindet. Blinzeln Sie häufig.
19. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlag oder Brand führen.
20. Verwenden Sie den Monitor nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder Öl.
21. Das Netzkabel darf nicht verbogen, gequetscht oder anderweitig beschädigt werden.
22. Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder Sprühnebel ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie Vasen auf dem Gerät abgestellt werden.



ACHTUNG: Um ein Ausbreiten von Feuer zu vermeiden, muss dieses Produkt von Kerzen und anderen offenen Flammen entfernt gehalten werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wenn das Gerät nicht in einer ausreichend stabilen Position aufgestellt ist, besteht die Gefahr, dass es eventuell herunterfällt. Viele Verletzungen, besonders bei Kindern, lassen sich mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen wie den folgenden vermeiden:

- Verwenden Sie die vom Monitor-Hersteller empfohlenen Schränke oder Ständer.
- Verwenden Sie nur Möbel, die den Monitor sicher tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Monitor nicht über den Rand des entsprechenden Möbelstücks ragt.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Monitor mit einem geeigneten Träger zu verankern.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf ein Tuch oder anderes Material, was sich zwischen dem Gerät und dem Möbelstück befindet.
- Klären Sie Kinder über die möglichen Gefahren auf, die bestehen, wenn sie auf Möbelstücke klettern, um den Monitor oder seine Fernbedienung zu erreichen.

Wichtige Informationen



WARNUNG



SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN. ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



VORSICHT



VORSICHT: ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN. ERST NACH DEM TRENNEN DES GERÄTS VOM STROMNETZ IST SICHERGESTELLT, DASS AN KEINER GERÄTEKOMPONENTE SPANNUNG ANLIEGT. ENTFERNEN SIE KEINESFALLS DIE GEHÄUSEABDECKUNG (GEHÄUSERÜCKSEITE). IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Gerät herstellen.



Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung dieses Geräts mitgeliefert wurden. Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch, um Probleme zu vermeiden.

VORSICHT:

Bitte verwenden Sie das mit diesem Monitor gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

Steckertyp	Europäisch (Kontinent)	Großbritannien	Japanisch	Nordamerika
Steckerform				
Region	EU (außer GB)	Großbritannien	Japan	USA/Kanada
Spannung	230	230	100	120

Dieser Monitor wird mit einer Wechselspannung von 100-240 V, 50-60 Hz betrieben. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose von 100-240 V, 50-60 Hz. Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit erreichbar bleiben.

Um einen Stromschlag über den Monitor zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, einer Steckdosenleiste oder anderweitigen Steckdose verwendet werden, wenn die Steckerkontakte und der Erdungsanschluss nicht vollständig eingeführt werden können.

Verbinden Sie den Monitor niemals mit einer anderen als der angegebenen Spannung.

VORSICHT:

Entfernen Sie niemals die Rückseite des Monitors, da Sie dadurch einer sehr hohen Spannung und anderen Gefahren ausgesetzt sind. Wenn der Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie ihn von der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler oder den Kundendienst.

Passen Sie nur Optionen an, die in der Bedienungsanleitung erläutert sind, da unsachgemäße Änderungen oder nicht ausdrücklich von NEC genannte Modifikationen zum Verlust der Garantieansprüche des Benutzers führen könnten.

Warnung für eingelegte Batterien

Unsachgemäßer Gebrauch der Batterien kann zu Auslaufen oder Explodieren führen.

NEC empfiehlt folgenden Batteriegebrauch:

- Mischen Sie nicht verschiedene Batteriemarken.
- Bei falsch eingelegten Batterien besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie Batterien nur mit Batterien des gleichen oder ähnlichen Typs aus.
- Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen. Dies kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zum Auslaufen der Batterien führen.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort, um ein Auslaufen von Batteriesäure in das Batteriefach zu vermeiden.
- Berühren Sie niemals ausgelaufene Batteriesäure, da sie die Haut verletzen kann.
- Wenn Sie die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Brand o. Ä. ausgesetzt werden.

Bildschatten

Bitte beachten Sie, dass bei der LCD-Technologie ein Phänomen namens Bildschatten auftreten kann. Bildschatten treten auf, wenn ein Geisterbild eines vorherigen Bildes weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt bleibt. Im Gegensatz zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten bei LCD-Bildschirmen nicht permanent, dennoch sollten Bilder nicht über einen längeren Zeitraum angezeigt werden. Um Bildschatten zu verringern, sollte der Monitor so lange ausgeschaltet werden, wie das vorherige Bild angezeigt war. Wenn beispielsweise ein Bild für eine Stunde auf dem Monitor angezeigt wurde und ein Schattenbild erscheint, sollte der Monitor eine Stunde ausgeschaltet bleiben, um das Schattenbild zu löschen.

HINWEIS:

Wie bei allen persönlichen Anzeigeräten empfiehlt NEC DISPLAY SOLUTIONS die Anzeige von Bewegungsbildern und einem Bildschirmschoner in regelmäßigen Intervallen, wann immer sich der Bildschirm im Ruhemodus befindet oder nicht verwendet wird.

VORSICHT:

Diese Wartungshinweise richten sich nur an qualifiziertes Wartungspersonal. Um das Risiko von Stromschlägen zu verringern, nehmen Sie nur Wartungsarbeiten vor, die explizit in der Bedienungsanleitung angegeben sind, außer wenn Sie dazu qualifiziert sind.

Belüftung


Die Schlitze und Öffnungen im Monitor dienen der Belüftung. Für einen zuverlässigen Betrieb des Monitors und zum Schutz vor Überhitzung dürfen diese Schlitze und Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden.

Auf dem Monitor könnten sich bei unzureichender Lüftung Staub und Schmutz ansammeln. Beachten Sie für eine angemessene Belüftung Folgendes:

- Installieren Sie den Monitor nicht mit der Vorderseite nach oben, unten oder seitlich zeigend.
- Installieren Sie den Monitor nicht nach unten zeigend oder auf den Kopf gestellt.
- Decken Sie die Schlitze und Öffnungen niemals mit einem Tuch oder anderen Materialien ab.
- Blockieren Sie die Schlitze und Öffnungen niemals, indem Sie den Monitor auf ein Bett, Sofa, Teppich oder eine ähnliche Oberfläche stellen.
- Stellen Sie den Monitor nicht an einem beengten Ort auf, wie einem Bücherregal oder Einbauschränk, außer wenn dieser ausreichend belüftet ist.

Lassen Sie um das Gerät einen Abstand wie unten stehend dargestellt. Anderenfalls kann die Luftzirkulation unzureichend sein und zum Überhitzen führen, was den Monitor entzünden oder beschädigen könnte.

Wandmontage

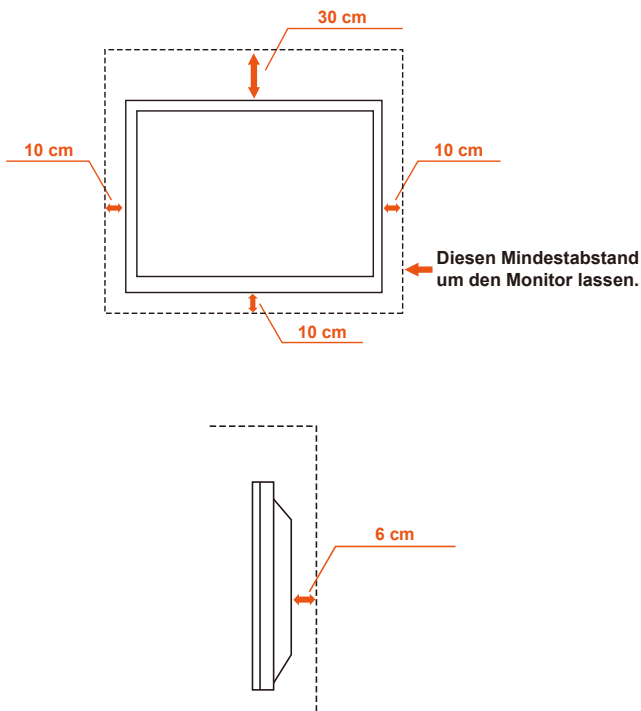


Nur zur Verwendung von UL-gelisteten Wandmontagehalterungen mit Mindestgewicht-/last: Siehe Spezifikationen auf Seite 31.

Einheit ohne Ständergewicht: Die Ausrüstung und die dazugehörige Halterung bleiben auch während des Tests sicher.

Verwendung von Wandmontagesatz, VESA-kompatiblen Wandhalterungsabstand, Durchmesser der Schraube: Siehe Spezifikationen auf Seite 31.

Installation mit Ständer

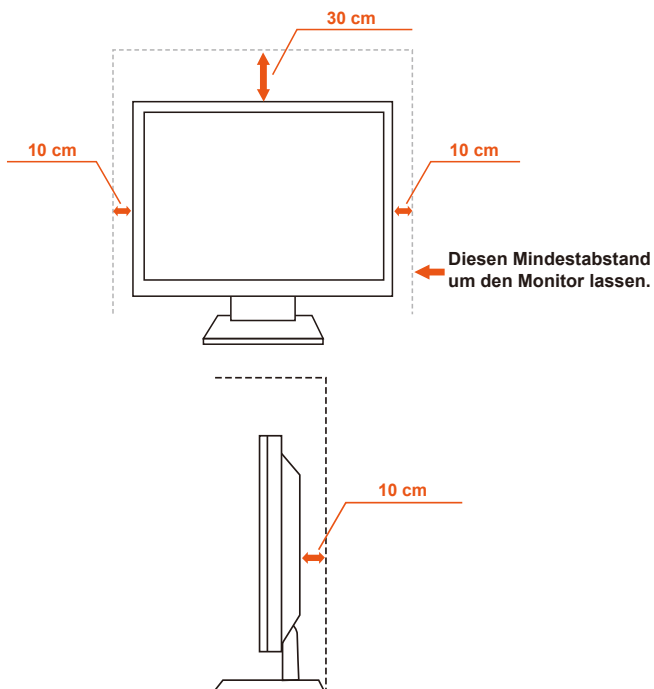

Installieren Sie den Monitor niemals an einem Ort, wo die Luftzirkulation blockiert wird.

Fremdkörper und Belüftungsöffnungen

Führen Sie niemals Fremdkörper über die Gehäuseschlitze in das Gerät ein, da sie gefährliche spannungsführende Teile berühren oder einen Kurzschluss auslösen könnten, was einen Brand oder Stromschlag verursachen könnte. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Monitor.

Lizenz- und Markenhinweise

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen. (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen können, einschließlich der Interferenzen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Verantwortliche Partei in USA:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresse:	500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143
Telefon:	(630) 467-3000

Produktart:	Bildschirm
Geräteklassifikation:	Peripheriegerät der Klasse B
Modell:	E585 E425
	E505 E325



Wir erklären hiermit, dass das oben angegebene Gerät den technischen Standards der FCC-Richtlinien entspricht.

Konformitätserklärung der Kanadischen Kommunikationsbehörde (Canadian Department of Communications)

- DOC: Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien zu funktstörenden Geräten.
- C-UL: Trägt die Kennzeichnung C-UL und erfüllt die kanadischen Sicherheitsrichtlinien nach CAN/CSA C22.2 Nr. 60065-03.

FCC-Hinweis

- Verwenden Sie die angebrachten bzw. angegebenen Kabel mit dem Farbmonitor E585/ E505/E425/E325, um Störungen des Rundfunk- bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
 - Bitte verwenden Sie das mitgelieferte oder ein gleichwertiges Netzkabel, damit die FCC-Konformität gewährleistet ist.
 - Bitte verwenden Sie das mitgelieferte abgeschirmte Videosignalkabel (Mini D-SUB 15-Pin auf Mini D-SUB 15-Pin).
- Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzen gewährleisten bei der Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor Störungen. Dieses Gerät kann Energie im HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht nach Maßgabe der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu Störungen der Kommunikation im HF-Bereich kommen. Es ist jedoch nicht garantiert, dass unter keinen Bedingungen Störungen auftreten. Treten bei Verwendung dieses Geräts Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs auf (dies ist durch Aus- und Einschalten des Geräts festzustellen), empfehlen wir eine Beseitigung der Störung durch die folgenden Maßnahmen:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie andernorts auf.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
 - Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung oder fragen Sie einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Rat.

Hinweise für Kanada


CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Inhalt der Verpackung

Der Karton*¹ mit dem NEC-Monitor sollte folgende Komponenten enthalten:

- Bildschirm
- Netzkabel*²
- D-Sub-Kabel
- Fernbedienung
- 2x 1,5 V Batterien der Größe AAA
- 1x Installationshandbuch
- CD-ROM

E585 / E505 / E425 / E325

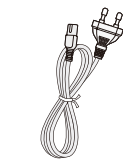


(EU)
Netzkabel*²



Videosignalkabel
(Mini D-SUB 15-Pin auf
Mini D-SUB 15-Pin)



Drahtlose Fernbedienung
und Batterien der Größe
AAA



Installationshandbuch



CD-ROM

HINWEIS:


*1: Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.

*2: Anzahl und Typ der im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel hängen davon ab, wohin der Monitor geliefert wird. Wenn mehr als ein Netzkabel enthalten ist, verwenden Sie bitte ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

*3: Die folgenden Ständer und Schrauben sind Zubehörteile.



(E585)



(E505/E425/E325)

Monitorfuß



E585: M4 (14 mm) x 6
E505: M6 (20 mm) x 4
E425/E325: M4 (20 mm) x 4


Schrauben für den Fuß

Vorbereitung

WICHTIG: Üben Sie keinen Druck auf den Bildanzeigebereich aus, da dies die Integrität des gesamten Monitors beeinträchtigen könnte. Die Herstellergarantie umfasst keine unsachgemäße Nutzung und falsche Installation.


Anbringen der Monitorfüße

E585

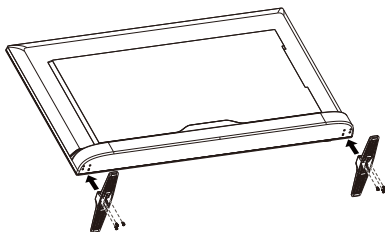

Schrauben für den Fuß x 6
E585: M4 (14 mm)

E505 / E425 / E325

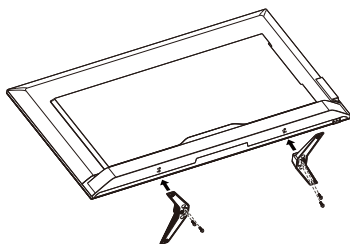

Schrauben für den Fuß x 4
E505: M6 (20 mm)
E425/E325: M4 (20 mm)


1. Setzen Sie den Monitor mit nach unten zeigender Vorderseite auf eine weiche und flache Oberfläche, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
2. Richten Sie die Monitorfüße sorgfältig an der Unterseite des Monitors aus, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

VORSICHT:

Die Monitorfüße sind sehr schwer. Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor, um ein Fallenlassen der Monitorfüße auf Ihre Füße zu vermeiden.

Verwendung der Kabelklemme


Binden Sie die Kabel mit einer Kabelklemme zusammen.

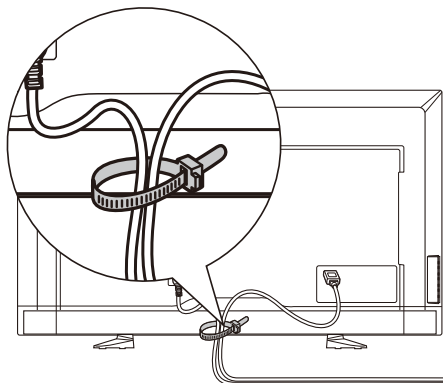


Vorbereitung des Monitors für eine Wandmontage (optional)

Wir empfehlen, dass Sie einen Abstand von mindestens 60 mm zur Wand lassen, um Behinderung der Kabel zu vermeiden. Bevor Sie den Monitor an der Wand montieren können, müssen die Monitorfüße entfernt werden. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Montage nur eine UL-gelistete Wandmontagehalterung, die das Gewicht des Monitors trägt. (Siehe Seite 31.) Anbringen der Wandmontagehalterung am Monitor:

E585

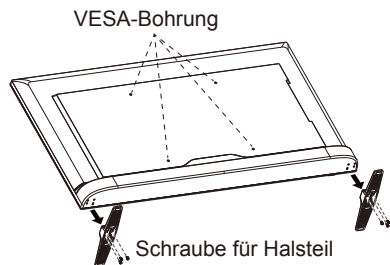

E505/E425/E325

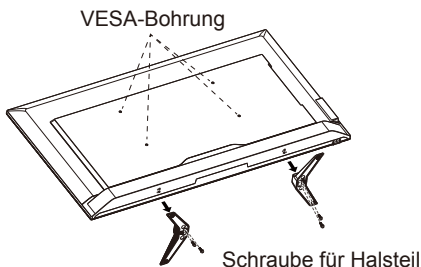


1. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite der Monitorfüße und entfernen Sie sie.
2. Sichern Sie die Wandmontagehalterung an der Rückseite des Monitors mit vier M4-Schrauben (nur für 32") oder M6-Schrauben (nur für 42"/50"/58").

Bildschirmgröße (Zoll)	Erforderlicher Abstand (mm)	Tiefe der VESA-Bohrung
58	400 x 400	4 x M6 (22 mm)
50	200 x 400	4 x M6 (15 mm)
42	200 x 200	4 x M6 (15 mm)
32	100 x 100	4 x M4 (12,5 mm)

HINWEIS:

Die Wandmontagelösung ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten, sondern ist separat erhältlich. Wenden Sie sich für Details an Ihren NEC-Vertreter.


Eine Schraube geeigneter Länge ist nötig (Dicke der Wandhalterung + Tiefe der VESA-Bohrung).

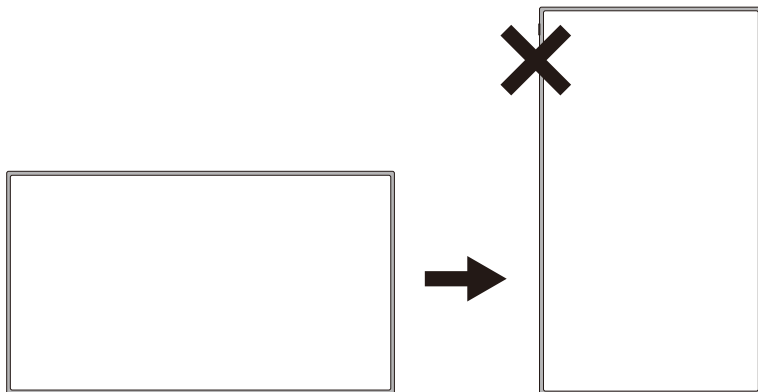Gerät nicht im Hochformat verwenden**VORSICHT:**

Drehen Sie den Monitor nicht vom Quer- in das Hochformat.

Den Monitor auf einer festen Oberfläche aufstellen


Achten Sie darauf, dass der Monitor in einer Position aufgestellt wird, die eine freie Luftzirkulation erlaubt. Bedecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite. Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe offener Flammen auf. Stellen Sie den Monitor nicht an einem Ort auf, an dem er Hitze, direktem Sonnenlicht, Regen und Wasser ausgesetzt ist. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit aus.

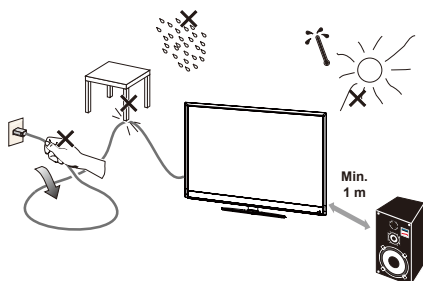

Einlegen und Austauschen der Batterie


Die Fernbedienung wird von zwei 1,5 V Batterien der Größe AAA betrieben. Einlegen oder Austauschen der Batterien:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung drücken und ziehen.
2. Legen Sie für die Fernbedienung zwei neue Batterien der Größe AAA ein. Drücken Sie die alten Batterien beim Austauschen in die Richtung der Federn, heben Sie sie an und nehmen Sie sie heraus.
3. Legen Sie die Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (-) in das Batteriefach ein.
4. Legen Sie zuerst die (-)-Seite in das Batteriefach ein, drücken Sie die Batterien in Richtung der Federn und legen Sie dann die (+)-Seite der Batterie ein. Setzen Sie die Batterie nicht mit Gewalt in das Batteriefach ein.
5. Schließen Sie den Batteriefachdeckel, wobei darauf zu achten ist, dass die Laschen richtig in den Aussparungen sitzen, und drücken Sie den Deckel dann soweit nach unten, bis er mit einem Klick einrastet.

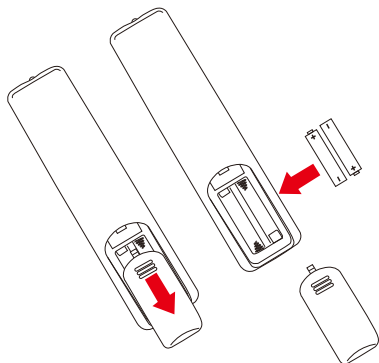

Anschließen an die Stromversorgung

Der Monitor sollte in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt werden. Stecken Sie die Kontakte vollständig in die Steckdose. Eine lose Verbindung kann zu Bildstörungen führen.

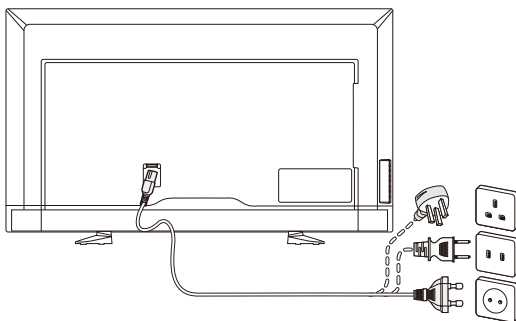

Wenn der Monitor mit Strom versorgt wird, leuchten die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Geräts in rot oder nicht. Eine rote LED-Anzeige bedeutet, dass sich der Monitor im Standbymodus befindet.


Ein-/Ausschalten Ihres neuen Monitors

Drücken Sie auf die Betriebstaste der Fernbedienung oder des seitlichen Bedienfelds des Monitors. Der Monitor schaltet sich ein.

Betriebstaste



oder

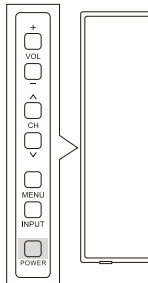

Status des Betriebsmodus

Modus	Ein	Standby	Aufwärmen
LED-Status	Keine Anzeige	Leuchtet rot	Blinkt rot

Wenn der Monitor eingeschaltet ist, funktioniert er wie folgt, wenn kein externes Signal anliegt.

1. Wenn ein externes Gerät mit der VGA-Buchse verbunden ist, wird das KEIN SIGNAL-Menü angezeigt und 15 Sekunden später wechselt der Monitor in den Aufwärmmodus.

2. Wenn der Monitor im Aufwärmmodus ein Signal eines externen VGA-Geräts empfängt, wechselt er automatisch in den Betriebsmodus.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass der Monitor im Aufwärmmodus selbst dann nicht automatisch in den Betriebsmodus wechselt, wenn ein HDMI-, Component-Video- oder Composite-Video-Signal eines externen Geräts anliegt.

Wenn das Netzkabel im Aufwärmmodus getrennt wird, startet der Monitor das nächste Mal, wenn er eingeschaltet wird, im Standbymodus.

3. Wenn ein externes Gerät mit einer anderen Buchse (HDMI, Component-Video, Composite-Video) verbunden ist, wird das KEIN SIGNAL-Menü angezeigt und 15 Minuten später wechselt der Monitor in den Standbymodus.
4. Drücken Sie im Standbymodus auf die Betriebstaste der Fernbedienung oder des seitlichen Bedienfelds des Monitors, um den Monitor in den Betriebsmodus zu schalten.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass der Monitor im Standbymodus selbst dann nicht automatisch in den Betriebsmodus wechselt, wenn ein VGA-, HDMI-, Component-Video- oder Composite-Video-Signal eines externen Geräts anliegt.

Wenn das Netzkabel im Standbymodus getrennt wird, startet der Monitor das nächste Mal, wenn er eingeschaltet wird, im Standbymodus.

TIPP:

Wenn in den Energieoptionen des Bildschirmmenüs der Zuhause-Modus eingestellt ist, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus, wenn kein externes Signal anliegt.


Wenn in den Energieoptionen des Bildschirmmenüs der Laden-Modus eingestellt ist, wechselt der Monitor selbst dann nicht in den Energiesparmodus, wenn kein externes Signal anliegt.

Wenn im Bildschirmmenü die Abschaltautomatik eingestellt ist, schaltet sich der Monitor automatisch aus, wenn das Gerät für mehr als 4 Stunden nicht bedient wird.


Wenn im Bildschirmmenü der SchlafTIMER eingestellt ist, schaltet sich der Monitor nach Ablauf einer festgelegten Zeitdauer automatisch aus.

Signalanschlüsse

E585

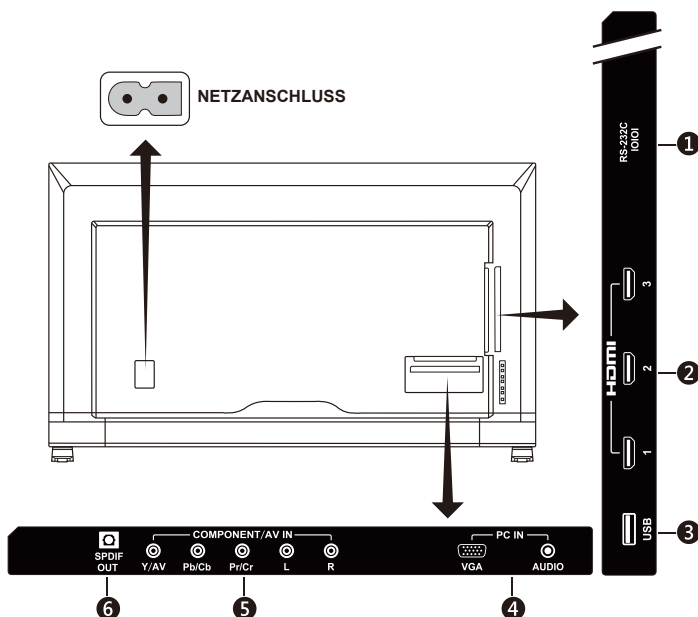


1. **RS-232C** – Zum Anschluss mit einem PC und Empfang von Steuersignalen eines PCs.
2. **HDMI (HDMI1, HDMI2, HDMI3)** – Zum Anschluss mit HDMI-Geräten.
3. **USB-Buchse** – Zum Zugriff auf Fotos, Musik und Filmdateien.
4. **PC IN (VGA / AUDIO)** – Zum Anschluss an die Video- und Audiobuchse eines PCs.
5. **COMPONENT / AV IN –**
 - Component: Zum Anschluss an die Videobuchsen Y (Grün), Pb (Blau) und Pr (Rot) eines digitalen Videogeräts und entsprechenden Audiobuchsen L (Weiß) und R (Rot).
 - Composite: Zum Anschluss an die Videobuchse AV (Grün) eines digitalen Videogeräts und entsprechenden Audiobuchsen L (Weiß) und R (Rot).
6. **SPDIF OUT** – Verwenden Sie ein digitales Audiokabel zum Anschluss an ein Stereo-Home-Theater-System.

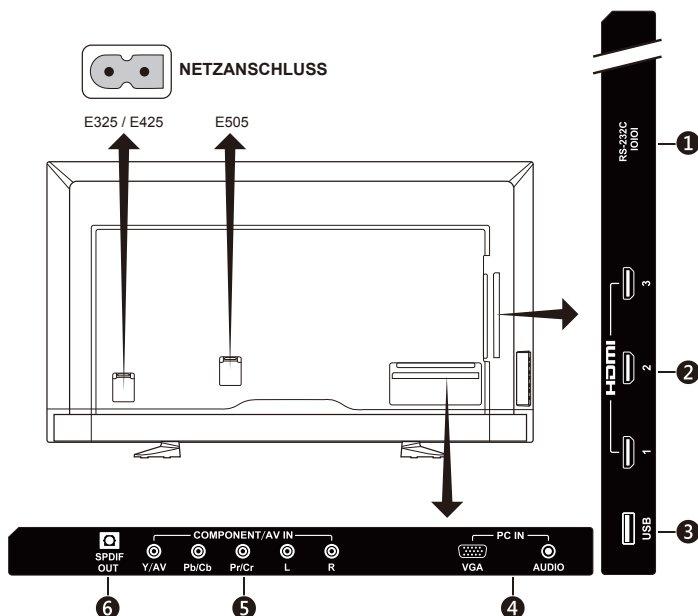

1. **RS-232C** – Zum Anschluss mit einem PC und Empfang von Steuersignalen eines PCs.
2. **HDMI (HDMI1, HDMI2, HDMI3)** – Zum Anschluss mit HDMI-Geräten.
3. **USB-Buchse** – Zum Zugriff auf Fotos, Musik und Filmdateien.
4. **PC IN (VGA / AUDIO)** – Zum Anschluss an die Video- und Audiobuchse eines PCs.
5. **COMPONENT / AV IN** –
 - Component: Zum Anschluss an die Videobuchsen Y (Grün), Pb (Blau) und Pr (Rot) eines digitalen Videogeräts und entsprechenden Audiobuchsen L (Weiß) und R (Rot).
 - Composite: Zum Anschluss an die Videobuchse AV (Grün) eines digitalen Videogeräts und entsprechenden Audiobuchsen L (Weiß) und R (Rot).
6. **SPDIF OUT** – Verwenden Sie ein digitales Audiokabel zum Anschluss an ein Stereo-Home-Theater-System.

Sobald Ihr AV-Gerät verbunden ist, drücken Sie auf die **Source**-Taste auf der Fernbedienung, um die entsprechende Quelle auszuwählen. (Beispiel: Drücken Sie auf die **COMP**-Taste zur Auswahl von „Component“, wenn Sie ein Quellgerät an die Component-Buchse angeschlossen haben.)



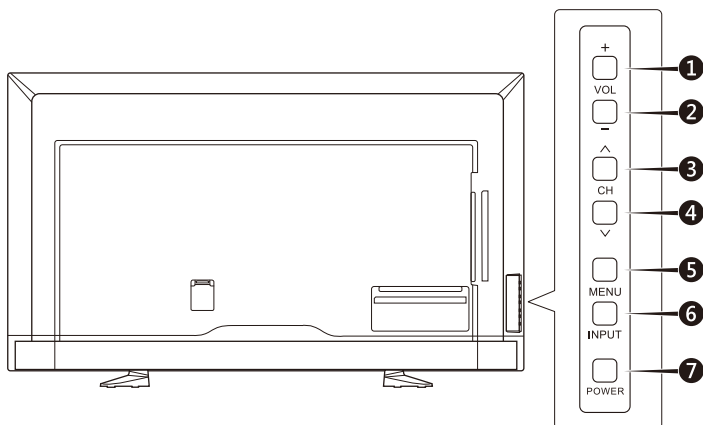

Verwendung der Tasten des seitlichen Bedienfelds

1.	VOL +	Auf diese Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Auf diese Taste drücken, um den Cursor im OSD-Menü nach rechts zu bewegen.
2.	VOL -	Auf diese Taste drücken, um die Lautstärke zu verringern. Auf diese Taste drücken, um den Cursor im OSD-Menü nach links zu bewegen.
3.	CH ^	Auf diese Taste drücken, um den Cursor im OSD-Menü nach oben zu bewegen.
4.	CH v	Auf diese Taste drücken, um den Cursor im OSD-Menü nach unten zu bewegen.
5.	MENU	Auf diese Taste drücken, um das OSD-Menü (Geräteanzeige) zu verlassen.
6.	INPUT	Auf diese Taste drücken, um die Eingangsquelle auszuwählen.
7.	POWER	Auf diese Taste drücken, um den Monitor ein-/auszuschalten (Standby).

Verwendung der Fernbedienung

(**Betriebstaste**)

Auf diese Taste drücken, um den Monitor ein-/auszuschalten (Standby). (HINWEIS: Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker von der Steckdose getrennt werden.)

TV

Keine Funktion.

AV

Auf diese Taste drücken, um den Composite-Quellmodus auszuwählen.

COMP

Auf diese Taste drücken, um den Component-Quellmodus auszuwählen.

HDMI/PC

Wiederholt drücken, um den PC IN- oder HDMI-Quellmodus auszuwählen.

0 – 9 / -

Nur im Eingangslistenmenü verfügbar.

PRE CH

Keine Funktion.

Source

Wiederholt drücken, um verschiedene Eingangsquellen auszuwählen.

Mute

Schaltet das Gerät stumm/hebt die Stummschaltung auf.

VOL + / VOL –

Auf + oder – drücken, um die Lautstärke anzupassen.

CH + / CH –

Keine Funktion.

Exit

Auf diese Taste drücken, um das OSD-Menü zu verlassen.

Display

Auf diese Taste drücken, um Informationen anzuzeigen.

FAV

Keine Funktion.



Menu

Auf diese Taste drücken, um das OSD-Menü zu öffnen.

▲, ▼, ◀, ▶, OK

Auf diese Tasten drücken, um verschiedene Funktionselemente im Menü auszuwählen oder zu bestätigen.

◀◀, ■, ▶▶, ▶▶

Kann im USB-Menü und bei der HDMI CEC-Funktion verwendet werden.

MTS

Keine Funktion.

Wide

Auf diese Taste drücken, um das Seitenverhältnis auszuwählen: Normal / Zoom / Breit / Kino.

Picture

Auf diese Taste drücken, um den Bildmodus auszuwählen: Dynamisch / Standard / Energiesparmodus / Kino / Benutzerdefiniert.

Audio

Auf diese Taste drücken, um den Klangmodus auszuwählen: Standard / Film / Musik / Neuigkeiten / Benutzerdefiniert.

CH-List

Keine Funktion.

C C


Keine Funktion.

Reichweite der Fernbedienung

Zeigen Sie während der Tastenbedienung mit der Oberseite der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des LCD-Monitors.

Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von max. 7 m zum Fernbedienungssensor und bei einem horizontalen und vertikalen Winkel von max. 30° innerhalb von 3,5 m.

E585 / E505 / E425 / E325

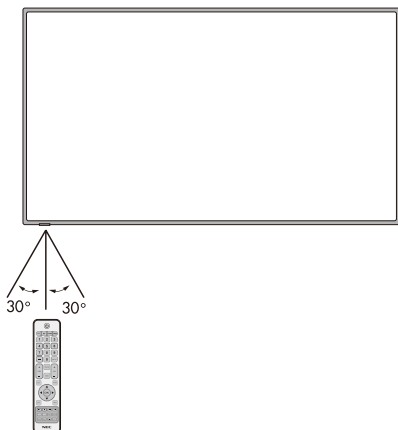**VORSICHT:**

Wichtig: Die Fernbedienung funktioniert eventuell nicht, wenn direktes Sonnenlicht oder ein starker Lichtstrahl auf den Fernbedienungssensor scheint oder sich ein Hindernis im Pfad befindet.

Zeittafel

Auflösung	WXGA (E325)		FHD (E585/E505/E425)		Horizontal		Vertikal		Nominaler Pixeltakt (MHz)
	VGA	DVI	VGA	DVI	Nennfrequenz (kHz)	Sync-Polarität	Nennfrequenz (Hz)	Sync-Polarität	
640 × 480 bei 60 Hz	•	•	•	•	31,469	–	59,94	–	25,175
720 × 400 bei 70 Hz	•	•	•	•	31,469	–	70,087	+	28,322
800 × 600 bei 60Hz	•	•	•	•	37,879	+	60,317	+	40
1024 × 768 bei 60Hz	•	•	•	•	48,363	–	60,004	–	65
1280 × 720 bei 60Hz	•	•	•	•	45	–	60	+	74,25
1280 × 800 bei 60Hz	▲	▲	•	•	49,702	–	59,81	+	83,5
1366 × 768 bei 60Hz	• (Nativ)	• (Nativ)	Nicht unterstützt	•	47,712	+	59,79	+	85,5
1920 × 1080 bei 60Hz	▲	▲	• (Nativ)	• (Nativ)	67,5	+	60	+	148,5

Auflösung	WXGA (E325)		FHD (E585/E505/E425)	
	HDMI	Component	HDMI	Component
480i 60 Hz	•	•	•	•
480p 60 Hz	•	•	•	•
720p 60 Hz	•	•	•	•
1080i 60 Hz	▲	▲	•	•
1080p 24 Hz	▲	Nicht unterstützt	•	Nicht unterstützt
1080p 30Hz	▲	Nicht unterstützt	•	Nicht unterstützt
1080p 60Hz	▲	Nicht unterstützt	•	Nicht unterstützt
720p 50Hz	•	•	•	•
576p 50 Hz	•	•	•	•
576i 50 Hz	•	•	•	•
1080i 50Hz	•	•	•	•
1080p 50Hz	•	•	•	•

HINWEIS:

▲: Verwenden Sie die Verkleinerungsfunktion. Die Bildqualität ist beschränkt.

Navigation des Bildschirmmenüs


Drücken Sie auf die **Menu**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen und auf **Exit**, um das Hauptmenü zu verlassen.

Verwenden Sie die kreisförmig angeordneten Navigationstasten, um das OSD-Menü (Bildschirmanzeige) zu bedienen und Elemente auszuwählen, anzupassen und zu bestätigen.

HINWEIS: Einige Funktionen sind eventuell nur in einem bestimmten Quellmodus verfügbar.

Videomenü

In diesem Menü werden Videokomponenten angepasst.

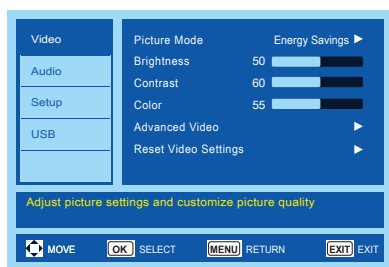

1. Bildmodus

Rufen Sie dieses Menü auf, um eine voreingestellte Bildeinstellung auszuwählen und diese für Ihren Monitor zu optimieren: **Dynamisch / Standard / Energiesparmodus / Kino / Benutzerdefiniert**.

2. Helligkeit

Passen Sie die Bildhelligkeit von 0 – 100 an.

3. Kontrast

Passen Sie den Bildkontrast von 0 – 100 an.

4. Farbe

Passen Sie die Bildfarbe von 0 – 100 an.

5. Erweitertes Video

Wählen Sie erweiterte Videoeinstellungen.

[Dyn. Hintergr.-Bel. (DCR)]

Verbessern Sie zur Bildoptimierung den Kontrast zwischen Dunkelheit und Helligkeit.

[Farbtemperatur]

Wählen Sie zwischen den Optionen **Kühl, Normal** oder **Warm**.

[Rauschreduzierung]

Aktivieren Sie diese Option, um Videorauschen zu verringern.

[Farbton]

Passen Sie den Farbton (Rot, Grün, Blau) des Bildes zwischen R50 – G50 an.

[Schärfe]

Passen Sie zur Optimierung von Bilddetails Objektkanten zwischen 0 – 100 an.

[Adaptiver Kontrast]

Stellen Sie diese Option ein, um Bilddetails und Helligkeit automatisch anzupassen.

[Seitenverhältnis]

Legen Sie fest, wie das Bild den Bildschirm ausfüllen soll. **Normal / Zoom / Breit / Kino**

[Overscan (Ein/Aus)]

Bei einigen Videoformaten sind eventuell verschiedene Scanmodi zur besten Bildanzeige erforderlich.

Ein: Die Bildgröße ist zu groß für die Anzeige. Die Bildkanten werden eventuell abgeschnitten. Es werden ca. 95% des Bildes auf dem Bildschirm angezeigt.

Aus: Die Bildgröße bleibt innerhalb des Anzeigebereichs. Das gesamte Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Bitte wählen Sie bei der Verwendung eines Computers mit HDMI-Ausgang die Option „**AUS**“.

[Hintergr.-Bel.]


Stellen Sie für die Hintergrundbeleuchtung einen Wert von 0 bis 50 ein.

6. Videoeinst. Rücksetzen

Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Audiomenü

Mithilfe des Audiomenüs können Benutzer die Audioeinstellungen wunschgemäß anpassen.

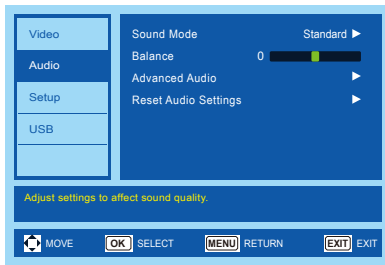

1. Klangmodus

Wählen Sie einen voreingestellten Audiomodus aus. **Standard / Film / Musik / Neuigkeiten / Benutzerdefiniert.**

2. Balance

Passen Sie die Audiobalance für die in den Monitor eingebauten rechten und linken Lautsprecher zwischen L50 bis R50 an.

3. Erweitertes Audio

Wählen Sie erweiterte Audioeinstellungen.

[Bässe]

Betont die tiefen Frequenzen.

[Höhen]

Betont die hohen Frequenzen.

[Interne Lautsprecher]

Wählen Sie die Option **Aus**, um die internen Lautsprecher auszuschalten.

[Digitaler Ausgang]


Wählen Sie zwischen den optischen Ausgabeoptionen **RAW** oder **PCM** (nur bei einer HDMI-Eingangssquelle verfügbar).

4. Audioeinst. rücksetzen

Setzen Sie die Audioeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einrichtungsmenü

Bestimmte Funktionen könnten je nach den Anforderungen bestimmter Quellmodi eventuell in diesem Menü ausgeblendet (deaktiviert) sein.

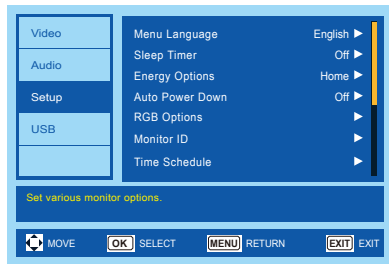

1. Menüsprache

Wählen Sie die Menüanzeigesprache aus.

2. SchlafTIMER

Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der sich die Anzeige automatisch abschaltet. **Aus / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240** (Minuten)

3. Energieoptionen

Der **Zuhause**-Modus eignet sich für den Betrieb des Monitors in Privaträumen und spart erheblich Energie. In diesem Modus wechselt der Monitor automatisch in den Energiesparmodus, wenn kein externes Signal anliegt.

Der **Laden**-Modus verbraucht etwas mehr Energie.

In diesem Modus wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus, wenn kein externes Signal anliegt.

4. Abschaltautomatik

Wählen Sie die Option **Ein**, damit sich der Monitor automatisch ausschaltet, wenn innerhalb von 4 Stunden keine Tasten bedient werden.

5. RGB-Optionen

(Diese Optionen sind nur bei einer VGA-Eingabe verfügbar und wenn VGA-Signale anliegen.)

[Auto-Anpassung]

Bildeinstellungen wie die Position werden automatisch angepasst.

[H. Position]

Passt die horizontale Position an.

[V. Position]

Passt die vertikale Position an.

[Uhr]

Wenn Bildrauschen auftritt, sollte hier der Mindestwert eingestellt werden.

[Phase]

Beseitigt Flackern und Bildverzerrungen.

[RGB-Optionen rücksetzen]

Setzen Sie die RGB-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück.

6. Monitor ID

Wählen Sie eine Monitor ID von **1-100**, **Alles** oder **A-J**.

7. Programmzeitplan

Mit dieser Option wird der Monitor automatisch ein- und ausgeschaltet.

[Programmplanstatus]

Wählen Sie die Option **Ein**, um den Programmzeitplan einzuschalten.

[Aktuelle Zeit]

Stellen vor der Verwendung dieser Funktion zuerst die aktuellen Zeit ein.

[Ein]

Stellen Sie die Zeit ein, wann der Monitor eingeschaltet werden soll.

[Aus]

Stellen Sie die Zeit ein, wann der Monitor ausgeschaltet werden soll.

8. HDMI CEC

Mithilfe dieser Funktion kann ein über die HDMI-Buchse verbundenes HDMI CEC-kompatibles Gerät gesteuert werden.

[CEC aktivieren]

Wählen Sie die Option **Ein**, um die Option HDMI CEC einzuschalten.

[Audio-Empfänger]

Wählen Sie die Option **Ein**, um das Audio-Signal an einen anderen Lautsprecher auszugeben.

[Geräteliste]

Zeigt die Geräteliste an.

9. IR Lock-Einstellung

Wählen Sie die Option **Ein**, um die Fernbedienung zu sperren, womit diese nicht zur Steuerung des Monitors eingesetzt werden kann. Diese Sperre kann aufgehoben werden, indem für 5 Sekunden auf die **Display**-Taste gedrückt wird.

10. Systeminfo


Zeigt die Geräteinformationen an.

11. AV & Einrichtung rücksetzen


Alle **Audio**-, **Video**- und **Einrichtungseinstellungen** werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

USB-Menü

Mit dieser Option lassen sich Bilder, Musik und Videos eines USB-Geräts anzeigen, anhören und wiedergeben.

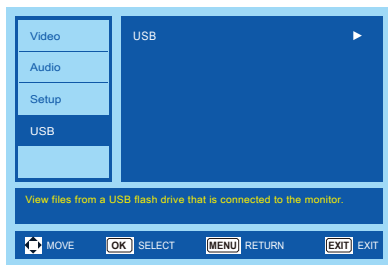

Wenn kein USB-Gerät erkannt wird, wird die folgende Meldung angezeigt: „Bitte USB-Flash-Laufwerk einsetzen“

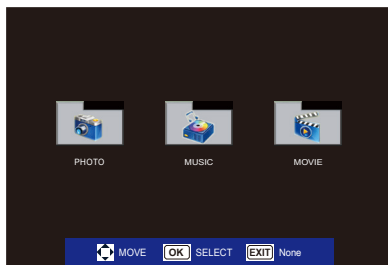

- Wechseln Sie die Eingangsquelle, um den USB-Modus zu verlassen.

Navigation in der Ordnerstruktur:

- Drücken Sie auf die Tasten ▲, ▼, ◀, ▶, um Dateien zu durchsuchen.
- Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um einen Ordner zu öffnen oder eine ausgewählte Datei wiederzugeben.
- Drücken Sie auf die **EXIT**-Taste, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren.

Bedienung der Funktionsleiste:

- Drücken Sie auf die **OK/Menu**-Taste, um die Funktionsleiste unten im Bildschirm einzublenden.
- Drücken Sie auf die **Display**-Taste zur Anzeige der Funktionsleiste und des Informationsfensters.
- Drücken Sie auf die ◀- oder ▶-Taste, um ein Element auf der Funktionsleiste auszuwählen.
- Drücken Sie auf die **EXIT**-Taste, um die Funktionsleiste auszublenden.

Bedienung beim Anzeigen von Fotos:

- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ►/II -Taste, um eine Diaschau abzuspielen.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ►/II -Taste, um die Bildwiedergabe anzuhalten.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ◀-Taste, um zum vorherigen Bild zu wechseln.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ▶-Taste, um zum nächsten Bild zu wechseln.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ■-Taste, um die Diaschau zu beenden.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die **Display**-Taste, um Informationen zum gerade angezeigten Bild einzublenden.
- Wählen Sie , um die Bildgröße zu ändern, wobei die folgenden vier Optionen nacheinander durchlaufen werden:
Full / X1 / X2 / X4
- Wählen Sie , um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Wählen Sie , um die Bilder im Ordner wiederholt anzuzeigen.
R_None / R_One / R_All
- Wählen Sie , um eine Hintergrundmusik abzuspielen. (Die Musikdatei sollte sich im gleichen Ordner befinden.)

Bedienung bei der Wiedergabe von Musik oder Videos:

- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ►/II -Taste, um die Datei wiederzugeben.
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ►/II -Taste, um die Datei wiedergabe anzuhalten.
- Wählen Sie für einen Schnellrücklauf.
FB2X / FB4X / FB8X / FB16X / FB32 (nur für Videos)
- Wählen Sie die -Taste für einen Schnellvorlauf.
FF2X / FF4X / FF8X / FF16X / FF32 (nur für Videos)
- Wählen Sie oder drücken Sie auf die ◀-Taste, um zur vorherigen Datei zu wechseln. Bei der Wiedergabe von Musik wird durch Drücken auf die ◀-Taste zum vorherigen Titel gewechselt.

- Wählen Sie  oder drücken Sie auf die **►►**-Taste, um zur nächsten Datei zu wechseln. Bei der Wiedergabe von Musik wird durch Drücken auf die **►**-Taste zum nächsten Titel gewechselt.
- Wählen Sie  oder drücken Sie auf die **■**-Taste, um die Dateiwiedergabe zu beenden.
- Wählen Sie  oder drücken Sie auf die **Display**-Taste, um Informationen zur gerade abgespielten Datei einzublenden.
- Wählen Sie , um die Dateien im Ordner wiederholt abzuspielen.
- Wählen Sie **R_None / R_One / R_All**
- Wählen Sie , um den Ton bei der Wiedergabe der Musikdatei stummzuschalten.
- Drücken Sie auf die **Wide**-Taste, um bei der Wiedergabe eines Videos das Seitenverhältnis auszuwählen.

4:3 / 16:9 / Auto

Datenformat für USB

Unterstütztes Dateisystem	FAT16/32
Max. Ordner Ebenen	9
FOTO-Modus	
Dateiformat	JPEG, JPG, JPE
Max. Anzahl an Fotos	1200
Min. Bildauflösung	128 × 128 Pixel
Max. Bildauflösung (Progressive DCT)	1.024 × 768 Pixel
Max. Bildauflösung (Baseline Sequential DCT)	15.360 × 8.640 Pixel
MUSIK-Modus	
Dateiformat	MP3
Bitrate	32 Kbps - 448 Kbps
FILM-Modus	
Dateiformat	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

VORSICHT:

- Es werden nur USB-Massenspeichergeräte unterstützt.
- Ein mit einem PC verändertes JPEG-Bild kann eventuell nicht angezeigt werden.
- Teilweise beschädigte Dateien werden eventuell mit einer reduzierten Auflösung angezeigt.
- Es werden möglicherweise nicht alle USB-Geräte unterstützt.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Es werden keine mehrfach partitionierten USB-Geräte unterstützt.

HINWEISE:

- Je nach verwendeter Digitalkamera unterscheiden sich eventuell die Ordner- und Dateinamen.
- Es werden USB 2.0-Stecker des Typs A unterstützt (5 V Gleichstrom, max. 500 mA). Bei Geräten über 500 mA empfehlen wir die Verwendung eines Adapters oder einer externen Stromversorgung.

Wartung und Recycling

Pflege des Monitors

Reiben oder berühren Sie den Monitor nicht mit einem harten Gegenstand, da dies den Monitor permanent zerkratzen oder beschädigen könnte. Trennen Sie vor der Reinigung des Monitors den Netzstecker. Entfernen Sie Staub vom Monitor und Gehäuse mit einem weichen, sauberen Tuch. Wenn der Monitor zusätzlich gereinigt werden muss, verwenden Sie einen sauberen, feuchten Lappen. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Sprühreiniger oder Lösungsmittel.

Mobiltelefonwarnung

Halten Sie Ihr Mobiltelefon vom Monitor fern, um Bild- oder Tonstörungen zu vermeiden, was eventuell zu einer permanenten Beschädigung des Monitors führen könnte.

Entsorgungsrichtlinie

Aus Umweltschutzgründen enthält Ihr neuer Monitor Materialien, die recycelt und wiederverwendet können. Spezielle Recyclingunternehmen können Altgeräteabfall minimieren, indem wiederverwertbare Materialien von nicht-wiederverwertbaren Materialien getrennt werden. Bitte entsorgen Sie Ihr Altgerät entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Italian Homologation declaration

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchi.

Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch

NEC DISPLAY SOLUTIONS ist dem Umweltschutz verpflichtet und betrachtet Recycling als eine der obersten Prioritäten des Unternehmens, um die Belastung der Umwelt zu verringern. Wir bemühen uns um die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte sowie um die Definition und Einhaltung der aktuellsten Standards unabhängiger Organisationen wie ISO (Internationale Organisation für Normung) und TCO (Dachverband der schwedischen Angestellten- und Beamtenengewerkschaft).

Entsorgung alter NEC-Geräte

Ziel des Recyclings ist es, durch Wiederverwendung, Verbesserung, Wiederaufbereitung oder Rückgewinnung von Material einen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. Spezielle Recyclinganlagen gewährleisten, dass mit umweltschädlichen Komponenten verantwortungsvoll umgegangen wird und diese sicher entsorgt werden. Um für unsere Produkte die beste Recycling-Lösung zu gewährleisten, bietet **NEC DISPLAY SOLUTIONS eine große Anzahl an Recycling-Verfahren** und informiert darüber, wie das jeweilige Produkt umweltbewusst entsorgt werden kann, sobald das Ende der Produktlebensdauer erreicht wird.

Alle erforderlichen Informationen bezüglich der Entsorgung des Produktes sowie länderspezifische Informationen zu Recycling-Einrichtungen erhalten Sie auf unserer Website:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (in Europa),

<http://www.nec-display.com> (in Japan) oder

<http://www.necdisplay.com> (in den USA).

Energiesparmodus

Dieser Monitor verfügt über fortschrittliche Energiesparfunktionen. Wird ein Energiesparsignal (VESA Display Power Management Signaling) an den Monitor gesendet, so wird der Energiesparmodus aktiviert. Der Monitor wird in einen einzigen Energiesparmodus versetzt.

Modus	Stromverbrauch	LED-Farbe
Betriebsmodus (mit USB, mit Audio)	Ca. 171 W (E585) Ca. 124 W (E505) Ca. 100 W (E425) Ca. 53 W (E325)	Keine Anzeige
Standbymodus	Weniger als 0,5 W	Leuchtet rot

WEEE-Zeichen (Europäische Richtlinie 2012/19/EU)



Innerhalb der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Ihr NEC-Anzeigegerät entsorgt werden muss, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie ggf. gemäß den Vereinbarungen zwischen Ihnen und NEC.

Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte gilt nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

Hinweis zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (Indien)

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie „India E-waste Rule 2011“ und verbietet den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl oder polybromiertem Diphenylether in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01 Gewichtsprozent für Cadmium, abgesehen von den unter Absatz 2 der Regel genannten Ausnahmen.

Technische Daten

Produktspezifikationen

E585

LCD-Modul	Auflösung: Farbe:	58"/ 1.473 mm diagonal 1.920 x 1.080 Über 16 Millionen Farben (je nach verwendeter Videokarte)
Frequenz	Horizontal: Vertikal:	31 - 83 kHz (Analoges Eingangssignal) 15,625/15,734 kHz, 31 - 83 kHz (HDMI-Eingang) 60 Hz - 75 Hz (Analoges Eingangssignal) 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz - 75 Hz (HDMI-Eingang)
Pixeltakt		25 - 156 MHz
Sichtbare Bildgröße		1270,08 (H) x 721,44 (V) mm
Eingangssignal		
COMPONENT	Component	RCA Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 0,7 V p-p / 75 Ohm
AV IN	Composite	RCA 1,0 V p-p / 75 Ohm
VGA	Analoges RGB-Signal	D-Sub 15-Pin
HDMI		Typ A Stecker
AUDIO		
Audio-Eingang	Analoges Audio	Stereo-Minibuchse
Audio-Eingang	AUDIO L / R	RCA 0,5 Vrms / 75 Ohm
Audioausgabe	SPDIF OUT	PCM, Glasfaser
Lautsprecher Ausgang	Interne Lautsprecher:	10 W + 10 W (8 Ohm)
Steuerung	RS-232C:	9 Pin D-Sub
Netzspannung	Standby: Stromverbrauch:	1,8 A - 0,8 A bei 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz < 0,5 W 171 W
Betriebsumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit: Höhe:	0 °C - 40 °C 10% - 80% 0 - 2.000 m
Lagerumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit:	-10 °C - 60 °C 5% - 85%
Maße	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	1300,9 (B) x 798,8 (H) x 349,2 (T) mm 1300,9 (B) x 758,8 (H) x 108,8 (T) mm
Gewicht	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	21,90 kg 21,07 kg
VESA-kompatibler Montageadapter		400 mm x 400 mm (M6, Tiefe der VESA-Bohrung: 22 mm)
Energiesparfunktion		VESA DPM
Plug & Play		VESA DDC2B
Zubehör		Fernbedienung (1), 1,5 V Batterien der Größe AAA (2) Netzkabel (1), D-Sub-Kabel (1), Installationshandbuch (1), CD-ROM

HINWEIS:

- Alle technischen Daten, Gewichte und Maße unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Bitte wenden Sie sich an www.necddisplay.com für detaillierte Angaben und für die Maße bei einer individuellen Installation.
- Dieses Modell ist eventuell nicht mit Funktionen und/oder Spezifikationen kompatibel, die zukünftig hinzugefügt werden.

E505

LCD-Modul	Auflösung: Farbe:	50"/ 1.270 mm diagonal 1.920 x 1.080 Über 16 Millionen Farben (je nach verwendeter Videokarte)
Frequenz	Horizontal: Vertikal:	31 - 83 kHz (Analoges Eingangssignal) 15,625/15,734 kHz, 31 - 83 kHz (HDMI-Eingang) 60 Hz - 75 Hz (Analoges Eingangssignal) 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz - 75 Hz (HDMI-Eingang)
Pixeltakt		25 - 156 MHz
Sichtbare Bildgröße		1095,84 (H) x 616,41 (V) mm
Eingangssignal		
COMPONENT	Component	RCA Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 0,7 V p-p / 75 Ohm
AV IN	Composite	RCA 1,0 V p-p / 75 Ohm
VGA	Analoges RGB-Signal	D-Sub 15-Pin
HDMI		Typ A Stecker
AUDIO		
Audio-Eingang	Analoges Audio	Stereo-Minibuchse
Audio-Eingang	AUDIO L / R	RCA 0,5 Vrms / 75 Ohm
Audioausgabe	SPDIF OUT	PCM, Glasfaser
Lautsprecherausgang	Interne Lautsprecher:	10 W + 10 W (8 Ohm)
Steuerung	RS-232C:	9 Pin D-Sub
Netzspannung	Standby: Stromverbrauch:	1,3 A - 0,6 A bei 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz < 0,5 W 124 W
Betriebsumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit: Höhe:	0 °C - 40 °C 10% - 80% 0 - 2.000 m
Lagerumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit:	-10 °C - 60 °C 5% - 85%
Maße	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	1123,6 (B) x 683,7 (H) x 255 (T) mm 1123,6 (B) x 646,7 (H) x 77 (T) mm
Gewicht	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	13,12 kg 12,62 kg
VESA-kompatibler Montageadapter		400 mm x 200 mm (M6, Tiefe der VESA-Bohrung: 15 mm)
Energiesparfunktion		VESA DPM
Plug & Play		VESA DDC2B
Zubehör		Fernbedienung (1), 1,5 V Batterien der Größe AAA (2) Netzkabel (1), D-Sub-Kabel (1), Installationshandbuch (1), CD-ROM

HINWEIS:

- Alle technischen Daten, Gewichte und Maße unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Bitte wenden Sie sich an www.necdisplay.com für detaillierte Angaben und für die Maße bei einer individuellen Installation.
- Dieses Modell ist eventuell nicht mit Funktionen und/oder Spezifikationen kompatibel, die zukünftig hinzugefügt werden.

E425

LCD-Modul	Auflösung: Farbe:	42"/ 1.067 mm diagonal 1.920 x 1.080 Über 16 Millionen Farben (je nach verwendeter Videokarte)
Frequenz	Horizontal: Vertikal:	31 - 83 kHz (Analoges Eingangssignal) 15,625/15,734 kHz, 31 - 83 kHz (HDMI-Eingang) 60 Hz - 75 Hz (Analoges Eingangssignal) 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz - 75 Hz (HDMI-Eingang)
Pixeltakt		25 - 156 MHz
Sichtbare Bildgröße		930,24 (H) x 523,26 (V) mm
Eingangssignal		
COMPONENT	Component	RCA Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 0,7 V p-p / 75 Ohm
AV IN	Composite	RCA 1,0 V p-p / 75 Ohm
VGA	Analoges RGB-Signal	D-Sub 15-Pin
HDMI		Typ A Stecker
AUDIO		
Audio-Eingang	Analoges Audio	Stereo-Minibuchse
Audio-Eingang	AUDIO L / R	RCA 0,5 Vrms / 75 Ohm
Audioausgabe	SPDIF OUT	PCM, Glasfaser
Lautsprecherausgang	Interne Lautsprecher:	10 W + 10 W (8 Ohm)
Steuerung	RS-232C:	9 Pin D-Sub
Netzspannung	Standby: Stromverbrauch:	1,0 A - 0,5 A bei 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz < 0,5 W 100 W
Betriebsumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit: Höhe:	0 °C - 40 °C 10% - 80% 0 - 2.000 m
Lagerumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit:	-10 °C - 60 °C 5% - 85%
Maße	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	959,7 (B) x 591,7 (H) x 255 (T) mm 959,7 (B) x 555,2 (H) x 76,8 (T) mm
Gewicht	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	8,83 kg 8,33 kg
VESA-kompatibler Montageadapter		200 mm x 200 mm (M6, Tiefe der VESA-Bohrung: 15 mm)
Energiesparfunktion		VESA DPM
Plug & Play		VESA DDC2B
Zubehör		Fernbedienung (1), 1,5 V Batterien der Größe AAA (2) Netzkabel (1), D-Sub-Kabel (1), Installationshandbuch (1), CD-ROM

HINWEIS:

- Alle technischen Daten, Gewichte und Maße unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Bitte wenden Sie sich an www.necdisplay.com für detaillierte Angaben und für die Maße bei einer individuellen Installation.
- Dieses Modell ist eventuell nicht mit Funktionen und/oder Spezifikationen kompatibel, die zukünftig hinzugefügt werden.

E325

LCD-Modul	Auflösung: Farbe:	32"/ 813 mm diagonal 1.366 x 768 Über 16 Millionen Farben (je nach verwendeter Videokarte)
Frequenz	Horizontal: Vertikal:	31 - 83 kHz (Analoges Eingangssignal) 15,625/15,734 kHz, 31 - 83 kHz (HDMI-Eingang) 60 Hz - 75 Hz (Analoges Eingangssignal) 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz - 75 Hz (HDMI-Eingang)
Pixeltakt		25 - 156 MHz
Sichtbare Bildgröße		697,685 (H) × 392,256 (V) mm
Eingangssignal		
COMPONENT	Component	RCA Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 0,7 V p-p / 75 Ohm
AV IN	Composite	RCA 1,0 V p-p / 75 Ohm
VGA	Analoges RGB-Signal	D-Sub 15-Pin
HDMI		Typ A Stecker
AUDIO		
Audio-Eingang	Analoges Audio	Stereo-Minibuchse
Audio-Eingang	AUDIO L / R	RCA 0,5 Vrms / 75 Ohm
Audioausgabe	SPDIF OUT	PCM, Glasfaser
Lautsprecher Ausgang	Interne Lautsprecher:	5 W + 5 W (8 Ohm)
Steuerung	RS-232C:	9 Pin D-Sub
Netzspannung	Standby: Stromverbrauch:	0,9 A - 0,5 A bei 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz < 0,5 W 53 W
Betriebsumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit: Höhe:	0 °C - 40 °C 10% - 80% 0 - 2.000 m
Lagerumgebung	Temperatur: Feuchtigkeit:	-10 °C - 60 °C 5% - 85%
Maße	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	726,7 (B) x 461,1 (H) x 255 (T) mm 726,7 (B) x 424,3 (H) x 76,8 (T) mm
Gewicht	mit Ständer und Monitorfüßen: ohne Ständer und Monitorfüße:	5,33 kg 4,83 kg
VESA-kompatibler Montageadapter		100 mm x 100 mm (M4, Tiefe der VESA-Bohrung: 12,5 mm)
Energiesparfunktion		VESA DPM
Plug & Play		VESA DDC2B
Zubehör		Fernbedienung (1), 1,5 V Batterien der Größe AAA (2) Netzkabel (1), D-Sub-Kabel (1), Installationshandbuch (1), CD-ROM

HINWEIS:

- Alle technischen Daten, Gewichte und Maße unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Bitte wenden Sie sich an www.necdisplay.com für detaillierte Angaben und für die Maße bei einer individuellen Installation.
- Dieses Modell ist eventuell nicht mit Funktionen und/oder Spezifikationen kompatibel, die zukünftig hinzugefügt werden.

Spezifikationen der RS-232C-Buchse

PC-Steuerung des Monitors

Verbinden Sie die RS-232C-Buchse des Geräts mit einem gekreuzten RS-232C-Kabel (im Handel erhältlich).

HINWEIS:

Diese Art der Bedienung sollte von einem Benutzer vorgenommen werden, der mit Computern vertraut ist.

Kommunikationsverfahren

Senden Sie die Steuerbefehle vom PC über die RS-232C-Buchse.

Der Monitor reagiert entsprechend des empfangenen Befehls und sendet dem PC eine Antwort.

Senden Sie nicht mehrere Befehle zur gleichen Zeit. Warten Sie mit dem Senden des nächsten Befehls, bis der PC eine Antwort erhalten hat.

Schnittstelle

Protokoll	RS-232C
Baud-Rate	9.600 Bit/s
Datenlänge	8 Bits
Paritätsbit	Keine Anzeige
Stopppbit	1 Bit
Kommunikationscode	ASCII

Dieser LCD-Monitor nutzt für die RS-232C-Steuerung die Leitungen RXD, TXD und GND.

Ein gekreuztes Kabel (Nullmodem-Kabel) (nicht im Lieferumfang enthalten) sollte zur RS-232C-Steuerung verwendet werden.

Steuerbefehl-Diagramm

Funktion (Monitor ID = 1)	Codedaten
Einschalten	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Ausschalten	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Auswählen der Eingangsquelle VGA	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Auswählen der Eingangsquelle HDMI	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Auswählen der Eingangsquelle Component	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Auswählen der Eingangsquelle Composite	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
Stummschaltung ein	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Stummschaltung aus	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d

Bevor Sie Reparaturarbeiten anfordern

Bevor Sie Reparaturarbeiten anfordern, nehmen Sie bitte diese einfachen Prüfungen vor. Diese Tipps werden Ihnen möglicherweise Zeit und Geld sparen, da Gebühren für die Installation des Empfängers und Anpassungen der Benutzersteuerungen nicht der Garantie unterliegen.

Symptome	Zu prüfende Punkte und Behebungsmaßnahmen
Keine Stromversorgung	• Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Monitors mit einer Steckdose verbunden ist. • Trennen Sie das Netzkabel vom Monitor, warten Sie 60 Sekunden, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Steckdose, und schalten Sie den Monitor ein.
Kein Bild	• Passen Sie die Einstellungen für den Kontrast und die Helligkeit an.
Gute Bildqualität aber kein Ton	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob der Monitor nicht stummgeschaltet ist, indem Sie auf die Mute-Taste der Fernbedienung drücken.
Gute Tonqualität aber schlechte Farben	• Passen Sie die Einstellungen für den Kontrast, die Farben und die Helligkeit an.
Schlechte Bildqualität	• Wenn eine eingeschaltete S-VHS-Kamera bzw. -Camcorder mit dem Monitor und einem anderen Peripheriegerät verbunden ist, kann die Bildqualität beeinträchtigt sein. Schalten Sie eines der Peripheriegeräte aus.
Vorhandensein einer horizontalen gepunkteten Linie	• Diese Linie wird eventuell von einer elektrischen Störung (z. B. Föhn, in der Nähe befindliche Neonlampe usw.) verursacht. • Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Monitor reagiert nicht auf Fernbedienung	• Prüfen Sie, ob die Batterien funktionieren und tauschen Sie sie bei Bedarf aus. • Reinigen Sie den Fernbedienungssensor am Monitor. • Nutzen Sie bei Bedarf die Tasten am seitlichen Bedienfeld des Monitors.

Glossar

HDMI-Eingang

Am Empfänger befinden sich Audio-/Videoeingänge für HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Diese Eingänge dienen dem Empfang von Audio- und Videosignalen. Sie wurden entworfen, um eine höhere Bildauflösung zu empfangen und bieten verschiedene Tonverbindungsoptionen.

Menü

Auf dem Monitor kann ein Bildschirmmenü eingeblendet werden, mit dessen Hilfe der Benutzer verschiedene Anpassungen vornehmen kann.

Schlaftimer

Sie können eine Zeitdauer festlegen, nach deren Ablauf der Monitor automatisch ausgeschaltet wird.

